



Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Bedienungsanleitung

Gasheizeinsatz H 104 M/ 204 M



Bitte aufbewahren



Sicherheitshinweise

- Bei Gasgeruch:**
- 1. Kein offenes Feuer!
Nicht rauchen!**
 - 2. Funkenbildung vermeiden!
Keine elektrischen Schalter benutzen, auch nicht Telefon, Stecker, Klingel**
 - 3. Gas-Hauptsperrereinrichtung schließen!**
 - 4. Fenster und Türen öffnen!**
 - 5. Hausbewohner warnen und Gebäude verlassen!**
 - 6. Gasversorgungsunternehmen oder Fachfirma von außerhalb des Gebäudes anrufen!**

In anderen Gefahrenfällen sofort Gas-Hauptabsperreinrichtung schließen.

Aufstellungs –/Heizraum

Die Zu- und Abluftöffnungen dürfen nicht verkleinert oder verschlossen werden.

Entzündliche Materialien oder Flüssigkeiten dürfen nicht in der Nähe des Heizeinsatzes gelagert oder verwendet werden.

Zur Vermeidung von Kesselschäden ist eine Verunreinigung der Verbrennungsluft durch Halogen-Kohlenwasserstoffe (z.B. enthalten in Sprühdosen, Lösungsmitteln, Farben, Klebern) und durch starken Staubanfall auszuschließen. Der Aufstellungsraum des Heizeinsatzes muß frostsicher und gut belüftet sein.

Arbeiten an der Heizungsanlage

Die Montage, der Brennstoff- und Abgasanschluß, die Erstinbetriebnahme, der Stromanschluß sowie die Wartung und Instandhaltung dürfen nur durch eine Fachfirma ausgeführt werden. Arbeiten an gasführenden Teilen sind von einer konzessionierten Fachfirma auszuführen.

Der Betreiber ist nach Heizungsanlagenverordnung § 9 verpflichtet, eine Reinigung und Wartung durchzuführen oder durchführen zu lassen.

Die Reinigung und Wartung ist einmal jährlich durchzuführen! Dabei ist die Gesamtanlage auf ihre einwandfreie Funktion zu prüfen.

Aufgefundene Mängel sind umgehend zu beheben.

Wir empfehlen, einen Wartungsvertrag mit einer Fachfirma abzuschließen.

Einweisung in die Funktion und Bedienung

Der Ersteller hat den Anlagenbetreiber mit der Funktion und der Bedienung der Heizungsanlage vertraut zu machen und ihm die technischen Unterlagen zu übergeben.

Inbetriebnahme

- Gasabsperrhahn vor dem Gerät öffnen.
- Vortür öffnen.
- Reglerknopf auf ☆ stellen (Abb.2).
- Einschalttaste kräftig eindrücken, eingedrückt festhalten und den Zündknopf mehrmalig bis zum Brennen der Zündflamme niederdrücken. Einschalttaste noch etwa 10 Sekunden festhalten (Abb.2).
- Erlischt die Zündflamme nach den ersten Zündungen, Zündvorgang nach ca. 1 Minute wiederholen.

Raumtemperatureinstellung:

- Reglerknopf auf einen mittleren Wert einstellen (Abb.2). Erlischt dabei die Zündflamme, so ist die Inbetriebnahme, wie oben beschrieben, nach **2 Minuten** zu wiederholen.

Entspricht diese mittlere Einstellung nicht der gewünschten Raumtemperatur, so ist der Reglerknopf auf einen höheren oder niedrigeren Wert einzustellen (Größerer Wert ⇒ höhere Temperatur).

Nachtabsenkung:

- Reglerknopf auf einen etwas niedrigeren Wert herunterdrehen.

Wir empfehlen aus Energiespargründen die Raumtemperatur während der Nacht abzusenken.

Brennstoffe

Erdgas, Flüssiggas

Außerbetriebnahme

- Ausschalttaste eindrücken.
- Gasabsperrhahn vor dem Gerät schließen.

Hinweis

Nach dem Ausschalten ist das Gerät zur Sicherheit kurzfristig sperrverriegelt. Eine Neuzündung ist erst nach etwa 1 Minute möglich.

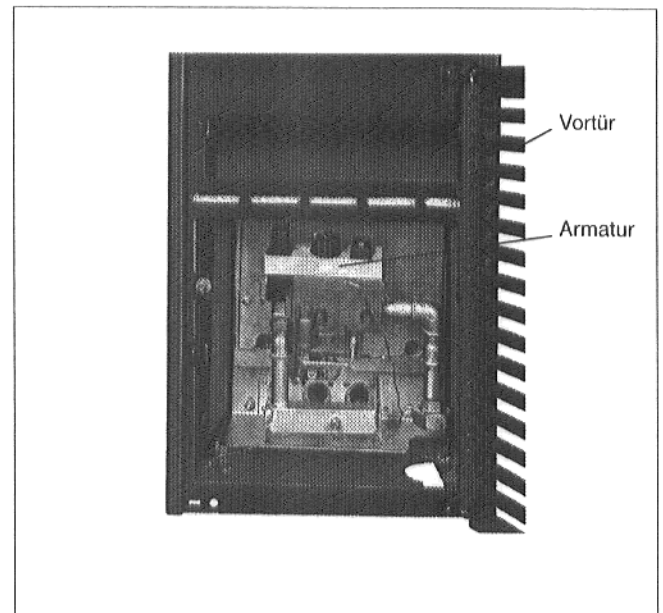


Abb.1: Gasheizeinsatz mit geöffneter Vortür

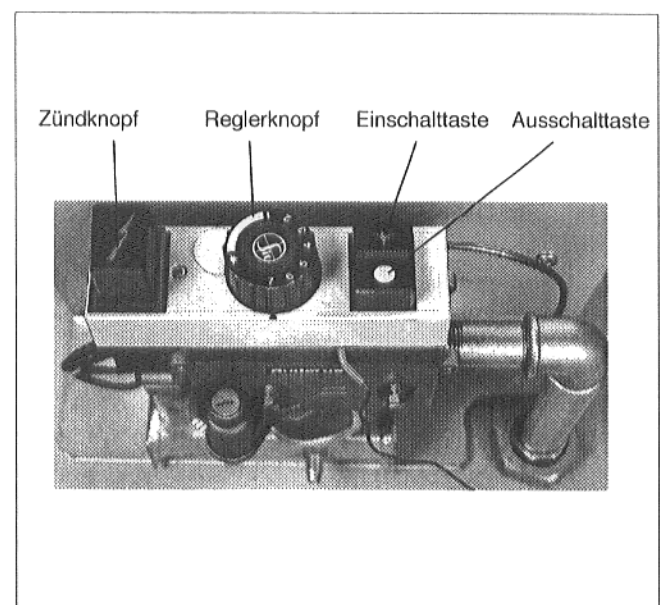


Abb.2: Armatur