

Montage



HINWEIS!

Die Frostschutzventile müssen an den tiefsten Stellen im Vor- und Rücklauf außerhalb des Gebäudes montiert werden.



REMARQUE

Les clapets de protection antigel doivent être montés aux points les plus bas de départ et de retour, à l'extérieur du bâtiment.





HINWEIS!

Ist ein Mikroblasenabscheider im Vorlauf des Systems montiert, muss das entsprechende Frostschutzventil in Fließrichtung dahinter montiert werden.



REMARQUE

Si un séparateur de microbulles est monté sur le départ du système, le clapet de protection antigel correspondante doit être monté après le sens d'écoulement.

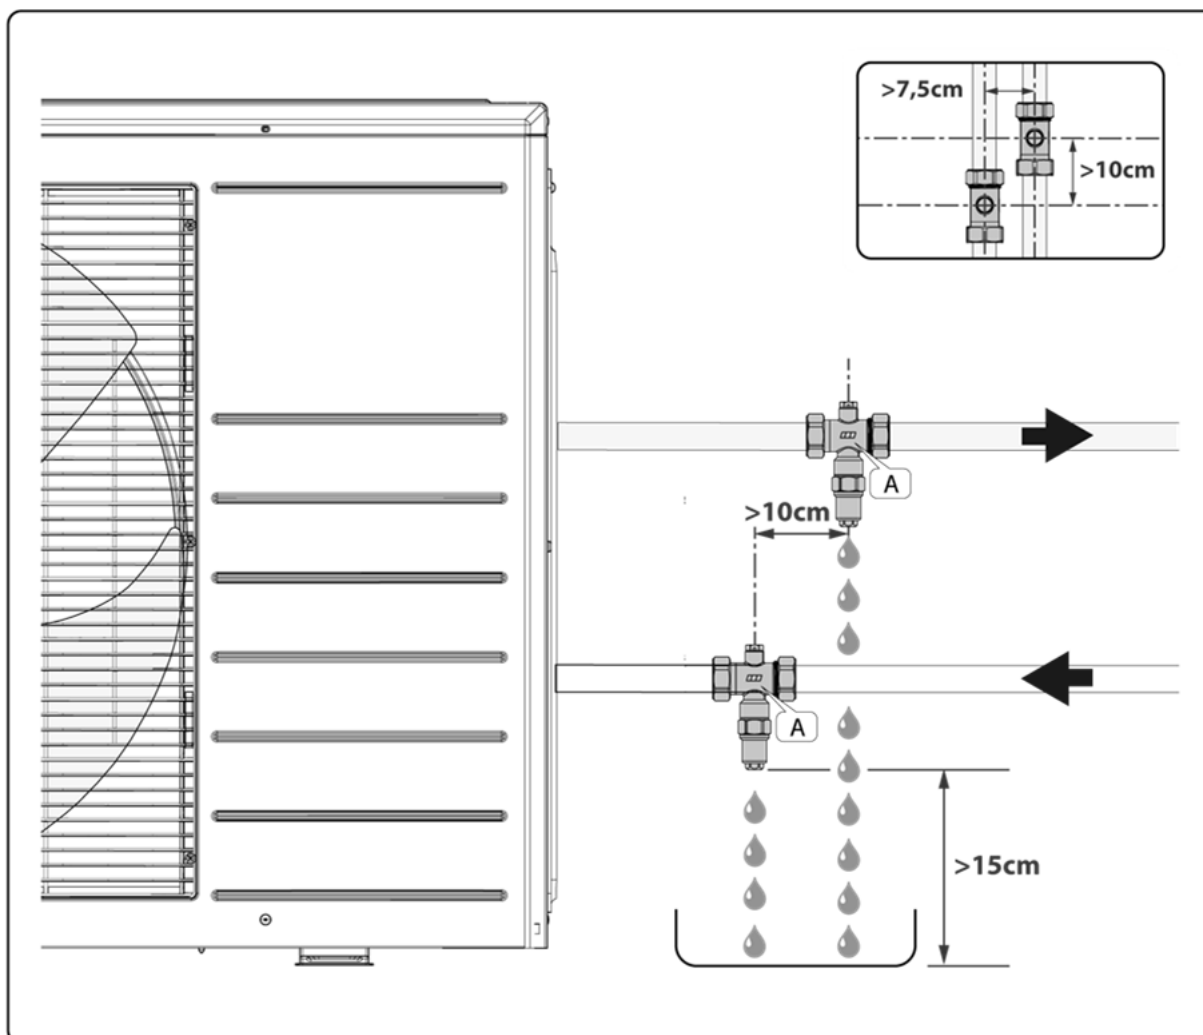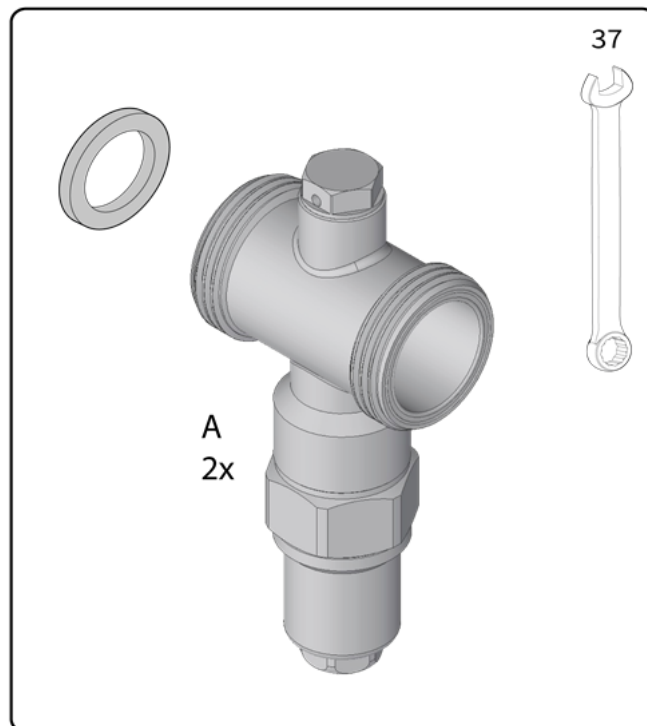



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Wartung / Maintenance

