
Ein anderes Zeitprogramm aktivieren.



Es gibt kein warmes Wasser mehr.

Die Trinkwasserbereitung für einige Stunden erhöhen.



Ich bin einige Tage abwesend.

Die Raum- und Trinkwassertemperatur für den Zeitraum der Abwesenheit reduzieren.



Ich möchte den Heizbetrieb ab- und den Kühlbetrieb einschalten*.

 $\label{thm:commerce} \mbox{Den Sommerbetrieb aktivieren. Die Trinkwasserbereitung wird fortgesetzt.}$



^{*} nur bei Verwendung einer Wärmepumpe


Kurzanleitung

Standby-Anzeige

Drücken Sie auf (೨), (≡) oder (✓), um die Standby-Anzeige zu deaktivieren.

Der Bildschirm schaltet in Standby, wenn fünf Minuten lang keine Taste betätigt wird.

Beschreibung des Bildschirms

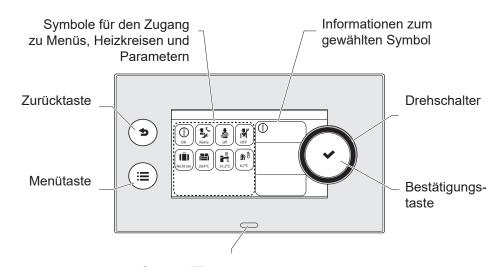

Status-LED

- Kontinuierlich grün = normaler Betrieb
- Grün blinkend = Warnung
- Kontinuierlich rot = Abschaltung
- Rot blinkend = Verriegelung

7731428 - v02 - 09/09/2019 7731428-001-02 1

Heizkreise

In Ihrer Anlage wird der Heizkreis durch eines der folgenden Symbole dargestellt:
















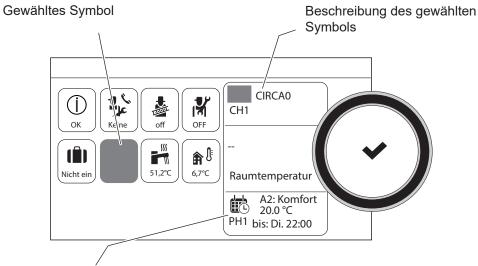

Im gewählten Heizkreis aktive Betriebsart:



Zeitprogramm

- PH1 = Programm 1
- PH2 = Programm 2
- PH3 = Programm 3
- PH4 = Kühlprogramm



Manueller Betrieb



Temporär Überschrieben




Ferienbetrieb



Frostschutzbetrieb


Es ist zu heiß oder zu kalt.

Die im Zeitprogramm

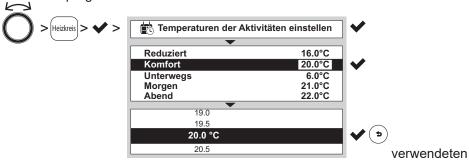

Temperaturen ändern.

Die Raumtemperatur für einige Stunden ändern.

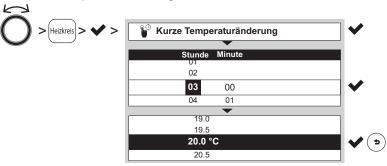

Ich habe meinen Tagesablauf geändert.

Das Zeitprogramm ändern (für den Heiz-, Trinkwarmwasser- oder Kühlbetrieb).

