

Für den Betreiber

Betriebsanleitung



**multiMATIC**

VRC 700f/4

**AT, BE (de), CH (de), DE**

**Herausgeber/Hersteller**

**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid  
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-2810  
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de





**Ihr Online-Fachhändler für:**



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

# Inhalt

## Inhalt

|                     |                                                                  |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>            | <b>Sicherheit .....</b>                                          | <b>3</b>  |
| 1.1                 | Handlungsbezogene Warnhinweise .....                             | 3         |
| 1.2                 | Bestimmungsgemäße Verwendung .....                               | 3         |
| 1.3                 | Allgemeine Sicherheitshinweise .....                             | 3         |
| 1.4                 | Recycling und Entsorgung .....                                   | 4         |
| <b>2</b>            | <b>Hinweise zur Dokumentation.....</b>                           | <b>5</b>  |
| 2.1                 | Mitgeltende Unterlagen beachten.....                             | 5         |
| 2.2                 | Unterlagen aufbewahren .....                                     | 5         |
| 2.3                 | Gültigkeit der Anleitung.....                                    | 5         |
| 2.4                 | Nomenklatur .....                                                | 5         |
| 2.5                 | Verfügbarkeit der Funktionen .....                               | 5         |
| <b>3</b>            | <b>Produktbeschreibung.....</b>                                  | <b>5</b>  |
| 3.1                 | Aufbau des Produkts .....                                        | 5         |
| 3.2                 | Hauptfunktion.....                                               | 6         |
| 3.3                 | Zonen.....                                                       | 6         |
| 3.4                 | Hybridmanager .....                                              | 6         |
| 3.5                 | Frostschutzfunktion.....                                         | 6         |
| 3.6                 | Fehlfunktion vermeiden .....                                     | 7         |
| 3.7                 | Typenschild.....                                                 | 7         |
| 3.8                 | Serialnummer .....                                               | 7         |
| 3.9                 | CE-Kennzeichnung.....                                            | 7         |
| <b>4</b>            | <b>Betrieb .....</b>                                             | <b>7</b>  |
| 4.1                 | Bedienstruktur.....                                              | 7         |
| 4.2                 | Grundanzeige .....                                               | 8         |
| 4.3                 | Bedienkonzept.....                                               | 8         |
| <b>5</b>            | <b>Bedien- und Anzeigefunktionen.....</b>                        | <b>10</b> |
| 5.1                 | Informationen.....                                               | 11        |
| 5.2                 | Einstellungen .....                                              | 13        |
| 5.3                 | Betriebsarten .....                                              | 18        |
| 5.4                 | Sonderbetriebsarten .....                                        | 19        |
| 5.5                 | Meldungen .....                                                  | 20        |
| <b>6</b>            | <b>Störungsbehebung.....</b>                                     | <b>20</b> |
| 6.1                 | Vorübergehenden Notbetrieb einstellen .....                      | 20        |
| 6.2                 | Außentemperaturfühler reinigen .....                             | 20        |
| 6.3                 | Batterie wechseln .....                                          | 21        |
| <b>7</b>            | <b>Pflege und Wartung.....</b>                                   | <b>21</b> |
| 7.1                 | Produkt pflegen.....                                             | 21        |
| 7.2                 | Produkt warten.....                                              | 21        |
| <b>8</b>            | <b>Außerbetriebnahme.....</b>                                    | <b>21</b> |
| 8.1                 | Produkt außer Betrieb nehmen .....                               | 21        |
| 8.2                 | Recycling und Entsorgung.....                                    | 22        |
| <b>9</b>            | <b>Garantie und Kundendienst.....</b>                            | <b>22</b> |
| 9.1                 | Garantie .....                                                   | 22        |
| 9.2                 | Kundendienst.....                                                | 22        |
| <b>10</b>           | <b>Technische Daten.....</b>                                     | <b>23</b> |
| 10.1                | Produktdaten gemäß der EU Verordnung Nr. 811/2013, 812/2013..... | 23        |
| <b>Anhang .....</b> |                                                                  | <b>24</b> |

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Übersicht der Betreiber- und Anzeigefunktionen.....</b> | <b>24</b> |
| A.1      | Betriebsarten .....                                        | 24        |
| A.2      | Betreiberebene .....                                       | 24        |
| <b>B</b> | <b>Störungsbehebung.....</b>                               | <b>28</b> |
| <b>C</b> | <b>Wartungsmeldungen.....</b>                              | <b>29</b> |
|          | <b>Stichwortverzeichnis .....</b>                          | <b>30</b> |



## 1 Sicherheit

### 1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

#### Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

#### Warnzeichen und Signalwörter



##### **Gefahr!**

unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden



##### **Gefahr!**

Lebensgefahr durch Stromschlag



##### **Warnung!**

Gefahr leichter Personenschäden



##### **Vorsicht!**

Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

### 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt ist dafür vorgesehen eine Heizungsanlage mit Wärmeerzeugern des gleichen Herstellers mit eBUS-Schnittstelle zu regeln.

Der Funkregler, die Funkempfängereinheit und der Funk-Außentemperaturfühler müssen an einem Ort befestigt sein, der einen ausreichenden Empfang liefert. Der Funkregler ist nicht für den mobilen Gebrauch vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Er-

fahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

#### **Achtung!**

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

### 1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

#### 1.3.1 Gefahr durch Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung können Sie sich selbst und andere gefährden und Sachschäden verursachen.

- ▶ Lesen Sie die vorliegende Anleitung und alle mitgeltenden Unterlagen sorgfältig durch, insb. das Kapitel "Sicherheit" und die Warnhinweise.
- ▶ Führen Sie nur diejenigen Tätigkeiten durch, zu denen die vorliegende Betriebsanleitung anleitet.

#### 1.3.2 Verletzungsgefahr durch Batterien

Wenn die Batterien bestimmungswidrig aufgeladen werden, dann sind erhebliche Personenschäden möglich.

- ▶ Laden Sie die Batterien nicht wieder auf.

#### 1.3.3 Risiko eines Sachschadens

- ▶ Schließen Sie die Anschlusskontakte im Batteriefach des Produkts nicht kurz.

#### 1.3.4 Risiko eines Sachschadens durch Säure

- ▶ Entfernen Sie die verbrauchten Batterien aus dem Produkt und entsorgen Sie die Batterien fachgerecht.



## 1 Sicherheit

- ▶ Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Produkt für längere Zeit ungenutzt verwahren.

### 1.3.5 Feuchtigkeits- und Schimmelpilzschäden durch zu geringen Luftaustausch

In stark gedämmten Räumen, bei denen nur ein geringer Luftaustausch stattfindet, können Feuchtigkeits- und Schimmelpilzschäden auftreten.

- ▶ Lüften Sie die Räume regelmäßig durch Öffnen der Fenster und aktivieren Sie einmal die Funktion **1x Stoßlüften**, um Energie zu sparen.

**Bedingungen:** Lüftungsgerät ist angeschlossen

- ▶ Schalten Sie das Lüftungsgerät nicht vom Stromnetz ab.
- ▶ Reinigen und Warten Sie das Lüftungsgerät gemäß der Anweisungen der Anleitung des Lüftungsgeräts.

### 1.4 Recycling und Entsorgung

- ▶ Überlassen Sie die Entsorgung der Verpackung dem Fachhandwerker, der das Produkt installiert hat.



Wenn das Produkt mit diesem Zeichen gekennzeichnet ist:

- ▶ Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall nicht über den Hausmüll.
- ▶ Geben Sie stattdessen das Produkt an einer Sammelstelle für Elektro- oder Elektronik-Altgeräte ab.



Wenn das Produkt Batterien enthält, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, dann können die Batterien gesundheits- und umweltschädliche Substanzen enthalten.

- ▶ Entsorgen Sie die Batterien in diesem Fall an einer Sammelstelle für Batterien.



## 2 Hinweise zur Dokumentation

### 2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- Beachten Sie unbedingt alle Betriebsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

### 2.2 Unterlagen aufbewahren

- Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen zur weiteren Verwendung auf.

### 2.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für:

#### VRC 700f/4 – Artikelnummer

|             |            |
|-------------|------------|
| Österreich  | 0020218359 |
| Belgien     | 0020231557 |
| Deutschland | 0020218359 |
| Schweiz     | 0020231557 |

### 2.4 Nomenklatur

Zur Vereinfachung werden folgende Begriffe verwendet:

- Regler: Wenn der Funkregler **VRC 700f/4** gemeint ist.
- Fernbediengerät: Wenn das Funk-Fernbediengerät **VR 91f** gemeint ist.
- Außentemperaturfühler: Wenn der Funk-Außentemperaturfühler gemeint ist.

### 2.5 Verfügbarkeit der Funktionen



#### Hinweis


Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Funktionen stehen nicht für alle Systemkonfigurationen zur Verfügung.

Der Regler zeigt nur die Funktionen an, die für die installierte Systemkonfiguration nutzbar sind.

## 3 Produktbeschreibung


### 3.1 Aufbau des Produkts

#### 3.1.1 Funkempfängereinheit

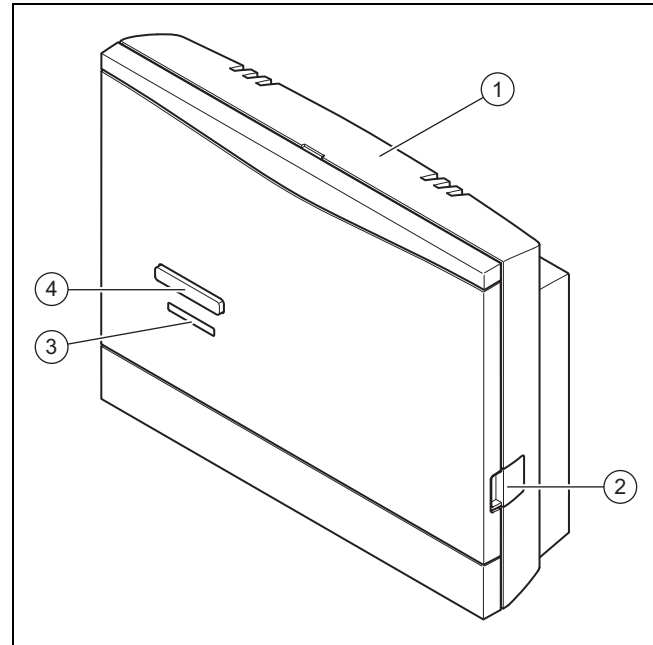

- |   |                |   |                   |
|---|----------------|---|-------------------|
| 1 | Wandsockel     | 3 | LED Statusanzeige |
| 2 | Diagnosebuchse | 4 | Einleertaste      |


#### 3.1.2 Funkregler

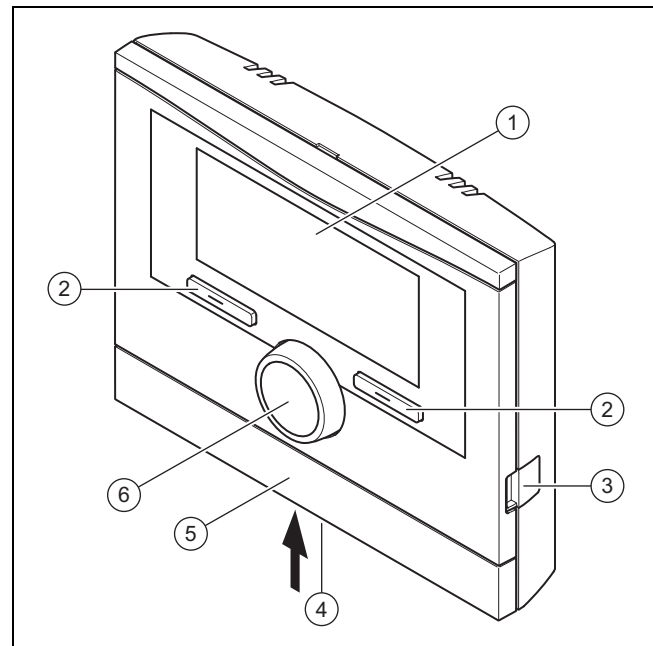

- |   |                |   |                  |
|---|----------------|---|------------------|
| 1 | Display        | 4 | Batteriefach     |
| 2 | Auswahl Taste  | 5 | Wandsockelblende |
| 3 | Diagnosebuchse | 6 | Drehknopf        |

## 3 Produktbeschreibung

### 3.1.3 Funk-Außentemperaturfühler

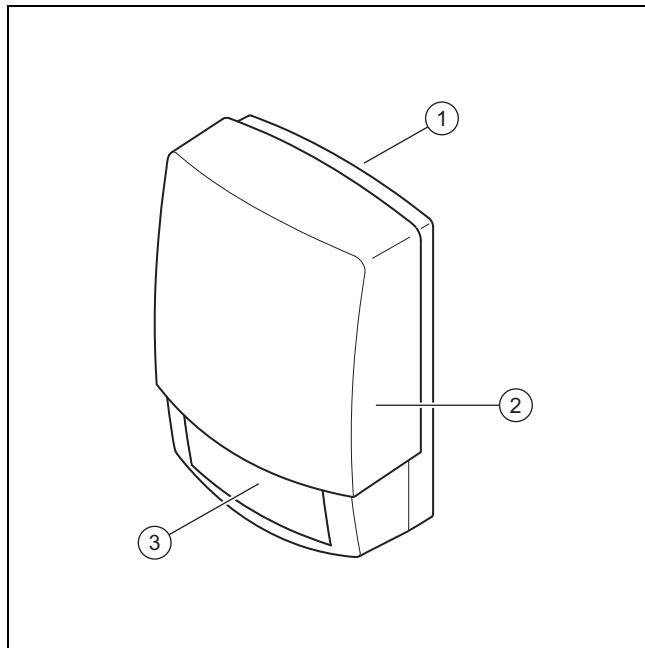

- |   |                            |   |            |
|---|----------------------------|---|------------|
| 1 | Wandsockel                 | 3 | Solarzelle |
| 2 | Funk-Außentemperaturfühler |   |            |

### 3.2 Hauptfunktion

Der Regler ist ein witterungsgeführter Regler mit einem im Freien montierten Außentemperaturfühler.

Der Regler ist über die Funkempfängereinheit mit dem Außentemperaturfühler und dem Wärmeerzeuger verbunden. Über Funk regelt der Regler die Heizungsanlage und weitere angeschlossene Komponenten, z. B. die Warmwasserbereitung eines angeschlossenen Warmwasserspeichers oder die Lüftung eines angeschlossenen Lüftungsgeräts.

#### 3.2.1 Heizen

Der Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und leitet die Werte an den Regler weiter. Bei niedriger Außentemperatur erhöht der Regler die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage. Wenn die Außentemperatur steigt, senkt der Regler die Vorlauftemperatur ab. Der Regler reagiert auf die Schwankungen der Außentemperatur und regelt über die Vorlauftemperatur die Raumtemperatur auf die Wunschtemperatur.

#### 3.2.2 Kühlen

Der Raumtemperaturfühler misst die Raumtemperatur und leitet die Werte an den Regler weiter. Wenn die Raumtemperatur höher ist als die eingestellte Wunschtemperatur, dann schaltet der Regler die Kühlung ein.

#### 3.2.3 Lüften

Durch einen kontrollierten Luftaustausch sorgt das Lüftungsgerät für die Be- und Entlüftung der Wohnräume. Der Regler regelt den Luftvolumenstrom über die eingestellten Lüftungsstufen.

### 3.2.4 Warmwasserbereitung

Ein Temperatursensor misst die Temperatur des Wassers im Warmwasserspeicher und leitet die Werte an den Regler weiter. Bei niedriger Warmwassertemperatur erhöht der Regler die Temperatur im Warmwasserkreis und heizt somit das Wasser im Warmwasserspeicher auf die eingestellte Warmwassertemperatur auf.

### 3.2.5 Zirkulation

Wenn in der Heizungsanlage eine Zirkulationspumpe installiert ist, dann steht an den Zapfstellen schneller Warmwasser zur Verfügung. Die Zirkulationspumpe pumpt warmes Wasser im Kreis durch die Zirkulationsleitungen zu den Zapfstellen.

### 3.3 Zonen

Ein Gebäude wird in mehrere Zonen eingeteilt, wenn der Wärmebedarf in Gebäudeteilen verschieden ist.

- Wenn in einem Haus eine Fußbodenheizung und eine Flachkörperheizung vorhanden ist.
- Wenn in einem Haus mehrere eigenständige Wohneinheiten vorhanden sind.

Wenn mehrere Zonen vorhanden sind, dann regelt der Regler die vorhandenen Zonen.

### 3.4 Hybridmanager

Wenn Sie eine Wärmepumpe angeschlossen haben, dann versucht der Hybridmanager den angemeldeten Energiebedarf unter den Gesichtspunkten der Kostenoptimierung und den technischen Gegebenheiten zu decken.



#### Hinweis

Damit die Wärmepumpe und das Heizgerät effektiv und abgestimmt arbeiten können, müssen Sie die Tarife (→ Seite 17) korrekt einstellen. Bei einer fehlerhaften Einstellung der Tarife können erhöhte Kosten entstehen.

Wenn das System einen Energiebedarf anmeldet, dann schaltet sich der Hybridmanager ein und leitet den Energiebedarf an den Wärmeerzeuger weiter. Welchen Wärmeerzeuger der Hybridmanager anspricht, entscheidet der Hybridmanager aufgrund der eingestellten Tarife in Relation zum Energiebedarf.

### 3.5 Frostschutzfunktion

Die Frostschutzfunktion schützt die Heizungsanlage und die Wohnung vor Frostschäden. Die Frostschutzfunktion überwacht die Außentemperatur.

Wenn die Außentemperatur

- unter 4 °C sinkt, dann schaltet der Regler nach einer Frostschutzverzögerungszeit den Wärmeerzeuger ein und regelt die Raumsolltemperatur auf mindestens 5 °C.
- über 5 °C steigt, dann schaltet der Regler den Wärmeerzeuger nicht ein, aber überwacht die Außentemperatur.



#### Hinweis

Der Fachhandwerker kann die Frostschutzverzögerungszeit einstellen.

### 3.6 Fehlfunktion vermeiden

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Raumluft frei um den Regler zirkulieren kann und der Regler nicht durch Möbel, Vorhänge oder sonstige Gegenstände verdeckt wird.
- ▶ Achten Sie darauf, dass alle Heizkörperventile in dem Raum, in dem der Regler montiert ist, voll aufgedreht sind.

### 3.7 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Reglers unter dem Gerätehalter.

Auf dem Typenschild sind folgende Angaben:

| Angabe auf dem Typenschild                                                        | Bedeutung                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Serialnummer                                                                      | zur Identifikation, 7. bis 16. Ziffer = Artikelnummer des Produkts |
| multiMATIC                                                                        | Produktbezeichnung                                                 |
| V                                                                                 | Betriebsspannung                                                   |
| mA                                                                                | Stromaufnahme                                                      |
|  | Anleitung lesen                                                    |
| LR06                                                                              | Batterie Typbezeichnung                                            |
| T60                                                                               | max. zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... 60 °C                    |

### 3.8 Seriennummer

Die Seriennummer können Sie auf dem Display unter **Menü** → **Information** → **Serialnummer** aufrufen. Die 10-stellige Artikelnummer befindet sich in der zweiten Zeile.

### 3.9 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Hiermit erklärt der Hersteller, dass der in der vorliegenden Anleitung beschriebene Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

## 4 Betrieb

### 4.1 Bedienstruktur

#### 4.1.1 Bedien- und Anzeigeebenen

Das Produkt hat zwei Bedien- und Anzeigeebenen.

Auf der Betreiberebene finden Sie Informationen und Einstellmöglichkeiten, die Sie als Betreiber brauchen.

Die Fachhandwerkerebene ist dem Fachhandwerker vorbehalten. Sie ist mit einem Code geschützt. Nur Fachhandwerker dürfen Einstellungen in der Fachhandwerkerebene verändern.

Betreiberebene (→ Seite 24)

#### 4.1.2 Aufbau der Menüstruktur


Die Menüstruktur besteht aus mehreren Auswahlebenen und einer Einstellebene.

Von der Grundanzeige gelangen Sie über die Auswahl taste **Menü** immer in die Auswahlebene 1.

Über die Auswahl taste **Betriebsart** gelangen Sie direkt in die Einstellebene **Betriebsart**.

Die unterste Ebene ist immer die Einstellebene.


#### 4.1.3 Auswahlebene

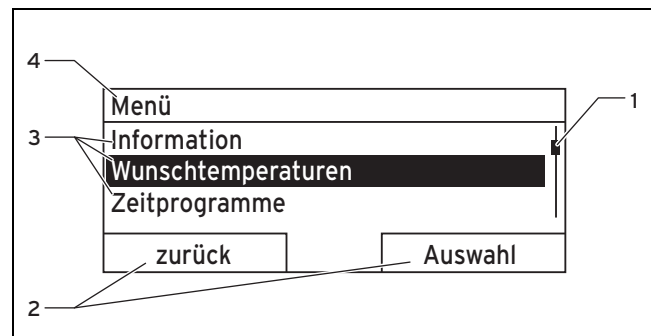

- |   |                                        |   |                                     |
|---|----------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Laufleiste                             | 3 | Listeneinträge der Auswahlebene     |
| 2 | aktuelle Funktionen der Auswahl tasten | 4 | aktuelle Funktion oder Auswahlebene |

Die Laufleiste (1) ist nur dann sichtbar, wenn mehr Listeneinträge vorhanden sind, als im Display gleichzeitig angezeigt werden können.

#### 4.1.4 Einstellebene

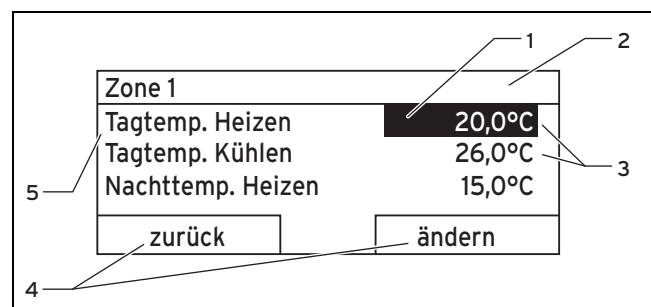

- |   |                       |   |                                        |
|---|-----------------------|---|----------------------------------------|
| 1 | aktuelle Auswahl      | 4 | aktuelle Funktionen der Auswahl tasten |
| 2 | aktuelle Auswahlebene | 5 | Einstellebene                          |
| 3 | Werte                 |   |                                        |

## 4 Betrieb


In der Einstellebene können Sie die Werte auswählen, die Sie ablesen oder ändern möchten.

Der Regler muss die Werte erst von der Funkempfängereinheit abrufen, was bis zu 2 Sekunden dauert. Solange zeigt das Display Striche (–) anstelle der Werte.

### 4.1.5 Softkey-Funktion der Auswahl-tasten

Beide Auswahl-tasten haben eine Softkey-Funktion, d. h. den Auswahl-tasten können verschiedene Funktionen zugeordnet sein. Wenn Sie z. B. die linke Auswahl-taste drücken, dann wechselt die aktuelle Funktion von **Menü** nach **zurück**.

## 4.2 Grundanzeige

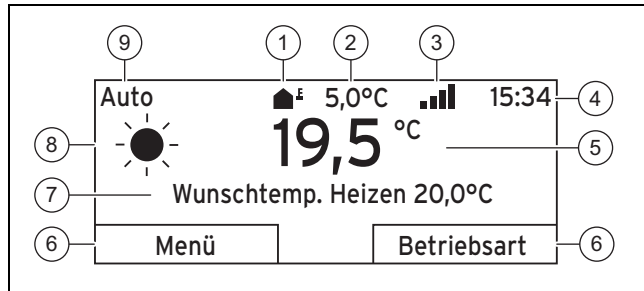

- |   |                                  |   |                                    |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Symbol für Außentemperaturfühler | 6 | Funktion der Auswahl-tasten        |
| 2 | Außentemperatur                  | 7 | Wunscheinstellung                  |
| 3 | Empfangsstärke                   | 8 | Symbol bei Betriebsart <b>Auto</b> |
| 4 | Uhrzeit                          | 9 | Modus der aktuellen Betriebsart    |
| 5 | Raumtemperatur                   |   |                                    |

Die Grundanzeige erscheint:

- Je nachdem in welcher Ebene Sie sich befinden, müssen Sie die linke Auswahl-taste mehrmals drücken.
- Wenn sich der Regler in einer Auswahl- oder Einstell-ebene befindet und Sie den Regler länger als 5 Minuten nicht bedienen.
- Wenn Sie bei ausgeschaltetem Display eine Auswahl-taste oder den Drehknopf betätigen.

Das Display schaltet aus, wenn Sie den Regler länger als 10 Minuten nicht bedienen.

### 4.2.1 Bevorzugte Zone in der Grundanzeige

Wenn Ihre Heizungsanlage mehrere Zonen hat, dann stellt der Fachhandwerker die Zone ein, deren Werte in der Grundanzeige erscheinen sollen.

### 4.2.2 Bevorzugte Betriebsart in der Grundanzeige

Wenn Ihre Heizungsanlage für zwei der Betriebsarten Heizen, Kühlen oder Lüften ausgelegt ist, dann können Sie die Grundanzeige auf die gewünschte Betriebsart umstellen. Je nach ausgewählter Betriebsart und dem Modus, indem sich die Betriebsart befindet, können unterschiedliche Informationen in der Grundanzeige erscheinen.

### 4.2.3 Informationen in der Grundanzeige

Die Grundanzeige zeigt die wichtigsten aktuellen Einstellungen und Werte der Heizungsanlage.

In der Grundanzeige können verschiedene Informationen erscheinen. Es hängt davon ab, welche Betriebsart Sie wählen

und welche Einstellungen Sie bei der gewählten Betriebsart vorgenommen haben.

#### 4.2.3.1 Grundanzeige für Betriebsart Heizen

| Modus | Zeit-fenster | Symbol | Wunscheinstellung                                                                          |
|-------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto  | an           |        | <b>Wunschtemp. Heizen erscheint:</b><br>– Der Regler regelt auf die gewünschte Temperatur. |
|       | aus          |        |                                                                                            |
| Tag   |              |        | <b>leere Zeile erscheint:</b><br>– Der Regler fordert keine Heizenergie an.                |
| Nacht |              |        |                                                                                            |
| aus   |              |        | leere Zeile                                                                                |

#### 4.2.3.2 Grundanzeige für Betriebsart Kühlen

| Modus | Zeit-fenster | Symbol | Wunscheinstellung         |
|-------|--------------|--------|---------------------------|
| Auto  | an           |        | <b>Wunschtemp. Kühlen</b> |
|       | aus          |        | leere Zeile               |
| Tag   |              |        | <b>Wunschtemp. Kühlen</b> |
| aus   |              |        | leere Zeile               |

#### 4.2.3.3 Grundanzeige für Betriebsart Lüften

| Modus | Zeit-fenster | Symbol | Wunscheinstellung         |
|-------|--------------|--------|---------------------------|
| Auto  | an           |        | <b>max. Lüftungsstufe</b> |
|       | aus          |        | <b>max. Lüftungsstufe</b> |
| Tag   |              |        | <b>Lüftungsstufe</b>      |
| Nacht |              |        | <b>Lüftungsstufe</b>      |

#### 4.2.3.4 Grundanzeige für Sonderbetriebsart Manuelles Kühlen

| Modus     | Zeitfenster | Wunscheinstellung         |
|-----------|-------------|---------------------------|
| aktiviert | an          | <b>Wunschtemp. Kühlen</b> |
|           | aus         | leere Zeile               |

## 4.3 Bedienkonzept

Den Regler bedienen Sie mit zwei Auswahl-tasten und einem Drehknopf.

Mit den Auswahl-tasten ist Folgendes möglich:

- Sie navigieren in der Menüstruktur durch die Auswahl-ebenen und Einstellebene.
- Sie markieren einen Einstellwert.
- Sie bestätigen einen Einstellwert.
- Sie navigieren zu den Betriebsarten.
- Sie brechen die Änderung eines Einstellwertes ab.

Mit dem Drehknopf ist Folgendes möglich:

- Sie navigieren durch die Listeneinträge einer Auswahl-ebene.
- Sie markieren eine Auswahl-ebene oder eine Einstell-ebene.
- Sie verändern einen ausgewählten Einstellwert.

Das Display stellt ein markiertes Element durch weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund dar. Ein blinkender, markierter Wert bedeutet, dass Sie den Wert verändern können.

Wenn Sie den Regler länger als 10 Sekunden nicht bedienen, dann schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.

Wenn Sie den Regler länger als 60 Sekunden nicht bedienen, dann geht der Regler in Ruhestellung und auf dem Display erscheinen Striche (--) anstelle der Werte.

Wenn Sie den Regler länger als 5 Minuten nicht bedienen, dann erscheint im Display die Grundanzeige.

#### 4.3.1 Einstellung über Drehknopf in der Grundanzeige

Wenn das Display die Grundanzeige zeigt, dann können Sie mit dem Drehknopf die Wunscheinstellung ändern.

Welche Einstellung Sie ändern, hängt von der gewählten Grundanzeige, Betriebsart und dem eingestellten Modus der Betriebsart ab.

##### 4.3.1.1 Wunscheinstellung in Betriebsart Heizen ändern

|                                                                                   |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| Wunschtemperatur Tag<br>Nur Heute: 18°C<br>Zur dauerhaften Änderung<br>OK drücken |  |           |
|                                                                                   |  | <b>OK</b> |

| Modus | Zeit-fenster | Auswirkung                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto  | an           | Wechsel in eine weitere Displayanzeige mit der Abfrage: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dauerhafte Änderung der <b>Tag-temp. Heizen</b></li> <li>– Änderung für 6 Stunden der <b>Tag-temp. Heizen</b></li> </ul> |
|       | aus          | direkte Änderung für 6 Stunden der <b>Nachttemp. Heizen</b>                                                                                                                                                               |
| Tag   |              | Wechsel in eine weitere Displayanzeige mit der Abfrage: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dauerhafte Änderung der <b>Tag-temp. Heizen</b></li> <li>– Änderung für 6 Stunden der <b>Tag-temp. Heizen</b></li> </ul> |
| Nacht |              | direkte Änderung für 6 Stunden der <b>Nachttemp. Heizen</b>                                                                                                                                                               |
| aus   |              | keine                                                                                                                                                                                                                     |

##### 4.3.1.2 Wunscheinstellung in Betriebsart Kühlen ändern

| Modus | Zeit-fenster | Auswirkung                                              |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Auto  | an           | direkte dauerhafte Änderung der <b>Tag-temp. Kühlen</b> |
|       | aus          | keine                                                   |
| Tag   |              | direkte dauerhafte Änderung der <b>Tag-temp. Kühlen</b> |
| aus   |              | keine                                                   |

##### 4.3.1.3 Wunscheinstellung in Betriebsart Lüften ändern

| Modus | Zeit-fenster | Auswirkung                                                   |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Auto  | an           | direkte dauerhafte Änderung der <b>max. Lüft.stufe Tag</b>   |
|       | aus          | direkte dauerhafte Änderung der <b>max. Lüft.stufe Nacht</b> |
| Tag   |              | direkte dauerhafte Änderung der <b>max. Lüft.stufe Tag</b>   |
| Nacht |              | direkte dauerhafte Änderung der <b>max. Lüft.stufe Nacht</b> |

##### 4.3.1.4 Wunscheinstellung in Sonderbetriebsart Manuelles Kühlen ändern

| Modus     | Zeit-fenster | Auswirkung                                              |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------|
| aktiviert | an           | direkte dauerhafte Änderung der <b>Tag-temp. Kühlen</b> |
|           | aus          | keine                                                   |

##### 4.3.1.5 Einstellung über Drehknopf ohne Auswirkung

Folgende Sonderbetriebsarten können Sie nicht durch Drehen des Drehknopfs beeinflussen:

- **System AUS aktiv**
- **1x Speicherladung**
- **Party**
- **1 Tag zu Hause**
- **Tage zu Hause planen**
- **1 Tag außer Haus**
- **Tage außer Haus planen**
- **1x Stoßlüften**
- **Estrichtrocknungsfunktion**

## 5 Bedien- und Anzeigefunktionen

### 4.3.2 Beispiel Displaykontrast ändern

|                           |                         |       |
|---------------------------|-------------------------|-------|
| Auto<br>☀️                | 5,0°C<br><b>19,5 °C</b> | 15:34 |
| Wunschtemp. Heizen 20,0°C |                         |       |
| Menü                      | Betriebsart             |       |

1. Wenn das Display nicht die Grundanzeige zeigt, dann drücken Sie die linke Auswahl taste **zurück**, bis die Grundanzeige im Display erscheint.
2. Drücken Sie die linke Auswahl taste **Menü**.  
◁ Der Regler wechselt in die Auswahlebene 1.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Menü               |         |
| Information        |         |
| Wunschtemperaturen |         |
| Zeitprogramme      |         |
| zurück             | Auswahl |

3. Drehen Sie den Drehknopf, bis der Listeneintrag **Grundeinstellungen** markiert ist.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Menü                   |         |
| Tage außer Haus planen |         |
| Tage zu Hause planen   |         |
| Grundeinstellungen     |         |
| zurück                 | Auswahl |

4. Drücken Sie die rechte Auswahl taste **Auswahl**.  
◁ Der Regler wechselt in die Auswahlebene 2.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Grundeinstellungen |         |
| Sprache            |         |
| Datum / Uhrzeit    |         |
| Display            |         |
| zurück             | Auswahl |

5. Drehen Sie den Drehknopf, bis der Listeneintrag **Display** markiert ist.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Grundeinstellungen |         |
| Sprache            |         |
| Datum / Uhrzeit    |         |
| Display            |         |
| zurück             | Auswahl |

6. Drücken Sie die rechte Auswahl taste **Auswahl**.  
◁ Der Regler wechselt in die Einstellebene **Display**. Der einstellbare Wert für den **Displaykontrast** ist markiert.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Display           |        |
| Displaykontrast 9 |        |
| Tastensperre      |        |
| zurück            | ändern |

7. Drücken Sie die rechte Auswahl taste **ändern**.  
◁ Der markierte Wert blinkt.

|                   |    |
|-------------------|----|
| Display           |    |
| Displaykontrast 9 |    |
| Tastensperre      |    |
| Abbruch           | OK |

8. Drehen Sie den Drehknopf, um den Wert zu ändern.

|                    |    |
|--------------------|----|
| Display            |    |
| Displaykontrast 12 |    |
| Tastensperre       |    |
| Abbruch            | OK |

9. Drücken Sie die rechte Auswahl taste **OK**, um die Änderung zu bestätigen.  
◁ Der Regler hat den geänderten Wert gespeichert.
10. Drücken Sie die linke Auswahl taste **zurück** mehrmals, um zurück in die Grundanzeige zu gelangen.

## 5 Bedien- und Anzeigefunktionen



### Hinweis

Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen stehen nicht für alle Systemkonfigurationen zur Verfügung.

### Übersicht Betriebsarten und Betreiberebene

Betriebsarten (→ Seite 24)

Betreiberebene (→ Seite 24)

Die Pfadangabe am Anfang der Beschreibung einer Funktion gibt an, wie Sie in der Menüstruktur zu dieser Funktion gelangen.

Die Beschreibung der Funktionen für **ZONE1** gilt stellvertretend für alle vorhandenen Zonen.

### 5.1 Informationen

#### 5.1.1 Systemstatus ablesen

**Menü → Information → Systemstatus**

- Unter **Systemstatus** befindet sich eine Liste mit Informationen, die eine Übersicht der aktuellen Systemstatus zeigt und aktuelle Einstellungen, die Sie dort ändern können.

##### 5.1.1.1 System

**Menü → Information → Systemstatus → Fehlerstatus**

- Wenn keine Wartung erforderlich ist und kein Fehler aufgetreten ist, dann steht bei **Fehlerstatus** der Wert **kein Fehler**. Wenn eine Wartung erforderlich ist oder ein Fehler aufgetreten ist, dann steht bei **Fehlerstatus** der Wert **Fehlerliste**. Die rechte Auswahl Taste hat in diesem Fall die Funktion **anzeigen**. Wenn Sie die rechte Auswahl Taste **anzeigen** drücken, erscheint im Display die Liste der Fehlermeldungen.

**Menü → Information → Systemstatus → Green IQ**

- Sie können die Funktion nutzen, wenn der angeschlossene Wärmeerzeuger **Green IQ** fähig ist.

**an:** Die Betriebsart regelt den Wärmeerzeuger im Heiz- und Speicherladebetrieb so, dass ein maximaler Brennwertnutzen erreicht wird.

**aus:** Die Betriebsart ist abgeschaltet.

**Menü → Information → Systemstatus → Wasserdruck**

- Mit dieser Funktion können Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage ablesen.

**Menü → Information → Systemstatus → Systemstatus**

- Mit dieser Funktion können Sie ablesen, in welcher Betriebsart sich die Heizungsanlage befindet.
- **Standby:** Die Heizungsanlage hat keinen Energiebedarf und ist im Ruhezustand.
- **Heizbetr.:** Die Heizungsanlage heizt die Wohnräume auf die **Wunschtemperatur Heizen** auf.
- **Kühlen:** Die Heizungsanlage kühlt die Wohnräume auf die **Wunschtemperatur Kühlen** ab.
- **Warmw.:** Die Heizungsanlage heizt das Warmwasser im Speicher auf die Wunschtemperatur **Warmwasser** auf.

**Menü → Information → Systemstatus → Kollektortemperatur**

- Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Temperatur am Kollektortemperaturfühler ablesen.

**Menü → Information → Systemstatus → Solarertrag**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Solarertrag ablesen.

Beachten Sie den Inhalt des Kapitels Anzeige Energieverbrauch und Energieertrag (→ Seite 12).

**Menü → Information → Systemstatus → Solarertrag zurücks.**

- Wenn Sie bei der Funktion **Solarertrag zurücks.** die Einstellung **Ja** wählen und die rechte Auswahl Taste **OK** drücken, dann setzen Sie den bisher aufsummierten Solarertrag auf 0 kWh zurück.

**Menü → Information → Systemstatus → Umweltertrag**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Umweltertrag ablesen.

Beachten Sie den Inhalt des Kapitels Anzeige Energieverbrauch und Energieertrag (→ Seite 12).

**Menü → Information → Systemstatus → akt. Raumluftfeuchte**

- Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Raumluftfeuchte ablesen. Der Raumluftfeuchtefühler ist im Regler eingebaut.

**Menü → Information → Systemstatus → aktueller Taupunkt**

- Mit dieser Funktion können Sie den aktuellen Taupunkt ablesen. Der Taupunkt gibt die Temperatur an, bei der der Wasserdampf der Luft kondensiert und sich auf Gegenständen niederlässt.

**Menü → Information → Systemstatus → triVAI**

- Mit dieser Funktion können Sie ablesen, ob aktuell die Wärmepumpe oder das Zusatzheizgerät (Gas, Öl oder Strom) den Energiebedarf deckt. Der Energiemanager entscheidet an Hand des **triVAI** und der Komfortkriterien, welchen Wärmeerzeuger er heranzieht.

Wenn der abgelesene Wert größer als 1 ist, dann ist die Wärmepumpe günstiger, den Energiebedarf zu decken, als das Zusatzheizgerät.

**Menü → Information → Systemstatus → Batteriestatus**

- Mit dieser Funktion können Sie ablesen, welchen Energiezustand die Batterie hat.
- **OK:** Die Batterie hat genügend Energie.
- **kritisch:** Die Batterie ist fast leer.

**Menü → Information → Systemstatus → Empfangsstärke**

- Mit dieser Funktion können Sie ablesen, wie gut die Funkverbindung zwischen Funkempfängereinheit und Regler ist.
- 4: Die Funkverbindung ist im akzeptablen Bereich. Wenn die Empfangsstärke < 4 wird, ist die Funkverbindung instabil.
- 10: Die Funkverbindung ist sehr stabil.

## 5 Bedien- und Anzeigefunktionen

### 5.1.1.2 ZONE1

#### **Menü → Information → Systemstatus → Tagtemp. Heizen**

- Mit dieser Funktion können Sie die gewünschte Tagtemperatur für die Zone einstellen.

**Tagtemp. Heizen** ist die Temperatur, die Sie während des Tages oder wenn Sie zu Hause sind in den Räumen wünschen.

#### **Menü → Information → Systemstatus → Tagtemp. Kühlen**

- Mit dieser Funktion können Sie die gewünschte Tagtemperatur für die Zone einstellen.

**Tagtemp. Kühlen** ist die Temperatur, die Sie während des Tages oder wenn Sie zu Hause sind in den Räumen wünschen.

#### **Menü → Information → Systemstatus → Nachttemp. Heizen**

- Mit dieser Funktion können Sie die gewünschte Nachttemperatur für die Zone einstellen.

**Nachttemp. Heizen** ist die Temperatur, die Sie während der Nacht oder wenn Sie außer Haus sind in den Räumen wünschen (Nachtbetrieb).

#### **Menü → Information → Systemstatus → Raumtemperatur**

- Wenn der Regler außerhalb des Wärmeerzeugers montiert ist, dann können Sie die aktuelle Raumtemperatur ablesen.

Der Regler hat einen eingebauten Temperaturfühler, der die Raumtemperatur ermittelt.

### 5.1.1.3 Lüftung

#### **Menü → Information → Systemstatus → Luftqualitätsfühler 1/2**

- Mit dieser Funktion können Sie die Messwerte der Luftqualitätsfühler ablesen.

#### **Menü → Information → Systemstatus → Abluftfeuchte**

- Mit dieser Funktion können Sie die Abluftfeuchte im Lüftungsschacht des Lüftungsgerät ablesen.

### 5.1.2 Anzeige Energieverbrauch und Energieertrag

Der Regler zeigt im Display und in der zusätzlich anwendbaren App Werte zum Energieverbrauch bzw. Energieertrag an.

Der Regler zeigt eine Abschätzung der Werte der Anlage an. Die Werte werden u. a. beeinflusst von:

- Installation/Ausführung der Heizungsanlage
- Nutzerverhalten
- Saisonale Umweltbedingungen
- Toleranzen und Komponenten

Externe Komponenten, wie z. B. externe Heizungspumpen oder Ventile, und andere Verbraucher und Erzeuger im Haushalt bleiben unberücksichtigt.

Die Abweichungen zwischen angezeigtem und tatsächlichem Energieverbrauch bzw. Energieertrag können erheblich sein.

Die Angaben zum Energieverbrauch bzw. Energieertrag sind nicht geeignet, Energieabrechnungen zu erstellen oder zu vergleichen.

### 5.1.2.1 Verbrauch

Einige Komponenten unterstützen nicht die Ermittlung des Verbrauchs, der aufsummiert im Display erscheint. In den Anleitungen der Komponenten erfahren Sie, ob und wie die einzelnen Komponenten den Verbrauch erfassen.

#### **Menü → Information → Verbrauch → aktueller Monat → Heizung → Strom**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Stromverbrauch für die Heizung des laufenden Monats ablesen.

#### **Menü → Information → Verbrauch → aktueller Monat → Heizung → Brennstoff**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Brennstoffverbrauch in kWh für die Heizung des laufenden Monats ablesen.

#### **Menü → Information → Verbrauch → aktueller Monat → Warmwasser → Strom**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Stromverbrauch für das Warmwasser des laufenden Monats ablesen.

#### **Menü → Information → Verbrauch → aktueller Monat → Warmwasser → Brennstoff**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Brennstoffverbrauch in kWh für das Warmwasser des laufenden Monats ablesen.

#### **Menü → Information → Verbrauch → letzter Monat → Heizung → Strom**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Stromverbrauch für die Heizung des letzten Monats ablesen.

#### **Menü → Information → Verbrauch → letzter Monat → Heizung → Brennstoff**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Brennstoffverbrauch in kWh für die Heizung des letzten Monats ablesen.

#### **Menü → Information → Verbrauch → letzter Monat → Warmwasser → Strom**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Stromverbrauch für das Warmwasser des letzten Monats ablesen.

#### **Menü → Information → Verbrauch → letzter Monat → Warmwasser → Brennstoff**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Brennstoffverbrauch in kWh für das Warmwasser des letzten Monats ablesen.

#### **Menü → Information → Verbrauch → Historie → Heizung → Strom**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Stromverbrauch für die Heizung seit Inbetriebnahme ablesen.

#### **Menü → Information → Verbrauch → Historie → Heizung → Brennstoff**

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Brennstoffverbrauch in kWh für die Heizung seit Inbetriebnahme ablesen.

### Menü → Information → Verbrauch → Historie → Warmwasser → Strom

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Stromverbrauch für das Warmwasser seit Inbetriebnahme ablesen.

### Menü → Information → Verbrauch → Historie → Warmwasser → Brennstoff

- Mit dieser Funktion können Sie den aufsummierten Brennstoffverbrauch in kWh für das Warmwasser seit Inbetriebnahme ablesen.

#### 5.1.2.2 Diagramm Solarertrag ablesen

##### Menü → Information → Solarertrag

- Das Diagramm unter **Solarertrag** zeigt die monatlichen Solarerträge des Vorjahrs und des aktuellen Jahrs im Vergleich.

Der Gesamtertrag ist unten rechts zu sehen. Der Höchstwert der letzten beiden Jahre, der in einem Monat erzielt wurde, ist oben rechts zu sehen.

#### 5.1.2.3 Diagramm Umweltertrag ablesen

##### Menü → Information → Umweltertrag

- Das Diagramm unter **Umweltertrag** zeigt die monatlichen Umwelterträge des Vorjahrs und des aktuellen Jahrs im Vergleich.

Der Gesamtertrag ist unten rechts zu sehen. Der Höchstwert der letzten beiden Jahre, der in einem Monat erzielt wurde, ist oben rechts zu sehen.

#### 5.1.2.4 Diagramm Stromverbrauch ablesen

##### Menü → Information → Stromverbrauch

- Das Diagramm unter **Stromverbrauch** zeigt den monatlichen Stromverbrauch des Vorjahrs und des aktuellen Jahrs im Vergleich.

Der Gesamtertrag ist unten rechts zu sehen. Der Höchstwert der letzten beiden Jahre, der in einem Monat erzielt wurde, ist oben rechts zu sehen.

#### 5.1.2.5 Diagramm Brennstoffverbrauch ablesen

##### Menü → Information → Brennstoffverbrauch

- Das Diagramm unter **Brennstoffverbrauch** zeigt den monatlichen Brennstoffverbrauch des Vorjahrs und des aktuellen Jahrs im Vergleich.

Der Gesamtertrag ist unten rechts zu sehen. Der Höchstwert der letzten beiden Jahre, der in einem Monat erzielt wurde, ist oben rechts zu sehen.

#### 5.1.2.6 Diagramm Wärmerückgewinnungsertrag ablesen

##### Menü → Information → Wärmerückgewinnung

- Das Diagramm unter **Wärmerückgewinnung** zeigt den monatlichen Wärmerückgewinnungsertrag des Vorjahrs und des aktuellen Jahrs im Vergleich.

Der Gesamtertrag ist unten rechts zu sehen. Der Höchstwert der letzten beiden Jahre, der in einem Monat erzielt wurde, ist oben rechts zu sehen.

#### 5.1.3 Kontaktdaten des Fachhandwerkers ablesen

##### Menü → Information → Kontaktdaten

- Wenn der Fachhandwerker bei der Installation seinen Firmennamen und seine Telefonnummer eingetragen hat, dann können Sie diese Daten unter **Kontaktdaten** ablesen.

#### 5.1.4 Seriennummer und Artikelnummer ablesen

##### Menü → Information → Seriennummer

- Unter **Seriennummer** steht die Seriennummer des Reglers, die der Fachhandwerker ggf. von Ihnen mitgeteilt bekommen möchte. Die Artikelnummer steht in der zweiten Zeile der Seriennummer.

### 5.2 Einstellungen

#### 5.2.1 Wunschttemperaturen einstellen

Mit dieser Funktion stellen Sie die gewünschten Temperaturen für die Zone und die Warmwasserbereitung ein.

##### 5.2.1.1 Zone

##### Menü → Wunschttemperaturen → ZONE1

- Für die Zone können Sie unterschiedliche Wunschttemperaturen einstellen:

##### Heizen

- Wunschttemperatur **Tagtemp. Heizen** ist die Temperatur, die Sie während des Tages oder wenn Sie zu Hause sind in den Räumen wünschen.
- Wunschttemperatur **Nachttemp. Heizen** ist die Temperatur, die Sie während der Nacht oder wenn Sie außer Haus sind in den Räumen wünschen.

##### Kühlen

- Wunschttemperatur **Tagtemp. Kühlen** ist die Temperatur, die Sie während des Tages oder wenn Sie zu Hause sind in den Räumen wünschen.

## 5 Bedien- und Anzeigefunktionen

### 5.2.1.2 Warmwasserbereitung



#### **Warnung!** **Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser!**

Zum Schutz gegen Legionellen kann das Warmwasser zu festgelegten Zeiten auf über 60 °C aufgeheizt werden.

- Lassen Sie sich vom Fachhandwerker über die durchgeführten Maßnahmen zum Legionellenschutz in Ihrer Anlage informieren.

#### **Menü → Wunschtemperaturen → Warmwasserkreis**

- Für den Warmwasserkreis können Sie die Wunschtemperatur **Warmwasser** einstellen.

Wenn eine Wärmepumpe angeschlossen ist und Sie die Wunschtemperatur über 55 °C eingestellt haben, dann kann es sein, dass überwiegend das Zusatzheizgerät die Warmwasserversorgung übernimmt.

### 5.2.2 Lüftungsstufe einstellen

#### **Menü → Lüftungsstufe**

- Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wie schnell sich die verbrauchte Raumluft gegen frische Außenluft austauschen soll.

Die Lüftungsstufe **max. Lüft.stufe Tag** sorgt für den Luftaustausch, den Sie während des Tages oder wenn Sie zu Hause sind in den Räumen wünschen. Die Lüftungsstufe **max. Lüft.stufe Nacht** sorgt für den Luftaustausch, den Sie während der Nacht oder wenn Sie außer Haus sind in den Räumen wünschen. Wie das Lüftungsgerät mit den Lüftungsstufen arbeitet, entnehmen Sie der Betriebsanleitung für das Lüftungsgerät.

### 5.2.3 Zeitprogramme einstellen


#### **5.2.3.1 Einstellungen der Zeitprogramme nach Spannungsverlust**



#### **Hinweis**

Wenn Sie die gesamte Heizungsanlage spannungslos schalten, dann bleiben alle eingestellten Werte der Zeitprogramme erhalten.

### 5.2.3.2 Darstellung von Zeitfenstern für einen Tag

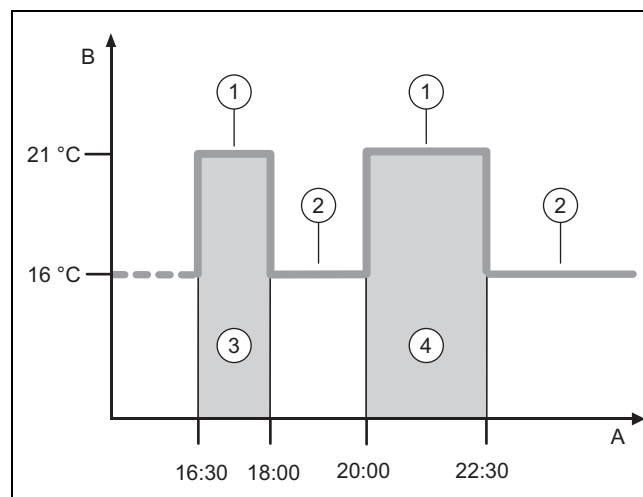

|   |                 |   |                   |
|---|-----------------|---|-------------------|
| A | Uhrzeit         | 2 | Nachttemp. Heizen |
| B | Temperatur      | 3 | Zeitfenster 1     |
| 1 | Tagtemp. Heizen | 4 | Zeitfenster 2     |

Mit der Funktion **Zeitprogramme** können Sie die Zeitfenster einstellen.

Wenn Sie keine Zeitfenster eingestellt haben, dann berücksichtigt der Regler die in der Werkseinstellung festgelegten Zeitfenster.

#### **5.2.3.3 Zeitfenster für Tage und Blöcke einstellen**

Für jeden Tag und Block können Sie bis zu drei Zeitfenster einstellen.

Die für einen Tag eingestellten Zeitfenster haben Vorrang vor den für einen Block eingestellten Zeitfenstern.

**Tagtemp. Heizen:** 21 °C

**Nachttemp. Heizen:** 16 °C

**Zeitfenster 1:** 06.00 - 08.00 Uhr

**Zeitfenster 1:** 16.30 - 18.00 Uhr

**Zeitfenster 1:** 20.00 - 22.30 Uhr

Innerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die Raumtemperatur auf die eingestellte **Tagtemp. Heizen**.

Außerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die Raumtemperatur auf die eingestellte **Nachttemp. Heizen**.

#### **5.2.3.4 Zeitprogramme schnell einstellen**

Wenn Sie z. B. nur für einen Werktag in der Woche abweichende Zeitfenster benötigen, dann stellen Sie zuerst die Zeiten für den gesamten Block **Montag - Freitag** ein. Stellen Sie danach die abweichenden Zeitfenster für den Werktag ein.

### 5.2.3.5 Abweichende Zeiten im Block anzeigen und ändern

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Montag - Sonntag</b> |                   |
| Zeitfenster 1:          | !! : !! - !! : !! |
| Zeitfenster 2:          | !! : !! - !! : !! |
| Zeitfenster 3:          | !! : !! - !! : !! |
| zurück                  | Auswahl           |

Wenn Sie sich im Display einen Block anzeigen lassen und für einen Tag in diesem Block ein abweichendes Zeitfenster definiert haben, dann stellt das Display abweichende Zeiten im Block mit !! dar.

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Einzelne Tage weichen vom<br>ausgewählten Zeitprogramm<br>Mo-So ab |    |
| zurück                                                             | OK |

Wenn Sie die rechte Auswahltaste **Auswahl** drücken, dann erscheint auf dem Display eine Meldung, die Sie über abweichende Zeitfenster informiert. Sie brauchen die Zeiten nicht anzugleichen.

Die eingestellten Zeiten für den mit !! gekennzeichneten Block können Sie sich mit der rechten Auswahltaste **OK** im Display anzeigen lassen und ändern.

### 5.2.3.6 Zeitprogramm Heizen einstellen

Menü → Zeitprogramme → ZONE1

- Die Zeitprogramme sind nur im Automatikbetrieb (→ Seite 18) wirksam. Innerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die angeschlossenen Räume auf die eingestellte Wunschtemperatur **Tagtemp. Heizen** auf. Außerhalb der Zeitfenster schaltet der Regler auf die Betriebsart, die der Fachhandwerker eingestellt hat: **Eco** oder **Nachttemp. Heizen**. Wenn der Fachhandwerker die Werkseinstellung **Eco** belassen hat, dann schaltet der Regler die Heizfunktion ab.

Betriebsart **Heizen** einstellen. (→ Seite 18)

### 5.2.3.7 Zeitprogramm Kühlen einstellen

Menü → Zeitprogramme → ZONE1: Kühlen

- Die Zeitprogramme sind in der Betriebsart **Kühlen** und in der Sonderbetriebsart **Manuelles Kühlen** wirksam. In jedem eingestellten Zeitfenster gilt die Wunschtemperatur, die Sie bei der Funktion **Wunschtemperaturen** eingestellt haben. Innerhalb der Zeitfenster kühlt die Zone die Wohnräume auf die Wunschtemperatur **Tagtemp. Kühlen** ab. Außerhalb dieser Zeitfenster wird nicht gekühlt.

### 5.2.3.8 Zeitprogramm Warmwasserbereitung einstellen

Menü → Zeitprogramme → Warmwasserkreis

- Die Zeitprogramme sind für die Warmwasserbereitung nur im Automatikbetrieb wirksam. In jedem eingestellten Zeitfenster gilt die Wunschtemperatur **Warmwasser**. Am Ende eines Zeitfensters schaltet der Regler die Warmwasserbereitung ab, bis zum Start des nächsten Zeitfensters.

### 5.2.3.9 Zeitprogramm Zirkulation

Menü → Zeitprogramme → Zirkulation

- Die Zeitprogramme sind für die Zirkulation nur im Automatikbetrieb wirksam. Die eingestellten Zeitfenster bestimmen die Betriebszeiten der Zirkulation. Innerhalb der Zeitfenster ist die Zirkulation eingeschaltet. Außerhalb der Zeitfenster ist die Zirkulation abgeschaltet.

### 5.2.3.10 Zeitprogramm Lüftung einstellen

Menü → Zeitprogramme → Lüftung

- Die Zeitprogramme sind nur im Automatikbetrieb wirksam. In jedem eingestellten Zeitfenster gilt die Lüftungsstufe, die Sie bei der Funktion **Lüftung** eingestellt haben. Innerhalb der Zeitfenster regelt der Regler das Lüftungsgerät maximal auf **max. Lüft.stufe Tag**. Außerhalb der Zeitfenster regelt der Regler das Lüftungsgerät maximal auf **max. Lüft.stufe Nacht**.

### 5.2.3.11 Für den Flüsterbetrieb

Menü → Zeitprogramme → Flüsterbetrieb

- Mit dieser Funktion können Sie die Drehzahl des Lüfters reduzieren und damit den Geräuschpegel des Lüfters senken. Durch die niedrigere Drehzahl verringert sich die Heizleistung.

Folgende Auswirkungen sind möglich:

- Die Wohnung wird nicht mehr warm.
- Das Wasser im Warmwasserspeicher wird nicht mehr warm.
- Das Zusatzheizgerät übernimmt die Energieversorgung der Heizungsanlage.

### 5.2.3.12 Zeitprogramm Hochtarif einstellen

Menü → Zeitprogramme → Hochtarif

- Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wann der Hochtarif oder der Niedertarif zur Kostenberechnung herangezogen werden soll.

Innerhalb der Zeitfenster: für den Hochtarif

Außerhalb der Zeitfenster: für den Niedertarif

Die Zeiten des Hochtarifs sind von Ihrem Energieversorgungsunternehmen abhängig.

Wenn das Energieversorgungsunternehmen nur einen Tarif vorgibt, dann brauchen Sie keine Zeitfenster einstellen. Die Kostenberechnung für den Strom wird mit einem Tarif durchgeführt.

Kosten einstellen (→ Seite 17)

## 5 Bedien- und Anzeigefunktionen

### 5.2.4 Tage außer Haus planen

#### Menü → Tage außer Haus planen

- Mit dieser Funktion stellen Sie einen Zeitraum und eine Temperatur für die Tage ein, die Sie nicht zu Hause verbringen.

#### Verhalten des Systems während des eingestellten Zeitraums

- Das Warmwasser wird nicht aufgeheizt.
- Die zuvor eingestellte Temperatur gilt für alle Zonen.
- Die Lüftung läuft auf niedrigster Lüftungsstufe.
- Das Kühlen ist ausgeschaltet.

Solange die Funktion **Tage außer Haus planen** aktiviert ist, hat sie Vorrang vor der eingestellten Betriebsart. Nach Ablauf des vorgegebenen Zeitraumes oder wenn Sie die Funktion zuvor abbrechen, arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.



#### Hinweis

Die Funktion **Kühlen** bleibt eingeschaltet, wenn es die Bestimmungen des Landes verlangen. Dann stellt der Fachhandwerker ihre Heizungsanlage so ein, dass während ihrer Abwesenheit die Funktion **Kühlen** auf der gewünschten Temperatur eingeschaltet bleibt.

### 5.2.5 Tage zu Hause planen

#### Menü → Tage zu Hause planen

- In dem angegebenen Zeitraum arbeitet die Heizungsanlage in der Betriebsart **Automatikbetrieb** mit den Einstellungen für den Tag **Sonntag**, die bei der Funktion **Zeitprogramme** eingestellt sind. Nach Ablauf des vorgegebenen Zeitraumes oder wenn Sie die Funktion zuvor abbrechen, arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.

### 5.2.6 Sprache auswählen

#### Menü → Grundeinstellungen → Sprache

- Wenn die Sprache z. B. eines Servicetechnikers von der eingestellten Sprache abweicht, dann können Sie die Sprache mit dieser Funktion umstellen.

#### 5.2.6.1 Verständliche Sprache einstellen

1. Drücken Sie so oft auf die linke Auswahl Taste, bis die Grundanzeige erscheint.
2. Drücken Sie ein weiteres Mal auf die linke Auswahl Taste.
3. Drehen Sie den Drehknopf so lange nach rechts bis die gestrichelte Linie erscheint.
4. Drehen Sie den Drehknopf wieder nach links, bis Sie den zweiten Listeneintrag oberhalb der gestrichelten Linie markiert haben.
5. Drücken Sie die rechte Auswahl Taste zweimal.
6. Drehen Sie so lange am Drehknopf, bis Sie eine Sprache finden, die Sie verstehen.
7. Drücken Sie die rechte Auswahl Taste.

### 5.2.7 Datum und Uhrzeit einstellen



#### Hinweis

Wenn Sie die gesamte Heizungsanlage spannungslos schalten, dann läuft die Uhrzeit für 30 Minuten korrekt weiter. Danach müssen Sie das Datum und die Uhrzeit neu einstellen.

#### 5.2.7.1 Datum einstellen

##### Menü → Grundeinstellungen → Datum / Uhrzeit → Datum

- Mit dieser Funktion stellen Sie das aktuelle Datum ein. Alle Reglerfunktionen, die ein Datum beinhalten, beziehen sich auf das eingestellte Datum.

#### 5.2.7.2 Uhrzeit einstellen

##### Menü → Grundeinstellungen → Datum / Uhrzeit → Uhrzeit

- Mit dieser Funktion stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Alle Reglerfunktionen, die eine Uhrzeit beinhalten, beziehen sich auf die eingestellte Uhrzeit.

### 5.2.8 Automatische oder manuelle Umstellung der Sommerzeit aktivieren

#### Menü → Grundeinstellungen → Datum / Uhrzeit → Sommerzeit

- Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob der Regler automatisch auf die Sommerzeit umstellt oder Sie manuell auf die Sommerzeit umstellen wollen.
- **Auto:** der Regler stellt automatisch auf die Sommerzeit um.
- **manuell:** Sie müssen manuell auf die Sommerzeit umstellen.



#### Hinweis

Sommerzeit bedeutet Mitteleuropäische Sommerzeit: Beginn = letzter Sonntag im März, Ende = letzter Sonntag im Oktober.

Wenn der Außentemperaturfühler mit einem DCF77-Empfänger ausgestattet ist, dann spielt die Einstellung der Sommerzeit keine Rolle.

### 5.2.9 Displaykontrast einstellen

#### Menü → Grundeinstellungen → Display → Displaykontrast

- Den Displaykontrast können Sie entsprechend der Helligkeit der Umgebung einstellen, so dass das Display gut ablesbar ist.

### 5.2.10 Tastensperre aktivieren

#### Menü → Grundeinstellungen → Display → Tastensperre

- Mit dieser Funktion aktivieren Sie die Tastensperre. Nach 1 Minute, ohne Bedienen einer Taste oder des Drehknopfs, ist die Tastensperre aktiv und Sie können ungezwollt keine Funktionen mehr verändern.

Bei jeder Betätigung des Reglers erscheint auf dem Display die Meldung **Tastensperre aktiv Zum Entriegeln 3 Sekunden OK drücken**. Wenn Sie 3 Sekunden die OK Taste drücken, dann erscheint die Grundanzeige und Sie können

Funktionen ändern. Die Tastensperre ist erneut aktiv, wenn Sie 1 Minute lang weder Taste oder Drehknopf bedienen.

Um die Tastensperre wieder dauerhaft aufzuheben, müssen Sie die Tastensperre erst entriegeln und dann in der Funktion **Tastensperre** den Wert **aus** wählen.

## 5.2.11 Bevorzugtes Display einstellen

**Menü → Grundeinstellungen → Display → bevorzugtes Display**

- Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob Sie in der Grundanzeige die Daten für das Heizen, Kühlen oder Lüften sehen möchten.

## 5.2.12 Kosten einstellen

Zur korrekten Berechnung müssen Sie alle Tarife in Währungseinheit pro kWh angeben.

Wenn Ihr Energieversorgungsunternehmen den Gas- und Stromtarif in Währungseinheit pro m<sup>3</sup> angibt, dann erfragen Sie den genauen Gas- und Stromtarif in Währungseinheit pro kWh.

Wenn Ihr Energieversorgungsunternehmen nur einen Stromtarif angibt, dann tragen Sie bei den Funktionen **Hochtarif Strom** (→ Seite 17) und **Niedertarif Strom** (→ Seite 17) den gleichen Wert ein.

Runden Sie auf eine Nachkommastelle auf oder ab.

Beispiel:

|                                                 | Kosten                     | Einstellung/<br>Faktor |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Tarif Zusatzheizger.</b><br>(Gas, Öl, Strom) | 11,3 Währungseinheiten/kWh | 113                    |
| <b>Niedertarif Strom</b><br>(Wärmepumpe)        | 14,5 Währungseinheiten/kWh | 145                    |
| <b>Hochtarif Strom</b><br>(Wärmepumpe)          | 18,7 Währungseinheiten/kWh | 187                    |

### 5.2.12.1 Tarif Zusatzheizgerät einstellen

**Menü → Grundeinstellungen → Kosten → Tarif Zusatzheizger.**

- Den eingestellten Faktor/Wert benötigt der Hybridmanager zur korrekten Kostenberechnung.

Um den korrekten Faktor/Wert einzustellen, müssen Sie Ihren Gas- und Stromtarif bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen erfragen.

### 5.2.12.2 Niedertarif Strom einstellen

**Menü → Grundeinstellungen → Kosten → Niedertarif Strom**

- Den eingestellten Faktor/Wert benötigt der Hybridmanager zur korrekten Kostenberechnung.

Um **Niedertarif Strom** korrekt einzustellen, müssen Sie Ihren Stromtarif bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen erfragen.

### 5.2.12.3 Hochtarif Strom einstellen

**Menü → Grundeinstellungen → Kosten → Hochtarif Strom**

- Den eingestellten Faktor/Wert benötigt der Hybridmanager zur korrekten Kostenberechnung.

Um **Hochtarif Strom** korrekt einzustellen, müssen Sie Ihren Stromtarif bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen erfragen.

### 5.2.13 Offset Raumtemperatur einstellen

**Menü → Grundeinstellungen → Offset → Raumtemperatur**

- Wenn der Regler in einem Wohnraum installiert ist, dann kann der Regler die aktuelle Raumtemperatur anzeigen.

In den Regler ist ein Thermometer zur Messung der Raumtemperatur eingebaut. Mit dem Offset können Sie den gemessenen Temperaturwert korrigieren.

### 5.2.14 Offset Außentemperatur einstellen

**Menü → Grundeinstellungen → Offset → Außentemperatur**

- Das Thermometer im Außentemperaturfühler des Reglers misst die Außentemperatur. Mit dem Offset können Sie den gemessenen Temperaturwert korrigieren.

### 5.2.15 Zonenname ändern

**Menü → Grundeinstellungen → Zonenname eingeben**

- Sie können den werksseitig vorgegebenen Zonennamen beliebig ändern. Die Namensbezeichnung ist auf 10 Zeichen begrenzt.

### 5.2.16 Wärmerückgewinnung aktivieren

**Menü → Grundeinstellungen → Lüftung → Wärmerückgewinnung**

- Die Funktion **Wärmerückgewinnung** ist auf **Auto** eingestellt. Das bedeutet, dass eine interne Regelung überprüft, ob eine Wärmerückgewinnung sinnvoll ist oder ob die Außenluft direkt in den Wohnraum geleitet wird. Näheres erfahren Sie in der Betriebsanleitung ab **recoVAIR.../4**.

Wenn Sie **aktivieren** gewählt haben, dann wird die Wärmerückgewinnung ständig genutzt.

### 5.2.17 Raumlufffeuchte einstellen

**Menü → Grundeinstellungen → max. Raumlufffeuchte**

- Wenn die Raumlufffeuchte den eingestellten Wert übersteigt, dann schaltet ein angeschlossener Entfeuchter ein. Sobald der Wert unter den eingestellten Wert sinkt, schaltet der Entfeuchter wieder aus.

### 5.2.18 Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Sie können die Einstellungen für die **Zeitprogramme** oder für **Alles** auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

**Menü → Grundeinstellungen → Werkseinstellung → Zeitprogramme**

- Mit **Zeitprogramme** setzen Sie alle Einstellungen, die Sie in der Funktion **Zeitprogramme** vorgenommen haben, auf die Werkseinstellung zurück. Alle anderen Einstellungen, die auch Zeiten beinhalten, wie z. B. **Datum / Uhrzeit**, bleiben unberührt.

## 5 Bedien- und Anzeigefunktionen

Während der Regler die Einstellungen der Zeitprogramme auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, erscheint im Display **wird durchgeführt**. Danach erscheint im Display die Grundein-  
zeige.



### **Vorsicht!** **Gefahr einer Fehlfunktion!**

Die Funktion **Werkseinstellung** → **Alles** setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück, auch die Einstellungen, die der Fachhandwerker eingestellt hat. Es kann sein, dass die Heizungsanlage danach nicht mehr funktionsfähig ist.

- Überlassen Sie dem Fachhandwerker, alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

### **Menü → Grundeinstellungen → Werkseinstellung → Alles**

- Während der Regler die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, erscheint auf dem Display **Zurücksetzen auf Werkseinstellung wird durchgeführt**. Danach erscheint im Display der Installationsassistent, den nur der Fachhandwerker bedienen darf.

### 5.2.19 Fachhandwerkerebene

Die Fachhandwerkerebene ist dem Fachhandwerker vorbehalten und deshalb durch einen Zugangscode geschützt. In dieser Ebene kann der Fachhandwerker die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

### 5.3 Betriebsarten

Die Betriebsarten können Sie aus jeder Betriebsart heraus mit der rechten Auswahl Taste **Betriebsart** direkt aktivieren. Wenn die Heizungsanlage mit mehreren Zonen ausgestattet ist, dann gilt die aktivierte Betriebsart nur für die Zone, die der Fachhandwerker voreingestellt hat.

Bei mehreren aktivierten Zonen können Sie über die linke Auswahl Taste **Menü** → **Grundeinstellungen** jeder Zone eine separate Betriebsart einstellen.

Die Pfadangabe am Anfang der Beschreibungen einer Betriebsart gibt an, wie Sie in der Menüstruktur zu dieser Betriebsart gelangen.

#### 5.3.1 Betriebsart Heizen einstellen

##### **Betriebsart → Heizen**

##### **Menü → Grundeinstellungen → Betriebsart → ZONE1 → Heizen**

- Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wie sich das System beim Heizen verhalten soll.

**aus:** In dieser Betriebsart ist die Zone abgeschaltet und die Frostschutzfunktion ist aktiviert.

**Auto:** Die Betriebsart regelt die Zone auf die eingestellte Wunschtemperatur **Tagtemp. Heizen** in den eingestellten Zeitfenstern, die Sie im Zeitprogramm festgelegt haben.

Außerhalb der Zeitfenster regelt der Regler das vom Fachhandwerker eingestellte Regelungsverhalten.

- **Eco:** Die Heizfunktion ist abgeschaltet und der Regler überwacht die Außentemperatur. Wenn die Außentem-

peratur unter 3 °C sinkt, dann schaltet der Regler nach Ablauf der Frostschutzverzögerungszeit die Heizfunktion ein und regelt die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur **Nachttemp. Heizen**. Trotz eingeschalteter Heizfunktion ist der Brenner nur bei Bedarf aktiv. Wenn die Außentemperatur über 4 °C steigt, dann schaltet der Regler die Heizfunktion ab, aber die Überwachung der Außentemperatur bleibt aktiv.

- **Nacht:** Die Heizfunktion ist eingeschaltet und der Regler regelt die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur **Nachttemp. Heizen**.

**Tag:** Die Betriebsart regelt die Zone auf die eingestellte Wunschtemperatur **Tagtemp. Heizen**, ohne Berücksichtigung der eingestellten Zeitfenster, die Sie im Zeitprogramm festgelegt haben.

**Nacht:** Die Betriebsart regelt die Zone auf die eingestellte Wunschtemperatur **Nachttemp. Heizen**, ohne Berücksichtigung der eingestellten Zeitfenster, die Sie im Zeitprogramm festgelegt haben.

#### 5.3.2 Betriebsart Kühlen einstellen

##### **Betriebsart → Kühlen**

##### **Menü → Grundeinstellungen → Betriebsart → ZONE1 → Kühlen**

- Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wie sich das System beim Kühlen verhalten soll.

**aus:** In dieser Betriebsart ist die Zone abgeschaltet.

**Auto:** Die Betriebsart regelt die Zone auf die eingestellte Wunschtemperatur **Tagtemp. Kühlen** in den eingestellten Zeitfenstern, die Sie im Zeitprogramm festgelegt haben. Außerhalb der Zeitfenster ist die Funktion **Kühlen** abgeschaltet.

**Tag:** Die Betriebsart regelt die Zone auf die eingestellte Wunschtemperatur **Tagtemp. Kühlen**, ohne Berücksichtigung der eingestellten Zeitfenster, die Sie im Zeitprogramm festgelegt haben.

#### 5.3.3 Betriebsart Lüften einstellen

Wie das Lüftungsgerät mit den Lüftungsstufen arbeitet, entnehmen Sie der Betriebsanleitung für das Lüftungsgerät.

##### **Betriebsart → Lüften**

- Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wie sich das Lüftungsgerät bei der Lüftung verhalten soll.

**Auto:** Die Betriebsart regelt den Luftaustausch über die eingestellte Lüftungsstufe **max. Lüft.stufe Tag** in den eingestellten Zeitfenstern, die Sie im Zeitprogramm festgelegt haben. Die eingestellte Lüftungsstufe **max. Lüft.stufe Nacht** ist außerhalb der Zeitfenster wirksam.

Wenn an dem Lüftungsgerät Luftqualitätssensoren angeschlossen sind, dann variiert das Lüftungsgerät die Lüftungsstufen:

- Bei guter Luftqualität arbeitet das Lüftungsgerät mit einer niedrigeren Lüftungsstufe als der eingestellten Lüftungsstufe.
- Bei schlechter Luftqualität arbeitet das Lüftungsgerät mit einer höheren Lüftungsstufe. Das Lüftungsgerät kann die eingestellte Lüftungsstufe **max. Lüft.stufe Tag** und **max. Lüft.stufe Nacht** jedoch nicht überschreiten.

**Tag:** Die Betriebsart regelt den Luftaustausch konstant mit dem Wert, den Sie in der Lüftungsstufe **max. Lüft.stufe Tag** eingestellt haben.

**Nacht:** Die Betriebsart regelt den Luftaustausch konstant mit dem Wert, den Sie in der Lüftungsstufe **max. Lüft.stufe Nacht** eingestellt haben.

### 5.3.4 Betriebsart Warmwasserbereitung einstellen

**Betriebsart → Warmwasser**

- Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wie sich das System bei der Warmwasserbereitung verhalten soll.

**aus:** Die Warmwasserbereitung ist abgeschaltet und die Frostschutzfunktion aktiviert.

**Auto:** Die Betriebsart regelt die Warmwasserbereitung auf die eingestellte Wunschtemperatur **Warmwasser** in den eingestellten Zeitfenstern, die Sie im Zeitprogramm festgelegt haben.

**Tag:** Die Betriebsart regelt die Warmwasserbereitung auf die eingestellte Wunschtemperatur **Warmwasser**, ohne Berücksichtigung der eingestellten Zeitfenster, die Sie im Zeitprogramm festgelegt haben.

### 5.3.5 Betriebsart Zirkulation

Die Betriebsart Zirkulation entspricht immer der Betriebsart Warmwasser. Sie können keine abweichende Betriebsart einstellen.

## 5.4 Sonderbetriebsarten

Die Sonderbetriebsarten können Sie aus jeder Betriebsart heraus mit der rechten Auswahl Taste **Betriebsart** direkt aktivieren. Wenn die Heizungsanlage mit mehreren Zonen ausgestattet ist, dann gilt die aktivierte Sonderbetriebsart nur für die Zone, die der Fachhandwerker voreingestellt hat.

Bei mehreren aktivierten Zonen können Sie über die linke Auswahl Taste **Menü → Grundeinstellungen** jeder Zone eine separate Sonderbetriebsart einstellen.

Die Pfadangabe am Anfang der Beschreibung einer Sonderbetriebsart gibt an, wie Sie in der Menüstruktur zu dieser Sonderbetriebsart gelangen.

### 5.4.1 Manuelles Kühlen

**Betriebsart → Manuelles Kühlen**

- Wenn die Außentemperatur hoch ist, dann können Sie die Sonderbetriebsart **Manuelles Kühlen** aktivieren. Sie legen fest, für wieviele Tage die Sonderbetriebsart aktiviert sein soll. Wenn Sie **Manuelles Kühlen** aktivieren, dann können Sie nicht gleichzeitig Heizen. Die Funktion **Manuelles Kühlen** besitzt Vorrang vor dem Heizen.

Die Einstellung gilt so lange die Sonderbetriebsart aktiv ist. Die Sonderbetriebsart wird deaktiviert, wenn die eingestellten Tage verstrichen sind oder wenn die Außentemperatur unter 4 °C sinkt.

Wenn Sie die Temperatur für mehrere Zonen separat einstellen wollen, dann können Sie die Temperaturen mit der Funktion **Wunschtemperaturen** einstellen.

### 5.4.2 1 Tag zu Hause

**Betriebsart → 1 Tag zu Hause**

**Menü → Grundeinstellungen → Betriebsart → ZONE1 → 1 Tag zu Hause**

- Wenn Sie einen Wochentag zu Hause verbringen, dann aktivieren Sie die Sonderbetriebsart **1 Tag zu Hause**. Die Sonderbetriebsart aktiviert für einen Tag die Betriebsart **Automatikbetrieb** mit den Einstellungen für den Tag **Sonntag**, die bei der Funktion **Zeitprogramme** eingestellt sind.

Die Sonderbetriebsart wird ab 24:00 Uhr automatisch deaktiviert oder Sie brechen die Sonderbetriebsart zuvor ab. Danach arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.

### 5.4.3 1 Tag außer Haus

**Betriebsart → 1 Tag außer Haus**

**Menü → Grundeinstellungen → Betriebsart → ZONE1 → 1 Tag außer Haus**

- Wenn Sie nur einen Tag nicht zu Hause sind, dann aktivieren Sie die Sonderbetriebsart **1 Tag außer Haus**. Die Sonderbetriebsart regelt die Raumtemperatur auf die Wunschtemperatur **Nacht**.

Die Warmwasserbereitung und die Zirkulation sind abgeschaltet und der Frostschutz ist aktiviert.

Die Sonderbetriebsart wird ab 24:00 Uhr automatisch deaktiviert oder Sie brechen die Sonderbetriebsart zuvor ab. Danach arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.

Die Lüftung ist aktiviert und arbeitet auf der niedrigsten Lüftungsstufe.

### 5.4.4 1x Stoßlüften

**Betriebsart → 1x Stoßlüften**

**Menü → Grundeinstellungen → Betriebsart → ZONE1 → 1x Stoßlüften**

- Wenn Sie die Zone während des Lüftens der Wohnräume abschalten wollen, dann aktivieren Sie die Sonderbetriebsart **1x Stoßlüften**.

Die Sonderbetriebsart schaltet die Zone für 30 Minuten aus. Die Frostschutzfunktion ist aktiviert, die Warmwasserbereitung und die Zirkulation bleiben eingeschaltet.

Die Lüftung ist aktiviert und arbeitet auf der höchsten Lüftungsstufe.

Die Sonderbetriebsart wird nach Ablauf der 30 Minuten automatisch deaktiviert oder Sie brechen die Sonderbetriebsart zuvor ab. Danach arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.

### 5.4.5 Party

**Betriebsart → Party**

**Menü → Grundeinstellungen → Betriebsart → ZONE1 → Party**

- Wenn Sie vorübergehend die Zone, die Warmwasserbereitung, die Lüftung und die Zirkulation einschalten wollen, dann aktivieren Sie die Sonderbetriebsart **Party**.

Die Sonderbetriebsart regelt die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur **Tag** und entsprechend den eingestellten Zeitfenstern.

## 6 Störungsbehebung

Die Sonderbetriebsart deaktiviert sich nach sechs Stunden oder wenn Sie die Sonderbetriebsart zuvor abbrechen. Danach arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.

### 5.4.6 1x Speicherladung

#### Betriebsart → 1x Speicherladung

- Wenn Sie die Warmwasserbereitung abgeschaltet haben oder außerhalb eines Zeitfensters warmes Wasser benötigen, dann aktivieren Sie die Sonderbetriebsart **1x Speicherladung**.

Die Sonderbetriebsart heizt das Wasser im Warmwasserspeicher auf die eingestellte Wunschtemperatur **Warmwasserkreis** auf. Die Sonderbetriebsart ist 1 Stunde lang aktiv oder Sie brechen die Sonderbetriebsart zuvor ab. Danach arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.

### 5.4.7 System AUS (Frostschutz aktiv)

#### Betriebsart → System AUS aktiv

- Die Heizfunktion, der Warmwasserkreis und das Kühlen sind abgeschaltet. Die Frostschutzfunktion ist aktiviert.

Die Zirkulation ist abgeschaltet.

Die Lüftung ist aktiviert und arbeitet auf der niedrigsten Lüfstufe.

## 5.5 Meldungen

### 5.5.1 Wartungsmeldung

Übersicht der Wartungsmeldungen (→ Anhang C)

Wenn eine Wartung erforderlich ist, dann zeigt der Regler eine Wartungsmeldung im Display an.

Um die Heizungsanlage vor Ausfall oder Schaden zu bewahren, müssen Sie die Wartungsmeldung beachten:

- ▶ Beinhaltet die Betriebsanleitung des angezeigten Geräts eine Wartungsanweisung zu der Wartungsmeldung, dann führen Sie die Wartung laut Wartungsanweisung durch.
- ▶ Wenn in der Betriebsanleitung des angezeigten Geräts keine Wartungsanweisung zu der Wartungsmeldung enthält oder Sie die Wartung nicht selbst durchführen wollen, dann benachrichtigen Sie einen Fachhandwerker.

### 5.5.2 Fehlermeldung

Übersicht der Störungsmeldungen (→ Anhang B)

Wenn ein Fehler in der Heizungsanlage auftritt, dann zeigt der Regler eine Fehlermeldung im Display an. Der Fachhandwerker muss die Heizungsanlage entstören oder reparieren, sonst kann es zu Sachschäden oder zum Ausfall der Heizungsanlage führen.

- ▶ Benachrichtigen Sie einen Fachhandwerker.

Wenn Sie wieder die Grundanzeige im Display sehen möchten, dann drücken Sie die linke Auswahl Taste **zurück**.

Sie können die aktuellen Fehlermeldungen unter **Menü → Information → Systemstatus → Fehlerstatus** ablesen. Sobald eine Fehlermeldung für die Heizungsanlage vorliegt, zeigt die Einstellenebene den Wert **Fehlerliste** an. Die rechte Auswahl Taste hat die Funktion **anzeigen**.

## 6 Störungsbehebung

Übersicht der Störungsmeldungen (→ Anhang B)

### 6.1 Vorübergehenden Notbetrieb einstellen

Wenn die Störungsmeldung **Eingeschränkter Betrieb / Komfortsicherung inaktiv** auf dem Display erscheint, dann ist die Wärmepumpe ausgefallen und der Regler geht in den Notbetrieb. Das Zusatzheizgerät versorgt nun die Heizungsanlage mit Heizenergie. Der Fachhandwerker hat bei der Installation für den Notbetrieb die Temperatur gedrosselt. Sie spüren, dass das Warmwasser und die Heizung nicht sehr warm werden.

Bis der Fachhandwerker kommt, können Sie über den Drehknopf folgende Einstellungen wählen:

**inaktiv:** der Regler arbeitet im Notbetrieb, Heizung und Warmwasser nur mäßig warm

**Heizen:** das Zusatzheizgerät übernimmt den Heizbetrieb, Heizung warm, Warmwasser kalt

**WW:** das Zusatzheizgerät übernimmt den Warmwasserbetrieb, Warmwasser warm, Heizung kalt

**WW+Hz:** das Zusatzheizgerät übernimmt den Heiz- und Warmwasserbetrieb, Heizung und Warmwasser warm

Das Zusatzheizgerät ist nicht so effizient wie die Wärmepumpe und damit ist die Wärmeerzeugung ausschließlich mit dem Zusatzheizgerät teuer.

Wenn Sie Einstellungen am Regler vornehmen möchten, dann klicken Sie auf **zurück** und im Display erscheint die Grundanzeige. Nach 5 Minuten ohne Bedienung erscheint die Störungsmeldung wieder im Display.

### 6.2 Außentemperaturfühler reinigen



#### Vorsicht!

**Risiko eines Sachschadens durch ungeeignete Reinigungsmittel!**

- ▶ Verwenden Sie keine Sprays, keine Scheuermittel, Spülmittel, Lösungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.


- ▶ Reinigen Sie die Solarzelle mit einem feuchten Tuch und etwas Lösungsmittelfreier Seife.




#### Hinweis

Die Fehlermeldung erlischt nach Reinigung der Solarzelle zeitverzögert, da der Akku erst neu aufgeladen werden muss.


### 6.3 Batterie wechseln

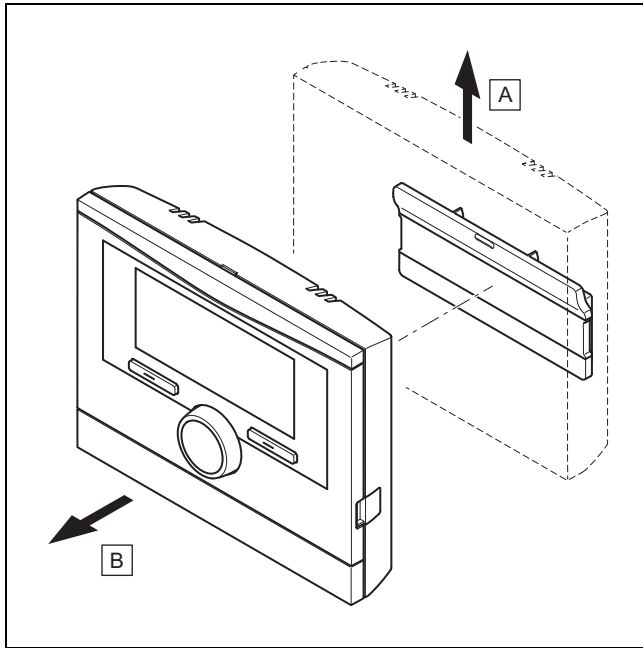

1. Nehmen Sie den Regler gemäß der Abbildung vom Gerätehalter.

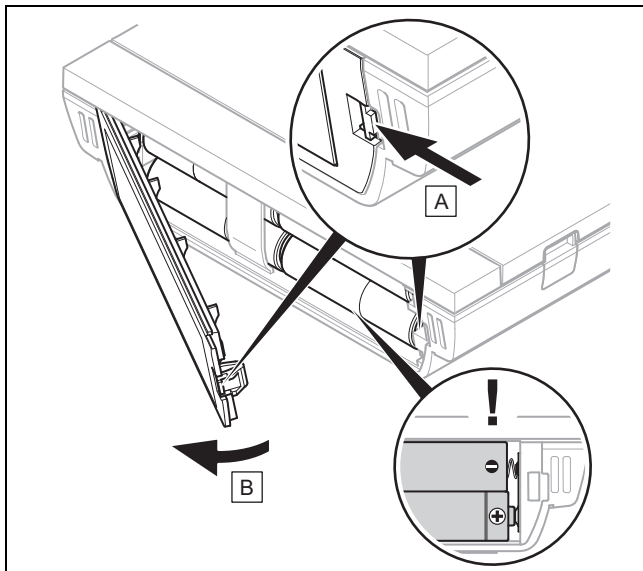

2. Öffnen Sie das Batteriefach gemäß der Abbildung.
3. Tauschen Sie immer alle Batterien aus.
  - ausschließlich Batterietyp LR06 verwenden
  - keine wiederaufladbaren Batterien verwenden
  - keine unterschiedlichen Batterietypen kombinieren
  - keine neuen und gebrauchten Batterien kombinieren
4. Setzen Sie die Batterien mit korrekter Polung ein.
5. Schließen Sie die Anschlusskontakte nicht kurz.
6. Schließen Sie das Batteriefach.

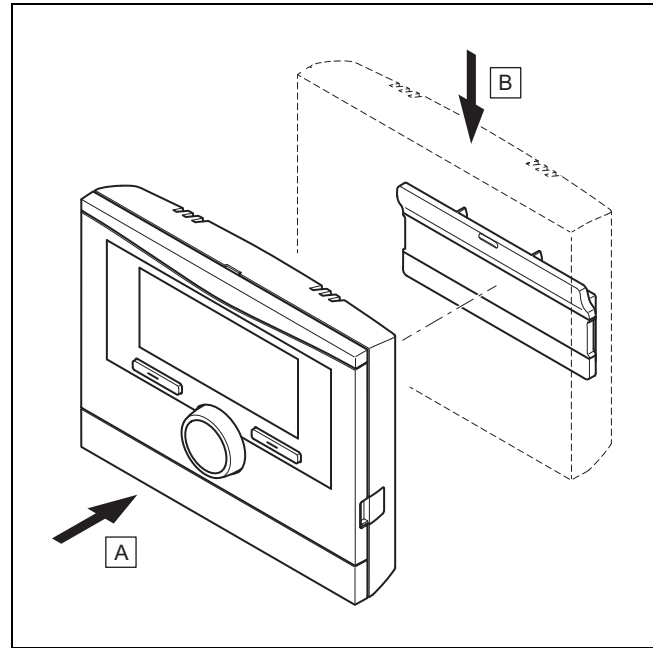

7. Hängen Sie den Regler gemäß der Abbildung in den Gerätehalter ein, bis er einrastet.

## 7 Pflege und Wartung

### 7.1 Produkt pflegen



#### Vorsicht!

**Risiko eines Sachschadens durch ungeeignete Reinigungsmittel!**

- Verwenden Sie keine Sprays, keine Scheuermittel, Spülmittel, Lösungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

- Reinigen Sie die Verkleidung mit einem feuchten Tuch und etwas lösungsmittelfreier Seife.

### 7.2 Produkt warten

#### 7.2.1 Übersicht Wartungsmeldungen

Wartungsmeldungen (→ Anhang C)

## 8 Außerbetriebnahme

### 8.1 Produkt außer Betrieb nehmen

Wenn das Produkt ausgetauscht oder entfernt werden soll, dann muss die Heizungsanlage außer Betrieb genommen werden.

- Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachhandwerker durchführen.
- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Produkt für längere Zeit ungenutzt verwahren.

## 9 Garantie und Kundendienst

### 8.2 Recycling und Entsorgung

- Überlassen Sie die Entsorgung der Verpackung dem Fachhandwerker, der das Produkt installiert hat.



Wenn das Produkt mit diesem Zeichen gekennzeichnet ist:

- Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall nicht über den Hausmüll.
- Geben Sie stattdessen das Produkt an einer Sammelstelle für Elektro- oder Elektronik-Altgeräte ab.



Wenn das Produkt Batterien enthält, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, dann können die Batterien gesundheits- und umweltschädliche Substanzen enthalten.

- Entsorgen Sie die Batterien in diesem Fall an einer Sammelstelle für Batterien.

## 9 Garantie und Kundendienst

### 9.1 Garantie

**Gültigkeit:** Belgien

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine Garantie von 2 Jahren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte ab dem Rechnungsdatum.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann installiert worden sein. Dieser ist dafür verantwortlich, dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der Installation beachtet wurden.
2. Während der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werkskundendienst autorisiert, Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Die Werksgarantie erlischt, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
3. Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die Garantiekarte vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und ausreichend frankiert spätestens fünfzehn Tage nach der Installation an uns zurückgeschickt werden.

Während der Garantiezeit an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler werden von unserem Werkskundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z. B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, bei Verstoß gegen die geltenden Normen und Richtlinien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur Belüftung, bei Überlastung, Frosteinwirkung oder normalem Verschleiß oder bei Gewalteinwirkung übernehmen wir keine Haftung. Wenn eine Rechnung gemäß den allgemeinen Bedingungen des Werkvertrags ausgestellt wird, wird diese ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B. Eigentümer, Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber oder/und den Benutzer der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist dem Techniker des Werkskundendienstes, der die Leistung erbracht hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen während der Garantie verlängert die Garantiezeit

nicht. Nicht umfasst von der Werksgarantie sind Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Ansprüche auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant Geräts auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

**Gültigkeit:** Schweiz

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Geräts räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen und den entsprechend abgeschlossenen Wartungsverträgen ein. Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt.

**Gültigkeit:** Deutschland

ODER Österreich

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Dem Eigentümer des Geräts räumen wir diese Herstellergarantie entsprechend den Vaillant Garantiebedingungen ein. Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Kundendienst ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

### 9.2 Kundendienst

**Gültigkeit:** Österreich

Vaillant Group Austria GmbH  
Clemens-Holzmeister-Straße 6  
1100 Wien  
**Österreich**

E-Mail Kundendienst: [termin@vaillant.at](mailto:termin@vaillant.at)

Internet Kundendienst: <http://www.vaillant.at/werkskundendienst/>

Telefon: 05 7050-2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

Der flächendeckende Kundendienst für ganz Österreich ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Vaillant Kundendienst-techniker sind 365 Tage für Sie unterwegs, sonn- und feiertags, österreichweit.

**Gültigkeit:** Belgien

N.V. Vaillant S.A.  
Golden Hopestraat 15  
B-1620 Drogenbos  
**Belgien, Belgique, België**

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst:  
2 3349352

**Gültigkeit:** Schweiz

Vaillant GmbH (Schweiz, Suisse, Svizzera)  
Riedstrasse 12

CH-8953 Dietikon

**Schweiz, Svizzera, Suisse**

Kundendienst: 044 74429-29

Techn. Vertriebssupport: 044 74429-19

**Gültigkeit:** Deutschland

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst: 021 91 5767901

## 10 Technische Daten

### 10.1 Produktdaten gemäß der EU Verordnung Nr. 811/2013, 812/2013

Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz beinhaltet bei Geräten mit integrierten, witterungsgeführten Reglern inklusive aktivierbarer Raumthermostatsfunktion immer den Korrekturfaktor der Reglertechnologiekategorie VI. Eine Abweichung der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Effizienz ist bei Deaktivierung dieser Funktion möglich.

|                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Klasse des Temperaturreglers</b>                                                      | VI    |
| <b>Beitrag zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz <math>\eta_s</math></b> | 4,0 % |

## Anhang

### A Übersicht der Betreiber- und Anzeigefunktionen



#### Hinweis

Die aufgeführten Funktionen und Betriebsarten stehen nicht für alle Systemkonfigurationen zur Verfügung.

#### A.1 Betriebsarten

| Betriebsart       | Einstellung           | Werkseinstellung |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| Betriebsart       |                       |                  |
| Heizen            | aus, Auto, Tag, Nacht | Auto             |
| Kühlen            | aus, Auto, Tag        | Auto             |
| Lüften            | Auto, Tag, Nacht      | Auto             |
| Warmwasser        | aus, Auto, Tag        | Auto             |
| Sonderbetriebsart |                       |                  |
| Manuelles Kühlen  | aktiv                 | –                |
| 1 Tag zu Hause    | aktiv                 | –                |
| 1 Tag außer Haus  | aktiv                 | –                |
| 1x Stoßlüften     | aktiv                 | –                |
| Party             | aktiv                 | –                |
| 1x Speicherladung | aktiv                 | –                |
| System AUS aktiv  | aktiv                 | –                |

#### A.2 Betreiberebene

Die Beschreibung der Funktionen für **ZONE1** gilt stellvertretend für alle vorhandenen Zonen.

| Einstellebene                | Werte          |      | Einheit | Schrittweite, Auswahl              | Werkseinstellung |
|------------------------------|----------------|------|---------|------------------------------------|------------------|
|                              | min.           | max. |         |                                    |                  |
| Information → Systemstatus → |                |      |         |                                    |                  |
| System ----                  |                |      |         |                                    |                  |
| Fehlerstatus                 | aktueller Wert |      |         | kein Fehler, Fehlerliste           |                  |
| Green IQ                     |                |      |         | aus, an                            | an               |
| Wasserdruck                  | aktueller Wert |      | bar     |                                    |                  |
| Systemstatus                 | aktueller Wert |      |         | Standby, Heizbetr., Kühlen, Warmw. |                  |
| Brenner                      | aktueller Wert |      |         | an, aus                            |                  |
| Kollektortemperatur          | aktueller Wert |      | °C      |                                    |                  |
| Solarertrag                  | aktueller Wert |      | kWh     |                                    |                  |
| Solarertrag zurücks.         |                |      |         | Ja, Nein                           | Nein             |
| Umweltertrag                 | aktueller Wert |      | kWh     |                                    |                  |
| akt. Raumlufffeuchte         | aktueller Wert |      | %       |                                    |                  |
| aktueller Taupunkt           | aktueller Wert |      | °C      |                                    |                  |
| triVAI                       | aktueller Wert |      |         |                                    |                  |
| Batteriestatus               | aktueller Wert |      |         | kritisch, OK                       |                  |
| Empfangsstärke               | aktueller Wert |      |         | 1                                  |                  |
| ZONE1 ----                   |                |      |         |                                    |                  |
| Tagtemp. Heizen              | 5              | 30   | °C      | 0,5                                | 20               |
| Tagtemp. Kühlen              | 15             | 30   | °C      | 0,5                                | 24               |
| Nachttemp. Heizen            | 5              | 30   | °C      | 0,5                                | 15               |
| Raumtemperatur               | aktueller Wert |      | °C      |                                    |                  |
| Lüftung ----                 |                |      |         |                                    |                  |

| Einstellebene                               | Werte                                      |      | Einheit   | Schrittweite, Auswahl | Werkseinstellung |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-----------------------|------------------|
|                                             | min.                                       | max. |           |                       |                  |
| Luftqualitätsfühler 1                       | aktueller Wert                             |      | ppm       |                       |                  |
| Luftqualitätsfühler 2                       | aktueller Wert                             |      | ppm       |                       |                  |
| Abluftfeuchte                               | aktueller Wert                             |      | %rel      |                       |                  |
|                                             |                                            |      |           |                       |                  |
| Information → Verbrauch → aktueller Monat → |                                            |      |           |                       |                  |
| Heizung ----                                |                                            |      |           |                       |                  |
| Strom                                       | aufsummierter Wert<br>des aktuellen Monats |      | kWh       |                       |                  |
| Brennstoff                                  | aufsummierter Wert<br>des aktuellen Monats |      | kWh       |                       |                  |
| Warmwasser ----                             |                                            |      |           |                       |                  |
| Strom                                       | aufsummierter Wert<br>des aktuellen Monats |      | kWh       |                       |                  |
| Brennstoff                                  | aufsummierter Wert<br>des aktuellen Monats |      | kWh       |                       |                  |
|                                             |                                            |      |           |                       |                  |
| Information → Verbrauch → letzter Monat →   |                                            |      |           |                       |                  |
| Heizung ----                                |                                            |      |           |                       |                  |
| Strom                                       | aufsummierter Wert<br>des letzten Monats   |      | kWh       |                       |                  |
| Brennstoff                                  | aufsummierter Wert<br>des letzten Monats   |      | kWh       |                       |                  |
| Warmwasser ----                             |                                            |      |           |                       |                  |
| Strom                                       | aufsummierter Wert<br>seit Inbetriebnahme  |      | kWh       |                       |                  |
| Brennstoff                                  | aufsummierter Wert<br>seit Inbetriebnahme  |      | kWh       |                       |                  |
|                                             |                                            |      |           |                       |                  |
| Information → Verbrauch → Historie →        |                                            |      |           |                       |                  |
| Heizung ----                                |                                            |      |           |                       |                  |
| Strom                                       | aufsummierter Wert<br>seit Inbetriebnahme  |      | kWh       |                       |                  |
| Brennstoff                                  | aufsummierter Wert<br>seit Inbetriebnahme  |      | kWh       |                       |                  |
| Warmwasser ----                             |                                            |      |           |                       |                  |
| Strom                                       | aufsummierter Wert<br>seit Inbetriebnahme  |      | kWh       |                       |                  |
| Brennstoff                                  | aufsummierter Wert<br>seit Inbetriebnahme  |      | kWh       |                       |                  |
|                                             |                                            |      |           |                       |                  |
| Information → Solarertrag →                 |                                            |      |           |                       |                  |
| Säulendiagramm                              | Vergleich Vorjahr zu<br>aktuellem Jahr     |      | kWh/Monat |                       |                  |
|                                             |                                            |      |           |                       |                  |
| Information → Umweltertrag →                |                                            |      |           |                       |                  |
| Säulendiagramm                              | Vergleich Vorjahr zu<br>aktuellem Jahr     |      | kWh/Monat |                       |                  |
|                                             |                                            |      |           |                       |                  |
| Information → Stromverbrauch →              |                                            |      |           |                       |                  |
| Säulendiagramm                              | Vergleich Vorjahr zu<br>aktuellem Jahr     |      | kWh/Monat |                       |                  |
|                                             |                                            |      |           |                       |                  |
| Information → Brennstoffverbrauch →         |                                            |      |           |                       |                  |

## Anhang

| Einstellebene                                 | Werte                               |       | Einheit   | Schrittweite, Auswahl                                                                                                              | Werkseinstellung                                             |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
|                                               | min.                                | max.  |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| Säulendiagramm                                | Vergleich Vorjahr zu aktuellem Jahr |       | kWh/Monat |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| <b>Information → Wärmerückgewinnung →</b>     |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| Säulendiagramm                                | Vergleich Vorjahr zu aktuellem Jahr |       | kWh/Monat |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| <b>Information → Kontaktdaten →</b>           |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| Firma Telefonnummer                           | aktuelle Werte                      |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| <b>Information → Seriennummer</b>             |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| Nummer des Produkts                           | permanenter Wert                    |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| <b>Wunschtemperaturen → ZONE1 →</b>           |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| Tagtemp. Heizen                               | 5                                   | 30    | °C        | 0,5                                                                                                                                | 20                                                           |  |  |
| Tagtemp. Kühlen                               | 15                                  | 30    | °C        | 0,5                                                                                                                                | 24                                                           |  |  |
| Nachttemp. Heizen                             | 5                                   | 30    | °C        | 0,5                                                                                                                                | 15                                                           |  |  |
| <b>Wunschtemperaturen → Warmwasserkreis →</b> |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| Warmwasser                                    | 35                                  | 70    | °C        | 1                                                                                                                                  | 60                                                           |  |  |
| <b>Lüftungsstufe →</b>                        |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| max. Lüft.stufe Tag                           | abhängig vom Lüftungsgerät          |       |           | 1                                                                                                                                  | abhängig vom Lüftungsgerät                                   |  |  |
| max. Lüft.stufe Nacht                         | abhängig vom Lüftungsgerät          |       |           | 1                                                                                                                                  | abhängig vom Lüftungsgerät                                   |  |  |
| <b>Zeitprogramme → ZONE1 (Heizen) →</b>       |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| <b>Zeitprogramme → ZONE1: Kühlen →</b>        |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| <b>Zeitprogramme → Zirkulation →</b>          |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| <b>Zeitprogramme → Lüftung →</b>              |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| einzelne Tage und Blöcke                      |                                     |       |           | <b>Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag - Freitag, Samstag - Sonntag, Montag - Sonntag</b> | Mo bis Fr: 06:00-22:00<br>Sa: 07:30-23:30<br>So: 07:30-22:00 |  |  |
| Zeitfenster 1: Start - Ende                   | 00:00                               | 24:00 | h:min     | 00:10                                                                                                                              |                                                              |  |  |
| Zeitfenster 2: Start - Ende                   |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| Zeitfenster 3: Start - Ende                   |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| <b>Zeitprogramme → Warmwasserkreis →</b>      |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| einzelne Tage und Blöcke                      |                                     |       |           | <b>Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag - Freitag, Samstag - Sonntag, Montag - Sonntag</b> | Mo bis Fr: 05:30-22:00<br>Sa: 07:00-23:30<br>So: 07:00-22:00 |  |  |
| Zeitfenster 1: Start - Ende                   | 00:00                               | 24:00 | h:min     | 00:10                                                                                                                              |                                                              |  |  |
| Zeitfenster 2: Start - Ende                   |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| Zeitfenster 3: Start - Ende                   |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| <b>Zeitprogramme → Flüsterbetrieb →</b>       |                                     |       |           |                                                                                                                                    |                                                              |  |  |

| Einstellebene                                                                             | Werte    |          | Einheit  | Schrittweite, Auswahl                                                                                                       | Werkseinstellung       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                           | min.     | max.     |          |                                                                                                                             |                        |
| einzelne Tage und Blöcke                                                                  |          |          |          | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag - Freitag, Samstag - Sonntag, Montag - Sonntag | Mo bis So: 00:00-00:00 |
| Zeitfenster 1: Start - Ende<br>Zeitfenster 2: Start - Ende<br>Zeitfenster 3: Start - Ende | 00:00    | 24:00    | h:min    | 00:10                                                                                                                       |                        |
|                                                                                           |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Zeitprogramme → Hochtarif →                                                               |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| einzelne Tage und Blöcke                                                                  |          |          |          | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag - Freitag, Samstag - Sonntag, Montag - Sonntag | Mo bis So: 11:00-13:00 |
| Zeitfenster 1: Start - Ende<br>Zeitfenster 2: Start - Ende<br>Zeitfenster 3: Start - Ende | 00:00    | 24:00    | h:min    | 00:10                                                                                                                       |                        |
|                                                                                           |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Tage außer Haus planen →                                                                  |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Start                                                                                     | 01.01.01 | 31.12.99 | tt.mm.jj | Tag.Monat.Jahr                                                                                                              | 01.01.14               |
| Ende                                                                                      | 01.01.01 | 31.12.99 | tt.mm.jj | Tag.Monat.Jahr                                                                                                              | 01.01.14               |
| Temperatur                                                                                | 5        | 30       | °C       | 1                                                                                                                           | 15                     |
|                                                                                           |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Tage zu Hause planen →                                                                    |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Start                                                                                     | 01.01.01 | 31.12.99 | tt.mm.jj | Tag.Monat.Jahr                                                                                                              | 01.01.14               |
| Ende                                                                                      | 01.01.01 | 31.12.99 | tt.mm.jj | Tag.Monat.Jahr                                                                                                              | 01.01.14               |
|                                                                                           |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Grundeinstellungen → Sprache →                                                            |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
|                                                                                           |          |          |          | auswählbare Sprache                                                                                                         | Deutsch                |
|                                                                                           |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Grundeinstellungen → Datum / Uhrzeit →                                                    |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Datum                                                                                     | 01.01.01 | 31.12.99 | tt.mm.jj | Tag.Monat.Jahr                                                                                                              | 01.01.15               |
| Uhrzeit                                                                                   | 00:00    | 23:59    | h:min    | 00:10                                                                                                                       | 08:00                  |
| Sommerzeit                                                                                |          |          |          | manuell, Auto                                                                                                               | manuell                |
|                                                                                           |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Grundeinstellungen → Display →                                                            |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Displaykontrast                                                                           | 1        | 15       |          | 1                                                                                                                           | 9                      |
| Tastensperre                                                                              |          |          |          | aus, an                                                                                                                     | aus                    |
| bevorzugtes Display                                                                       |          |          |          | Heizen, Kühlen, Lüften                                                                                                      | Heizen                 |
|                                                                                           |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Grundeinstellungen → Kosten →                                                             |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Tarif Zusatzheizger.                                                                      | 1        | 999      |          | 1                                                                                                                           | 12                     |
| Niedertarif Strom                                                                         | 1        | 999      |          | 1                                                                                                                           | 16                     |
| Hochtarif Strom                                                                           | 1        | 999      |          | 1                                                                                                                           | 20                     |
|                                                                                           |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Grundeinstellungen → Offset →                                                             |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Raumtemperatur                                                                            | -3,0     | 3,0      | K        | 0,5                                                                                                                         | 0,0                    |
| Außentemperatur                                                                           | -3,0     | 3,0      | K        | 0,5                                                                                                                         | 0,0                    |
|                                                                                           |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Grundeinstellungen → Betriebsart → ZONE1 →                                                |          |          |          |                                                                                                                             |                        |
| Heizen                                                                                    |          |          |          | aus, Auto, Tag, Nacht                                                                                                       | Auto                   |

## Anhang

| Einstellebene                               | Werte |      | Einheit           | Schrittweite, Auswahl         | Werkseinstellung |
|---------------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------------------|------------------|
|                                             | min.  | max. |                   |                               |                  |
| Kühlen                                      |       |      |                   | aus, Auto, Tag                | Auto             |
| 1 Tag zu Hause                              |       |      |                   | aktiv, nicht aktiv            | nicht aktiv      |
| 1 Tag außer Haus                            |       |      |                   | aktiv, nicht aktiv            | nicht aktiv      |
| 1x Stoßlüften                               |       |      |                   | aktiv, nicht aktiv            | nicht aktiv      |
| Party                                       |       |      |                   | aktiv, nicht aktiv            | nicht aktiv      |
| Grundeinstellungen → Zonenname eingeben →   |       |      |                   |                               |                  |
| ZONE1                                       | 1     | 10   | Buchstabe, Ziffer | A bis Z, 0 bis 9, Leerzeichen | ZONE1            |
| Grundeinstellungen → Lüftung →              |       |      |                   |                               |                  |
| Wärmerückgewinnung                          |       |      |                   | Auto, aktivieren, aus         | Auto             |
| Grundeinstellungen → max. Raumlufffeuchte → |       |      |                   |                               |                  |
| max. Raumlufffeuchte                        | 30    | 70   | %rel              | 1                             | 40               |
| Grundeinstellungen → Werkseinstellung →     |       |      |                   |                               |                  |
| Zeitprogramme                               |       |      |                   | Ja, Nein                      | Nein             |
| Alles                                       |       |      |                   | Ja, Nein                      | Nein             |
| Fachhandwerkerebene →                       |       |      |                   |                               |                  |
| Code eingeben                               | 000   | 999  |                   | 1                             | 000              |

## B Störungsbehebung

| Störung                                                                                                                             | mögliche Ursache          | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display bleibt dunkel                                                                                                               | Batterien sind leer       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wechseln Sie alle Batterien. (→ Seite 21)</li> <li>2. Wenn der Fehler noch vorhanden ist, dann benachrichtigen Sie den Fachhandwerker.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Keine Veränderungen in der Anzeige über den Drehknopf                                                                               | Softwarefehler            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie alle Batterien heraus.</li> <li>2. Setzen Sie die Batterien gemäß der im Batteriefach angegebenen Polung ein.</li> <li>3. Wenn der Fehler noch vorhanden ist, dann benachrichtigen Sie den Fachhandwerker.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keine Veränderungen in der Anzeige über die Auswahltasten                                                                           | Softwarefehler            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie alle Batterien heraus.</li> <li>2. Setzen Sie die Batterien gemäß der im Batteriefach angegebenen Polung ein.</li> <li>3. Wenn der Fehler noch vorhanden ist, dann benachrichtigen Sie den Fachhandwerker.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Displayanzeige: <b>keine Funkverbindung</b>                                                                                         | Empfangsstärke zu schwach | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie mit dem Regler zur Funkempfängereinheit und schauen Sie, ob die Empfangsstärke zunimmt.</li> <li>2. Wenn die Empfangsstärke den Wert 4 überschreitet, dann lassen Sie den Fachhandwerker den Regler an dem neuen Ort montieren.</li> <li>3. Wenn die Empfangsstärke direkt neben der Funkempfängereinheit den Wert 4 nicht überschreitet, dann schalten Sie den Netzschalter an allen Wärmeerzeugern für ca. 1 Minute aus und dann wieder ein.</li> <li>4. Wenn der Fehler noch vorhanden ist, dann benachrichtigen Sie den Fachhandwerker.</li> </ol> |
| Displayanzeige: <b>Tastensperre aktiv Zum Entriegeln 3 Sekunden OK drücken</b> , keine Änderung der Einstellungen und Werte möglich | Tastensperre ist aktiv    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenn Sie Werte ändern wollen, dann folgen Sie der Anweisung auf dem Display.</li> <li>2. Lesen Sie sich auch die Funktion <b>Tastensperre</b> aktivieren (→ Seite 20) durch.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Störung                                                                                                                                                    | mögliche Ursache                        | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displayanzeige: <b>Eingeschränkter Betrieb / Komfortsicherung</b> , ungenügende Erwärmung der Heizung und des Warmwassers                                  | Wärmepumpe arbeitet nicht               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benachrichtigen Sie den Fachhandwerker.</li> <li>2. Wählen Sie die Einstellung für den Notbetrieb, bis der Fachhandwerker kommt.</li> <li>3. Lesen Sie sich dazu die Funktion Vorübergehenden Notbetrieb einstellen (→ Seite 20) durch.</li> </ol>                                                                                                 |
| Displayanzeige: <b>Fehler F. Fehler Wärmeerzeuger 1</b> , im Display erscheint hinter F. der konkrete Fehlercode, z.B. F.33 und der konkrete Wärmeerzeuger | Fehler Wärmeerzeuger                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die Auswahl Taste <b>Reset</b>.<br/>– Im Display erscheint <b>Entstörung Wärmeerzeuger?</b></li> <li>2. Drücken Sie die Auswahl Taste <b>OK</b>.<br/>– Im Display erscheint für kurze Zeit <b>Wärmeerzeuger wird entstört</b>.</li> <li>3. Wenn der Fehler noch vorhanden ist, dann benachrichtigen Sie den Fachhandwerker.</li> </ol> |
| Displayanzeige: <b>Batterie wechseln</b>                                                                                                                   | Batterien sind fast leer                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wechseln Sie alle Batterien. (→ Seite 21)</li> <li>2. Wenn der Fehler noch vorhanden ist, dann benachrichtigen den Fachhandwerker.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                      |
| Displayanzeige: <b>Außentemperaturfühler reinigen</b>                                                                                                      | Akku vom Außentemperaturfühler ist leer | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Außentemperaturfühler reinigen (→ Seite 20).</li> <li>2. Wenn der Fehler noch vorhanden ist, dann benachrichtigen den Fachhandwerker.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                   |

## C Wartungsmeldungen

Die Wartungsmeldung **Wartung Wärmepumpe 1** steht exemplarisch für die Wartungsmeldung der Wärmepumpen 1 bis 6.

Die Wartungsmeldung **Wartung Wärmeerzeuger 1** steht exemplarisch für die Wartungsmeldung der Wärmeerzeuger 1 bis 6.

| # | Meldung                        | Beschreibung                                      | Wartungsarbeiten                                                                       | Intervall                                  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Wartung Wärmepumpe 1</b>    | Für die Wärmepumpe stehen Wartungsarbeiten an.    | Die Wartungsarbeiten entnehmen Sie der Betriebsanleitung der jeweiligen Wärmepumpe     | Siehe Betriebsanleitung der Wärmepumpe     |                                                                                       |
| 2 | <b>Wartung Wärmeerzeuger 1</b> | Für den Wärmeerzeuger stehen Wartungsarbeiten an. | Die Wartungsarbeiten entnehmen Sie der Betriebsanleitung des jeweiligen Wärmeerzeugers | Siehe Betriebsanleitung des Wärmeerzeugers |                                                                                       |
| 3 | <b>Wartung Lüftungsgerät</b>   | Für das Lüftungsgerät stehen Wartungsarbeiten an. | Die Wartungsarbeiten entnehmen Sie der Betriebsanleitung des Lüftungsgeräts            | Siehe Betriebsanleitung des Lüftungsgeräts |                                                                                       |

## Stichwortverzeichnis

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>1</b>                                   |       |
| <b>1 Tag außer Haus</b>                    | 19    |
| <b>1 Tag zu Hause</b>                      | 19    |
| <b>1x Speicherladung</b>                   | 20    |
| <b>1x Stoßlüften</b>                       | 19    |
| <b>A</b>                                   |       |
| Anzeige, Solarstatistik                    | 13    |
| Anzeigeebene                               | 7     |
| Artikelnummer                              | 7     |
| Artikelnummer ablesen                      | 7, 13 |
| Außentemperatur, Offset einstellen         | 17    |
| Auswahlebene                               | 7     |
| <b>B</b>                                   |       |
| Batterie wechseln                          | 21    |
| Bedienebene                                | 7     |
| Bedienkonzept                              | 8     |
| Beispiel, Displaykontrast ändern           | 10    |
| Bestimmungsgemäße Verwendung               | 3     |
| Betriebsart                                | 18    |
| Betriebsart <b>Heizen</b> einstellen       | 18    |
| Betriebsart in Grundanzeige                | 8     |
| Betriebsart <b>Kühlen</b> einstellen       | 18    |
| Betriebsart <b>Lüften</b> einstellen       | 18    |
| Betriebsart Warmwasserbereitung einstellen | 19    |
| Bevorzugtes Display einstellen             | 17    |
| Brennstoffverbrauch                        | 13    |
| Brennstoffverbrauch ablesen                | 13    |
| <b>D</b>                                   |       |
| Datum einstellen                           | 16    |
| Datum, Uhrzeit einstellen                  | 16    |
| Display einstellen                         | 17    |
| Displaykontrast ändern, Beispiel           | 10    |
| Displaykontrast einstellen                 | 16    |
| <b>E</b>                                   |       |
| Einstellebene                              | 7     |
| Einstellwerte nach Spannungsverlust        | 14    |
| <b>F</b>                                   |       |
| Fachhandwerker, Kontaktdaten               | 13    |
| Fachhandwerkerebene                        | 18    |
| Fehlermeldung                              | 20    |
| Fehlfunktion vermeiden                     | 7     |
| Frostschutzfunktion                        | 6     |
| <b>G</b>                                   |       |
| Grundanzeige                               | 8     |
| <b>H</b>                                   |       |
| Hauptfunktion                              | 6     |
| Heizen                                     | 6     |
| Heizungsanlage Hybridmanager               | 6     |
| Hochtarif Strom einstellen                 | 17    |
| Hybridmanager                              | 6     |
| <b>I</b>                                   |       |
| Informationen in Grundanzeige              | 8     |
| <b>K</b>                                   |       |
| <b>Kontaktdaten</b>                        | 13    |
| Kontaktdaten, Fachhandwerker               | 13    |
| Kosten einstellen                          | 17    |
| Kühlen                                     | 6     |
| <b>L</b>                                   |       |
| Lüften                                     | 6     |
| Luftfeuchte einstellen                     | 17    |
| Luftfeuchtigkeit einstellen                | 17    |
| Lüftung                                    | 6     |
| Lüftungsstufe                              | 14    |
| Lüftungsstufe einstellen                   | 14    |
| <b>M</b>                                   |       |
| manuelles Kühlen                           | 19    |
| <b>N</b>                                   |       |
| Niedertarif Strom einstellen               | 17    |
| Nomenklatur                                | 5     |
| Normalzeit einstellen                      | 16    |
| <b>O</b>                                   |       |
| Offset Außentemperatur einstellen          | 17    |
| Offset Raumtemperatur einstellen           | 17    |
| <b>P</b>                                   |       |
| Party                                      | 19    |
| Produkt pflegen                            | 21    |
| <b>R</b>                                   |       |
| Raumluftfeuchte einstellen                 | 17    |
| Raumluftfeuchtigkeit einstellen            | 17    |
| Raumtemperatur, Offset einstellen          | 17    |
| <b>S</b>                                   |       |
| Serialnummer                               | 7     |
| Serialnummer ablesen                       | 7, 13 |
| Softkey-Funktion                           | 8     |
| Solarstatistik ablesen                     | 13    |
| Sommerzeit einstellen                      | 16    |
| Sonderbetriebsart                          | 19    |
| <b>1 Tag außer Haus</b>                    | 19    |
| <b>1 Tag zu Hause</b>                      | 19    |
| <b>1x Speicherladung</b>                   | 20    |
| <b>1x Stoßlüften</b>                       | 19    |
| manuelles Kühlen                           | 19    |
| Party                                      | 19    |
| System AUS                                 | 20    |
| Sprache auswählen                          | 16    |
| Sprache wieder herstellen                  | 16    |
| <b>Stromverbrauch</b>                      | 13    |
| Stromverbrauch ablesen                     | 13    |
| System AUS                                 | 20    |
| Systemstatus                               | 11    |
| Systemstatus ablesen                       | 11    |
| <b>T</b>                                   |       |
| Tage außer Haus planen                     | 16    |
| Tage zu Hause planen                       | 16    |
| Tarif Zusatzheizgerät einstellen           | 17    |
| <b>Tastensperre</b> aktivieren             | 16    |
| <b>U</b>                                   |       |
| Uhrzeit einstellen                         | 16    |
| Umweltertrag                               | 13    |
| Umweltertrag ablesen                       | 13    |
| Unterlagen                                 | 5     |
| <b>W</b>                                   |       |
| <b>Wärmerückgewinnung</b> aktivieren       | 17    |
| Wärmerückgewinnungsertrag                  | 13    |
| Wärmerückgewinnungsertrag ablesen          | 13    |
| Warmwasserbereitung                        | 6, 14 |
| Wartungsmeldung                            | 20    |
| Wunschtemperatur                           |       |
| einstellen                                 | 13    |
| Warmwasserbereitung                        | 14    |
| Zone                                       | 13    |

## Z

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Zeitfenster für Tage und Blöcke einstellen ..... | 14    |
| Zeitfenster, abweichende Zeiten im Block.....    | 15    |
| Zeitprogramm                                     |       |
| einstellen.....                                  | 14    |
| Flüsterbetrieb.....                              | 15    |
| schnell einstellen .....                         | 14    |
| Zeitprogramm <b>Heizen</b> einstellen .....      | 15    |
| Zeitprogramm <b>Hochtarif</b> einstellen .....   | 15    |
| Zeitprogramm <b>Kühlen</b> einstellen.....       | 15    |
| Zeitprogramm <b>Lüftung</b> einstellen .....     | 15    |
| Zeitprogramm nach Abschalten der Spannung.....   | 14    |
| Zeitprogramm Warmwasserbereitung einstellen..... | 15    |
| Zeitprogramm Zirkulation .....                   | 15    |
| Zirkulation.....                                 | 6     |
| Zone .....                                       | 6, 13 |
| Zone in Grundanzeige.....                        | 8     |
| Zonenname eingeben .....                         | 17    |



0020237615\_01 ■ 03.02.2017

#### **Lieferant**

##### **Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid  
Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-2810  
Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 021 91 5767901  
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

##### **Vaillant Group Austria GmbH**

Clemens-Holzmeister-Straße 6 ■ 1100 Wien  
Telefon 05 7050 ■ Telefax 05 7050-1199  
Telefon 05 7050-2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)  
info@vaillant.at ■ termin@vaillant.at  
www.vaillant.at ■ www.vaillant.at/werkskundendienst/

##### **Vaillant GmbH (Schweiz, Suisse, Svizzera)**

Riedstrasse 12 ■ CH-8953 Dietikon  
Tel. 044 74429-29 ■ Fax 044 74429-28  
Kundendienst 044 74429-29 ■ Techn. Vertriebssupport 044 74429-19  
info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

##### **N.V. Vaillant S.A.**

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos  
Tel. 2 3349300 ■ Fax 2 3349319  
Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352  
info@vaillant.be ■ www.vaillant.be

© Diese Anleitungen, oder Teile davon, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers vervielfältigt oder verbreitet werden.  
Technische Änderungen vorbehalten.