



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller



ecoTEC plus
ecoTEC exclusive



Lesen Sie sorgfältig
die Betriebsanleitung, bevor
Sie das Produkt verwenden.

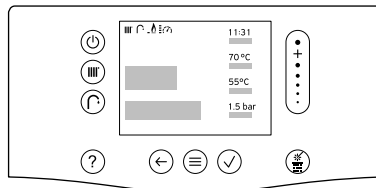

Installation und Wartung
müssen durch einen
Fachhandwerker erfolgen.

Bedienelemente

- Standby-Betrieb aktivieren/
deaktivieren
- Entstöraste: länger als 3 Sek.
drücken für Neustart
- Vorlauftemperatur/
Wunschtemperatur** einstellen
- Warmwassertemperatur
einstellen
- Hilfe aufrufen
- Eine Ebene zurück gehen
- Eingabe abbrechen
- Menü aufrufen
- Zurück zum Hauptmenü
- Grundanzeige aufrufen
- Auswahl/Änderung
bestätigen
- Einstellwert speichern
- Schornsteinfeger-Menü
aufrufen
- Durch Menüstruktur
navigieren
- Einstellwert
verringern/erhöhen
- Zu einzelnen Zahlen
und Buchstaben
navigieren

Symbole im Display

- Aktueller
Brenner-Modulationsgrad
- Aktueller
Anlagendruck*
- Heizbetriebaktiviert
- Warmwasserbereitung
aktiviert
- Komfortbetrieb aktiviert
- Zeitgesteuertes Heizen
aktiviert**
- Displaygesperrt
- Mit Systemregler verbunden
- Verbindung zum Vaillant
Server hergestellt
- Wartung erforderlich
- Uhrzeit einstellen
- F.XXX Fehler im Produkt

* Anlagendruck unter 0,8 bar: Füllen Sie Heizwasser nach!

** Wird nur bei installiertem Reglermodul angezeigt.

Warmwassertemperatur einstellen

1. Drücken Sie , um die Grundanzeige aufzurufen.
2. Drücken Sie .
3. Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur ein.

Heizungsvorlauftemperatur/Wunschtemperatur** einstellen

1. Drücken Sie , um die Grundanzeige aufzurufen.
2. Drücken Sie .
3. Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur/Wunschtemperatur** ein.



0020303387_00 122019