



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Kurz-Bedienungsanleitung Pellet-Heizkessel renerVIT




Bedienfeld des Pellet-Heizkessels

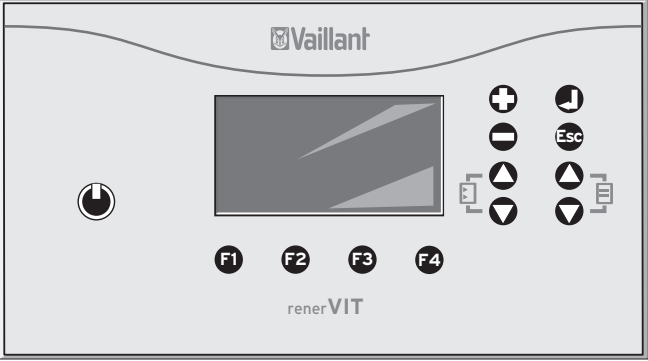

Display (hier im Ruhezustand): Abhängig von der Bediensituation zeigt das Display ein Menü oder die aktuellen Einstellwerte an.	Funktionstasten: F1 Die Funktion ist abhängig von der aktuellen Bediensituation. Ein Kurztext über einer Funktionstaste im Display zeigt an, welche Funktion aufgerufen werden kann. F2 F3 F4 Wenn über einer Funktionstaste kein Kurztext angezeigt wird, dann ist die Funktionstaste nicht belegt. In diesem Fall kann keine Funktion aufgerufen werden.	Plus-Taste: Zahlenwert erhöhen oder Auswahl aktivieren.	ENTER-Taste: Untermenü aufrufen oder Einstellwerte bestätigen.	Pfeiltasten (Zeile): Blättern durch die Menüs: eine Menüzeile darüber oder darunter aktivieren. Werte einstellen: zum vorherigen/nächsten Wert wechseln.	Pfeiltasten (Seite): Blättern durch die Menüs: eine Displayseite darüber oder darunter anzeigen. Dabei werden 3 Displayzeilen übersprungen. Wenn weniger als 3 Zeilen zu überspringen sind, dann wird die erste bzw. letzte Displayseite angezeigt. Werte einstellen: zum vorherigen/nächsten Wert wechseln.
Ein/Aus-Taste: Pellet-Heizkessel ein-/ausschalten.		Minus-Taste: Zahlenwert senken oder Auswahl deaktivieren.	ESC-Taste: Abbrechen/zum übergeordneten Menü.		

Heizzeiten und Heizkurve einstellen

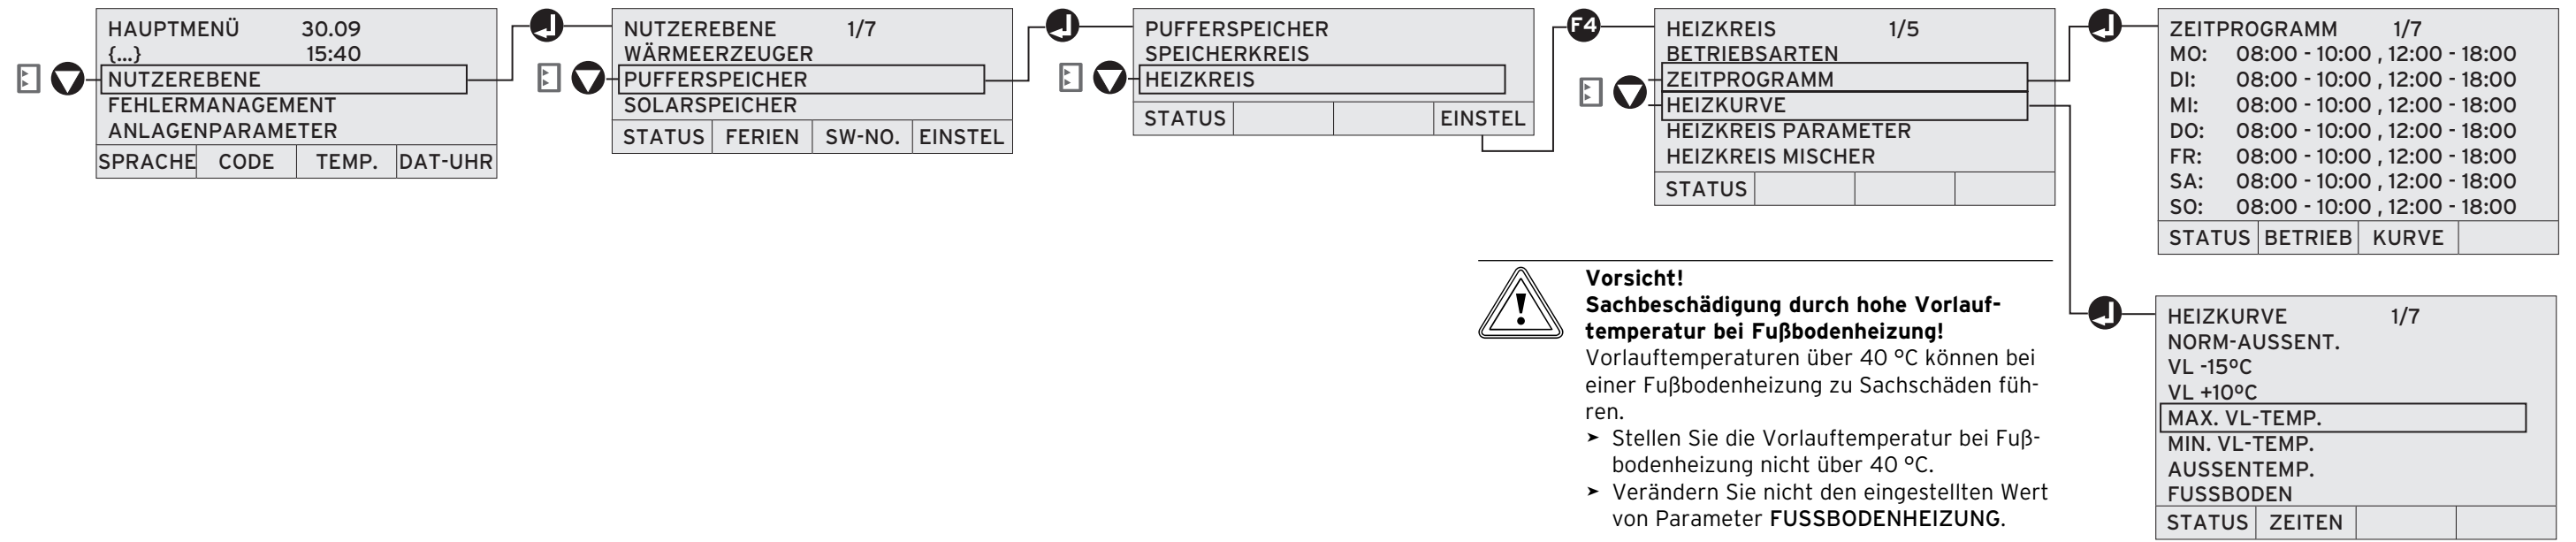

Eine ausführliche Erläuterung, wie Sie die Heizzeiten und die Heizkurve einstellen, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Pellet-Heizkessels.

Speicherladezeit einstellen

