



Kurz-Bedienungsanleitung

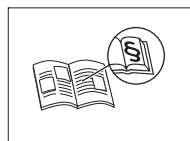

geoTHERM, geoTHERM plus, geoTHERM exclusiv

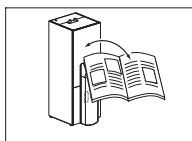

Für einen energiesparenden Umgang mit dieser Wärmepumpe lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

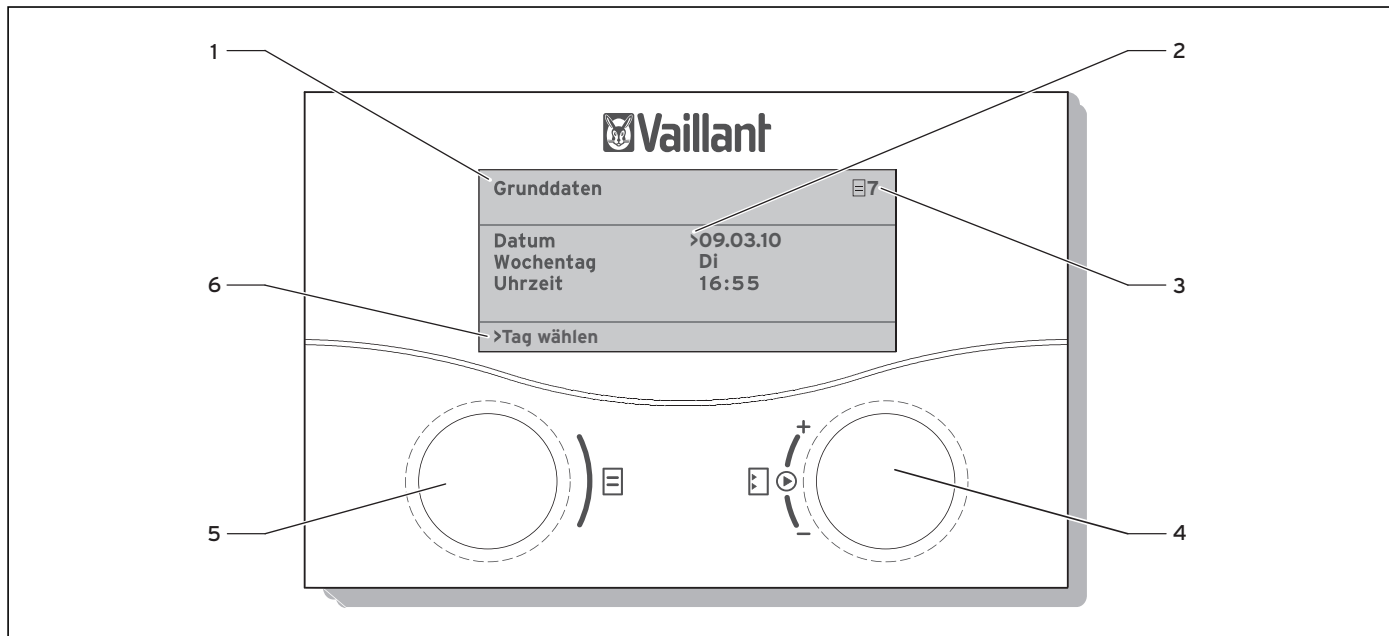


Abb. 1 Bedienoberfläche des Reglers

Legende

- 1 Menübezeichnung
- 2 Cursor, zeigt den gewählten Parameter an
- 3 Menünummer
- 4 Einsteller , Parameter
- 5 Einsteller , Menü
- 6 Informationszeile

Typischer Bedienablauf

➤ Drehen Sie den Einsteller , bis Sie das erforderliche Menü ausgewählt haben.


➤ Drehen Sie den Einsteller , bis Sie den zu ändernden Parameter ausgewählt haben.

➤ Drücken Sie den Einsteller , um den zu verändernden Parameter zu markieren. Der Parameter wird dunkel hinterlegt.


➤ Drehen Sie den Einsteller , um den Wert des Parameters zu ändern.

➤ Drücken Sie den Einsteller , um die gewählte Einstellung zu übernehmen.


Grundanzeige Heizbetrieb

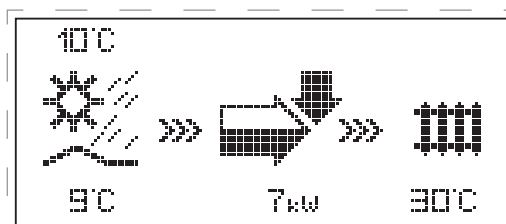

Grundanzeige Kühlbetrieb*

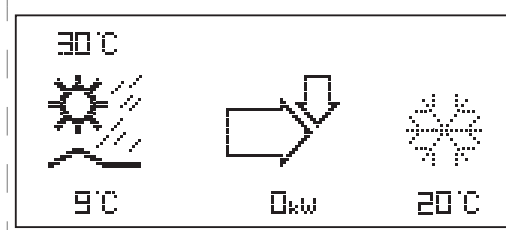

Energieertragsdisplay

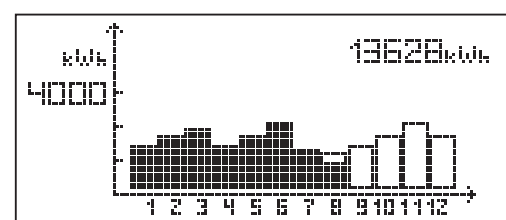

Di	09.03.10	9:35	
Vorlauftemp. IST			28 °C
Heizanlagenendruck			1,2 bar
Druck Wärmequelle			1,4 bar
Heizung nur Kompressor			

* Nur geoTHERM exclusiv



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Einstellbare Funktionen

Sparfunktion Di 09.03.10 9:35 Sparen aktiviert >Ende Uhrzeit wählen > Drücken Sie den Einsteller  1 mal. > Geben Sie die Uhrzeit für das Ende der Sparfunktion im Format hh:mm (Stunde:Minute) ein. Die Funktion ist aktiviert	Partyfunktion Di 09.03.10 9:35 Party aktiviert > Drücken Sie den Einsteller  2 mal. Die Funktion ist aktiviert.
Einmalige Speicherladung Di 09.03.10 9:35 einmalige Speicherladung aktiviert > Drücken Sie den Einsteller  3 mal. Die Funktion ist aktiviert.	Manuelle Kühlfunktion Nur geoTHERM exklusiv. Di 09.03.10 9:35 Kühlfunktion aktiv für > 3Tage > Drücken Sie den Einsteller  4 mal. > Geben Sie einen Zeitraum ein. Die Funktion ist aktiviert. > Drücken Sie den Einsteller  2 mal. > Stellen Sie „AUS“ ein. Die Funktion ist deaktiviert.

Energie sparen

 Raumsolltemperatur einstellen	HK2  2 Parameter Betriebsart Heizen  >Auto Raumsolltemp. >20°C Absenkttemperatur 15°C >Raumsolltemperatur wählen > Stellen Sie das Menü  2 für die Heizkreisparameter ein. > Stellen Sie die gewünschte Raumsolltemperatur ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).
 Absenkttemperatur einstellen	HK2  2 Parameter Betriebsart Heizen  >Auto Raumsolltemp. 20°C Absenkttemperatur > 15°C >Absenkttemperatur wählen > Stellen Sie das Menü  2 für die Heizkreisparameter ein. > Stellen Sie die gewünschte Absenkttemperatur ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).
 Warmwassertemperatur einstellen	Warmwasser  4 Parameter Betriebsart WW Auto Max. Warmwassertemp. 60°C Min. Warmwassertemp. >44°C Speichertemp. IST 51°C >Solltemperatur wählen > Stellen Sie das Menü  3 für die Warmwasserparameter ein. > Stellen Sie die gewünschte Min. Warmwassertemperatur ein (Einstellbereich: 30 - 45 °C).