



Kurz-Bedienungsanleitung

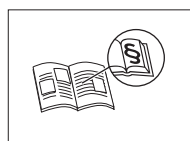

geoTHERM, geoTHERM plus, geoTHERM exclusiv

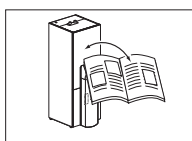

Für einen energiesparenden Betrieb dieser Wärmepumpe lesen Sie die Bedienungsanleitung.

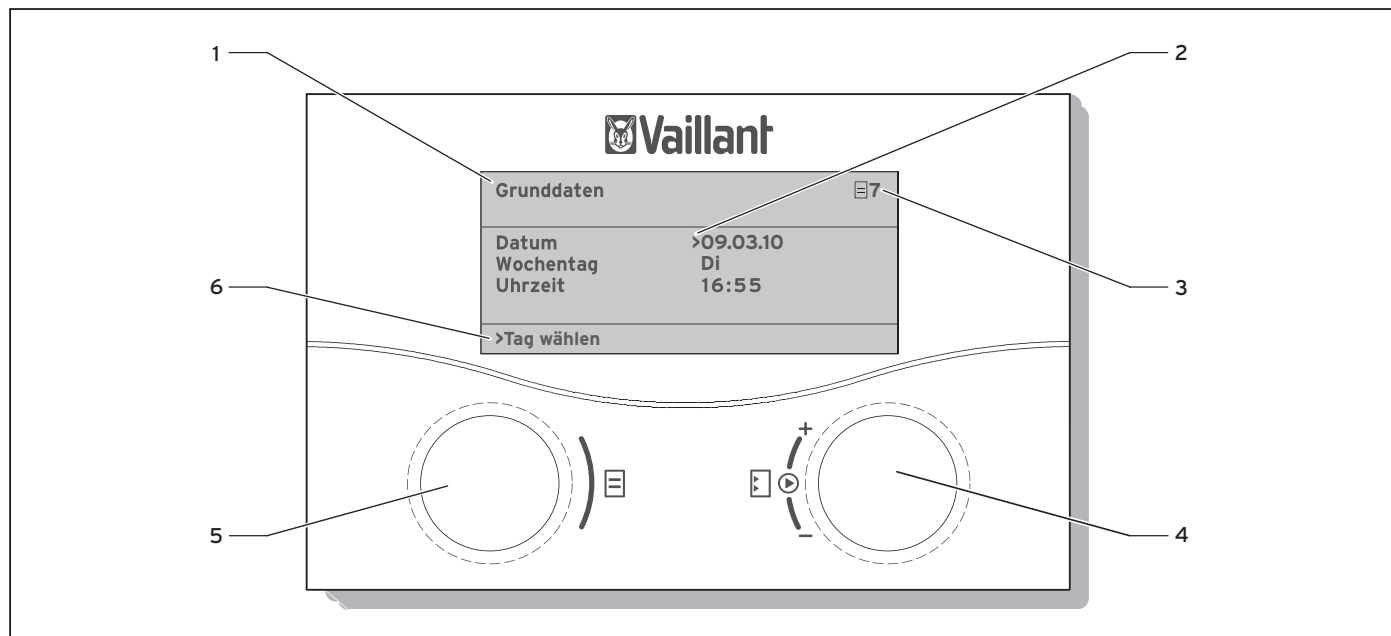


Abb. 1 Bedienoberfläche des Reglers

Legende

- 1 Menübezeichnung
- 2 Cursor, zeigt die gewählte Einstellung an
- 3 Menünummer
- 4 Einsteller , Einstellung
- 5 Einsteller , Menü
- 6 Informationszeile

Typischer Bedienablauf

Menü wählen



- Drehen Sie den linken Einsteller , bis Sie das erforderliche Menü ausgewählt haben.

Einstellung wählen



- Drehen Sie den rechten Einsteller , bis Sie die zu ändernde Einstellung ausgewählt haben.

Einstellung markieren




- Drücken Sie den rechten Einsteller , um die zu verändernde Einstellung zu markieren. Der Einstellwert wird dunkel hinterlegt.

Einstellung ändern




- Drehen Sie den rechten Einsteller , um den Wert der Einstellung zu ändern.

Einstellung speichern




- Drücken Sie den rechten Einsteller , um den gewählten Einstellwert zu übernehmen.


Grundanzeige
Heizbetrieb

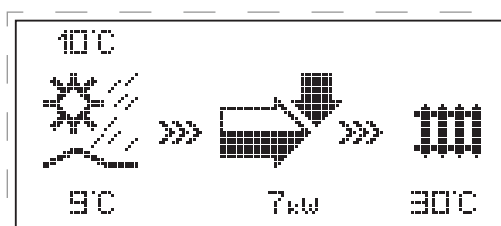

Grundanzeige
Kühlbetrieb*

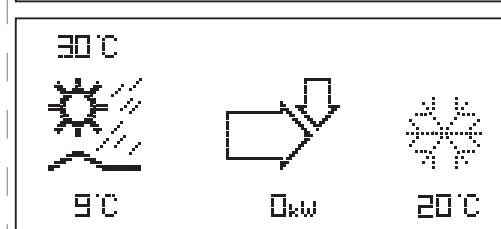

Energie-
ertragsanzeige

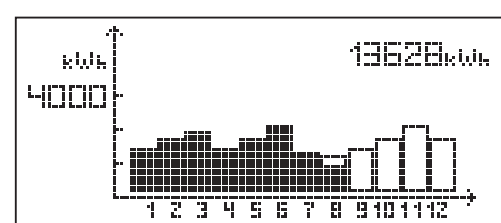

Di	09.03.10	9:35	
Vorlauftemp. IST			28 °C
Heizanlagenruck			1,2 bar
Druck Wärmequelle			1,4 bar
Heizung nur Kompressor			

* Nur geoTHERM exclusiv



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Manuell einstellbare Funktionen aktivieren

Sparfunktion aktivieren	Di 09.03.10 9:35 Sparen aktiviert >Ende Uhrzeit wählen	Partyfunktion aktivieren	Di 09.03.10 9:35 Party aktiviert
> Drücken Sie den linken Einsteller  1 mal. > Geben Sie die Uhrzeit für das Ende der Sparfunktion im Format hh:mm (Stunde:Minute) ein. Die Funktion ist aktiviert		> Drücken Sie den linken Einsteller  2 mal. Die Funktion ist aktiviert.	
Einmalige Speicherladung aktivieren	Di 09.03.10 9:35 einmalige Speicherladung aktiviert	Manuelle Kühlfunktion aktivieren Nur geoTHERM exclusiv.	Di 09.03.10 9:35 Kühlfunktion aktiv für > 3Tage
> Drücken Sie den linken Einsteller  3 mal. Die Funktion ist aktiviert.		> Drücken Sie den linken Einsteller  4 mal. > Geben Sie einen Zeitraum ein. Die Funktion ist aktiviert. > Drücken Sie den linken Einsteller  2 mal. > Stellen Sie „AUS“ ein. Die Funktion ist deaktiviert.	

Energie sparen

 Raumsolltemperatur einstellen	HK2  2 Parameter Heizen Betriebsart Auto  Raumsolltemp. >20 °C Absenkttemperatur 15 °C >Raumsolltemperatur wählen	> Stellen Sie das Menü  2 für die Einstellungen des Heizbetriebs ein. > Stellen Sie die gewünschte Raumsolltemperatur ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).
 Absenkttemperatur einstellen	HK2  2 Parameter Heizen Betriebsart Auto  Raumsolltemp. 20 °C Absenkttemperatur > 15 °C >Absenkttemperatur wählen	> Stellen Sie das Menü  2 für die Einstellungen des Heizbetriebs ein. > Stellen Sie die gewünschte Absenkttemperatur ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).
 Warmwassertemperatur einstellen	Warmwasser  4 Parameter Betriebsart Auto  Max. Warmwassertemp. 60°C Min. Warmwassertemp. >44°C Speichertemp. IST 51°C >Solltemperatur wählen	> Stellen Sie das Menü  3 für die Einstellungen der Warmwasserbereitung ein. > Stellen Sie die gewünschte minimale Warmwassertemperatur ein (Einstellbereich: 30 - 45°C).