



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Installations- und Bedienungsanleitung

Automatisches Luftabscheidesystem (Art.-Nr. 302 418)

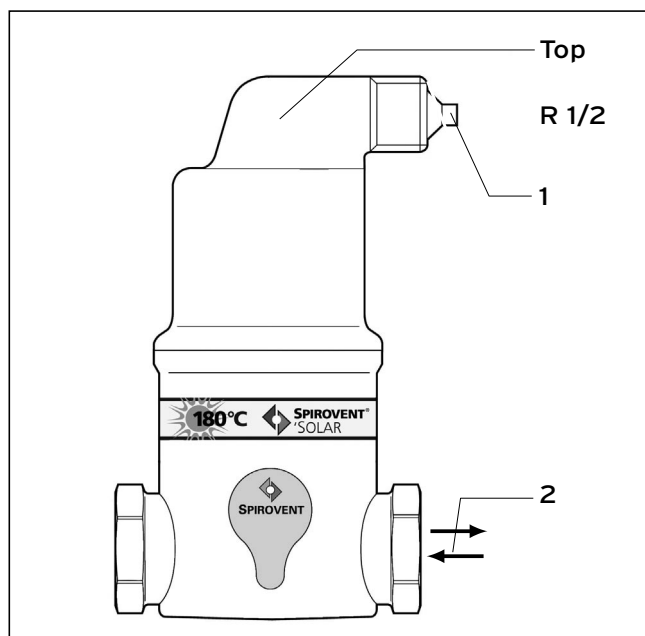


Abb. 1

Die vorliegende Installations- und Bedienungsanleitung muss dem Betreiber ausgehändigt werden und ist von diesem sorgfältig aufzubewahren. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Achtung!

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen gesetzlichen Voraussetzungen, die als Stand der Technik geltenden örtlichen Vorschriften sowie die jeweils gültigen Umweltauflagen.

Einsatzbereiche

Das automatische Luftabscheidesystem dient der dauerhaften Entfernung von Luft und anderen Gasen aus dem Kollektorkreislauf von solarthermischen Anlagen. Der Einsatzbereich beschränkt sich auf Kollektorkreisläufe, gefüllt mit Wasser oder Wasser-Glykol-Mischungen, in denen keine schaumbildenden Substanzen vorkommen. Das Luftabscheidesystem ist nicht geeignet für destilliertes Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser und gefährliche oder entflammbare Medien.

Das System darf nicht in Kombination mit chemischen Zusätzen oder anderen Additiven verwendet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Vaillant GmbH.

Druck- und Temperaturbereich

Von 0 bis 10 bar und von 0 bis 180 °C.

Installation und Betrieb

Installation und Wartung dürfen nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt werden.



Gefahr!

Vor Beginn von Arbeiten am Luftabscheidesystem muss der Kollektorkreis abgekühlt und drucklos sein.

Das Luftabscheidesystem muss im Solarkreis an einem Betriebspunkt installiert werden, der in möglichst weiter Entfernung zum Kollektor liegt. Vorzugsweise ist das Luftabscheidesystem in der Vorlaufleitung des Solarkreises zwischen Speicher und Solarstation zu installieren. Bei der Installation in der Nähe des Kollektorfeldes besteht bei Kollektorstillstand die Gefahr des Anlagen-Flüssigkeitsverlustes durch Dampfbildung.

Der Betrieb des Luftabscheidesystems ist unabhängig von der Durchflussrichtung (2, Abb. 1)

Das Entlüftungsventil (1, Abb. 1) muss immer frei liegen und darf nicht durch Isoliermaterial o. Ä. umschlossen oder verschlossen werden.

Sofern die Anlage einer Druckprüfung mit Luft unterzogen wird, muss das Luftabscheidesystem vorübergehend an Punkt 1 mit einem Verschluss R 1/2 (nicht mitgeliefert) verschlossen werden. Höchstzulässiger Prüfdruck 15 bar.



Achtung!

Der Verschluss R 1/2 muss vor der Inbetriebnahme der Anlage entfernt werden.

Das Luftabscheidesystem dient nicht zur Entlüftung des Kollektorkreises bei der Befüllung. Hierzu ist eine Entlüftungsmöglichkeit am höchsten Punkt des Kollektorkreises vorzusehen (z. B. am Kollektor). Das Luftabscheidesystem dient nur zur dauerhaften Entlüftung des gefüllten Kollektorkreises während des Betriebes. Während des Betriebes der Solaranlage kann die Entlüftungsvorrichtung am Kollektor geschlossen werden.



Gefahr!

Bei Berührung des in Betrieb befindlichen Luftabscheidesystems besteht Verbrennungsgefahr.

Störungen

Ziehen Sie bei Störungen immer Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb hinzu.