

**9031**  
**10.2019**

**SFA**

# **SANIWELL**

# **SANIWELL A**



- FR** Notice de service / montage
- EN** Operating / installation manual
- DE** Bedienungs- / Installationsanleitung
- ES** Manual de funcionamiento
- IT** Manuale per l'uso e l'installazione
- PT** Manual de instalação / utilização
- NL** Gebruikers- / installatiehandleiding



---

Ihr Online-Fachhändler für:

---

Sanibroy  SFA GROUP


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

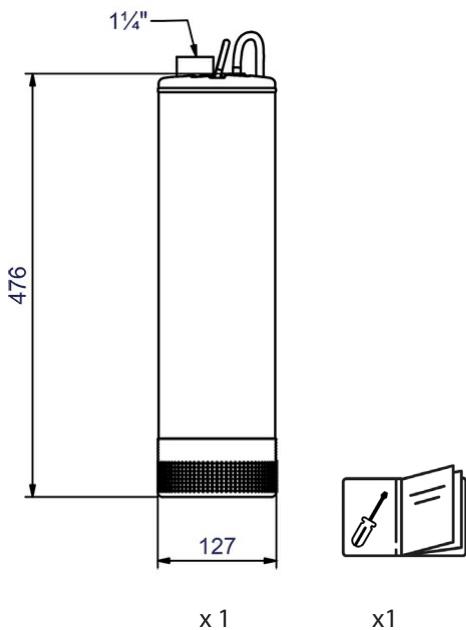

**1**

## SANIWELL SANIWELL A

| SANIWELL 40                           | SANIWELL 60               | SANIWELL 80               |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 230 V                                 |                           |                           |
| 50 Hz                                 |                           |                           |
| 1 kW                                  | 1,25 kW                   | 1,8 kW                    |
| $Q_{\max} = 5,7 \text{ m}^3/\text{h}$ |                           |                           |
| $H_{\max} = 43 \text{ m}$             | $H_{\max} = 57 \text{ m}$ | $H_{\max} = 82 \text{ m}$ |
| 12 kg                                 | 13 kg                     | 15 kg                     |

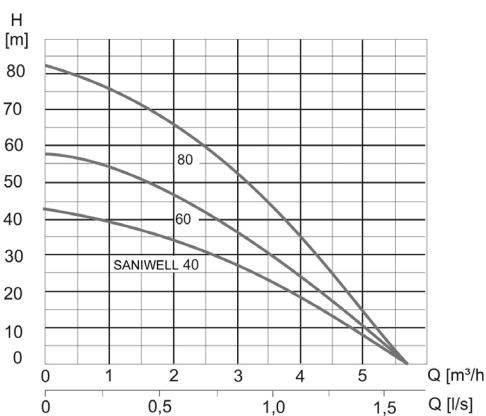**2**

## 1. SECURITE

**ATTENTION, cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toutes sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**

**RACCORDEMENT ELECTRIQUE :** Le circuit d'alimentation de l'appareil doit être relié à la terre (classe I) et protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (30mA). Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

 **Débrancher avant toute intervention.**

L'installation et le fonctionnement de votre pompe doivent respecter les réglementations locales et la norme NFC 15-100.

## 2. APPLICATIONS

**SANIWELL** convient au pompage d'eau claire, provenant d'installation domestique ou commerciale.

La taille des particules en suspension ne doit pas dépasser la taille maximale de 1 mm.

La pompe ne doit pas être utilisée pour pomper des eaux usées contenant des substances qui attaquent ou endommagent les matériaux de la pompe. La pompe n'est pas homologuée pour le pompage des eaux usées fécales.

## 3. PIECES FOURNIES

Voir figure 1.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

|  | 40                        | 60                    | 80     |
|--|---------------------------|-----------------------|--------|
| Puissance absorbée P1                            | 1,0 kW                    | 1,25 kW               | 1,8 kW |
| Tension  | 230 V                     |                       |        |
| Fréquence  | 50 Hz                     |                       |        |
| Courant nominal absorbé                          | 4,4 A                     | 6,0 A                 | 8,5 A  |
| Vitesse de rotation                              | 2850 tr.min <sup>-1</sup> |                       |        |
| Débit de refoulement maximum Q <sub>max</sub>    |                           | 5,7 m <sup>3</sup> /h |        |
| Hauteur de refoulement maximale H <sub>max</sub> | 43 m                      | 57 m                  | 82 m   |
| Température maximale du fluide                   | 35 °C                     |                       |        |
| Raccord de refoulement                           | G 1 1/4"                  |                       |        |
| Diamètre   | 127 mm                    |                       |        |
| Hauteur totale                                   | 476 mm                    | 529 mm                | 649 mm |
| Câble d'alimentation                             | 20 m                      |                       |        |
| Poids, câbles inclus                             | 12 kg                     | 13 kg                 | 15 kg  |
| Profondeur max. d'immersion                      | 20 m                      |                       |        |
| Taille maximale des particules                   | 1 mm                      |                       |        |
| Interrupteur à flotteur                          | selon modèle              |                       |        |
| Longueur du câble flotteur                       | 700 mm                    |                       |        |

## Matériaux

|                    |   |
|--------------------|---|
| Turbine            | PPO GF20                                  |
| Garniture de pompe | Garniture mécanique Carbone/Céramique/NBR |
| Carter moteur      | Acier inox                                |
| Corps de pompe     | Acier inox                                |
| Arbre moteur       | Acier inox                                |

Cet appareil répond aux directives et normes Européennes sur la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.

## 5. UTILISATION

 Avant la mise en service, vérifiez que la pompe ne présente pas d'éventuels dommages externes afin d'éviter tout accident avec un courant électrique.

- Modèle sans flotteur (**SANIWELL**)

Le pompage commence lors du branchement de la fiche dans la prise.

- Modèle avec flotteur (**SANIWELL A**)

Si la pompe est utilisée dans une fosse ou un puits, ses dimensions doivent permettre à l'interrupteur à flotteur de se déplacer librement.

Si le niveau d'eau monte et que le flotteur nage vers le haut, la pompe se met en marche et pompe l'eau vers le bas jusqu'à ce que le niveau d'eau soit si bas que le flotteur coupe à nouveau la pompe.

Les hauteurs nécessaires au flotteur pour démarrer et éteindre la pompe peuvent être modifiées en déplaçant le câble du flotteur dans son œillet de fixation.

- Le tamis d'entrée ne doit pas être obstrué par des boues et/ou des fluides fibreux.

 Même un appareil à fonctionnement automatique, comme une pompe submersible, ne doit pas fonctionner pendant une longue durée sans surveillance.

## 6. MAINTENANCE

 Débrancher avant toute intervention

L'entretien consiste en une vérification et un nettoyage du tamis :

- Retourner la pompe
- Dévisser le tamis
- Nettoyer le tamis
- Revisser le tamis.

## 7. INCIDENTS: CAUSES, RESOLUTIONS

| Anomalie                               | Cause  | Remèdes   |
|--|--|---|
| 1. Le moteur ne tourne pas             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension secteur manquante/incorrecte</li> <li>- Connexion défectueuse</li> <li>- Câble d'alimentation défectueux</li> <li>- Roue bloquée</li> <li>- Disjoncteur moteur activé (surchauffe, blocage, défaut de tension ou autre défaut)</li> <li>- Flotteur coincé</li> <li>- Moteur ou flotteur défectueux</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier la source d'alimentation</li> <li>- Corriger la connexion</li> <li>- Remplacement (Service Après Vente)</li> <li>- Nettoyer</li> <li>- Vérifier, informer le SAV</li> <li>- Modifier la position de la pompe</li> <li>- Remplacement (SAV)</li> </ul> |
| 2. Le moteur tourne, mais ne pompe pas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roue bouchée ou usée</li> <li>- Conduite de refoulement bouchée/tuyau plié</li> <li>- Tamis bouché</li> <li>- Évent(s) bouché(s)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer/ Remplacer</li> <li>- Nettoyer/ Enlever les plis</li> <li>- Nettoyer</li> <li>- Nettoyer</li> </ul>   |
| 3. Le débit est faible                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pompe incorrectement purgée (bulle d'air dans le boîtier)</li> <li>- Conduite de refoulement trop petite</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chasser l'air en inclinant la pompe</li> <li>- Diamètre min de 25 mm</li> </ul>  |
| 4. La pompe s'arrête trop vite         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eau trop sale</li> <li>- Pompe bloquée</li> <li>- Protection thermique enclenchée</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher et nettoyer</li> <li>- Débrancher et nettoyer</li> <li>- Vérifier la T° de l'eau (voir 4. Données techniques)</li> </ul>  |

## 8. GARANTIE

**SANIWELL** est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes à la présente notice.

## 1. SAFETY

**WARNING:** This device can be used by children who are at least 8 years old and by people with reduced physical, sensory or mental capacities or those without knowledge or experience, if they are properly supervised or if they have been given instructions on safely using the device and the associated risks have been understood. Children should not play with the device. Children should not clean or perform maintenance on the device without supervision.

**ELECTRICAL CONNECTIONS :** The device's power supply must be connected to ground (class I) and protected by a high sensitivity differential circuit breaker (30 mA).

The connection must be used exclusively to provide the power to the product.

If the power cord is damaged, to prevent possible danger, it must be replaced by the manufacturer, customer service team or a similarly qualified individual.



**Disconnect the electrical supply before carrying out work on the unit!**

The installation and operation of your pump must comply with local standards.

## 2. AREA OF USAGE

**SANIWELL** is suitable for conveying clear water from private or commercial use.

The size of suspended solids must not exceed 1 mm. The pump must not be used to convey waste waters containing substances which attack or damage the pump's materials.

The pump is not approved for conveying waste waters containing faeces.

## 3. LIST OF PARTS PROVIDED

See figure 1.

## 4. TECHNICAL DATA

|  | 40     | 60                    | 80     |
|--|--------|-----------------------|--------|
| Power rating P1                        | 1.0 kW | 1.25 kW               | 1.8 kW |
| Voltage                                |        | 230 V                 |        |
| Frequency                              |        | 50 Hz                 |        |
| Power input                            | 4.4 A  | 6.0 A                 | 8.5 A  |
| Speed rotation                         |        | 2850 rpm              |        |
| Max. discharge flow Q <sub>max</sub>   |        | 5.7 m <sup>3</sup> /h |        |
| Max. discharge height H <sub>max</sub> | 43 m   | 57 m                  | 82 m   |
| Max. liquid temperature                |        | 35 °C                 |        |
| Discharge connection                   |        | G 1 1/4"              |        |
| Diameter                               |        | 127 mm                |        |
| Total height                           | 476 mm | 529 mm                | 649 mm |
| Supply cable                           |        | 20 m                  |        |
| Weight with cable                      | 12 kg  | 13 kg                 | 15 kg  |
| Max. submersion depth                  |        | 20 m                  |        |
| Max. particle size                     |        | 1 mm                  |        |
| Float switch                           |        | Model A : Yes         |        |
| Length of the float cable              |        | 700 mm                |        |

## Materials

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Pump housing  | Stainless steel                       |
| Motor housing | Stainless steel                       |
| Motor shaft   | Stainless steel                       |
| Pump seal     | Mechanical seal<br>Carbon/Ceramic/NBR |
| Impeller      | PPO GF 20                             |

This piece of equipment complies with the directives and European standards on electric safety and electromagnetic compatibility.

## 5. INSTALLATION

 Prior to commissioning, check the pump for possible external damages (e.g. transport damages) in order to prevent accidents with electrical current.

- Model without float (**SANIWELL**)

Pumping starts when the plug is plugged into the socket.

- Model with float (**SANIWELL A**)

If the pump shall be inserted into a pit or a duct, its dimensions must allow the float switch to move freely.

When the water level rises with the float floating to the top, so the pump will turn on and pump off the water until such a low water level has been achieved that the float turns off the pump again.

The heights required by the float to start and stop the pump can be changed by moving the float cable through its fixing eyelet.

- The inlet screen must not be clogged by mud and/or fibrous media.



**Even an automatically operating device, such as a submersible pump, must not be operated for a long period of time without supervision.**

## 6. MAINTENANCE



**Disconnect the electrical supply before carrying out work on the unit!**

Maintenance consists of checking and cleaning the sieve :

- Turn over the pump
- Unscrew the sieve
- Clean the sieve
- Screw down the sieve.

## 7. MALFUNCTIONS: CAUSE AND TROUBLESHOOTING

| Malfunction                           | Cause  | Troubleshooting   |
|---------------------------------------|--|---|
| 1. Motor does not rotate              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supply voltage missing or wrong</li> <li>- Faulty connection</li> <li>- Defective power cable</li> <li>- Impeller blocked</li> <li>- Activated motor protection (overheating, blockage, voltage error or other defect)</li> <li>- Float suspended</li> <li>- Motor defective</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check power supply</li> <li>- Correct connection</li> <li>- Replacement (Customer service)</li> <li>- Clean</li> <li>- Check, inform customerservice</li> <li>- Change the position of the pump</li> <li>- Replacement (Customer service)</li> </ul> |
| 2. Motor rotates, but does not convey | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impeller clogged or worn</li> <li>- Discharge pipe clogged/hose kinked</li> <li>- Sieve clogged</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clean/Replace</li> <li>- Clean/Remove kinks</li> <li>- Clean</li> </ul>  |
| 3. Feed volume too low                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pump not properly ventilated (air bubble int the housing)</li> <li>- Discharge pipe dimensioned too small</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remove air by tilting the pump</li> <li>- Min. diameter of 25mm</li> </ul>   |
| 4. The pump stops too quickly         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Water too dirty</li> <li>- Pump blocked</li> <li>- Thermal protection on</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unplug and clean</li> <li>- Unplug and cleanr</li> <li>- Check the water temperature (see 4. Technical data)</li> </ul>  |

## 8. GUARANTEE

**SANIWELL** is guaranteed for 2 years for parts and labour, subject to correct installation and use of the unit.

## 1. SICHERHEIT

**ACHTUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse der Bedienung nur unter der Voraussetzung benutzt werden, dass sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden und in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und dass sie die möglichen Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Nutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

**STROMANSCHLUSS:** Die Versorgungsleitung des Geräts muss geerdet (Klasse I) und durch einen hochempfindlichen Schutzschalter (30 mA) geschützt sein. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



In jedem Fall zuerst den Netzstecker ziehen.

Die Installation und der Betrieb Ihrer Pumpe müssen den örtlichen Bestimmungen entsprechen.

## 2. EINSATZBEREICH

**SANIWELL** eignet sich zur Förderung von klarem Wasser aus häuslichen oder gewerblichen Gebrauch. Die Größe der Schwebstoffe darf 1 mm nicht überschreiten.

Die Pumpen dürfen nicht zur Förderung von Schmutzwässern eingesetzt werden, welche Inhaltsstoffe enthalten welche die Materialien der Pumpe angreifen oder schädigen. Die Pumpen sind nicht zugelassen für die Förderung von fäkalhaltigen Abwässern.

## 3. ZUBEHÖR

Siehe Abbildung 1.

## 4. TECHNISCHE DATEN

|                                   | 40                     | 60                    | 80     |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| Aufnahmleistung P1                | 1,0 kW                 | 1,25 kW               | 1,8 kW |
| Spannung                          | 230 V                  |                       |        |
| Frequenz                          | 50 Hz                  |                       |        |
| Stromaufnahme                     | 4,4 A                  | 6,0 A                 | 8,5 A  |
| Drehzahl                          | 2800 min <sup>-1</sup> |                       |        |
| max. Fördermenge Q <sub>max</sub> |                        | 5,7 m <sup>3</sup> /h |        |
| max. Förderhöhe H <sub>max</sub>  | 43 m                   | 57 m                  | 82 m   |
| max. Flüssigkeitstemperatur       |                        | 35°C                  |        |
| Druckanschluss                    |                        | G 1 1/4"              |        |
| Durchmesser                       | 127 mm                 |                       |        |
| Gesamthöhe                        | 476 mm                 | 529 mm                | 649 mm |
| Netzanschlussleitung              | 20 m                   |                       |        |
| Gewicht mit Kabel                 | 12 kg                  | 13 kg                 | 15 kg  |
| max. Eintauchtiefe                | 20 m                   |                       |        |
| max. Korngröße                    | 1 mm                   |                       |        |
| Schwimmerschalter                 | <b>SANIWELL A : Ja</b> |                       |        |
| Länge des Schwimmerkabels         | 700 mm                 |                       |        |

## Werkstoffe

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Laufrad        | PA6                                 |
| Dichtung Pumpe | Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR |
| Motorgehäuse   | Edelstahl                           |
| Motorwelle     | Edelstahl                           |
| Pumpengehäuse: | Edelstahl                           |

Dieses Gerät entspricht den europäischen Richtlinien und Normen bezüglich elektrischer Sicherheit und elektromagnetischer Kompatibilität.

## 5. AUFSTELLUNG



Überprüfen Sie die Pumpe vor Inbetriebnahme auf eventuelle äußere Beschädigungen (z.B. Transportschäden), um Unfällen mit elektrischem Strom vorzubeugen.

- **Modell ohne Schwimmer (SANIWELL)**

Der Pumpvorgang startet, wenn der Stecker in die Steckdose gesteckt wird.

- **Modell mit Schwimmer (SANIWELL A)**

Wenn die Pumpe für eine Grube oder einen Brunnen eingesetzt wird, müssen ihre Abmessungen erlauben, dass der Schwimmerschalter sich ungehindert bewegen kann. Steigt der Wasserspiegel an und der Schwimmer schwimmt auf, so schaltet die Pumpe ein und pumpt das Wasser ab, bis ein so niedriger Wasserstand erreicht ist, daß der Schwimmer die Pumpe wieder ausschaltet. Die vom Schwimmer zum Starten und Stoppen der Pumpe benötigten Höhen können durch Einhängen des Schwimmerkabels in die Befestigungssöse verändert werden.

- Das Einlaufsieb darf nicht durch Schlamm und/oder faserhaltige Medien verstopft werden.



**Auch ein automatisch arbeitendes Gerät wie z.B. eine Tauchpumpe darf nicht längere Zeit unbeaufsichtigt betrieben werden.**

## 6. WARTUNG



**In jedem Fall zuerst den Netzstecker ziehen.**

Die Wartung umfasst die Überprüfung und Reinigung des Siebs:

- Die Pumpe umdrehen
- Sieb abschrauben
- Das Sieb reinigen
- Das Sieb wieder aufschrauben.

## 7. STÖRUNGEN; URSACHE UND BESEITIGUNG

| Störung                                 | Ursache   | Behebung   |
|---|---|--|
| 1. Motor dreht nicht                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzspannung fehlt bzw. falsch</li> <li>- fehlerhafter Anschluß</li> <li>- defektes Stromkabel</li> <li>- Laufrad blockiert</li> <li>- aktivierter Motorschutz (Überhitzung, Blockierung, Spannungsfehler oder sonstiger Defekt)</li> <li>- Schwimmer hängt</li> <li>- Motor defekt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spannungsversorgung überprüfen</li> <li>- Anschluß korrigieren</li> <li>- Austausch (Kundendienst)</li> <li>- Reinigen</li> <li>- Prüfen, Kundendienst informieren</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Ändern der Position der Pumpe.</li> <li>- Austausch (Kundendienst)</li> </ul> |
| 2. Motor dreht sich, fördert aber nicht | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laufrad verstopft oder verschlissen</li> <li>- Druckleitung verstopft/Schlauch geknickt</li> <li>- Ansaugstutzen verstopft</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigen/Austauschen</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigen/Knickstellen entfernen</li> <li>- Reinigen</li> </ul>  |
| 3. Fördermenge zu gering                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pumpe ist nicht richtig entlüftet (Luftblase im Gehäuse)</li> <li>- Druckleitung zu klein dimensioniert</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druckleitung entlüften</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- min. Durchmesser 25 mm (1")</li> </ul>  |
| 4. Die Pumpe schaltet zu schnell ab     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasser zu schmutzig</li> <li>- Pumpe blockiert</li> <li>- Wärmeschutz eingeschaltet</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschalten und reinigen</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschalten und reinigen</li> <li>- Überprüfen Sie das Wasser T° (Siehe 4. Technische Daten)</li> </ul>   |

## 8. GEWÄHRLEISTUNG

**SANIWELL** wird für 2 Jahre ab Kaufdatum garantiert, vorbehaltlich der Installation und Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Anleitung.

## 1. SEGURIDAD

**ATENCIÓN :** Este aparato puede utilizarse por niños de 8 años como mínimo y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que se encuentren bajo vigilancia o si se les proporcionan las instrucciones relativas para el uso seguro del electrodoméstico y son conscientes de los riegos a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin vigilancia no deben encargarse de la limpieza ni del mantenimiento que debe realizar el usuario.

**CONEXIÓN ELÉCTRICA :** El circuito de alimentación del aparato debe conectarse a tierra (clase I) y protegerse con un diferencial de alta sensibilidad (30 mA). La conexión debe servir exclusivamente para la alimentación del aparato. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante, su servicio posventa o personas de similar cualificación para evitar cualquier peligro.

 **Desconectar antes de cualquier intervención.**

La instalación y el funcionamiento de la bomba deben cumplir con las normas locales.

## 2. APLICACIÓN

La bomba **SANIWELL** es adecuada para el bombeo de agua clara procedentes de un uso privado o comercial.

El tamaño de las partículas en suspensión no debe superar el tamaño máximo de 1 mm.

La bomba no debe utilizarse para bombeo aguas residuales que contengan sustancias que ataque o dañen los materiales de la bomba. La bomba no está homologada para el bombeo de aguas residuales fecales.

## 3. PIEZAS SUMINISTRADAS

Véase la figura 1.

## 4. DATOS TÉCNICOS

|   | 40                     | 60      | 80     |
|---|------------------------|---------|--------|
| Máx. Potencia absorbida P1                | 1,0 kW                 | 1,25 kW | 1,8 kW |
| Tensión                                   | 230 V                  |         |        |
| Frecuencia                                | 50 Hz                  |         |        |
| Intensidad absorbida                      | 4,4 A                  | 6,0 A   | 8,5 A  |
| Velocidad                                 | 2800 min <sup>-1</sup> |         |        |
| Caudal máximo Q <sub>max</sub>            | 5,7 m <sup>3</sup> /h  |         |        |
| Evacuación vertical máx. H <sub>max</sub> | 43 m                   | 57 m    | 82 M   |
| Temperatura máxima del líquido            | 35 °C                  |         |        |
| Conexión de descarga                      | G 1 1/4"               |         |        |
| Diámetro                                  | 127 mm                 |         |        |
| Altura total                              | 476 mm                 | 529 mm  | 649 MM |
| Cable de alimentación                     | 20 m                   |         |        |
| Peso con cable                            | 12 kg                  | 13 kg   | 15 KG  |
| Profundidad de inmersión                  | 20 m                   |         |        |
| Tamaño máximo de las partículas           | 1 mm                   |         |        |
| Interruptor de flotador                   | <b>SANIWELL A : Sí</b> |         |        |
| Longitud del cable de flotador            | 700 mm                 |         |        |

## Materiales

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Impulsor            | PPO GF                               |
| Cierre de la bomba  | Cierre mecánico Carbono/Cerámica/NBR |
| Carcasa del motor   | Acero inoxidable                     |
| Eje motor           | Acero inoxidable                     |
| Carcasa de la bomba | Acero inoxidable                     |

Este aparato responde a las directivas y normas europeas sobre seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

## 5. INSTALACIÓN

 Antes de la puesta en servicio, compruebe que la bomba no está dañada externamente para evitar accidentes con corriente eléctrica.

- **Modelo sin flotador (SANIWELL)**

El bombeo empieza al enchufar la clavija en la toma.

- **Modelo con flotador (SANIWELL A)**

Si la bomba se utiliza en una fosa o pozo, sus dimensiones deben permitir que el interruptor flotador se mueva libremente. Si el nivel del agua sube y el flotador se eleva, la bomba arranca y bombea el agua hacia abajo hasta que el nivel del agua es tan bajo que el flotador vuelve a apagar la bomba.

Las alturas necesarias para que el flotador haga arrancar y apague la bomba pueden modificarse colgando el cable del flotador en su aro de fijación.

- El tamiz de entrada no debe estar obstruido por lodos y/o fluidos fibrosos.

 Incluso un aparato que funciona automáticamente, como una bomba sumergible, no debe hacerse funcionar sin vigilancia durante un periodo prolongado.

## 6. MANTENIMIENTO

 Desconectar antes de cualquier intervención.

El mantenimiento consiste en verificar y limpiar el tamiz :

- Voltear la bomba
- Destornillar el tamiz
- Lavar el tamiz
- Volver a enroscar el tamiz.

## 7. INCIDENTES : CAUSAS, RESOLUCIONES

| Anomalía                                     | Causa   | Remedio  |
|--|---|--|
| 1. El motor no funciona                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta tensión de red / incorrecto</li> <li>- Conexión defectuosa</li> <li>- Cable de alimentación defectuoso</li> <li>- Turbina bloqueada</li> <li>- Interruptor del motor activado (sobrecalentamiento, bloqueo, fallo de alimentación u otro fallo)</li> <li>- Flotador atascado</li> <li>- Motor o flotador defectuoso</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe la alimentación eléctrica</li> <li>- Corregir la conexión</li> <li>- Sustitución (servicio postventa)</li> <li>- Limpieza</li> <li>- Compruebe, informe al Servicio Posventa</li> <li>- Cambiar la posición de la bomba</li> <li>- Sustitución (SPV)</li> </ul> |
| 2. El motor está en marcha, pero sin bombear | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La turbina está obstruida o desgastada</li> <li>- Tubería de descarga bloqueada/doblada</li> <li>- Pantalla bloqueada</li> <li>- Ventilación(s) bloqueada(s)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar/ Reemplazar</li> <li>- Limpiar y eliminar las arrugas</li> <li>- Limpiar</li> <li>- Limpiar</li> </ul>  |
| 3. El caudal es bajo                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba mal purgada (burbuja de aire en la carcasa)</li> <li>- La tubería de descarga es demasiado pequeña</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retire el aire inclinando la bomba</li> <li>- Diámetro mínimo de 25 mm</li> </ul>   |
| 4. La bomba se detiene rápidamente           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El agua está demasiado sucia</li> <li>- Bomba bloqueada</li> <li>- Protección térmica activada</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconectar y limpiar</li> <li>- Desconectar y limpiar</li> <li>- Compruebe la T° del agua (Véase 4. Datos técnicos)</li> </ul>   |

## 8. GARANTÍA

**SANIWELL** está garantizado por 2 años a partir de la fecha de compra, sujeto a la instalación y uso de acuerdo con este manual.

## 1. SICUREZZA

**ATTENZIONE,** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e dalle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze a condizione che siano correttamente sorvegliate o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e che ne conoscano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.

**RACCORDO ELETTRICO :** Il circuito di alimentazione del dispositivo deve essere messo a terra (classe I) e protetto da un interruttore differenziale a elevata sensibilità (30 mA). Il collegamento deve servire esclusivamente per alimentare l'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal servizio clienti o da persone con qualifica simile per evitare qualsiasi rischio.

 **S Collegare prima di qualsiasi intervento.**

L'installazione e il funzionamento della pompa devono essere conformi alle norme locali.

## 2. APPLICAZIONI

La pompa **SANIWELL** è adatta al pompaggio di acqua pulita provenienti da uso privato o commerciale. La dimensione delle particelle in sospensione non deve superare la dimensione massima di 1 mm.

La pompa non deve essere utilizzata per il pompaggio di acque reflue contenenti sostanze che attaccano o danneggiano i materiali della pompa. La pompa non è omologata per il pompaggio di acque reflue fecali.

## 3. PARTI FORNITE

Vedere figura 1.

## 4. CARATTERISTICHE TECNICHE

|   | 40                     | 60                     | 80     |
|---|------------------------|------------------------|--------|
| Potenza assorbita P1                        | 1,0 kW                 | 1,25 kW                | 1,8 kW |
| Tensione                                    |                        | 230 V                  |        |
| Frequenza                                   |                        | 50 Hz                  |        |
| Consumo di corrente nominale                | 4,4 A                  | 6,0 A                  | 8,5 A  |
| Velocità di rotazione                       |                        | 2800 min <sup>-1</sup> |        |
| Max. portata Q <sub>max</sub>               |                        | 5,7 m <sup>3</sup> /h  |        |
| Evacuazione verticale max. H <sub>max</sub> | 43 m                   | 57 m                   | 82 m   |
| Max. Temperatura del liquido                |                        | 35 °C                  |        |
| Collegamento di scarico                     |                        | G 1 1/4"               |        |
| Diametro                                    |                        | 127 mm                 |        |
| Altezza totale                              | 476 mm                 | 529 mm                 | 649 mm |
| Cavo di alimentazione                       |                        | 20 m                   |        |
| Peso con cavo                               | 12 kg                  | 13 kg                  | 15 kg  |
| Profondità di immersione                    |                        | 20 m                   |        |
| Dimensioni massime delle particelle         |                        | 1 mm                   |        |
| Galleggiante                                | <b>SANIWELL A : Si</b> |                        |        |
| Lunghezza del cavo galleggiante             |                        | 700 mm                 |        |

## Materiali

|                     |  |
|---------------------|--|
| Carcassa del motore | Acciaio Inox                           |
| Albero motore       | Acciaio Inox                           |
| Guarnizione pompa   | Tenuta meccanica Carbonio/Ceramica/NBR |
| Corpo pompa         | Acciaio Inox                           |
| Ruota               | PPO GF 20                              |

Questo apparecchio è conforme alle direttive e normative Europee in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica.

## 5. INSTALLAZIONE



**Prima della messa in servizio, verificare che la pompa non sia danneggiata esternamente per evitare incidenti con corrente elettrica.**

- **Modalità senza galleggiante (SANIWELL)**

Il pompaggio inizia quando si inserisce la spina nella presa.

- **Modalità con galleggiante (SANIWELL A)**

Se la pompa viene utilizzata in una fossa o in un pozzo, le sue dimensioni devono permettere al galleggiante di muoversi liberamente. Se il livello dell'acqua sale e il galleggiante nuota verso l'alto, la pompa si avvia e pompa l'acqua fino a quando il livello dell'acqua è così basso che il galleggiante spegne nuovamente la pompa.

Le altezze necessarie al galleggiante per avviare e spegnere la pompa possono essere modificate agganciando il cavo del galleggiante al suo occhiello di fissaggio.

- La griglia di ingresso non deve essere ostruita da fanghi e/o fluidi fibrosi.



Anche un apparecchio con funzionamento automatico, come una pompa sommersa, non deve funzionare per un tempo prolungato senza sorveglianza.

## 6. MANUTENZIONE



**Scollegare prima di qualsiasi intervento.**

La manutenzione consiste in una verifica e una pulizia del setaccio :

- Girare la pompa
- Svitare il setaccio
- Pulire il setaccio
- Riavvitare il setaccio.

## 7. INCIDENTI: CAUSE, RISOLUZIONI

| Anomalia                                | Causa  | Rimedio  |
|---|--|--|
| 1. Il motore non gira                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensione di rete mancante/non corretta</li> <li>- Collegamento difettoso</li> <li>- Cavo di alimentazione difettoso</li> <li>- Ruota bloccata</li> <li>- Interruttore automatico motore attivato (suriscaldamento, blocco, mancanza di corrente o altro)</li> <li>- Galleggiante bloccato</li> <li>- Motore o galleggiante difettoso</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare la fonte di alimentazione</li> <li>- Correggere il collegamento</li> <li>- Sostituzione (servizio post-vendita)</li> <li>- Pulizia</li> <li>- Controllare, informare il Servizio Post-Vendita</li> <li>- Cambiare la posizione della pompa</li> <li>- Sostituzione (servizio post-vendita)</li> </ul> |
| 2. Il motore gira, ma non pompa         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruota intasata o usurata</li> <li>- Tubo di scarico ostruito/piegato</li> <li>- Ugello di aspirazione bloccato</li> <li>- Sfiato(i) bloccato(i)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulire/Sostituire</li> <li>- Pulire/ Rimuovere le ostruzioni</li> <li>- Pulire</li> <li>- Pulire</li> </ul>   |
| 3. La portata è bassa                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pompa svuotata in modo errato (bolla d'aria nel corpo)</li> <li>- Linea di scarico troppo piccola</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimuovere l'aria inclinando la pompa</li> <li>- Diametro minimo di 25 mm</li> </ul>   |
| 4. La pompa si ferma troppo velocemente | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acqua troppo sporca</li> <li>- Pompa bloccata</li> <li>- Protezione termica attiva</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scollegare e pulire</li> <li>- Scollegare e pulire</li> <li>- Controllare il T° dell'acqua (Vedere 4. caratteristiche tecniche)</li> </ul>  |

## 8. GARANZIA

**SANIWELL** è garantito per 2 anni dalla data di acquisto, previa installazione e utilizzo in accordo con il presente manuale.

## 1. SEGURANÇA

**ATENÇÃO:** Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, desde que sejam corretamente vigiadas ou recebam instruções sobre a utilização do aparelho com total segurança e caso tenham compreendido os riscos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

**LIGAÇÃO ELÉTRICA :** O circuito de alimentação do aparelho deve ser ligado à terra (classe I) e protegido por um disjuntor diferencial de alta sensibilidade (30 mA).

A ligação deve servir exclusivamente para a alimentação do aparelho.

Em caso de danos no cabo de alimentação, este deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico para evitar situações de risco.



**Desligue a alimentação eléctrica antes de efectuar trabalhos na unidade !**

A instalação e o funcionamento da sua bomba devem estar em conformidade com as normas locais.

## 2. APlicaçãO

O **SANIWELL** é indicado para bombeiar água limpa proveniente de habitações domésticas, da negócios.

O tamanho das partículas suspensas não deve exceder o tamanho máximo de 1 mm.

A bomba não deve ser utilizada para bombeiar águas residuais que contenham substâncias que atacam ou danificam os materiais da bomba. A bomba não é aprovada para o bombeamento de águas residuais fecais.

## 3. PEÇAS FORNECIDAS

Ver figura 1.

## 4. DADOS TÉCNICOS

|                                | 40                      | 60      | 80     |
|--------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Potência máxima absorvida P1   | 1,0 kW                  | 1,25 kW | 1,8 kW |
| Tensão                         | 230 V                   |         |        |
| Frequência                     | 50 Hz                   |         |        |
| Consumo da corrente nominal    | 4,4 A                   | 6,0 A   | 8,5 A  |
| Rotação                        | 2800 min <sup>-1</sup>  |         |        |
| Max. portata Q <sub>max</sub>  | 5,7 m <sup>3</sup> /h   |         |        |
| Débito máximo H <sub>max</sub> | 43 m                    | 57 m    | 82 m   |
| Temperatura máxima do líquido  | 35 °C                   |         |        |
| Ligação de descarga            | G 1 1/4"                |         |        |
| Diâmetro                       | 127 mm                  |         |        |
| Altura total                   | 476 mm                  | 529 mm  | 649 mm |
| Cabo de alimentação            | 20 m                    |         |        |
| Peso com cabo                  | 12 kg                   | 13 kg   | 15 kg  |
| Profundidade de imersão        | 20 m                    |         |        |
| Tamanho máx. das partículas    | 1 mm                    |         |        |
| Flutuador                      | <b>SANIWELL A</b> : Sim |         |        |
| Comprimento do cabo flutuador  | 700 mm                  |         |        |

## Materiais

|                  |  |
|------------------|--|
| Corpo do motor   | Aço inoxidável                         |
| Eixo do motor    | Aço inoxidável                         |
| Vedação da bomba | Empanque mecânico Carbono/Cerâmica/NBR |
| Corpo da bomba   | Aço inoxidável                         |
| Roda             | PA 6                                   |

Este aparelho responde às directivas e normas europeias sobre a segurança eléctrica e a compatibilidade electromagnética.

## 5. INSTALAÇÃO



**Antes da colocação em funcionamento, certifique-se de que a bomba não tem quaisquer danos externos para evitar acidentes com uma corrente elétrica.**

- **Modelo sem flutuador (SANIWELL)**

O bombeamento é iniciado ao ligar a ficha à tomada.

- **Modelo com flutuador (SANIWELL A)**

Se a bomba é utilizada numa fossa ou num poço, as suas dimensões devem permitir que o interruptor de flutuador se move livremente.

Quando o nível de água sobe o flutuador sobe também, a bomba começa a funcionar e evacua a água, a bomba para com a descida do flutuador quando o nível de água é residual.

As alturas requeridas pelo flutuador para iniciar e parar a bomba podem ser alteradas movendo o cabo do flutuador através de seu olhal de fixação.

- A peneira de entrada não deve ser obstruída por lodo e/ou fluidos fibrosos.



**Mesmo um dispositivo automático, como uma bomba submersa, não deve funcionar por um longo tempo sem supervisão.**

## 6. MANUTENÇÃO



**Desligue a alimentação eléctrica antes de efectuar trabalhos na unidade !**

A manutenção consiste em verificar e limpar a tela:

- Vire a bomba ao contrário
- Desaparafuse a peneira
- Limpe a peneira
- Volte a aparafusar a peneira.

## 7. INTERVENÇÕES EVENTUAIS

| Anomalias  | Causas possíveis   | Soluções   |
|--|--|--|
| 1. O motor não funciona                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de tensão / tensão incorreta</li> <li>- Ligação defeituosa</li> <li>- Cabo de alimentação defeituoso</li> <li>- Roda bloqueada</li> <li>- Disjuntor do motor ativado (sobreaquecimento, bloqueio, defeito de tensão ou outro defeito)</li> <li>- Flutuador preso</li> <li>- Motor ou flutuador com defeito</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar a fonte de alimentação</li> <li>- Corrigir a ligação</li> <li>- Substituição (SPV)</li> <li>- Limpar</li> <li>- Verificar, contactar o Serviço Pós-Venda</li> <li>- Alterar a posição da bomba</li> <li>- Substituição (SPV)</li> </ul> |
| 2. O motor está a funcionar mas não está a bombear | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda obstruída ou desgastada</li> <li>- Conduta de refluxo obstruído / tubo dobrado</li> <li>- Bocal de aspiração obstruído</li> <li>- Respiradouro(s) obstruído(s)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpar / Substituir</li> <li>- Limpar / Remover as dobras</li> <li>- Limpar</li> <li>- Limpar</li> </ul>  |
| 3. O fluxo é baixo                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba incorrectamente purgada (bolha de ar na caixa)</li> <li>- Conduta de refluxo muito pequena</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apanhar o ar inclinando a bomba</li> <li>- Diâmetro mín. de 25 mm</li> </ul>  |
| 4. A bomba pára muito rapidamente                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Água demasiado suja</li> <li>- Bomba bloqueada</li> <li>- Proteção térmica ativada</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconectar e limpar</li> <li>- Desconectar e limpar</li> <li>- Verificar a temperatura da água (ver 4. Dados técnicos)</li> </ul>  |

## 8. GARANTIA

O **SANIWELL** tem uma garantia de 2 anos sobre as peças e a mão de obra sob reserva da instalação e utilização correctas do aparelho.

## 1. VEILIGHEID

**PAS OP:** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of door mensen zonder ervaring of kennis, mits zij onder correct toezicht staan of instructies voor het veilige gebruik van het apparaat hebben gekregen en zij de risico's hebben begrepen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De schoonmaak en het onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

**ELEKTRISCHE AANSLUITING :** Het stroomcircuit van het apparaat moet worden geaard (klasse I) en beschermd door een hoge gevoeligheid aardlekschakelaar (30mA). De koppeling moet uitsluitend worden gebruikt voor de stroomvoorziening van het apparaat.

Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze om gevaar te voorkomen, te worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of mensen met soortgelijke bevoegdheden.

**Schakel de stroomtoevoer uit voordat u ingrijpt !**

De installatie en de werking van uw pomp moeten voldoen aan de lokale regelgevingen.

## 2. TOEPASSING

**SANIWELL** is geschikt voor het weg pompen van schoon water afkomstig uit huishoudens en bedrijven.

De grootte van de zwevende deeltjes mag de 1 mm niet overschrijden. De pomp mag niet worden gebruikt om afvalwater weg te pompen dat stoffen bevat die de materialen van de pomp kunnen aantasten of beschadigen.

De pomp is niet goedgekeurd voor het verpompen van fecaliën houdend afvalwater.

## 3. MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Zie figuur 1.

## 4. TECHNISCHE GEGEVENS

|  | 40                      | 60                    | 80     |
|--|-------------------------|-----------------------|--------|
| Opnamevermogen P1                          | 1,0 kW                  | 1,25 kW               | 1,8 kW |
| Spanning                                   | 230 V                   |                       |        |
| Frequentie                                 | 50 Hz                   |                       |        |
| Nominale stroomopname                      | 4,4 A                   | 6,0 A                 | 8,5 A  |
| Toerental                                  | 2800 min <sup>-1</sup>  |                       |        |
| Max. transporthoeveelheid Q <sub>max</sub> |                         | 5,7 m <sup>3</sup> /h |        |
| Max. transporthoogte H <sub>max</sub>      | 43 m                    | 57 m                  | 82 m   |
| Max. Mediumtemperatuur                     | 35 °C                   |                       |        |
| Drukaansluiting                            | G 1 1/4"                |                       |        |
| Doorsnede                                  | 127 mm                  |                       |        |
| Totale hoogte                              | 476 mm                  | 529 mm                | 649 mm |
| Voedingskabel                              |                         | 20 m                  |        |
| Gewicht met kabel                          | 12 kg                   | 13 kg                 | 15 kg  |
| Diepte van de onderdompeling               |                         | 20 m                  |        |
| max. grootte van de deeltjes               |                         | 1 mm                  |        |
| Vlotterschakelaar                          | <b>SANIWELL</b> : jawel |                       |        |
| Lengte van de vlotterkabel                 | 700 mm                  |                       |        |

## Materialen

|                |  |
|----------------|--|
| Motorbehuizing | Roestvrij staal                              |
| Pompafdichting | Mechanische afdichting Koolstof/Keramiek/NBR |
| Pomphuis       | Roestvrij staal                              |
| Loopwiel       | PPO GF 20                                    |
| Motoras        | Roestvrij staal                              |

Het apparaat beantwoordt aan de Europese richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van elektriciteit en elektromagnetische velden.

## 5. INSTALLATIE



Voor de inbedrijfstelling, controleer de pomp op afwezigheid van externe beschadigingen om ongelukken met de elektrische stroom te voorkomen.

- Model zonder drijver (**SANIWELL**)

Het wegpompen begint als de stekker in het stopcontact wordt gedaan.

- Model met drijver (**SANIWELL A**)

Als de pomp wordt gebruikt in een put of uitgraving, moet de vlotterschakelaar vrij kunnen bewegen. Wanneer het water niveau stijgt en de vlotter naar boven drijft, wordt de pomp ingeschakeld laag genoeg is en de vlotter totdat het water niveau laag genoeg en de vlotter de pomp uitschakelt.

De benodigde hoogten voor de drijver om de pomp aan- en uit te zetten, kunnen gewijzigd worden door de kabel van de drijver in het bevestigingsoogje te haken.

- De aanzuiging mag niet verstopt zijn met modder en/of vezelachtige vloeistoffen.



Zelfs een apparaat dat automatisch functioneert, zoals een dompelpomp, mag niet lang functioneren zonder toezicht.

## 6. ONDERHOUD



Schakel de stroomtoevoer uit voordat u ingrijpt!

Het onderhoud bestaat uit een controle en reiniging van de filter :

- De pomp omkeren
- De filter losschroeven
- De filter reinigen
- De filter vastschroeven

## 7. EVENTUELE REPARATIES

| Afwijking                          | Mogelijke oorzaken  | Oplossingen  |
|------------------------------------|---|--|
| 1. De motor draait niet            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontbrekende / onjuiste netspanning</li> <li>- Defecte aansluiting</li> <li>- Defect snoer</li> <li>- Geblokkeerd wiel</li> <li>- Stroomonderbreker motor geactiveerd (oververhitting, blokkering, storing in de spanning of andere storing)</li> <li>- Geknelde vlotter</li> <li>- Defecte motor of vlotter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stroomtoevoer controleren</li> <li>- Aansluiting corrigeren</li> <li>- Vervangen (Klantenservice)</li> <li>- Schoonmaken</li> <li>- Controleren, Klantenservice informeren</li> <li>- Positie van de pomp veranderen</li> <li>- Vervangen (Klantenservice)</li> </ul> |
| 2. De motor draait maar pompt niet | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiel verstopt of versleten</li> <li>- Afvoerleiding verstopt/ leiding gevouwen</li> <li>- Zuigmondstuk verstopt</li> <li>- Spuitgat(en) verstopt</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schoonmaken / Vervangen</li> <li>- Schoonmaken / vouwen eruit halen</li> <li>- Schoonmaken</li> <li>- Schoonmaken</li> </ul>  |
| 3. Laag debiet                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp niet goed ontluucht (luchtbel in de behuizing)</li> <li>- Afvoerbuis te klein</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontluchten door de pomp te kantelen</li> <li>- Minimale diameter 25 mm</li> </ul>   |
| 4. De pomp stopt te snel           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Water te vuil</li> <li>- Pomp geblokkeerd</li> <li>- Thermische bescherming geactiveerd</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uit het stopcontact halen en schoonmaken</li> <li>- Uit het stopcontact halen en schoonmaken</li> <li>- De watertemperatuur controleren (Zie 4. Technische gegevens)</li> </ul>   |

## 8. GARANTIE

Op de **SANIWELL** wordt 2 jaar garantie gegeven op voorwaarde dat het correct geïnstalleerd en gebruikt wordt, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

**[www.sfa.biz](http://www.sfa.biz)**