

Montageanleitung

für

Zubehör Art.-Nr. 9213

Temperaturwächter 95° C

für offene Anlagen nach DIN 4751

passend für folgende Gerätetypen:

VK...E..., VKS...E..., VKU...E..., VKC...E...,

GP 120/1 unit, GP 120 mit KSP 9107

und GP 210 mit KSP 9127 oder KSP 9128



Vaillant

80 67 86 D



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

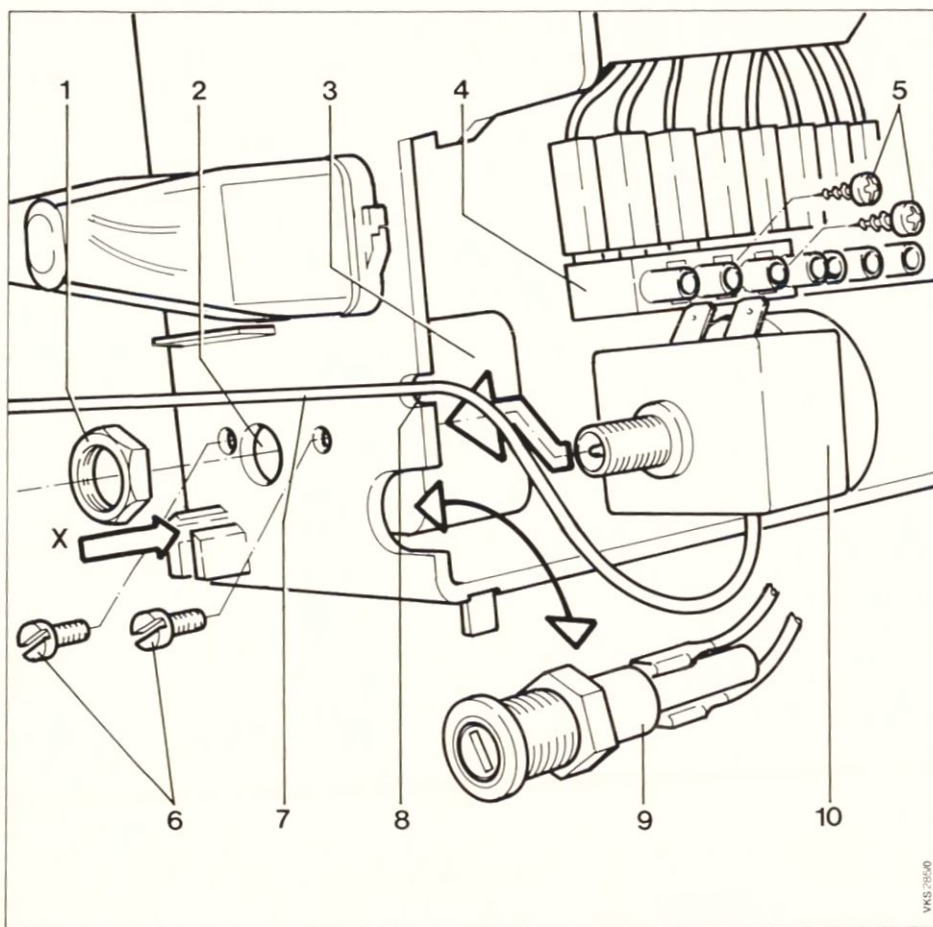

Montage des Temperaturwächters für offene Anlagen bei VK...E, GP unit und GP... mit KSP...

- Gerät allpolig spannungsfrei schalten. (Durch Ausschalten oder Herausnehmen der Netz-Sicherung).
- Bei VK...E und GP unit: Kesselabdeckplatte und Frontplatte abnehmen.
- Tauchfühler aus der Tauchhülse herausziehen. (Bei VK...E unterhalb des Schaltkastens, bei GP unit oben am Kesselblock).
- Klemmkasten-Abdeckung am Schaltkasten entfernen. (Schraube ganz herausdrehen und Abdeckung nach unten wegziehen).
- Schaltkasten-Befestigungsschraube oben an der Schaltleiste lösen.
- Schaltkasten aus der Schaltleiste herausziehen.

Zum Ausbauen des Sicherheitstemperturbegrenzers (STB) wie folgt vorgehen:

- Sicherungselement (9) lösen und herausziehen.
- Die kurze Klemmleiste (4) lösen, um Bewegungsfreiheit für den STB (3) zu erhalten.
- Die Befestigungsschrauben (6) des STB (3) lösen.

- Den STB (3) herausnehmen, ggf. den Entriegelungsstift (X) am STB (3) mit Werkzeug (Schraubendreher) etwas eindrücken.
- Die Kabel am STB (3) von den Steckverbindungen abziehen und am Temperaturwächter (10) aufstecken.

Den Einbau des Temperaturwächters (10) wie folgt vornehmen:


- Den Temperaturwächter (10) in die Bohrung (2) $\varnothing$ 10 mm (gleicher Einbaort wie vorher STB) einsetzen und mit beiliegender Mutter (1) befestigen.
- Sicherungselement (9) wieder einsetzen und festschrauben.
- Kapillarrohr (7) des Temperaturwächters (10) durch die Aussparung (8) aus dem Schaltkasten herausführen.

Bitte beachten, die Kapillarrohre nicht knicken oder einklemmen.

- Den Tauchfühler des Temperaturwächters (10) zusammen mit den Tauchfühlern von Temperaturregler und Thermometer in die Tauchhülse ganz hineinschieben.
- Schaltkasten wieder in die Schaltleiste einhängen.

Bei GP... mit KSP... erfolgt der Umbau in gleicher Weise...

- jedoch wird nach Lösen der vier Befestigungsschrauben und Abnehmen der Frontplatte des Kesselschaltpultes der im Kesselschaltpult eingebaute STB (3) zugänglich.
- Nach erfolgtem Umbau die Frontplatte wieder mit den vier Befestigungsschrauben am Kesselschaltpult befestigen.

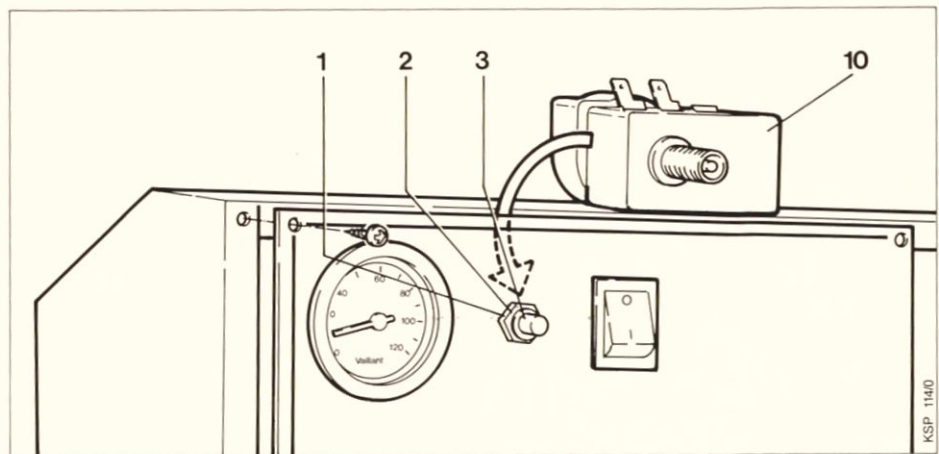



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung
dieser Montageanleitung entstehen,
übernehmen wir keine Haftung.



Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postfach 10 10 61
D-5630 Remscheid 1

Telefon (021 91) 18-0
Telex 8513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0191 V
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany, Imprimé en Allemagne