

Für den Fachhandwerker

Installations- und Wartungsanleitung



recoVAIR

VAR 150/4 L (R)

DE, AT, CHde

Herausgeber/Hersteller

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Inhalt

D Übersicht Fachhandwerkerebene 22

1	Sicherheit	3
1.1	Handlungsbezogene Warnhinweise	3
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
1.4	Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)	4
1.5	CE-Kennzeichnung	5
2	Hinweise zur Dokumentation.....	6
2.1	Mitgeltende Unterlagen beachten.....	6
2.2	Unterlagen aufbewahren	6
2.3	Gültigkeit der Anleitung.....	6
3	Produktbeschreibung.....	6
3.1	Symbole auf dem Produkt	6
3.2	Angaben auf dem Typenschild	6
3.3	Aufbau	6
4	Montage.....	7
4.1	Lieferumfang prüfen.....	7
4.2	Anforderungen an den Aufstellort beachten	7
4.3	Produkt montieren	9
5	Elektrische Installation.....	12
5.1	4-Stufenschalter (Fernbedienung) anschießen	12
5.2	Luftqualitätssensoren anschließen	12
5.3	Regler VRC 470 anschließen	12
5.4	Produkt öffnen	12
5.5	Produkt schließen	13
5.6	Produkt ortsfest an die Stromzufuhr anschießen	13
6	Inbetriebnahme	13
6.1	Produkt einschalten	14
6.2	Bedienkonzept	14
6.3	Installationsassistent durchlaufen.....	14
7	Produkt anpassen.....	15
8	Produkt an Betreiber übergeben.....	15
9	Inspektion, Wartung und Reparatur	15
9.1	Ersatzteile beschaffen	16
9.2	Netzanschlussleitung austauschen	16
9.3	Wartungsarbeiten durchführen	16
10	Störungen, Fehler- und Notbetriebsmeldungen erkennen und beheben	17
11	Kundendienst.....	17
12	Außerbetriebnahme.....	18
12.1	Produkt vorübergehend außer Betrieb nehmen.....	18
12.2	Produkt endgültig außer Betrieb nehmen.....	18
13	Recycling und Entsorgung.....	18
14	Technische Daten	18
14.1	Abmessungen.....	19
Anhang	20	
A	Störungsbehebung.....	20
B	Fehlermeldungen.....	21
C	Notbetriebsmeldungen.....	21

1 Sicherheit

1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwörter



Gefahr!

unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag



Warnung!

Gefahr leichter Personenschäden



Vorsicht!

Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt ist ausschließlich für die Be- und Entlüftung von Wohnräumen bestimmt. Das Produkt darf nur mit einer raumluftunabhängigen Feuerstätte betrieben werden. Die Fernbedienung ist nur zur Steuerung des Produkts zu verwenden. Das Produkt darf nur mit eingesetzten Filtern betrieben werden.

Das Produkt ist nicht für die Be- und Entlüftung von Schwimmbadanlagen geeignet. Aufgrund der hohen Staubbelastung ist der Betrieb des Produkts während der Bauphase nicht zulässig.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.3.1 Vergiftungsgefahr durch gleichzeitigen Betrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte

Wenn das Produkt gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte betrieben wird, dann kann lebensgefährliches Abgas aus der Feuerstätte in die Räume austreten.

- ▶ Installieren Sie bauseits eine geeignete Sicherheitseinrichtung, die die Druckdifferenz zwischen Wohnraum und Abgasführung überwacht und bei zu großer Druckdifferenz das Produkt abschaltet.
- ▶ Lassen Sie die installierte Sicherheitseinrichtung von einem Schornsteinfeger genehmigen.

1.3.2 Verletzungsgefahr und Risiko eines Sachschadens durch unsachgemäße Montage, Installation und Erstinbetriebnahme

- ▶ Montieren, installieren und nehmen Sie das Produkt nur in Betrieb, wenn Sie ein anerkannter Fachhandwerker sind.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass der Netzanschlussstecker/Leitungsschutzschalter (länderabhängig) nach der Installation immer zugänglich ist.

1.3.3 Verletzungsgefahr und Risiko eines Sachschadens durch unsachgemäße oder unterlassene Wartung und Reparatur

Durch unsachgemäße Wartung und Reparatur kann es zu schweren Personen- und Sachschäden kommen.

- ▶ Warten und reparieren Sie das Produkt nur, wenn Sie ein anerkannter Fachhandwerker sind.

- ▶ Warten und reparieren Sie regelmäßig das Produkt fachgerecht.

1.3.4 Verletzungsgefahr beim Transport durch hohes Produktgewicht

- ▶ Transportieren Sie das Produkt mit mindestens zwei Personen.

1.3.5 Verletzungsgefahr bei der Montage durch hohes Produktgewicht

- ▶ Montieren Sie das Produkt mit mindestens zwei Personen.
- ▶ Sichern Sie das Produkt bei der Montage gegen Umfallen oder Hinabstürzen.

1.4 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

Gültigkeit: Deutschland

Bei allen Arbeiten am Wohnungslüftungsgerät sind die nationalen und regionalen Vorschriften, Gesetze und Normen, insbesondere die folgenden in ihrer gültigen Fassung, zu beachten:

- DIN 4719:2009-07 Lüftung von Wohnungen - Anforderungen, Leistungsprüfungen und Kennzeichnung von Lüftungsgeräten
- DIN 1946-6:2009-05 Raumluftechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen - Allgemeine Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, Übergabe/Übernahme (Abnahme) und Instandhaltung
Kennz.: ZuAbLS-Z-__-WÜT-0-0-0-0-0
- DIN EN 15251:2012-12 Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden - Raumlufqualität, Temperatur, Licht und Akustik
- DIN 18017-3:2009-09 Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster - Teil 3: Lüftung mit Ventilatoren
- DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
- Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm
- Vorschriften regionaler Bauämter

Gemeinsamer Betrieb mit raumluftunabhängigen- Feuerstätten

Kaminöfen benötigen eine Zulassung für Feuerungsanlagen mit CE-Kennzeichnung und der Zulassung durch nationale Institute (z. B. DIBt-Zulassung). Auch sollten sie der 1. Stufe und möglichst auch schon der 2. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) entsprechen. Außerdem muss der Ofen eine Zertifizierung bezüglich der Dichtheit, z. B. von dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), haben. Heizkessel (Holzvergaserkessel, Pellet-Heizkessel) sind grundsätzlich mit Luft aus dem Freien über ein Luft-/Abgassystem zu betreiben.

Raumluftunabhängig geprüfte Kaminöfen haben eine Zulassungs- Nummer des DIBt und erfüllen folgende Kriterien:

- Sie sind aufgrund ihrer Bauart gegenüber dem Aufstellraum so dicht, dass bei einem statischen Überdruck in der Feuerstätte keine Abgase in gefährlicher Menge in den Aufstellraum gelangen können.
- Sie werden über einen Luftkanal bzw. eine Luftleitung direkt aus dem Freien mit Verbrennungsluft versorgt. (Hier sollte möglichst ein Luft-/Abgassystem verwendet werden.)
- Sie sind mit einer selbstschließenden Feuerhausrücktür ausgestattet.

Der raumluftunabhängige Betrieb kann über ein Luft-/Abgassystem oder über eine besondere Verbrennungsluftleitung aus dem Freien direkt zur Feuerstätte erreicht werden. Hierdurch ist gewährleistet, dass keine Verbrennungsluft aus der Wohnung bzw. dem Haus entnommen werden muss. Dies ist besonders wichtig, weil in Altbauten durch neue dichte Fenster und Türen oder in Neubauten durch die luftdichte Bauweise nicht genügend Verbrennungsluft zur Verfügung steht.

Gültigkeit: Österreich

Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien und Gesetze.

Gültigkeit: Schweiz

Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien und Gesetze.



1.5 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

2 Hinweise zur Dokumentation

2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- ▶ Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

- ▶ Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

2.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für:

Artikelnummer – Produkt

Gültigkeit: Deutschland

	Deutschland
VAR 150/4 L	0010015168
VAR 150/4 R	0010015167

Artikelnummer – Produkt

Gültigkeit: Österreich

	Österreich
VAR 150/4 L	0010015168
VAR 150/4 R	0010015167

Artikelnummer – Produkt

Gültigkeit: Schweiz

	Schweiz
VAR 150/4 L	0010016048
VAR 150/4 R	0010016047

3 Produktbeschreibung

3.1 Symbole auf dem Produkt

Symbol	Bedeutung
	Öffnung für den Zuluftfilter
	Öffnung für den Abluftfilter

3.2 Angaben auf dem Typenschild


Das Typenschild ist an der Unterseite des Produkts angebracht.

Angaben auf dem Typenschild	Bedeutung
	CE-Kennzeichnung
	Installations- und Wartungsanleitung lesen!
VAR 150/4 L (R)	Typenbezeichnung
VAR	Vaillant Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Angaben auf dem Typenschild	Bedeutung
150	max. Luftvolumenstrom in m ³ /h
/4	Gerätegeneration
L (R)	links (rechts)
P _{MAX}	max. Leistungsaufnahme
V _{MAX}	max. Luftvolumenstrom
dP _{MAX}	Förderdruck bei max. Luftvolumenstrom
T _{MAX}	max. Betriebstemperatur
	Bar-Code mit Seriennummer, 7. bis 16. Ziffer bilden die Artikelnummer


3.3 Aufbau

3.3.1 VAR 150/4 R

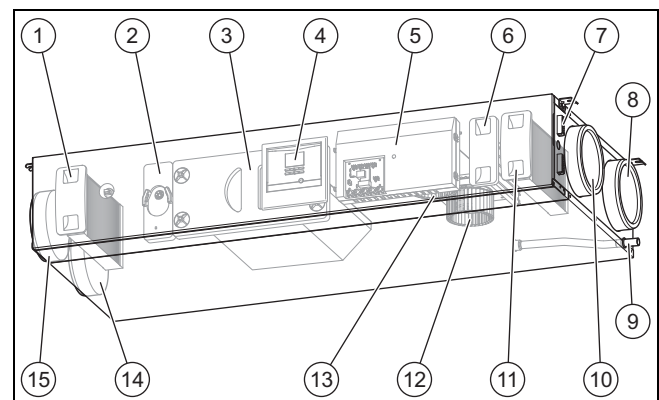


- | | |
|--|--|
| 1 Filter Abluft | 7 Anschlussbereich externe Komponenten |
| 2 Bypass (optionale Umgehung der Wärmerückgewinnung) | 8 Anschluss Fortluft |
| 3 Abdeckung Wärmetauscher | 9 Kondensatablauf-Stutzen |
| 4 Display und Bedienelemente | 10 Anschluss Außenluft |
| 5 Schaltkasten | 11 Filter Zuluft |
| 6 Frostschutzelement (optional) | 12 Fortluftventilator |
| | 13 Zuluftventilator |
| | 14 Anschluss Zuluft |
| | 15 Anschluss Abluft |

3.3.2 VAR 150/4 L

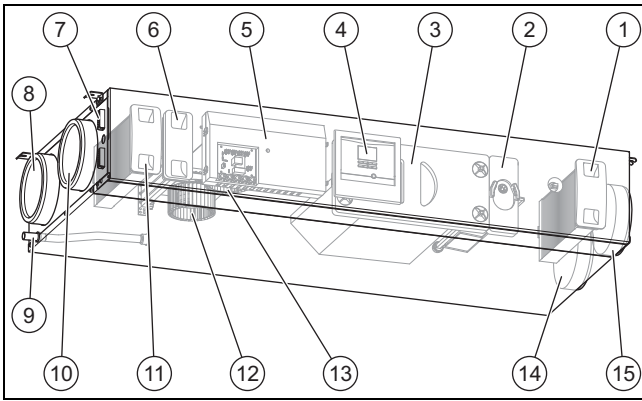

- | | |
|---|--|
| 1 Filter Abluft | 7 Anschlussbereich externe Komponenten |
| 2 Bypass (optionale Wärmerückgewinnung) | 8 Anschluss Fortluft |
| 3 Abdeckung Wärmetauscher | 9 Kondensatablauf-Stutzen |
| 4 Display und Bedienelemente | 10 Anschluss Außenluft |
| 5 Schaltkasten | 11 Filter Zuluft |
| 6 Frostschutzelement (optional) | 12 Fortluftventilator |
| | 13 Zuluftventilator |
| | 14 Anschluss Zuluft |
| | 15 Anschluss Abluft |

3.3.3 Übersicht Bedienelemente

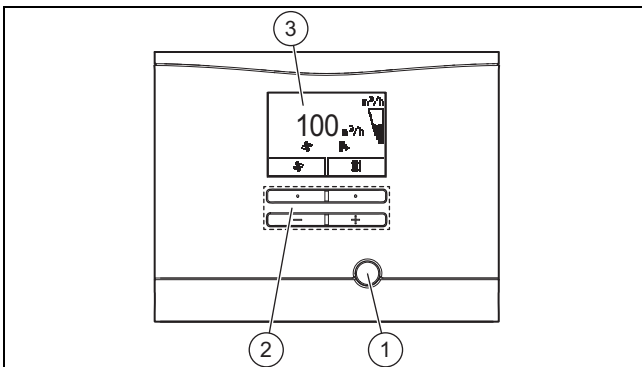

- | | |
|----------------|-----------|
| 1 Entstörtaste | 3 Display |
| 2 Bedientasten | |

4 Montage

4.1 Lieferumfang prüfen

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Anzahl	Bezeichnung
1	Wohnungslüftungsgerät
1	Montage-Set: - Gummischeiben (4x) - Unterlegscheiben (4x) - Befestigungsschrauben (4X) - Dübel (4x)


4.2 Anforderungen an den Aufstellort beachten

4.2.1 Anforderungen an den Aufstellort des Produkts beachten


Das Produkt kann in Kellerräumen, Abstell- oder Mehrzweckräumen und auf Dachböden aufgestellt werden. Das Produkt kann deckenhängend oder wandhängend montiert werden.

- Beachten Sie die aktuell gültigen nationalen baurechtlichen Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort trocken und durchgängig frostsicher ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort be- und entlüftet wird.
- Montieren Sie die Zuluft-Rohrleitung in ausreichendem Abstand zur Fortluft-Rohrleitung, Abluft-Rohrleitung und der Abfluss-Entlüftung.
- Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Wand bzw. Decke.
 - Tragfähigkeit: $\geq 40 \text{ kg}$
- Prüfen Sie, ob die beigelegten Befestigungsmittel für den ausgewählten Aufstellort geeignet sind.

Mindestabstände und Montagefreiräume

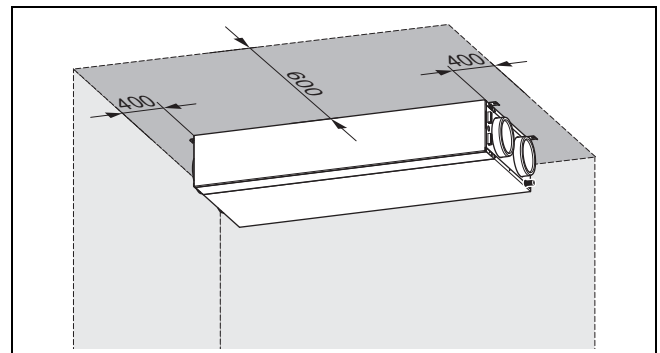

- Beachten Sie die Mindestabstände und Montagefreiräume bei der Deckenmontage.

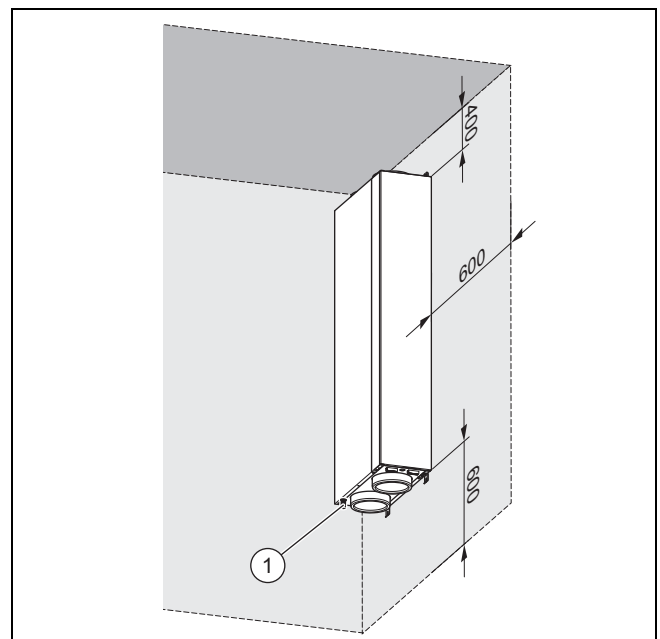

- Beachten Sie die Mindestabstände und Montagefreiräume bei der Wandmontage.
- Planen Sie genügend Raum für die Montage des Lüftungssystems ein.


4 Montage

- Sorgen Sie für möglichst kurze Abstände zwischen der Sammelleitung des Lüftungssystems und dem Produkt.
- Sorgen Sie nach der Installation für Erreichbarkeit der Rohrleitungen und des Lüftungssystems.
- Sorgen Sie dafür, dass der Netzanschlusstecher nach der Installation immer zugänglich ist.
- Beachten Sie, dass genügend Raum für die Montage von Kondensatsiphon und Kondensatablaufleitung gegeben ist.
- Wenn Sie das Produkt vertikal montieren, dann muss der Kondensatablauf (1) nach unten weisen.
- Beachten Sie, dass bei einer verkleideten Installation (abgehängte Decke) die Zugänglichkeit zum Produkt durch ausreichend große Revisionsöffnungen für Wartungsarbeiten gewährleistet ist.


Anforderungen der Schutzbereiche

- Installieren Sie das Produkt nur außerhalb der gezeigten Schutzbereiche.


Die Schutzbereiche sind durch eine waagerechte Fläche über dem Fußboden in der Höhe begrenzt. Die definierte Höhe beträgt 225 cm. Wenn allerdings ein fest angebrachter Brausekopf/Wasserauslass höher als 225 cm montiert ist, dann begrenzt der fest angebrachte Brausekopf/Wasserauslass den Schutzbereich in der Höhe.

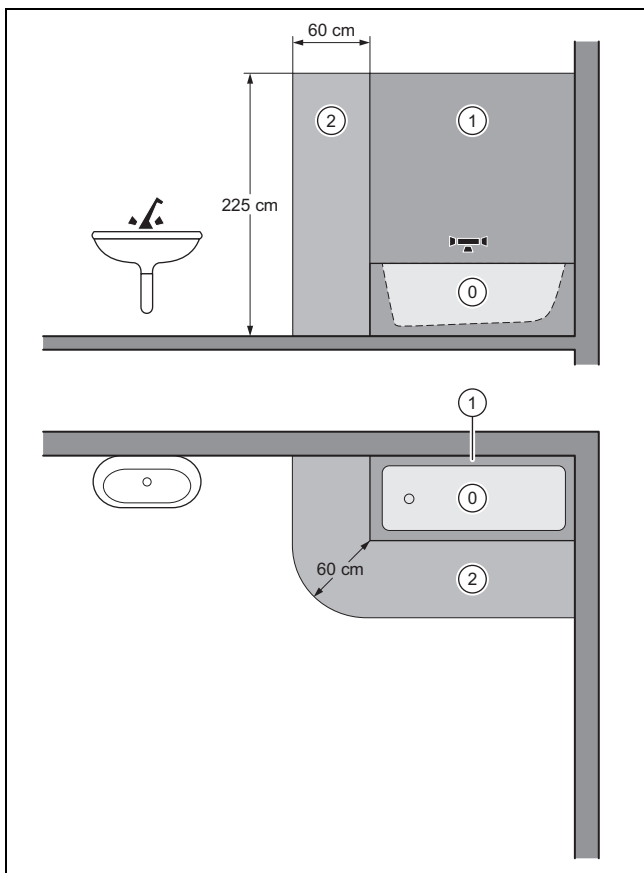

- Wenn Sie das Produkt in einem Raum mit einer Badewanne installieren, dann installieren Sie das Produkt außerhalb der gezeigten Schutzbereiche.

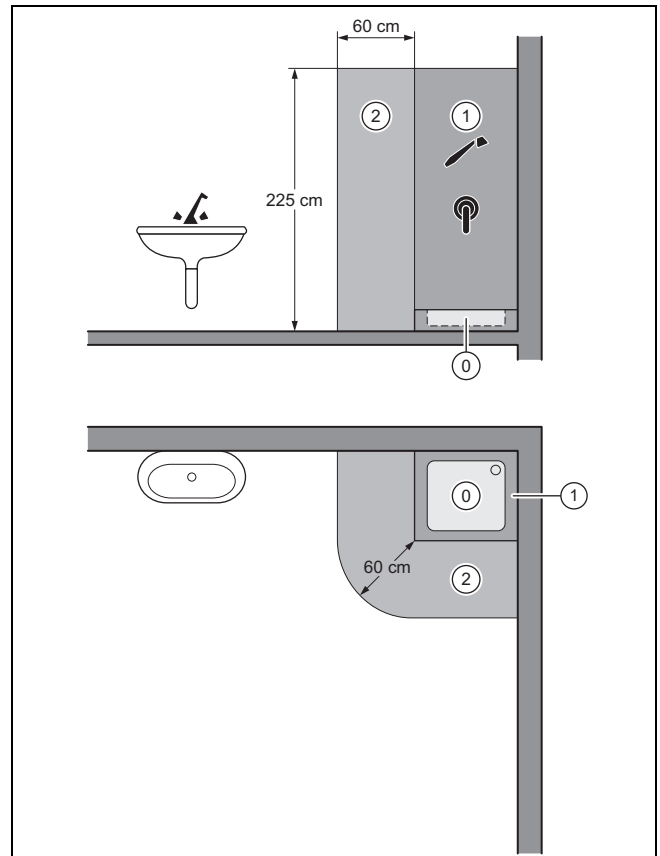

- Wenn Sie das Produkt in einem Raum mit einer Duschwanne installieren, dann installieren Sie das Produkt außerhalb der gezeigten Schutzbereiche.

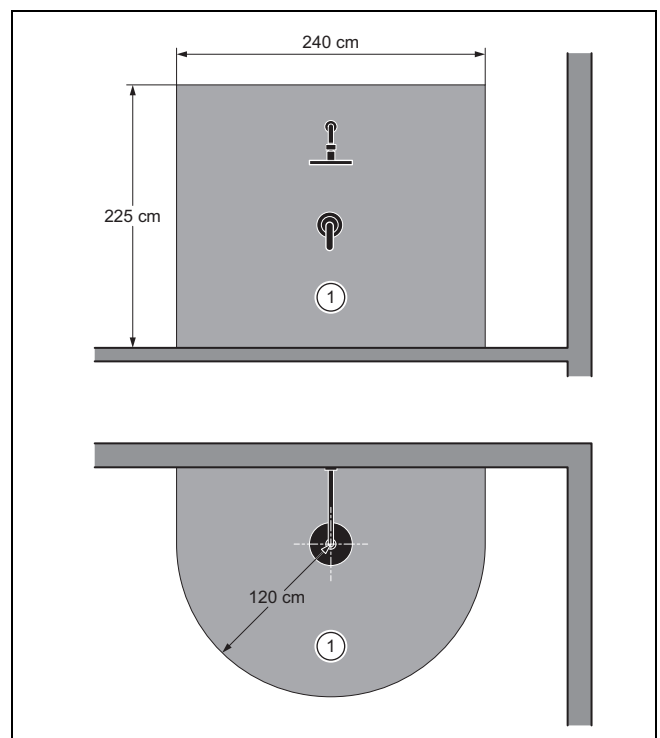

- Wenn Sie das Produkt in einem Raum mit einer Dusche installieren, dann installieren Sie das Produkt außerhalb der gezeigten Schutzbereiche.

4.2.2 Anforderungen an den Aufstellort der Fernbedienung beachten

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass die Fernbedienung am Aufstellort jederzeit zugänglich ist.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass genügend Raum für die Installation und Bedienung der Fernbedienung gegeben ist.


4.2.3 Lüftungs- und Schalllärm beachten

Wenn die Mündung der Fortluft-Rohrleitung zu nah an der Eintrittsöffnung der Außenluft-Rohrleitung liegt, dann kann die Fortluft rezirkulieren.

- ▶ Vermeiden Sie, dass Fortluft am Außenluft-Durchlass, Zuluft am Abluft-Durchlass bzw. Überströmluft durch Undichtigkeiten/ Leitungsdurchführungen direkt angesaugt wird.
- ▶ Wenn Sie aufgrund der örtlichen Gegebenheiten den Mindestabstand nicht einhalten können, dann müssen Sie eine Kompakt-Fassadendurchführung verwenden.
- ▶ Verbinden Sie ggf. das Produkt mit den Rohrleitungen mithilfe eines schalldämpfenden Schlauchs, um Lärmbelästigungen durch den Körperschall zu minimieren.
- ▶ Bauen Sie Schalldämpfer ein, um Lärmbelästigungen über das Kanalsystem zu minimieren.
- ▶ Wenn Sie das Produkt auf einem Dachboden aufstellen, dann wählen Sie einen Aufstellort der nicht über Aufenthaltsräumen oder Wohnräumen liegt.
- ▶ Wenn an den Aufstellort besondere akustische Anforderungen bestehen, dann treffen Sie bauseits entsprechende Maßnahmen zur Lärmvermeidung.

4.3 Produkt montieren

4.3.1 Produkt an der Wand montieren

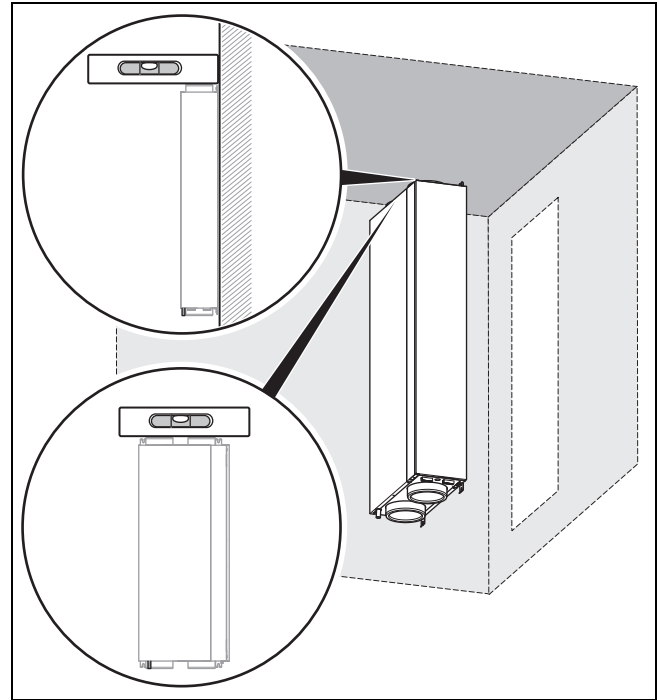

Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch Kondensat!


Wenn das Kondensat nicht aus dem Produkt ablaufen kann, dann kann das Produkt beschädigt werden.

- ▶ Montieren Sie das Produkt so, dass der Kondensatablauf-Stutzen nach unten weist.

1. Bohren Sie die Bohrlöcher für die Befestigungsschrauben.
 - Bohrlöcher (→ Seite 19): 4
2. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.
3. Schrauben Sie in zwei Bohrlöcher (auf der Produktseite mit dem Kondensatablauf-Stutzen) zwei Befestigungsschrauben bis zur Mitte hinein.
4. Setzen Sie das Produkt mit den unteren Schrauböffnungen auf die Befestigungsschrauben und drücken Sie das Produkt an die Wand.
5. Setzen Sie in die oberen Bohrlöcher zwei Befestigungsschrauben ein und schrauben Sie das Produkt fest.
6. Schrauben Sie die unteren Befestigungsschrauben fest.

4 Montage

4.3.2 Produkt an der Decke montieren

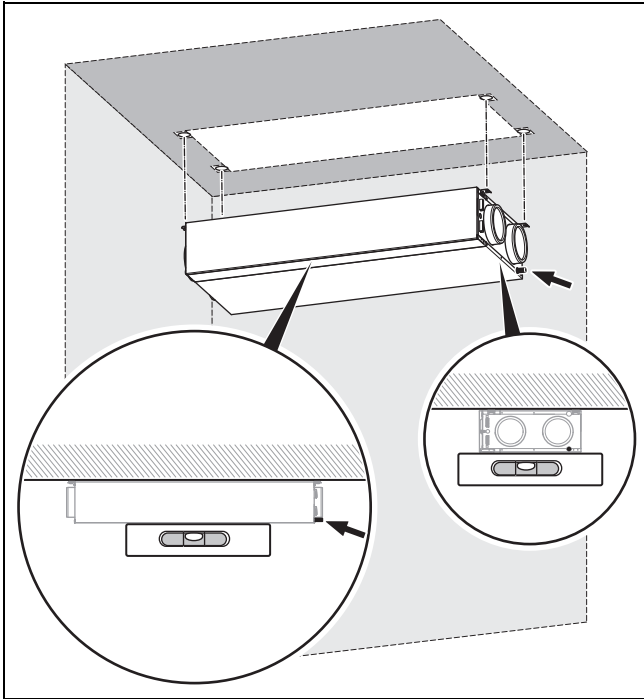

Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch Kondensat!

Wenn das Kondensat nicht aus dem Produkt ablaufen kann, dann kann das Produkt beschädigt werden.


- ▶ Montieren Sie das Produkt so, dass die Seite des Produkts mit dem Kondensatablauf-Stutzen ein Gefälle aufweist.

1. Bohren Sie die Bohrlöcher für die Befestigungsschrauben.
 - Bohrlöcher (→ Seite 19): 4
2. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.
3. Schrauben Sie in zwei Bohrlöcher (auf der Produktseite mit dem Kondensatablauf-Stutzen) zwei Befestigungsschrauben bis zur Mitte hinein.
4. Hängen Sie das Produkt mit den Schrauböffnungen auf die Befestigungsschrauben.
5. Drücken Sie das Produkt an die Decke und halten Sie das Produkt in der Position.
6. Setzen Sie in die zwei anderen Bohrlöcher zwei Befestigungsschrauben ein und schrauben Sie das Produkt fest.
7. Schrauben Sie die übrigen Befestigungsschrauben fest.
 - Produktposition: waagrecht, ohne Gefälle

4.3.3 Display und Bedienelemente drehen

Bedingungen: Produkt ist an der Wand montiert


- ▶ Öffnen Sie das Produkt. (→ Seite 12)
- ▶ Drücken Sie das Display aus dem Halterahmen.
- ▶ Drücken Sie den Halterahmen aus der Aussparung der Bedienblende.

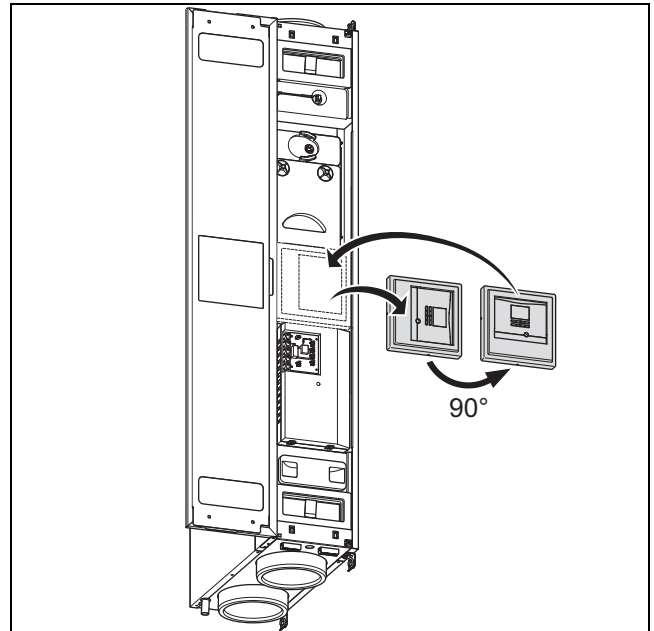

- ▶ Drehen Sie das Display und den Halterahmen.
 - 90°
- ▶ Setzen Sie den Halterahmen in die Aussparung der Bedienblende.
- ▶ Setzen Sie das Display in den Halterahmen ein.
- ▶ Schließen Sie das Produkt. (→ Seite 13)

4.3.4 Kondensatsiphon/Trockensiphon und Kondensatablaufleitung anschließen

1. Schließen Sie den Kondensatsiphon/Trockensiphon an das Produkt an (→ Installationsanleitung Kondensatsiphon/Trockensiphon, Zubehör).
 - Gefälle Kondensatablaufleitung: $\geq 5^\circ$

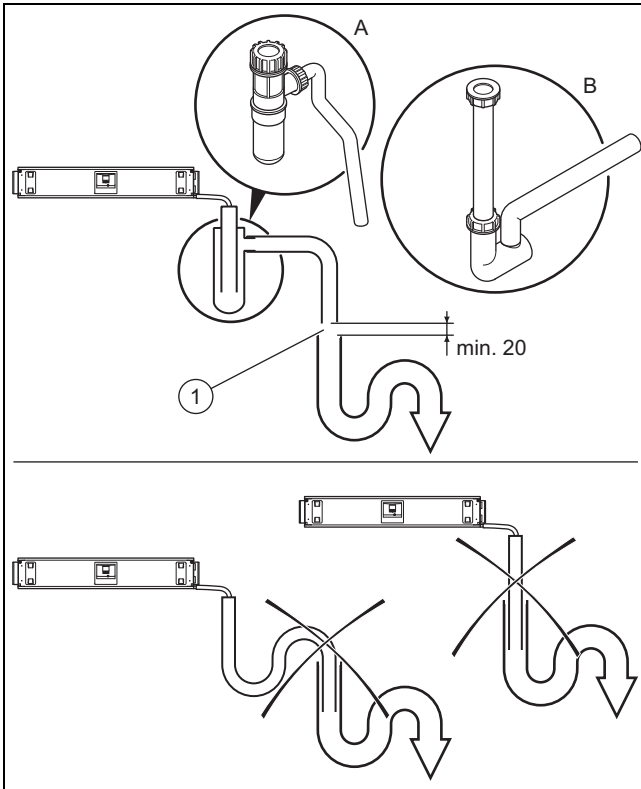

Gefahr!

Gesundheitsschaden durch falsch angeschlossene Kondensatablaufleitung!

Die Kondensatablaufleitung darf aus hygienischen Gründen nicht direkt an die Abwasserleitung angeschlossen werden.

- Schließen Sie den Kondensatablauf an den zweiten Siphon an.



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch Kondensat!

Wenn eine Kondensatablaufleitung falsch angeschlossen wurde, dann kann Kondensatstau und unkontrollierter Kondensataustritt das Produkt beschädigen.

- Installieren Sie zwischen dem Auslass der Kondensatablaufleitung und dem zweiten Siphon eine Abtropfstrecke von min. 20 mm.

- Schließen Sie die Kondensatablaufleitung unter Berücksichtigung der Abtropfstrecke (1) an den zweiten Siphon an.
 - Abtropfstrecke: ≥ 20 mm
- Befüllen Sie den Kondensatsiphon/Trockensiphon mit Wasser.

4.3.5 Rohrleitungen anschließen


- Prüfen Sie die Rohrleitungen auf grobe Verschmutzungen.
grobe Verschmutzung: vorhanden
► Reinigen Sie die Rohrleitungen.
- Verlegen Sie die Rohrleitungen gemäß den Herstellerangaben und geltenden Vorschriften zum Produkt.
 - Durchmesser Rohrleitungen: ≥ 150 mm
 - Montage Fortluftleitungen: durchgängiges Gefälle zum Produkt mit Kondensatablaufleitung an tiefster Stelle (spezielles Zubehör (Bogen mit Kondensatablauf))
- Montieren Sie Schalldämpfer in den Zu-, Fort- und Außenluftleitungen.
- Dämmen Sie alle Rohrleitungen gemäß den geltenden Vorschriften.



Hinweis

Auch Zu- und Abluftleitungen, bei Verlegung durch unbeheizte Räume.

- Dichten Sie die Außen- und Fortluftleitungen dampfdiffusionsdicht ab.

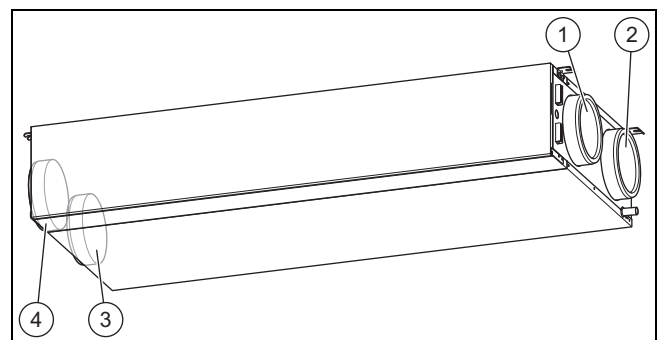

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Anschluss Außenluft (R-Variante) | 3 Anschluss Zuluft (R-Variante) |
| 2 Anschluss Fortluft (R-Variante) | 4 Anschluss Abluft (R-Variante) |
- Nehmen Sie die Verschlusskappen von den Anschlüssen des Produkts ab.
 - Schließen Sie die Rohrleitungen an das Produkt an.



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch fehlende Dichtung!

Wenn die Rohrleitungen nicht dampfdiffusionsdicht an das Produkt angeschlossen sind, dann kann sich Kondensat bilden und das Produkt beschädigen.

- Dichten Sie alle Anschlüsse der Rohrleitungen untereinander und am Produkt dampfdiffusionsdicht ab.
- Verwenden Sie geeignetes Zubehör und Dichtmittel.

- Dichten Sie alle Anschlüsse des Produkts dampfdiffusionsdicht ab.
 - geeignetes dampfdiffusionsdichtes Klebeband

5 Elektrische Installation



Gefahr!

Lebensgefahr durch spannungsführende Anschlüsse (230 V)!

Bei Arbeiten an spannungsführenden Anschlüssen (230 V) besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.


- ▶ Schalten Sie die Stromzufuhr zum Produkt ab, bevor Sie Arbeiten durchführen.
- ▶ Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Prüfen Sie die Anschlüsse auf Spannungsfreiheit.

5.1 4-Stufenschalter (Fernbedienung) anschließen



Hinweis

Wenn ein Vaillant Regler angeschlossen wird, dann ist der Stufenschalter nicht funktionsfähig.

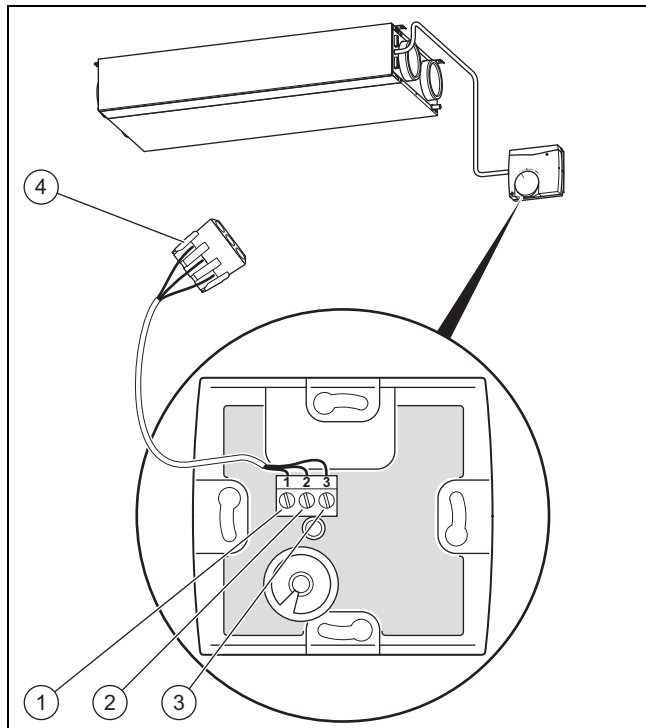

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Anschluss 1 an Anschluss GND | 3 Anschluss 3 an Anschluss V+ |
| 2 Anschluss 2 an Anschluss LED | 4 Anschluss-Stecker (im Gerät) |

1. Öffnen Sie den 4-Stufenschalter, indem Sie das Gehäuse entfernen.
2. Schließen Sie das Anschlusskabel im Anschlussbereich des 4-Stufenschalters an.

- Anschlussbelegung: Anschluss GND an Anschluss 1/Anschluss LED an Anschluss 2/Anschluss V+ an Anschluss 3

3. Schließen Sie das Anschlusskabel an den Anschluss-Stecker (4) im Anschlussbereich des Produkts an.

5.2 Luftqualitätssensoren anschließen


Bedingungen: Regler VRC 470 ist angeschlossen

- ▶ Schließen Sie die Luftqualitätssensoren im Anschlussbereich des Produkts an (→ Installationsanleitung **Luftqualitätssensoren**).

5.3 Regler VRC 470 anschließen

- ▶ Schließen Sie den Regler im Anschlussbereich des Produkts an (→ Installationsanleitung **VRC 470**).
 - Anschlussart: eBUS-Leitung
 - Regler: Kompatibilität ab **VRC 470/4**
- ▶ Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit am Regler ein, wenn das DCF-Signal nicht ausgewertet wird (→ Installationsanleitung **VRC 470**).

5.4 Produkt öffnen

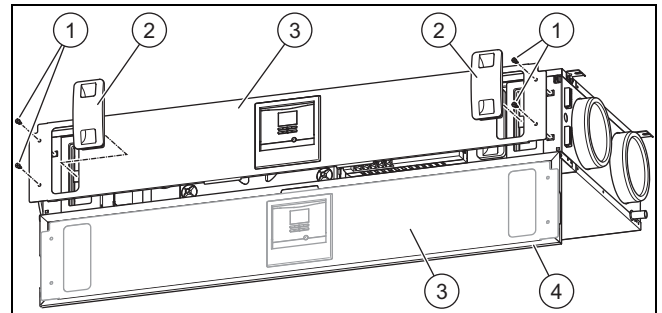

1. Öffnen Sie die Frontklappe (4).
2. Ziehen Sie beide Filterstopfen (2) heraus.
3. Drehen Sie alle Drehverschlüsse (1) an der Bedienblende auf.
 - Vierteldrehung nach links
4. Nehmen Sie die Bedienblende (3) ab und befestigen Sie die Bedienblende ggf. in der Wartungsposition in der Frontklappe.

5.4.1 Frostschutzelement einbauen und anschließen

- ▶ Installieren Sie das Frostschutzelement (→ Installationsanleitung **Frostschutzelement**).

5.4.2 Bypass anschließen

1. Entfernen Sie die vorhandene Blende des Bypass-Einschubs.
2. Stecken Sie die neue Blende (mit Öffnung für den Bypass-Motor) in den Bypass-Einschub.
3. Stecken Sie die Bypass-Welle auf den Bypass-Motor.
4. Schließen Sie das zugehörige Kabel (direkt links neben dem Einschub) an den Bypass-Motor an.
5. Stecken Sie den Bypass-Motor in die Blende des Bypass-Einschubs.


Bedingungen: Bypass nachträglich angeschlossen

- Navigieren Sie zum **Menü** → **Fachhandwerkerebene** → **Konfiguration** → **Bypass** und ändern Sie die Einstellung.
 - Einstellung: vorhanden
- Übersicht Fachhandwerkerebene (→ Seite 22)

5.4.3 Buskoppler VR 32 anschließen

Schaltkasten öffnen

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Schaltkastens, indem Sie die Rastnasen aus der Verankerung lösen.
2. Stellen Sie den Adressschalter des Buskopplers auf die Busadresse „3“ ein.

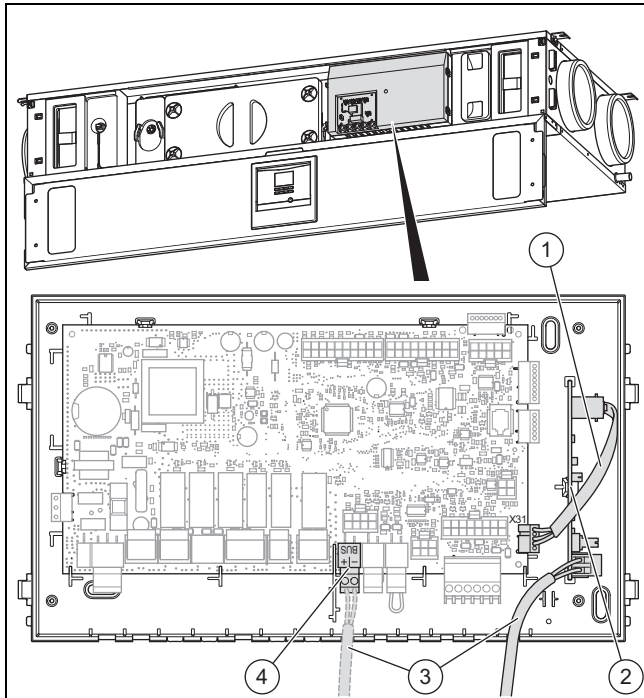


3. Setzen Sie den Buskoppler (2) im Schaltkasten ein.
4. Verbinden Sie den Buskoppler (2) und die Leiterplatte (Anschluss „X31“) mithilfe des Digitalkabels (1).
5. Lösen Sie das eBUS-Kabel (3) vom eBUS-Anschluss (4) auf der Leiterplatte.
6. Befestigen Sie das eBUS-Kabel (3) am Buskoppler.

Schaltkasten schließen

7. Drücken Sie die Abdeckung fest auf den Schaltkasten bis die Rastnasen einrasten.

5.5 Produkt schließen

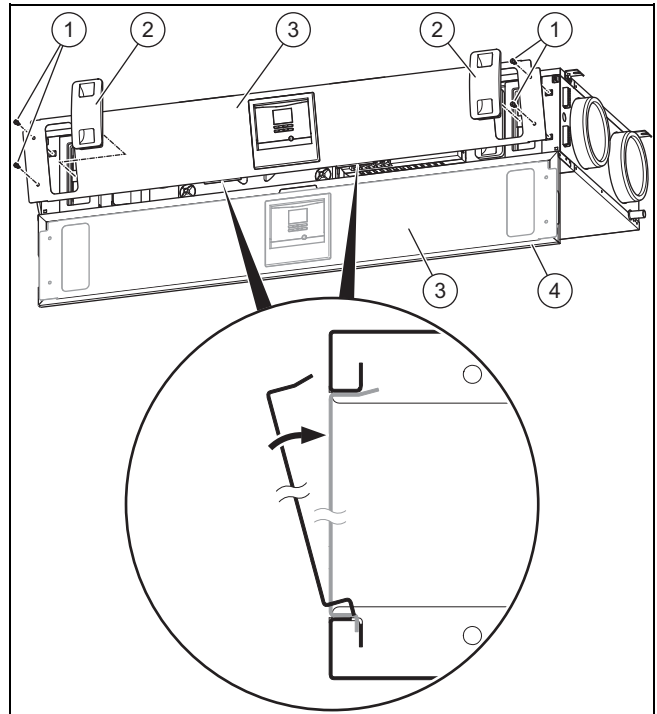

1. Wenn Sie die Bedienblende (3) in der Wartungsposition abgelegt haben, dann nehmen Sie die Bedienblende aus der Wartungsposition.
2. Legen Sie die Bedienblende an das Produkt an, indem Sie den "ungleichmäßigen" Rand der Bedienblende an die entsprechenden Aussparungen ansetzen.
3. Drücken Sie die Bedienblende an das Produkt und schrauben Sie die Drehverschlüsse (1) zu.
 - Vierteldrehung nach rechts
4. Drücken Sie beide Filterstopfen (2) hinein.
5. Schließen Sie die Frontklappe (4).

5.6 Produkt ortsfest an die Stromzufuhr anschließen

Wenn länderabhängig am Installationsort keine geeignete Schutzkontakt-Steckdose vorhanden ist, dann ist ein ortsfester Anschluss an die Stromzufuhr notwendig.

- Entfernen Sie den Netzanschlusstecker (Typ F, CEE 7/4) von der Netzanschlussleitung.
- Schließen Sie die Netzanschlussleitung bauseits über eine allpolig abschaltbare elektrische Trennvorrichtung (z. B. Leitungsschutzschalter) ortsfest an die Stromzufuhr an.
 - Kontaktöffnung der elektrischen Trennvorrichtung: $\geq 3 \text{ mm}$
- Schließen Sie das Produkt an den Schutzleiter an.

6 Inbetriebnahme

- Öffnen Sie für die Inbetriebnahme die Frontklappe.
- Wenn der Betrieb des Produkts gleichzeitig mit einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb erfolgen soll, dann stellen Sie sicher, dass ausreichend Außenluft nachströmen kann.

6.1 Produkt einschalten

- ▶ Stecken Sie den Netzanschlussstecker des Produkts in eine Schutzkontakt-Steckdose (230 V) oder schalten Sie das Produkt über den Leitungsschutzschalter (länderabhängig) ein.
 - ◁ Die Elektronik des Produkts startet.
 - ◁ Die Grundanzeige erscheint im Display.

6.2 Bedienkonzept

Das Bedienkonzept und die Bedienung des Produkts sind in der Betriebsanleitung beschrieben.

6.2.1 Fachhandwerkerebene aufrufen



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch unsachgemäße Handhabung!

- ▶ Nehmen Sie nur Einstellungen in der Fachhandwerkerebene vor, wenn Sie dazu berechtigt sind.

Menü → Fachhandwerkerebene

- Sie können die Fachhandwerkerebene mit dem Code 17 aufrufen.

6.2.2 Übersicht Menüstruktur Fachhandwerkerebene

Übersicht Fachhandwerkerebene (→ Seite 22)

6.3 Installationsassistent durchlaufen

Der Installationsassistent wird beim ersten Einschalten des Produkts gestartet.

Der Start des Installationsassistenten muss bestätigt werden. Nach dieser Bestätigung werden alle Heizanforderungen des Produkts blockiert. Dieser Zustand bleibt bis zur Beendigung bzw. zum Abbruch des Installationsassistenten bestehen.

6.3.1 Sprache einstellen

- ▶ Stellen Sie die gewünschte Sprache ein.

6.3.2 Installationshöhe über NN einstellen

- ▶ Stellen Sie die Höhe des Aufstellorts über dem Meeresspiegel ein, um die gewünschten Volumensströme am Aufstellort sicherzustellen.
 - Einstellbereich: -200 ... 2.000 m

6.3.3 Nennvolumenstrom einstellen

- ▶ Stellen Sie den Nennvolumenstrom gemäß Gebäudegröße und Gebäudetyp ein.
 - Einstellbereich: 70 ... 120 m³/h

6.3.4 Nennvolumenstrom-Korrektur (AL) einstellen

- ▶ Stellen Sie die Nennvolumenstrom-Korrektur (AL) ein.
 - Einstellbereich: -40 ... 40 %

6.3.5 Nennvolumenstrom-Korrektur (ZL) einstellen

- ▶ Stellen Sie die Nennvolumenstrom-Korrektur (ZL) ein.
 - Einstellbereich: -40 ... 40 %

6.3.6 Frostschutzelement-Typ einstellen

- ▶ Stellen Sie den Frostschutzelement-Typ ein.
 - Einstellbereich: nicht vorhanden/elektrisch/hydraulisch

6.3.7 Luft-/Erdkollektor einstellen

- ▶ Stellen Sie ein, ob ein Luft-/Erdkollektor vorhanden ist.
 - Einstellbereich: nicht vorhanden/vorhanden

6.3.8 Druckwächter einstellen

1. Wenn Sie das Produkt gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte betreiben, dann müssen Sie den Druckwächter auf „vorhanden“ einstellen.
 - Einstellbereich: nicht vorhanden/vorhanden



Hinweis

Bei vorhandenem Druckwächter ist die Standard-Frostschutzfunktion deaktiviert.

2. Verwenden Sie bei vorhandenem Druckwächter das Frostschutzelement, um den Frostschutz sicherzustellen.

6.3.9 Bypass einstellen

- ▶ Stellen Sie ein, ob ein Bypass vorhanden ist.
 - Einstellbereich: nicht vorhanden/vorhanden

6.3.10 Stufenschalter einstellen

- ▶ Stellen Sie ein, ob ein Stufenschalter vorhanden ist.
 - Einstellbereich: nicht vorhanden/vorhanden


6.3.11 Luftqualitätssensoren einstellen

- ▶ Stellen Sie die Anzahl der Luftqualitätssensoren ein.
 - Einstellbereich: 0 ... 2

6.3.12 U-Wert einstellen

- ▶ Stellen Sie gemäß des Gebäudes den U-Wert ein.
 - 0,2 ... 2,5

6.3.13 Kontaktdaten erfassen

- ▶ Wenn Sie wollen, dann können Sie Ihre Telefonnummer (max. 16 Ziffern und ohne Leerzeichen) im Menü hinterlegen.
- ▶ Wenn die Telefonnummer kürzer ist, dann beenden Sie die Eingabe nach der letzten Ziffer durch Drücken der rechten Auswahl Taste .

Der Betreiber kann sich Ihre Telefonnummer im Informations-Menü anzeigen lassen.

7 Produkt anpassen

Wenn Sie das Produkt bereits in Betrieb genommen und den Installationsassistenten beendet haben, dann können Sie nochmals die Parameter der bereits eingestellten Funktionen und weiterer Funktionen anpassen/einstellen.

Im Folgenden werden nur die Funktionen aufgeführt, die Sie noch nicht im Installationsassistenten eingestellt haben.

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration →

Funktion	Erläuterung
Volumenst. Intensivl.	Mit der Funktion können Sie den prozentualen Wert für die Intensivlüftung einstellen. Als Bezugswert dient hier die Einstellung der Nennlüftung.
Volumenstr. Red. Lüft.	Mit der Funktion können Sie den prozentualen Wert für die reduzierte Lüftung einstellen. Als Bezugswert dient hier die Einstellung der Nennlüftung.
Disbalance Abluft	Mit der Funktion können Sie die Disbalance zwischen Abluftvolumenstrom und Zuluftvolumenstrom einstellen. Der Abluftvolumenstrom muss immer größer als der Zuluftvolumenstrom sein, damit ein leichter Unterdruck entsteht. Damit werden z. B. Feuchtelasten nicht in die Gebäudesubstanz gedrückt sondern möglichst effektiv abgesaugt.
Korr. Intensivvol. AL	Mit der Funktion können Sie den Abluftvolumenstrom für die Intensivlüftung bei Abweichungen von Soll- zu Istwert einstellen.
Korr. Intensivvol. ZL	Mit der Funktion können Sie den Zuluftvolumenstrom für die Intensivlüftung bei Abweichungen von Soll- zu Istwert einstellen.
Korr. Red. Vol.str. AL	Mit der Funktion können Sie den Abluftvolumenstrom für die reduzierte Lüftung bei Abweichungen von Soll- zu Istwert einstellen.
Korr. Red. Vol.str. ZL	Mit der Funktion können Sie den Zuluftvolumenstrom für die reduzierte Lüftung bei Abweichungen von Soll- zu Istwert einstellen.
Diff. temp. Bypass	Mit der Funktion können Sie einstellen, ab welcher Temperaturamplitude zwischen Außenluft und Abluft der Bypass von „geöffnet“ auf „halb geöffnet“ schaltet. Das bedeutet, dass bei hoher Empfindlichkeit gegenüber Zugserscheinungen der Wert reduziert werden sollte. Für die Nutzung einer vollständigen passiven Kühlleistung sollte der Wert erhöht werden.

Funktion	Erläuterung
min. CO₂-Wert	Mit der Funktion können Sie einstellen, ab welchem CO ₂ -Wert (gemessen durch die Luftqualitätssensoren) das Produkt im Automatikbetrieb den Luftvolumenstrom erhöht.
max. CO₂-Wert	Mit der Funktion können Sie einstellen, ab welchem CO ₂ -Wert (gemessen durch die Luftqualitätssensoren) das Produkt im Automatikbetrieb den eingestellten Nennvolumenstrom erreicht.
Min. Luftfeuchte	Mit der Funktion können Sie einstellen, ab welcher relativen Luftfeuchte (gemessen durch den Feuchtesensor) das Produkt im Automatikbetrieb den Luftvolumenstrom erhöht.
Max. Luftfeuchte	Mit der Funktion können Sie einstellen, ab welcher relativen Luftfeuchte (gemessen durch den Feuchtesensor) das Produkt im Automatikbetrieb den eingestellten Nennvolumenstrom erreicht.
Gerätetyp	Mit der Funktion stellen Sie ein, ob Sie ein Wand- oder Deckengerät installieren/installiert haben. Einstellmöglichkeiten: – 1 = kleines Wandgerät (Luftvolumenstrom 260 m³/h) – 2 = großes Wandgerät (Luftvolumenstrom 360 m³/h) – 3 = Deckengerät (Luftvolumenstrom 150 m³/h, L-Variante) – 4 = Deckengerät (Luftvolumenstrom 150 m³/h, R-Variante)

8 Produkt an Betreiber übergeben

- Unterrichten Sie den Betreiber über die Handhabung der Anlage. Beantworten Sie all seine Fragen. Weisen Sie insb. auf die Sicherheitshinweise hin, die der Betreiber beachten muss.
- Informieren Sie den Betreiber über die Notwendigkeit, die Anlage gemäß vorgegebener Intervalle warten zu lassen.
- Übergeben Sie dem Betreiber alle für ihn bestimmten Anleitungen und Gerätepapiere zur Aufbewahrung.
- Weisen Sie den Betreiber darauf hin, dass das Produkt nicht ohne eine Schutzeinrichtung gemeinsam mit raumluftabhängigen Feuerstätten betrieben werden darf.

9 Inspektion, Wartung und Reparatur



Gefahr!

Lebensgefahr durch spannungsführende Anschlüsse (230 V)!

Bei Arbeiten an spannungsführenden Anschlüssen (230 V) besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Schalten Sie die Stromzufuhr zum Produkt ab, bevor Sie Arbeiten durchführen.

- ▶ Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Prüfen Sie die Anschlüsse auf Spannungsfreiheit.

9.1 Ersatzteile beschaffen

Die Originalbauteile des Produkts sind im Zuge der CE-Konformitätsprüfung mitzertifiziert worden. Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur mitzertifizierte Vaillant Originalersatzteile nicht verwenden, dann erlischt die CE-Konformität des Produkts. Daher empfehlen wir dringend den Einbau von Vaillant Originalersatzteilen. Informationen über die verfügbaren Vaillant Originalersatzteile erhalten Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Kontaktadresse.

- ▶ Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur Ersatzteile benötigen, dann verwenden Sie ausschließlich Vaillant Originalersatzteile.

9.2 Netzanschlussleitung austauschen

- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung des Produkts beschädigt wird, dann müssen Sie das komplette Produkt austauschen.

9.3 Wartungsarbeiten durchführen

- ▶ Führen Sie alle Wartungsarbeiten bei der jährlichen Inspektion/Wartung aus.
- ▶ Nehmen Sie vor jeder Wartungsarbeit das Produkt vorübergehend außer Betrieb (→ Seite 18).
- ▶ Nehmen Sie nach Durchführung aller Wartungsarbeiten das Produkt in Betrieb (→ Seite 14).

9.3.1 Wartungsmeldungen

Wartungscode	Bedeutung
M.800	Filterwechselintervall überschritten
M.801	Wartungsintervall überschritten

9.3.2 Produkt pflegen



Vorsicht!

Risiko von Sachschäden durch ungeeignete Reinigungsmittel!

- ▶ Verwenden Sie keine Sprays, keine Scheuermittel, Spülmittel, Lösungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

- ▶ Reinigen Sie die Verkleidung mit einem feuchten Tuch und etwas Lösungsmittelfreier Seife.

9.3.3 Zu- und Abluftventile reinigen

- ▶ Reinigen Sie die Zu- und Abluftventile in den Wohnräumen (→ Anleitung Ventile).

9.3.4 Wärmetauscher und Kondensatablaufstutzen reinigen

1. Öffnen Sie das Produkt. (→ Seite 12)
2. Lösen Sie die Abdeckung des Wärmetauschers und nehmen Sie die Abdeckung ab.



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens am Wärmetauscher durch falsche Handhabung!

Wenn Sie mit Händen oder Gegenständen direkt die Lamellen berühren, dann kann der Wärmetauscher beschädigt werden.

- ▶ Ziehen Sie den Wärmetauscher am Ausziehband aus dem Produkt.
- ▶ Berühren Sie nicht die Lamellen.

3. Ziehen Sie den Wärmetauscher mithilfe des Ausziehbandes aus den Führungsschienen im Produkt.



Hinweis

Kondensat kann aus dem Wärmetauscher austreten.

4. Fangen Sie eventuell austretendes Kondensat auf, bevor es mit anderen Bauteilen in Berührung kommt.
5. Reinigen Sie den Wärmetauscher ausschließlich mit klarem Wasser und lassen Sie den Wärmetauscher trocknen.
6. Schrauben Sie den Kondensatsiphon vom Produkt ab.
7. Reinigen Sie bei Verschmutzungen die Kondensatablaufleitung, die Abflusswanne und den Kondensatsiphon.
8. Füllen Sie den Kondensatsiphon (→ Seite 10) mit Wasser auf.
9. Schrauben Sie den Kondensatsiphon am Produkt fest.
10. Setzen Sie den Wärmetauscher in die Führungsschienen und schieben Sie den Wärmetauscher zurück in das Produkt.
11. Setzen Sie die Abdeckung des Wärmetauschers mit neuen Dichtungen auf und Schrauben Sie die Abdeckung fest.



Hinweis

Wechseln Sie die Dichtungen der Abdeckung des Wärmetauschers bei jedem Öffnen aus.

12. Schließen Sie das Produkt. (→ Seite 13)

9.3.5 Frostschutzelement reinigen

1. Öffnen Sie das Produkt. (→ Seite 12)



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch falsche Reinigung!


Wasser und andere Flüssigkeiten können das Frostschutzelement beschädigen.

- Reinigen Sie das Frostschutzelement ausschließlich mit einem Staubsauger.

2. Reinigen Sie das Frostschutzelement.
 - Staubsauger
3. Schließen Sie das Produkt. (→ Seite 13)

9.3.6 Filter warten

Filter ausbauen

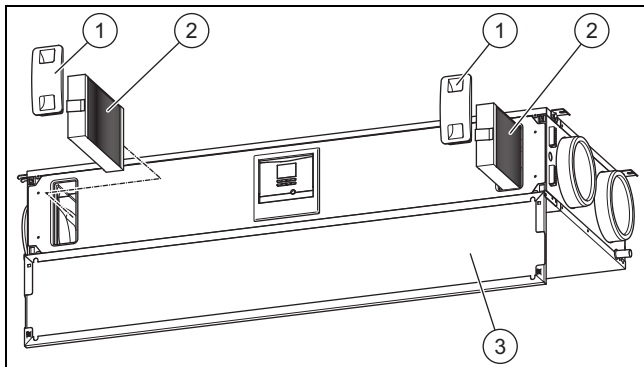

1. Öffnen Sie die Frontklappe (3).
2. Ziehen Sie beide Filterstopfen (1) heraus.
3. Ziehen Sie den Zu- und Abluftfilter (2) aus dem Produkt.

4. Prüfen Sie die Filter auf Verschmutzung.
 - Empfohlene Prüfung: alle 6 Monate

1 / 2

Verschmutzungsgrad: Filter ist leicht verschmutzt



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch falsche Reinigung der Filter!

Wasser und andere Flüssigkeiten können die Filter und das Produkt beschädigen.

- Reinigen Sie die Filter ausschließlich mit einem Staubsauger.

- Reinigen Sie die Filter.
 - Staubsauger auf niedriger Stufe

2 / 2

Verschmutzungsgrad: Filter ist stark verschmutzt

Betriebstage: ≥ 365 d

Austauschintervall erreicht: mindestens jährlich

- Wechseln Sie immer beide Filter aus.
 - Filterklasse des Abluftfilters: G4
 - Filterklasse des Zuluftfilters: F7/F9
- Achten Sie auf die Ausrichtung der Filter.
 - Beschriftungen auf den Filtern
 - Aufkleber auf der Innenseite der Frontklappe

Filter einbauen

5. Setzen Sie die Filter in das Produkt ein.
6. Stecken Sie die Filterstopfen auf die Filter.

Filtertage zurücksetzen

7. Schalten Sie das Produkt ein. (→ Seite 14)
8. Drücken Sie die Tasten + gleichzeitig, um ins Menü zu gelangen.

9. Navigieren Sie zum Menü **Resets** → **Tage Filterw. zurück.**
10. Setzen Sie die Filtertage zurück.
11. Verlassen Sie das Menü über die Taste .
12. Schließen Sie die Frontklappe.

10 Störungen, Fehler- und Notbetriebsmeldungen erkennen und beheben



Gefahr!

Lebensgefahr durch spannungsführende Anschlüsse (230 V)!

Bei Arbeiten an spannungsführenden Anschlüssen (230 V) besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Schalten Sie die Stromzufuhr zum Produkt ab, bevor Sie Arbeiten durchführen.
- Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.
- Prüfen Sie die Anschlüsse auf Spannungsfreiheit.

- Wenn Störungen, Fehlermeldungen (F. **XXX**) oder Meldungen zum Notbetrieb (Lhm. **XXX**) auftreten, dann gehen Sie gemäß der Tabellen im Anhang vor.

Störungsbehebung (→ Seite 20)

Fehlermeldungen (→ Seite 21)

Notbetriebsmeldungen (→ Seite 21)

11 Kundendienst

Gültigkeit: Deutschland

Vaillant Profi-Hotline: 018 06 99 91 20 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf.)

Gültigkeit: Österreich

Vaillant Group Austria GmbH
Forchheimergasse 7
A-1230 Wien
Österreich

E-Mail: termin@vaillant.at

Internet: <http://www.vaillant.at/werkskundendienst/>

Telefon: 05 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

Der flächendeckende Werkskundendienst für ganz Österreich ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Vaillant Werkskundendienststechniker sind 365 Tage für Sie unterwegs, sonn- und feiertags, österreichweit.

Gültigkeit: Schweiz

Vaillant GmbH (Schweiz)

12 Außerbetriebnahme

Riedstrasse 12
CH-8953 Dietikon 1
Schweiz, Svizzera, Suisse

Postfach 86
CH-8953 Dietikon 1
Schweiz, Svizzera, Suisse

Tel.: 044 744 29-29

Fax: 044 744 29-28

12 Außerbetriebnahme



Gefahr!

Gefahr von Gesundheitsschäden durch Außerbetriebnahme des Produkts!

Wenn das Produkt außer Betrieb genommen wird, dann ist die Frostschutzfunktion nicht mehr aktiv. Dadurch steigt die Gefahr der Feuchtigkeits- und Schimmelpilzbildung.

- ▶ Nehmen Sie das Produkt nur im Notfall außer Betrieb.
- ▶ Nehmen Sie das Produkt nur zur endgültigen Demontage außer Betrieb.

12.1 Produkt vorübergehend außer Betrieb nehmen

- ▶ Ziehen Sie den Netzanschlusstecker aus der Schutzkontakt-Steckdose (230 V) oder schalten Sie das Produkt über den Leitungsschutzschalter (länderabhängig) aus.

12.2 Produkt endgültig außer Betrieb nehmen

- ▶ Ziehen Sie den Netzanschlusstecker aus der Schutzkontakt-Steckdose (230 V) oder schalten Sie das Produkt über den Leitungsschutzschalter (länderabhängig) aus.
- ▶ Demontieren Sie das Produkt und zugehörige Komponenten.

13 Recycling und Entsorgung

Ihr Produkt besteht zum weitaus überwiegenden Teil aus recyclefähigen Rohstoffen.

Verpackung entsorgen

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.

Produkt und Zubehör entsorgen


- ▶ Entsorgen Sie verbrauchte Filter im Hausmüll.
- ▶ Entsorgen Sie weder das Produkt noch die Zubehörteile (außer Filter) mit dem Hausmüll.
- ▶ Entsorgen Sie das Produkt und alle Zubehörteile ordnungsgemäß.
- ▶ Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

14 Technische Daten


	VAR 150/4 L (R)
Breite	1.413 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	249 mm
Produkt mit Verpackung	40 kg
Produkt ohne Verpackung/betriebsbereit	35,8 kg
Nennspannung/Bemessungsspannung am Steuerkreis	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Sicherung, träge	4 A
Leistungsaufnahme	4 ... 84 W
max. Leistungsaufnahme mit Frostschutzelement	684 W
Stromaufnahme	0,37 A
Mindestquerschnitt der Anschlussleitung	≥ 1,5 mm ²
Schutzklasse	1
Schutzart	IP10B
Luftanschlussbereich ø (innen)	150 mm
Luftanschlussbereich ø (außen)	180 mm
Material des Wärmetauschers	PET C/Aluminium
max. Luftvolumenstrom	150 m ³ /h
verbleibender Förderdruck bei max. Luftvolumenstrom	170 Pa
spezifische Leistungsaufnahme	0,38 W/(m ³ /h) bei 115 m ³ /h, 100 Pa
Filterklasse Zuluft	F7/F9
Filterklasse Abluft	G4
Filteroberfläche	0,5 m ²
Wärmebereitstellungsgrad	77 %
Temperaturverhältnis Zuluftseite nach EN 13141-7	77 %
Frostschutzbetrieb aktiv (verhindert Einfrieren bzw. taut Kondensat wieder auf)	≤ -3 °C
max. Betriebstemperatur	40 °C
Schallleistung Stufe 1	44 dB(A)
Schallleistung Stufe 2	47 dB(A)
Schallleistung Stufe 3	54 dB(A)
max. Schallleistung	61 dB(A)
Umgebungstemperatur	5 ... 40 °C

14.1 Abmessungen


14.1.1 Frontansicht

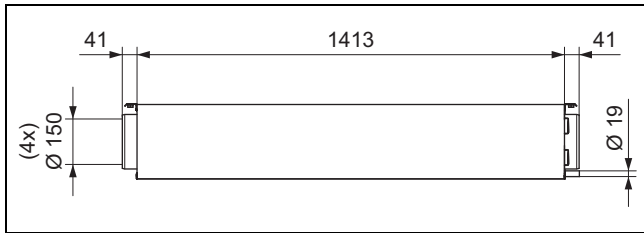


14.1.2 Seitenansicht von rechts

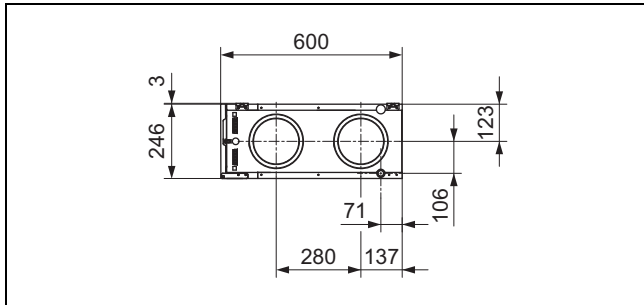

14.1.3 Seitenansicht von links

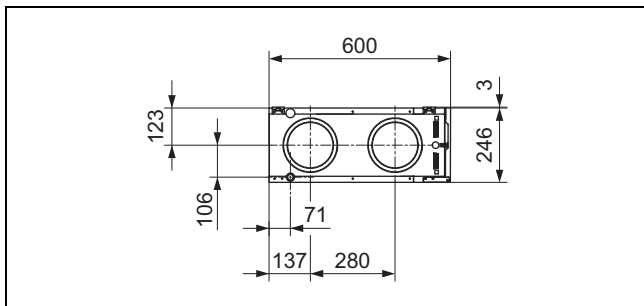

14.1.4 Draufsicht

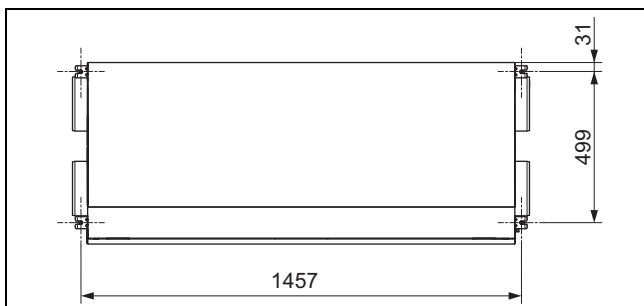

Anhang

A Störungsbehebung

Störung	Ursache	Maßnahme
Das Produkt funktioniert nicht.	Die Netzspannung ist unterbrochen.	Es sind keine Maßnahmen erforderlich. Das Produkt schaltet sich automatisch nach Rückkehr der Netzspannung wieder ein. Alle Einstellungen bleiben erhalten.
Das Produkt hat einen erhöhten Geräuschpegel (auch in der niedrigsten Lüfterstufe).	Fehlende oder falsche (zu kurze) Schalldämpfer in Zu- und Abluftrohren. Systemkomponenten (z. B. Ventilatoren, Wärmetauscher) sind defekt. Systemkomponenten (z. B. Wärmetauscher) sind stark verschmutzt.	Bauen Sie Schalldämpfer gemäß der Anlagenplanung ein. Reduzieren Sie den Luftvolumenstrom in der niedrigsten Lüfterstufe. Tauschen Sie defekte Systemkomponenten. Reinigen Sie verschmutzte Systemkomponenten.
Keine oder zu wenig Zu- und Abluft.	Filter sind extrem verschmutzt. Zuluft- oder Abluftventile sind zu weit geschlossen. Abluft- oder Zuluftleitung ist verstopft. Zulufgitter bietet zu wenig Luftdurchlass. Verkabelung ist nicht in Ordnung. Ventilator ist defekt.	Reinigen Sie die Filter. Öffnen Sie die Zuluft- oder Abluftventile. Regeln Sie die Anlage neu ein. Reinigen Sie die Ab- und Zuluftleitungen. Setzen Sie ein Luftgitter mit mehr Luftdurchlass ein. Prüfen Sie die Verkabelung. Tauschen Sie ggf. den Ventilator (Ein Wechsel aller Dichtungen ist an der Schublade und am Deckel erforderlich.).
Bypass-Sommerbetrieb funktioniert nicht.	Bypass-Funktion ist nicht aktiv oder geplante Tage für Sommerbetrieb abgelaufen. Temperaturfühler falsch positioniert. Klappenstellung und/oder Motor vom Bypass defekt. Bypass-Motor falsch angeschlossen.	Bypass-Funktion aktivieren bzw. geplante Betriebstage einstellen. Temperaturfühler richtig positionieren. Klappenstellung/Motor prüfen und ggf. tauschen. Prüfen Sie Steckverbindung zum Klappenmotor. Prüfen Sie die Fühler.
Geräusche in der Kondensatablauflleitung.	Kondensatsiphon ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den Kondensatsiphon richtig an.
Wasser tropft vom Produkt.	Abluft- und Zuluftleitungen sind nicht dampfdiffusionsdicht isoliert.	Isolieren Sie die Abluft- und Zuluftleitungen dampfdiffusionsdicht.
Zuluft ist zu kalt.	Abluft- und Zuluftstrom sind nicht im Gleichgewicht. Klappenstellung falsch und/oder Bypass-Motor defekt.	Regeln Sie das Produkt ein. Prüfen Sie die Klappe und den Motor. Reinigen Sie die Klappe. Tauschen Sie ggf. den Bypass aus.
Keine Zuluft oder Abluft (nur ein Ventilator läuft).	Frostschutz ist eingeschaltet. Bei Außentemperaturen unter -3°C liegt keine Störung vor. Bei einer Fortlufttemperatur über 3°C ist der Frostschutzsensor defekt.	Prüfen Sie den Widerstandswert des Frostschutzsensors. Tauschen Sie ggf. den Frostschutzsensor aus.
Schlechte und unangenehme Gerüche dringen in andere Räume ein.	Die Mündungen von Zu- und Abluft sind zu nahe beieinander montiert. Die Filter sind verschmutzt.	Vergrößern Sie die Abstände der Mündungen für Zu- und Abluft. Wechseln Sie die Filter aus.
Schallübertragung zwischen den Räumen.	Keine Überschalldämpfer installiert.	Installieren Sie T-Übersprachschalldämpfer und regeln Sie das Produkt neu ein.
Geplanter Luftvolumenstrom bei Inbetriebnahme nicht vorhanden.	Installation ist nicht dampfdiffusionsdicht.	Prüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit.
Geräusche nach Ventilatorentausch.	Ventilatoren sind falsch eingebaut.	Prüfen Sie die Einbaulage der Ventilatoren. Wenn Sie die Abdeckung der Schublade öffnen, dann müssen Sie alle Dichtungen an der Schublade und Deckel wechseln.

B Fehlermeldungen

Fehlercode	Ursache	Maßnahme
F.800	Die Frostschutzfunktion kann nicht sichergestellt werden.	Prüfen Sie mithilfe des Sensor-/Aktortests die Sensoren für die Außenlufttemperatur und Fortlufttemperatur auf Funktionsfähigkeit. Tauschen Sie ggf. einen Sensor oder beide Sensoren aus.
F.801	Der Wärmetauscherschutz ist aktiv.	Das Produkt schaltet sich automatisch für eine Stunde aus. Prüfen Sie danach, ob der Wärmetauscher eingefroren ist und reinigen Sie ggf. den Wärmetauscher.
F.802	Der Abluftlüfter ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Abluftlüfter auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Abluftlüfter ggf. aus.
F.803	Der Zuluftlüfter ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Zuluftlüfter auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Zuluftlüfter ggf. aus.
F.804	Die Zulufttemperatur ist zu gering (Temperatur der Luft, die in den Raum einströmt, ist kleiner als 6° C.).	Prüfen Sie den Wärmetauscher auf Funktionsfähigkeit bzw. Leckage und tauschen Sie den Wärmetauscher ggf. aus.
F.805	Einströmende Luft in das Produkt ist zu warm (> 60° C).	Prüfen Sie das Frostschutzelement auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie das Frostschutzelement ggf. aus.
F.806	Das Frostschutzelement ist defekt.	Prüfen Sie das Frostschutzelement auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie das Frostschutzelement ggf. aus. Der Betrieb ist mit dem Standardfrostschutz sichergestellt.
F.809	Der Außenlufttemperatursensor ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Außenlufttemperatursensor auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Außenlufttemperatursensor ggf. aus.
F.810	Der Fortlufttemperatursensor ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Fortlufttemperatursensor auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Fortlufttemperatursensor ggf. aus.
F.811	Der Zulufttemperatursensor ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Zulufttemperatursensor auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Zulufttemperatursensor ggf. aus.
F.812	Der Ablufttemperatursensor ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Ablufttemperatursensor auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Ablufttemperatursensor ggf. aus.
F.813	Der Abluftlüfter ist unterdimensioniert.	Prüfen Sie den Lüfteranschluss, die Lüftergröße und die Leistung des Lüfters. Tauschen Sie ggf. den Lüfter aus.
F.814	Der Zuluftlüfter ist unterdimensioniert.	Prüfen Sie den Lüfteranschluss, die Lüftergröße und die Leistung des Lüfters. Tauschen Sie ggf. den Lüfter aus.
F.815	Der Abluftfeuchtesensor ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Abluftfeuchtesensor auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Abluftfeuchtesensor ggf. aus..
F.816	Die Lüfter sind falsch angeschlossen.	Prüfen Sie, ob die Lüfter korrekt angeschlossen sind.

C Notbetriebsmeldungen

Notbetriebs-code	Ursache	Maßnahme
Lhm.801	Der Ablufttemperatursensor ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Ablufttemperatursensor auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Ablufttemperatursensor ggf. aus.
Lhm.802	Der Fortlufttemperatursensor ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Fortlufttemperatursensor auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Fortlufttemperatursensor ggf. aus.
Lhm.803	Der Zulufttemperatursensor ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Zulufttemperatursensor auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Zulufttemperatursensor ggf. aus.
Lhm.804	Der Außenlufttemperatursensor ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Außenlufttemperatursensor auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Außenlufttemperatursensor ggf. aus.
Lhm.805	Der Abluftfeuchtesensor ist ausgefallen.	Prüfen Sie den Abluftfeuchtesensor auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den Abluftfeuchtesensor ggf. aus.
Lhm.806	Die Zulufttemperatur ist zu niedrig.	Prüfen Sie den Wärmetauscher auf Funktionsfähigkeit bzw. Leckage und tauschen Sie den Wärmetauscher ggf. aus.
Lhm.807	Ausfall eines Luftqualitätssensors.	Prüfen Sie die Luftqualitätssensoren auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie die defekten Luftqualitätssensoren ggf. aus.

Notbetriebs-code	Ursache	Maßnahme
Lhm.810	Keine Verbindung zum 4-Stufenschalter vorhanden.	Aktivieren Sie den 4-Stufenschalter im Menü Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Stufenschalter . Prüfen Sie den 4-Stufenschalter auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie den 4-Stufenschalter ggf. aus.
Lhm.815	Der Sollvolumenstrom (Zuluft) wurde nicht erreicht.	Prüfen Sie den Lüfteranschluss, die Lüftergröße und die Leistung des Lüfters. Tauschen Sie ggf. den Lüfter aus.
Lhm.816	Der Sollvolumenstrom (Fortluft) wurde nicht erreicht.	Prüfen Sie den Lüfteranschluss, die Lüftergröße und die Leistung des Lüfters. Tauschen Sie ggf. den Lüfter aus.
Lhm.817	Das Frostschutzelement ist defekt.	Prüfen Sie das Frostschutzelement auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie das Frostschutzelement ggf. aus. Der Betrieb ist mit dem Standardfrostschutz sichergestellt.

D Übersicht Fachhandwerkerebene

Einstellebene	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl	Werkseinstellung	Einstellung
	min.	max.				
Fachhandwerkerebene →						
Code eingeben	00	99		1 (FHW-Code 17)	00	
Fachhandwerkerebene → Fehlerliste →						
F. XXX – F.XXX ¹⁾				Löschen		
Fachhandwerkerebene → Testmenü → Statistiken →						
Betriebsstunden	aktueller Wert		h			
Betr.std. passiv. Kühl.	aktueller Wert		h			
Std. Wärmerückgew.	aktueller Wert		h			
Betr.std. StandardWT	aktueller Wert		h			
Betriebsstd. FSE	aktueller Wert		h			
Schaltspiele FSE	aktueller Wert					
Betr.std. Lüfter FL	aktueller Wert		h			
Betr.std. Lüfter ZL	aktueller Wert		h			
Schritte Bypass (wenn Bypass vorhanden)	aktueller Wert					
Schaltspiele Bypass (wenn Bypass vorhanden)	aktueller Wert					
Anzahl Einschaltvorg.	aktueller Wert					
Fachhandwerkerebene → Testmenü → Prüfprogramme →						
P.01 Test Bypass (optional)				Ja, Nein	Nein	
P.02 Test Frostschutzelement (optional)				Ja, Nein	Nein	
Fachhandwerkerebene → Testmenü → Sensor-/Aktortest →						
T.01 Frostschutzelement (optional)				an, aus	aus	
T.03 Temperatur Aussenluft	–50	60	°C	0,5	0	
T.04 Temperatur Fortluft	–50	60	°C	0,5	0	
T.05 Temperatur Zuluft	–50	60	°C	0,5	0	
T.06 Temperatur Abluft	–50	60	°C	0,5	0	

¹⁾ Fehlerlisten sind nur vorhanden und können gelöscht werden, wenn Fehler aufgetreten sind.

Einstellebene	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl	Werkseinstellung	Einstellung
	min.	max.				
T.07 Luftfeuchte Abluft	0	100	%	0,5	0	
T.08 interner Sollwert Zuluft	0	400	m³/h	1	0	
T.10 Drehzahl Zuluft	0	5000	U/min	1	0	
T.11 interner Sollwert Abluft	0	400	m³/h	1	0	
T.13 Drehzahl Abluft	0	5000	U/min	1	0	
T.14 Luftqualitätssensor 1 (optional)	0	5000	ppm	1	0	
T.15 Luftqualitätssensor 2 (optional)	0	5000	ppm	1	0	
T.17 Position Bypassklappe (optional)				an, aus, halb	aus	
T.18 LED Stufenschalter (optional)				an, aus	aus	
T.19 Alarmsignal				an, aus	aus	
Fachhandwerkerebene → Konfiguration →						
Sprache	aktuelle Sprache			Deutsch English Français Italiano Dansk Español Svenska Polski Slovenščina Hrvatski Srpski Magyar Slovenský Čeština	English	
Kontaktdaten	Telefonnummer			0 - 9		
Installationshöhe	-200	2000	m	50	100	
Nennvolumenstrom	70	120	m³/h	5	100	
Volumenst. Intensivl.	120	140	%	1	130	
Volumenstr. Red. Lüft.	60	80	%	1	70	
Disbalance Abluft	-20	20	%	1	5	
Korr. Nennvol.str. AL	-40	40	%	1	0	
Korr. Nennvol.str. ZL	-40	40	%	1	0	
Korr. Intensivvol. AL	-40	40	%	1	0	
Korr. Intensivvol. ZL	-40	40	%	1	0	
Korr. Red. Vol.str. AL	-40	40	%	1	0	
Korr. Red. Vol.str. ZL	-40	40	%	1	0	
Frostschutzelement				nicht vorhanden, elektrisch, hydraulisch	nicht vorhanden	
Luft-Erdkollektor				nicht vorhanden, vorhanden	nicht vorhanden	
Bypass				nicht vorhanden, vorhanden	nicht vorhanden	
Diff. temp. Bypass	0	25	°C	0,5	10	
Druckwächter				nicht vorhanden, vorhanden	nicht vorhanden	
¹⁾ Fehlerlisten sind nur vorhanden und können gelöscht werden, wenn Fehler aufgetreten sind.						

Einstellebene	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl	Werkseinstellung	Einstellung
	min.	max.				
Stufenschalter				nicht vorhanden, vorhanden	nicht vorhanden	
Luftqualitätssens.	0	2		1	0	
min. CO ₂ -Wert	350	600	ppm	50	450	
max. CO ₂ -Wert	800	2000	ppm	50	1200	
U-Wert	0,2	2,5	W/(m ² K)	0,1	1,5	
Min. Luftfeuchte	30	40	%	2	38	
Max. Luftfeuchte	50	70	%	2	68	
Softwareversion	Wird nur angezeigt					
Gerätetyp	1	4		1		
Fachhandwerkerebene → Resets →						
Werkseinstellungen				Ja, Nein	Nein	
Tage Wart. zurücks.				Ja, Nein	Nein	
Lüfter FL zurücks.				Ja, Nein	Nein	
Lüfter ZL zurücks.				Ja, Nein	Nein	
FSE zurücksetzen (optional)				Ja, Nein	Nein	
Bypass zurücksetzen (optional)				Ja, Nein	Nein	
Fachhandwerkerebene → Start Inst.assistent →						
Sprache				Deutsch English Français Italiano Dansk Español Svenska Polski Slovenščina Hrvatski Srpski Magyar Slovenský Čeština	English	
Installationshöhe	−200	2000	m	50	100	
Nennvolumenstrom	70	120	m³/h	10	100	
Korr. Nennvol.str. FL	−40	40	%	1	0	
Korr. Nennvol.str. ZL	−40	40	%	1	0	
Frostschutzelement Typ				nicht vorhanden, elektrisch, hydraulisch	nicht vorhanden	
Luft-Erdkollektor				nicht vorhanden, vorhanden	nicht vorhanden	
Bypass				nicht vorhanden, vorhanden	nicht vorhanden	
Druckwächter				nicht vorhanden, vorhanden	nicht vorhanden	
Stufenschalter				nicht vorhanden, vorhanden	nicht vorhanden	
Luftqualitätssens.	0	2		1	0	
U-Wert	0,2	2,5	W/(m ² K)	0,1	1,5	
Kontaktaten	Telefonnummer			0 - 9		

¹⁾ Fehlerlisten sind nur vorhanden und können gelöscht werden, wenn Fehler aufgetreten sind.

Einstellebene	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl	Werkseinstellung	Einstellung
	min.	max.				
Installationsassistenten beenden?				Ja, zurück		
¹⁾ Fehlerlisten sind nur vorhanden und können gelöscht werden, wenn Fehler aufgetreten sind.						



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

0020188110_00 ■ 16.06.2014

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10

Vaillant Profi-Hotline 018 06 99 91 20 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf.) ■ Vaillant Werkskundendienst 018 06 99 91 50 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf.)

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Vaillant Group Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien

Telefon 05 70 50-0 ■ Telefax 05 70 50-11 99

Telefon 05 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at ■ termin@vaillant.at

www.vaillant.at ■ www.vaillant.at/werkskundendienst/

Vaillant GmbH (Schweiz)

Riedstrasse 12 ■ Postfach 86 ■ CH-8953 Dietikon 1

Tel. 044 744 29-29 ■ Fax 044 744 29-28

Kundendienst Tel. 044 744 29-29 ■ Techn. Vertriebssupport 044 744 29-19

info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch