

Notice de montage

Robinet d'arrêt du gaz

0020259080

DE

Éditeur/constructeur

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



1 Sécurité

1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux opérations

Classification des mises en garde liées aux manipulations

Les mises en garde relatives aux manipulations sont graduées à l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui signalent le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indicateurs



Danger !

Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves



Danger !

Danger de mort par électrocution



Avertissement !

Risque de blessures légères



Attention !

Risque de dommages matériels ou de menaces pour l'environnement

1.2 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme peut présenter un danger pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, mais aussi endommager l'appareil et d'autres biens matériels.

Le robinet d'arrêt du gaz a été spécialement conçu pour être utilisé avec les chaudières gaz Vaillant. Le robinet d'arrêt du gaz sert à déconnecter la chaudière gaz de l'alimentation gaz. Il a été testé conformément aux normes EN 331 et DIN 3586. Il est compatible avec tous les gaz indiqués dans la norme EN 437 et la fiche de travail DVGW G 260/1. Le robinet d'arrêt du gaz doit être monté uniquement dans la configuration fournie par le fabricant.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme





non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose :

- le respect de la notice d'installation fournie avec le produit ainsi que tous les autres composants de l'installation

1.3 Risque de fonctionnement impossible en cas d'application de peinture ou de revêtement

- ▶ Vérifiez que le robinet d'arrêt du gaz n'est ni peint ni revêtu.

1.4 Risque d'intoxication au gaz ou d'explosion de gaz en cas de fuite dans les circuits de gaz

- ▶ Seuls les installateurs spécialisés sont autorisés à procéder au montage.

Sécurité 1



1.5 Risque de dommage matériel dû à l'utilisation d'un outil inapproprié

- ▶ Pour serrer ou desserrer les raccords vissés, utilisez l'outil approprié.

1.6 Installation du robinet d'arrêt du gaz dans un endroit facile d'accès

- ▶ N'installez en aucun cas le robinet d'arrêt du gaz dans un endroit dissimulé.
- ▶ Installez le robinet d'arrêt du gaz uniquement dans un endroit permettant un accès aisé.

1.7 Prescriptions (directives, lois, normes)

- ▶ Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives et lois en vigueur dans le pays.

2 Remarques relatives à la documentation

2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation et d'installation qui accompagnent les composants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

- Remettez cette notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables à l'utilisateur.


2.3 Validité de la notice

La présente notice s'applique exclusivement aux produits suivants :

- Robinet d'arrêt du gaz en version Équerre
 - GCAN/1 DN 15 TAE

3 Contrôle du contenu de la livraison

- Vérifiez que rien ne manque et qu'aucun élément n'est endommagé.

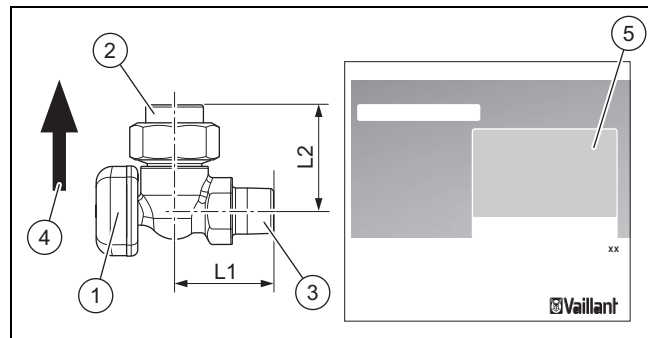

Robinet d'arrêt du gaz en version Équerre
GCAN/1 DN 15 TAE

3.1 Contenu de la livraison

Rep.	Nombre	Désignation
1	1	Poignée à ailes courtes
2	1	G 1/2"
3	1	G 1/2"
4	–	Sens d'écoulement
5	1	Notice de montage
L1	–	45,5 mm
L2	–	49±1 mm

4 Fonctionnement

Le robinet d'arrêt du gaz est équipé d'un dispositif d'arrêt à déclenchement thermique.

En cas de sollicitation thermique supérieure à 100 °C, le dispositif d'arrêt à déclenchement thermique arrête automatiquement l'alimentation gaz.

Si le dispositif d'arrêt à déclenchement thermique s'active en présence d'une température supérieure à 95 °C ± 5 °K, il n'est pas possible de rouvrir le robinet d'arrêt du gaz. Si le dispositif d'arrêt à déclenchement thermique s'est déclenché, vous devez remplacer entièrement le robinet d'arrêt du gaz.

- ▶ Ne montez le robinet d'arrêt du gaz qu'avec le bec et le joint torique (l'étanchéité étant assurée par le joint torique).
- ▶ Ne huilez pas et ne graissez pas les raccords au niveau du robinet d'arrêt du gaz.
- ▶ Veillez à ce que le montage soit effectué hors tension.
- ▶ Pour les raccordements, utilisez exclusivement des tubes de cuivre de dureté R220, R250 ou R290.
- ▶ Le couple maximal de la tubulure de raccordement est de 40 Nm.

5 Montage



Danger !

Danger de mort par intoxication et explosion !

En cas d'installation non conforme, des défauts d'étanchéité risquent d'apparaître dans le circuit de gaz, ce qui peut occasionner des intoxications au gaz et une explosion.

- ▶ Il faut toujours échanger le joint quand vous remplacez le robinet d'arrêt du gaz !



Danger !

Danger de mort par intoxication et explosion !

Les impuretés s'accumulant sur le robinet d'arrêt du gaz peuvent avoir pour effet d'empêcher le verrouillage correct de celui-ci, ce qui peut entraîner des émanations de gaz, et par conséquent des intoxications au gaz ou une explosion.

- ▶ Ne sortez le robinet d'arrêt du gaz de son emballage qu'au moment de le monter.

6 Utilisation



Attention !

Endommagement du robinet d'arrêt du gaz !

Les travaux de soudage peuvent endommager le robinet d'arrêt du gaz.

- ▶ Ne montez le robinet d'arrêt du gaz qu'après avoir monté les conduites de gaz.
-
- ▶ Installez le robinet d'arrêt du gaz dans un endroit facile d'accès, à proximité directe de la chaudière gaz.
 - ▶ Veuillez tenir compte du sens d'écoulement.
 - ▶ Après le montage, vérifiez que les voies d'installation sont étanches.

6 Utilisation

La poignée à ailes courtes indique la position de commutation. Quand la poignée à ailes courtes est orientée vers la conduite de gaz, le robinet d'arrêt du gaz est ouvert.

- ▶ Pour ouvrir le robinet d'arrêt du gaz, abaissez la poignée à ailes courtes, puis tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
- ▶ Pour fermer le robinet d'arrêt du gaz, tournez la poignée à ailes courtes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'engage.

7 Remise à l'utilisateur

- ▶ Remettez la notice d'installation à l'utilisateur qui devra la conserver précieusement.
- ▶ Expliquez à l'utilisateur le fonctionnement du robinet d'arrêt du gaz.
- ▶ Précisez qu'il est interdit de peindre, revêtir ou recouvrir le robinet d'arrêt du gaz.

8 Réparation

Toute usure ou toute détérioration d'une pièce du robinet d'arrêt du gaz, quelle qu'elle soit, nécessite le remplacement de l'élément de robinetterie dans son ensemble. Toute modification au niveau d'une pièce de l'élément de robinetterie, quelle qu'elle soit, est proscrite, sous peine de non-conformité de l'élément de robinetterie aux critères de puissance.

- ▶ Ne modifiez surtout aucune pièce du robinet d'arrêt du gaz.
- ▶ Remplacez intégralement tout élément de robinetterie usé, endommagé ou modifié.

9 Service client

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst: 021 91 5767901

Annexe

A Caractéristiques techniques

Désignation du produit	Robinet d'arrêt du gaz 0020259080
Plage de pression (MOP 5 - maximal operating pressure ; classe de pression selon DIN EN 331)	0 ... 0,5 MPa (0 ... 5,0 bar)
Plage de température (MOT - maximal operating tempera- ture ; classe de température selon DIN EN 331)	0 ... 60 °C
Type de tube	Tube en cuivre (R220, R250 ou R290)
Raccord à traction/poussée	Non
Mobilité	Non
Usage unique ou multiple	Usage multiple
Utilisation de gaz	Utilisation de gaz conformé- ment au tableau DVGW G 260



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



0020260209_00

0020260209_00 ■ 25.08.2017

Fournisseur

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 021 91 5767901

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Ces notices relèvent de la législation relative aux droits d'auteur et toute reproduction ou diffusion, qu'elle soit totale ou partielle, nécessite l'autorisation écrite du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.