


Anleitung

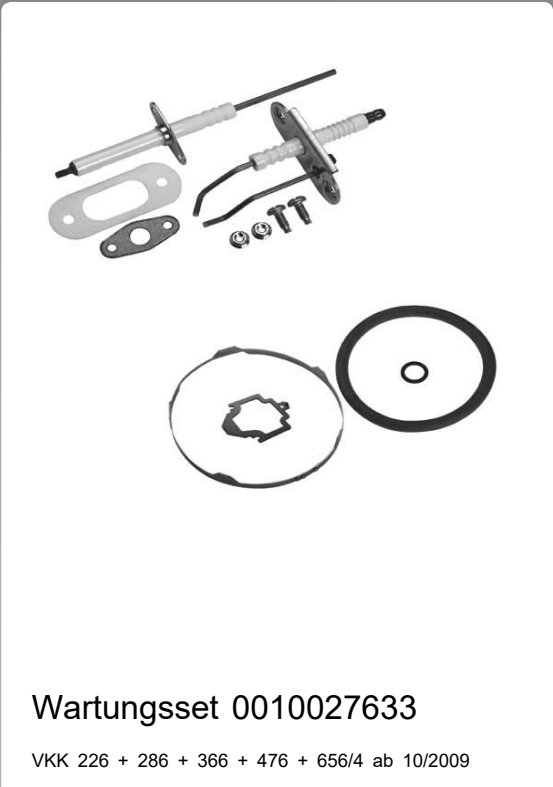

Wartungsset 0010027633

VKK 226 + 286 + 366 + 476 + 656/4 ab 10/2009

DE

Herausgeber/Hersteller
Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0 ■ Fax +492191 18 2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de


Vaillant



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

1 Gültigkeit der Anleitung

1 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für:

Produkt - Artikelnummer

VKK 226/4-H	0010007508 (Erdgas E)
VKK 226/4-L	0010007688 (Erdgas LL)
VKK 286/4-H	0010007512 (Erdgas E)
VKK 286/4-L	0010007692 (Erdgas LL)
VKK 366/4-H	0010007516 (Erdgas E)
VKK 366/4-L	0010007696 (Erdgas LL)
VKK 476/4-H	0010007520 (Erdgas E)
VKK 476/4-L	0010007700 (Erdgas LL)
VKK 656/4-H	0010007524 (Erdgas E)
VKK 656/4-L	0010007704 (Erdgas LL)

In dieser Anleitung werden nur die Wartungsarbeiten für das Wartungsset mit der auf der Titelseite angegebenen Art.-Nr. beschrieben. Die Beschreibung aller notwendigen Wartungsarbeiten finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung des Heizgeräts.


2 Lieferumfang

Menge	Wartungsset
1	Dichtungssatz Brennerwartung - Sicherungsring - Brennkammerdichtung - Dichtung 3/4" für Gas-Anschlussrohr - Dichtung
1	Zünd- und Überwachungselektrode - Dichtung für Zündelektrode - Dichtung für Überwachungselektrode - Schraube (2×) - Mutter (2×)

3 Wartung


- Nehmen Sie alle Wartungsarbeiten in der Reihenfolge gemäß der Tabelle Wartungsarbeiten - Übersicht vor.

3.1 Gas-Luft-Verbund ausbauen

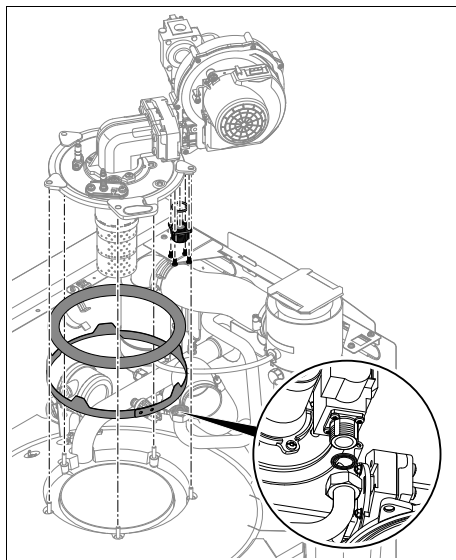

- Tauschen Sie nach jedem Öffnen des Brennerflansches den Sicherungsring, die Brennkammerdichtung und den O-Ring an der Unterseite der Gasarmatur.

3.2 Elektroden austauschen

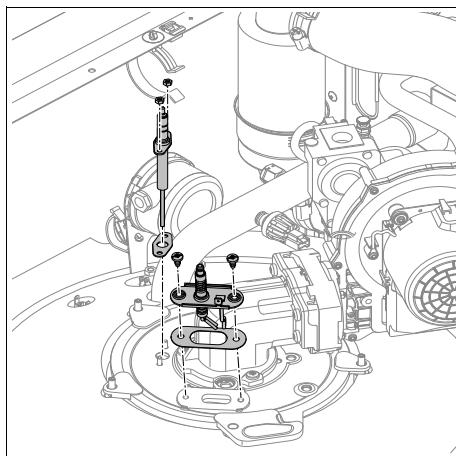

- Montieren Sie die neuen Elektroden mit neuen Dichtungen und neuen Schrauben oder Muttern erst nach dem Einbau des Gas-Luftverbundes.

4 Wartungsarbeiten – Übersicht

Nr.	Arbeiten	erledigt
1	Produkt vom Stromnetz trennen und Gaszufuhr schließen	☐
2	Brenner ausbauen	☐
3	Bei Bedarf: Brennkammer reinigen	☐
4	Brenner auf Verschmutzung und Beschädigungen prüfen	☐
5	Brenner einbauen; Dichtungen wechseln; Sicherungsring wieder einlegen	☐
6	Anlagendruck prüfen und ggf. korrigieren	☐
7	Produkt auf allgemeinen Zustand prüfen, allgemeine Verschmutzungen am Produkt entfernen	☐
8	Kondensat-Siphon im Produkt prüfen, evtl. füllen	☐
9	Gaszufuhr öffnen und Produkt einschalten	☐
10	Probetrieb von Produkt und Heizungsanlage inkl. Warmwasserbereitung durchführen, ggf. entlüften	☐
11	Zünd- und Brennerverhalten prüfen	☐
12	Produkt auf gas- und wasserseitige Dichtheit prüfen	☐
13	Abgasführung und Luftzufuhr prüfen	☐
14	Sicherheitseinrichtungen prüfen	☐
15	Regeleinrichtungen (externe Regler) prüfen, ggf. neu einstellen	☐
16	Falls vorhanden: Warmwasserspeicher warten, alle 5 Jahre, unabhängig vom Produkt	☐
17	durchgeführte Wartung und Abgas-Messwerte protokollieren	☐



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

0020282352_00 ■ 08.02.2019

Lieferant

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 02191 18 0 ■ Telefax 02191 18 2810

Reparatur u. Ersatzteilberatung 02191 57 67 900

et@vaillant.de ■ info@vaillant.de

www.vaillant.de

© Diese Anleitungen, oder Teile davon, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers vervielfältigt oder verbreitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten.



0020282352_00