


Installationsanleitung

Dreiwege-Umschaltventil Art.-Nr. 9462

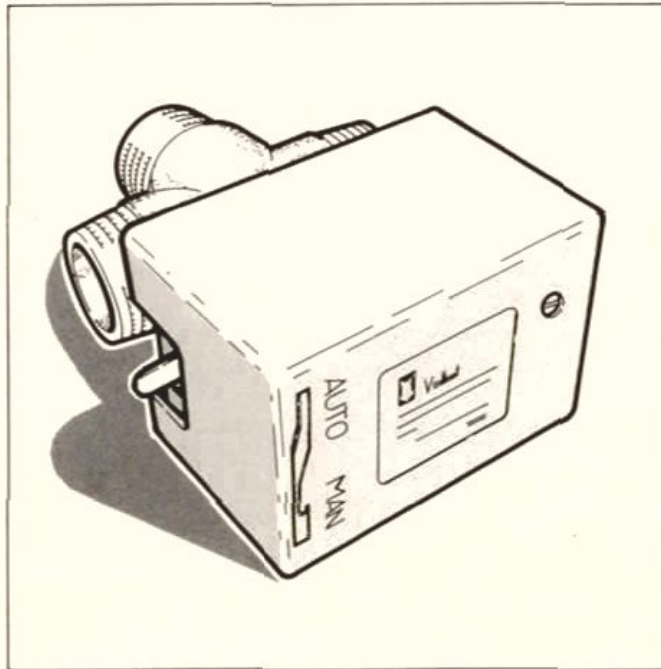

Vaillant

Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

1 Beschreibung

Das Dreiwege-Umschaltventil Art.-Nr. 9462 wird benötigt zum hydraulischen Anschluß eines VIH-Speichers an ein VC-Heizgerät.



Das Dreiwege-Umschaltventil ist jedoch auch für andere Anwendungen geeignet. (z.B. Zu- oder Abschalten von Heizkreisen oder ähnl.)

Das Dreiwege-Umschaltventil besteht aus dem Ventilgehäuse, mit leicht auswechselbarer Ventilmechanik und dem Motorantrieb mit Federrücklauf.

Stromlos ist der Durchgang von B nach AB offen. Beim Anlegen der Spannung wird der Durchgang von A nach AB geöffnet.

Zum Entlüften oder bei Stromausfall, kann das Dreiwege-Umschaltventil mit Hilfe des Schalthebels in die Stellung MAN. gebracht werden. Der Ventilkolben wird dabei in Mittelstellung gebracht und alle Durchgänge sind offen.

Anwendungsbeispiel siehe Abb. 1, Seite 3.

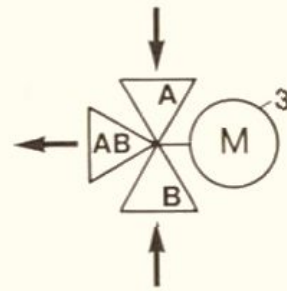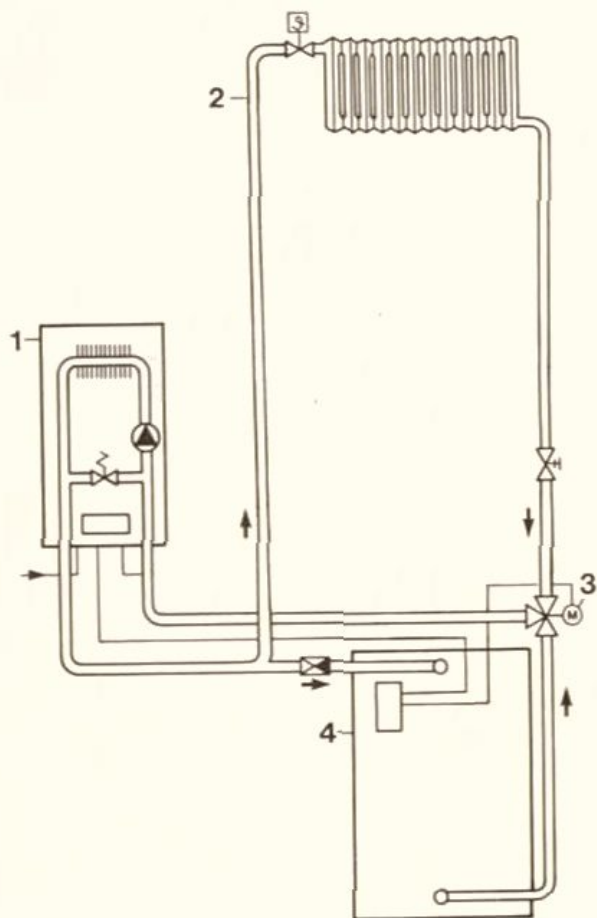

Kennzeichen der Anschlüsse
am Umschaltventil
A = Heizungsrücklauf
B = Speicherrücklauf
AB = Wärmeerzeuger

- 1 Vaillant Thermoblock VC
- 2 Radiatorheizkreis
- 3 Umschaltventil
- 4 Speicher-Wassererwärmer

Abb. 1

2 Abmessungen

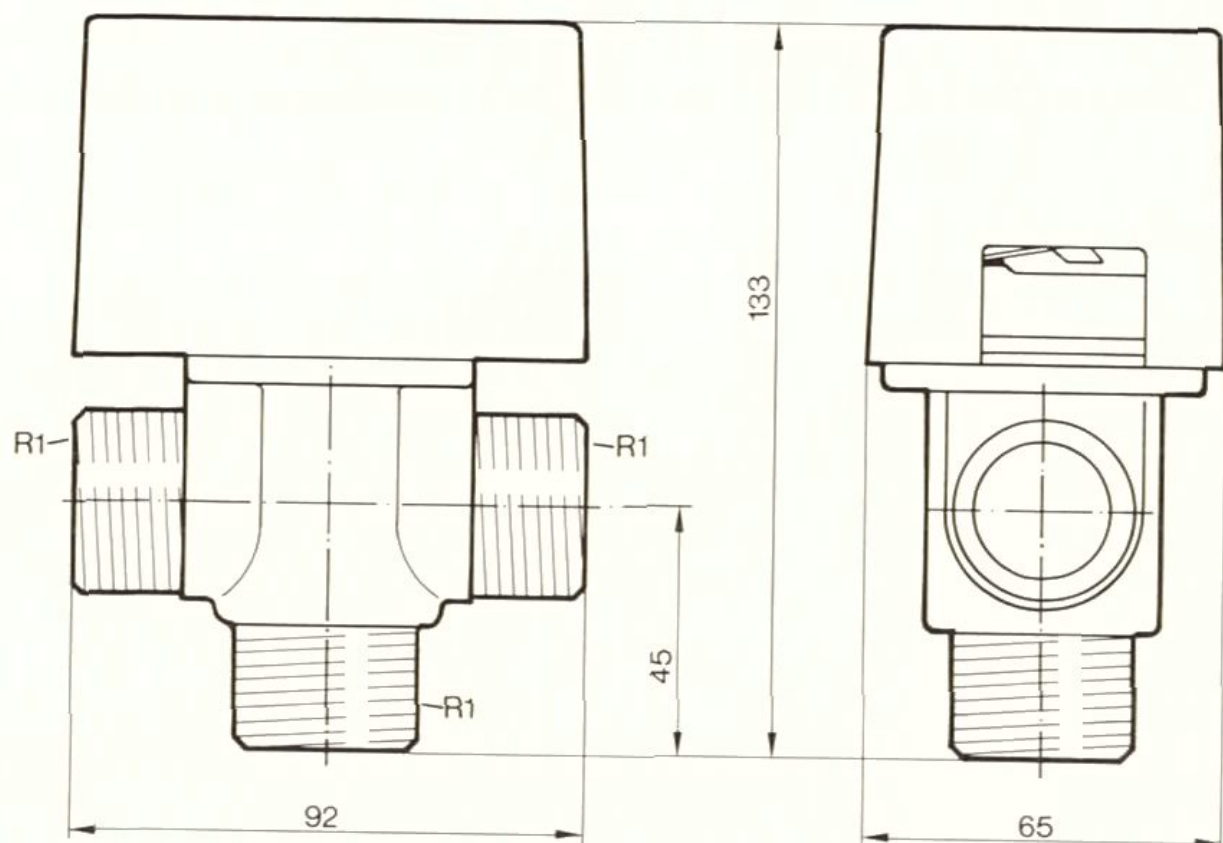


Abb. 2

VTH 188/0

3 Montage

Montageort:

Alle trockenen Räume, deren Temperatur nicht über 50°C ansteigt.

Vorzugsweise der Heizraum oder ein Raum, in dem sich das Heizgerät, bzw. der VIH Speicher befindet.

Montage:

Ventilgehäuse an den Gewindestutzen eindichten und verschrauben.

Montagehinweis:

Einbaulage beliebig, dabei darf der Motorantrieb horizontal, jedoch nicht unterhalb der Horizontalen liegen.

4 Elektroinstallation


Die Verdrahtung des Dreiwege-Umschaltventils gemäß Anschlußplan und unter Beachtung der Vorschriften des VDE und des örtlichen EVU's vornehmen.

Bei Verwendung von VIH mit VC die Verdrahtung entsprechend der Installationsanleitung der Schaltleiste zum VIH vornehmen.

5 Bedienung

Der Schalthebel am Dreiwege-Umschaltventil muß für Automatikbetrieb in Stellung „AUTO“ stehen.

Notbetrieb für Warmwasser und Heizung in Stellung „MAN“ möglich.

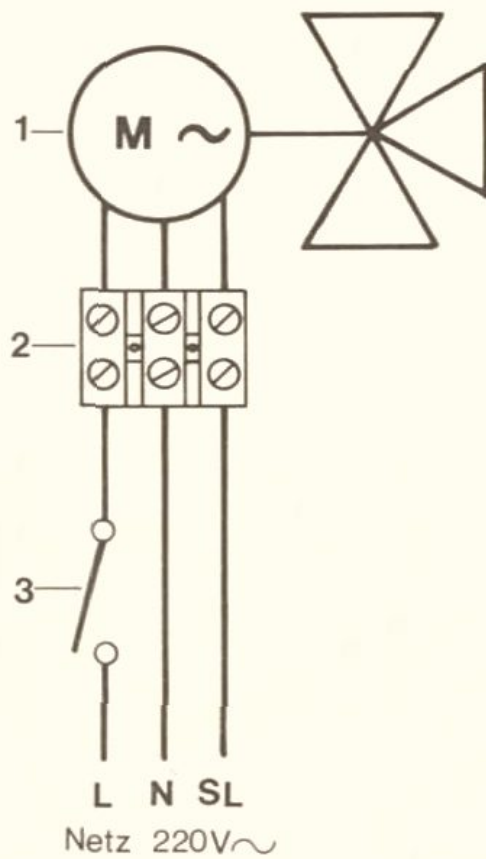

- 1 Stellantrieb
- 2 Anschlußklemmen
- 3 Schalter/Thermostat o. ähnl.
(Bei Kombination VIH mit VC
entsprechende Installationsanleitung
beachten!)

Abb. 3



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung
dieser Installationsanleitung entstehen,
übernehmen wir keine Haftung.



®

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postfach 10 1061
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1

Telex 8513-879

Telegramme: vaillant remscheid

0490 V

Anderungen vorbehalten

Printed in Germany, Imprimé en Allemagne