

GROHE KÜCHE

Pure Freude
an Wasser

GROHE

NEU

ULTIMATIVE
FREIHEIT
FÜR DIE
HÄNDE

GROHE
FOOTCONTROL

GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY

PART OF LIXIL

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE GROHE.DE
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH | Zur Porta 9 | D-32457 Porta Westfalica | Tel. +49 (0) 571 39 89 333 | Fax +49 (0) 571 39 89 999
© 06/2016 – Copyright by GROHE

13601003



Ihr Online-Fachhändler für:

GROHE

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

GROHE FOOTCONTROL





ULTIMATIVE FREIHEIT FÜR DIE HÄNDE

In der Küche muss es praktisch zugehen, denn oftmals sind viele Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Warum machen Sie sich das Leben nicht leichter mit GROHE FootControl? Wir haben eine innovative Lösung entwickelt, mit der Sie den Wasserfluss ohne Ihre Hände steuern können. Das sorgt für eine hygienischere, komfortablere und intuitivere Bedienung in Ihrer Küche.

Bei GROHE FootControl Armaturen schalten Sie den Wasserfluss ein oder aus, indem Sie mit Ihrem Fuß den Sockel des Küchenunterschrankes berühren. Ohne Ihre Hände einsetzen zu müssen, halten Sie die Armatur stets sauber. Erleichtern Sie sich die Arbeit in der Küche deutlich – mit einer einzigen Berührung.



Perfekt für Küchen, in denen es immer hoch hergeht: Die GROHE FootControl Fußsteuerung ist hygienisch und komfortabel – ohne Abstriche beim Design. Dank der innovativen GROHE FootControl Technologie verbringen Sie weniger Zeit mit der Reinigung und konzentrieren sich mehr auf das Kochen und das Backen, auf das Kneten... das Leben halt.

GROHE FOOTCONTROL

In vielen Küchen ist die Zeit oft knapp und Komfort eine Notwendigkeit – warum also nicht freihändig arbeiten? GROHE Armaturen mit der neuen FootControl Technologie lassen sich einfach mit einer sanften Fußberührung am Sockel des Küchenunterschrankes ein- und ausschalten. Indem Sie freihändig arbeiten, halten Sie die Armatur stets sauber. Zwei unserer beliebtesten Armaturenlinien sind jetzt mit der innovativen FootControl Technologie ausgestattet. Zusätzlich können Sie damit jede GROHE Armatur mit herausziehbarem Schlauch nachrüsten. Verabschieden Sie sich von Keimen, Unordnung und Umständlichkeit. Benutzen Sie einfach Ihre Füße.





GROHE FOOTCONTROL PRODUKTMERKMALE



GROHE StarLight®

Langlebige Oberflächenästhetik
von diamant glänzend bis edelmatt.



GROHE SilkMove®

Samtweiche und dauerhafte Leichtgängigkeit
schafft ultimativen Bedienkomfort.





Komfortable Höhe

Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen großer Töpfe.

Einfaches Ein- und Ausschalten des Wasserflusses mit einer Fußberührung oder mit dem mechanischen Hebel.



Herausziehbare Dual Spülbräuse

Erhöht den Aktionsradius und vereinfacht die Umstellung vom Mousseur zur Spülbräuse.



FootControl

Ermöglicht es Ihnen, die Armatur mit einer Fußberührung am Sockel des Küchenunterschrankes ein- und auszuschalten. Dank des mitgelieferten Festwertmischers kann man die gewünschte Temperatur voreinstellen.


GROHE K7 FOOTCONTROL

Kochen wie ein Profi in der Küche? Nutzen Sie dafür die Möglichkeiten, die Ihnen die K7 FootControl Armatur bietet. Die leistungsstarke K7 Spülbrause mit der herausziehbaren Profibrause ist gerade in Kombination mit der komfortablen Fußsteuerung ein wahrer Genuss. Mit ihrer frischen, architektonischen Gestaltung ist die Armatur bereits ein Design-Highlight, und mit ihren außergewöhnlichen, professionellen Funktionen wird sie allen Anforderungen mehr als gerecht. Wenn es in der Küche hoch hergeht und Effizienz gefragt ist, gibt Ihnen die K7 FootControl die vollkommene Kontrolle – und Ihre Hände sind frei für andere Aufgaben.





30 312 000 / 30 312 DC0
Elektronische Profi Einhand-Spültischbatterie

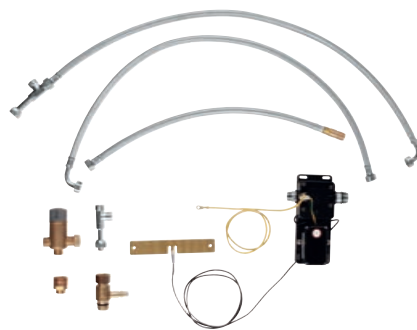

30 309 000
FootControl Umrüstset
für alle GROHE Armaturen
mit herausziehbarem Schlauch



40 535 000 / 40 535 DC0
Spülmittelspender Cosmopolitan
für Flüssigseifen
Vorratsbehälter 0,4 Liter

Farboptionen:

● 000 | StarLight Chrom | ● DC0 | SuperSteel



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Foot
Control



Profibrause



Speed
Clean



Komfortable
Höhe



Nach vorne
ausgerichteter Hebel




GROHE ESSENCE FOOTCONTROL

Verleihen Sie Ihrer Küche Minimalismus in Reinkultur und zugleich unkomplizierte Funktionalität dank der freihändigen Steuerung der GROHE Essence Armatur mit FootControl. Die schlanke und einfache Linienführung der Essence ist die ideale Ausstattung für zeitgemäße Küchen, und die Fußsteuerung FootControl sorgt dafür, dass die Hände immer frei und die Armatur keimfrei bleiben. Die herausziehbare Dual Spülbrause und die hochglänzende, langlebige GROHE StarLight® Oberfläche machen die Essence FootControl zur perfekten Wahl.



30 311 000 / 30 311 DC0
Elektronische Einhand-Spültischbatterie
L-Auslauf
mit herausziehbarer Dual Spülbrause

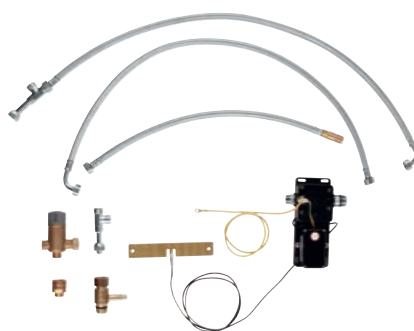

30 309 000
FootControl Umrüstset
für alle GROHE Armaturen
mit herausziehbarem Schlauch



40 535 000 / 40 535 DC0
Spülmittelspender Cosmopolitan
für Flüssigseifen
Vorratsbehälter 0,4 Liter

Farboptionen:

● 000 | StarLight Chrom | ● DC0 | SuperSteel



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Foot
Control



Herausziehbare
Dual Spülbrause



Speed
Clean



Komfortable
Höhe



Nach vorne
ausgerichteter Hebel





GROHE FOOTCONTROL INSTALLATION

Die Installation einer FootControl Armatur ist verblüffend einfach. Folgen Sie den hier beschriebenen wesentlichen Montageschritten, und schon können Sie die Armatur verwenden. Um sich die komplette Installation in einem Video online anzuschauen, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite ein.




1. Schieben Sie die flexiblen Schläuche durch die Grundplatte und den O-Ring; halten Sie sie unter der Armatur fest. Führen Sie die Schläuche und den Armaturenkörper nun durch das Hahnloch. Fixieren Sie die Armatur mit dem Befestigungsset unter der Spüle.



2. Schließen Sie die flexiblen Schläuche (Kalt / Warm) an die beiden T-Verbindungsstücke an. Montieren Sie den Festwertmischer an dem T-Verbindungsstück des Kaltwassereckventils und verbinden Sie ihn mit dem kurzen, einzelnen Anschlusschlauch.



3. Befestigen Sie die Steuereinheit im Küchenunterschrank (max. Abstand zur Armatur 300 mm). Anschließend verbinden Sie die Steuereinheit mit dem Abgang des Festwertmischers.

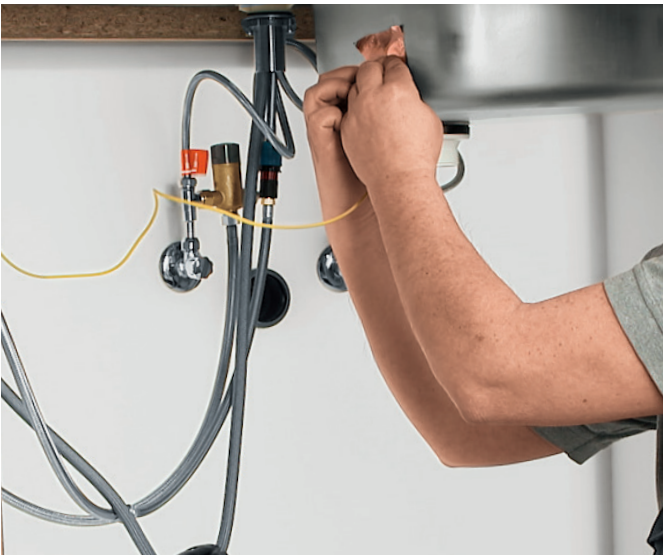

4. Schließen Sie das gelbe, symmetrische Erdungskabel an, und befestigen Sie es mit dem mitgelieferten Klebestreifen an der Unterseite der Spüle. Setzen Sie dann die Batterie in die Steuereinheit ein. Befestigen Sie die FootControl Sensorplatte an der Sockelblende oder an der Unterseite des Küchenunterschanks, und verbinden Sie das Sensorkabel mit der FootControl Sensorplatte.



5. Stellen Sie die gewünschte Temperatur für die FootControl Funktion mit Hilfe des Festwertmischers ein. Testen und genießen Sie die FootControl Technologie!

GUTE FRAGEN – GUTE ANTWORTEN

Wie kann ich die Temperatur und den Wasserfluss regeln, wenn ich die FootControl Funktion nicht nutze?

Die Einstellung erfolgt genau wie bei einer normalen Küchenarmatur, bei der sowohl die Temperatur als auch die Wassermenge über den mechanischen Hebel gesteuert wird.

Wie sind die Temperatur und die Stärke des Wasserstrahls, wenn ich die FootControl Funktion nutze?

Mit der FootControl können Sie vorgemischtes oder kaltes Wasser einstellen. Die Durchflussmenge ist voreingestellt. Stellen Sie die gewünschte Temperatur an der Mischeinrichtung ein und passen Sie sie jederzeit nach Bedarf an.

Wo muss ich den FootControl Sensor platzieren, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten?

Um die volle Funktionalität sicherzustellen, können Sie die FootControl Sensorplatte in einem maximalen Abstand von 1,10 m unter dem Küchenunterschrank oder hinter der Sockelblende (max. Stärke 25 mm) platzieren.

Wie aktiviere ich den FootControl Sensor?

Der Wasserfluss startet und stoppt, wenn Sie mit dem Fuß die Sockelblende des Küchenunterschrankes berühren.

Was passiert, wenn ich den Wasserfluss nicht am FootControl Sensor stoppe?

Keine Sorge! Aus Sicherheitsgründen stoppt der Wasserfluss automatisch nach 60 Sekunden.

Wird die FootControl Technologie durch Batterie oder Stromanschluss versorgt?

Die FootControl Armaturen werden durch Batterien versorgt.

Wie lange hält die Batterie?

Dies hängt davon ab, wie häufig Sie die FootControl Funktion nutzen. Mit einer Lebensdauer von 2-4 Jahren ist die Batterie sehr langlebig.

Woran erkenne ich, dass die Batterie ausgetauscht werden muss?

Bevor die Batterie vollständig entladen ist, pulsiert der Wasserstrahl dreimal bei Aktivierung der FootControl Funktion. Dies signalisiert, dass sich die Batterie dem Ende zuneigt. Bitte tauschen Sie die Batterie aus, um die FootControl Funktion weiter nutzen zu können.

Kann ich die Armatur auch dann noch nutzen, wenn die Batterie leer ist?

Selbstverständlich. Verwenden Sie einfach den mechanischen Hebel.

Kann ich diese Technik auch an meiner GROHE Küchenarmatur installieren?

Ja. Mit dem GROHE FootControl Umrüst-Set können Sie jede GROHE Küchenarmatur, die über einen herausziehbaren Schlauch verfügt, um die FootControl Technologie ergänzen.

Funktioniert die Armatur auch unter extremen klimatischen Bedingungen?

Sicher. Sogar bei Temperaturen von bis zu 40 C° und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 % behalten die FootControl Armaturen ihre volle Funktionalität.