

## Hinweise zu Einbau der TAC-Hauptleiterplatte in ET's für TAC-BUS-Schaltfeld

- Vor Arbeiten am elektrischen Teil, den Netzanschluß grundsätzlich spannungsfrei machen.
- Obere Kesselabdeckung nach hinten schieben und entfernen.
- Schaltkasten nach Lösen der beiden Schrauben öffnen und Abschirmblech vor der Hauptleiterplatte entfernen.

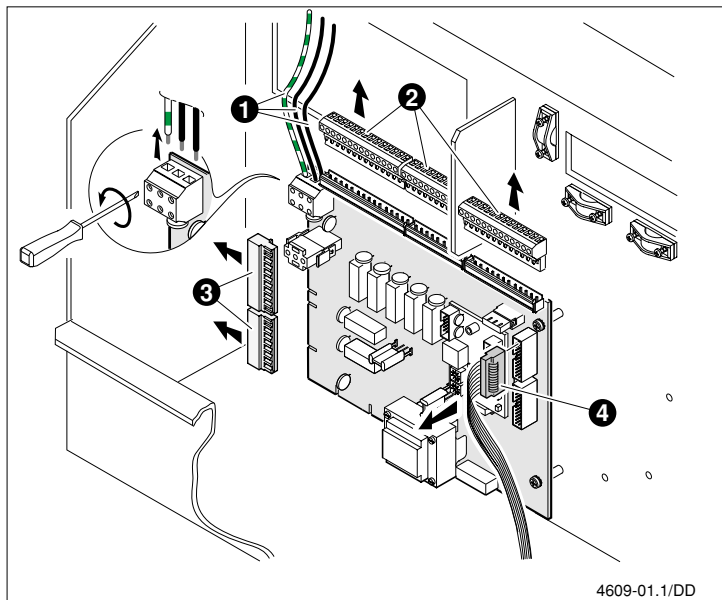


Bild 1

- Netzanschlußdrähte ① von der Klemmleiste lösen.
- Steckbare Klemmleisten ② und ③ abziehen.
- Stecker des Flachbandkabels ④ abziehen.

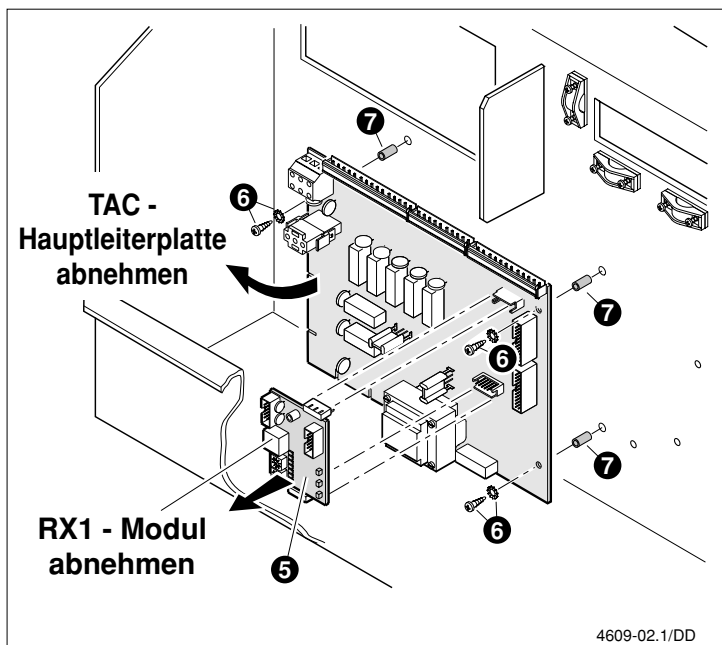


Bild 2

- RX1-Modul ⑤ abnehmen.
- Hauptleiterplatte abschrauben, dazu die drei Schrauben und Unterlegscheiben ⑥ lösen, die drei Distanzhülsen mit Hartpapierscheiben ⑦ aufbewahren.

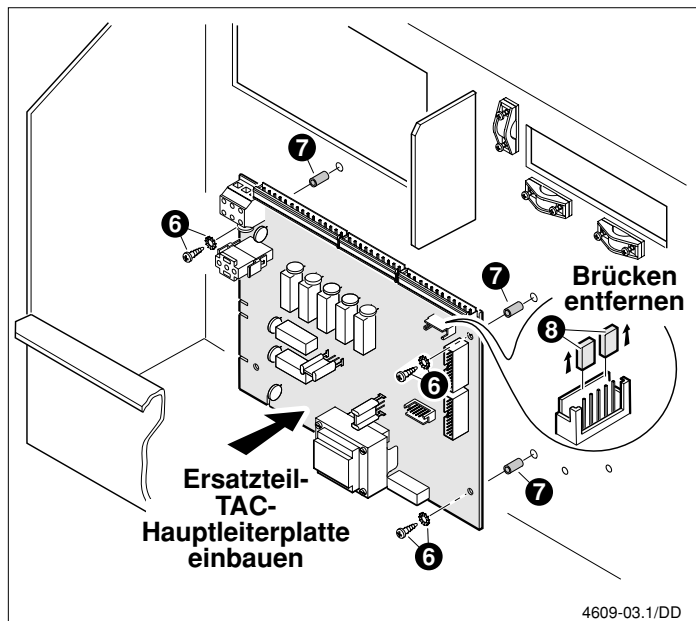


Bild 3

- Ersatzteil-TAC-Hauptleiterplatte, mittels der drei Distanzhülsen mit Hartpapierscheiben ⑦ und Schrauben + Unterlegscheiben ⑥ einbauen.



Beim Austausch der Hauptleiterplatte im TAC-BUS-Schaltkasten **müssen** die beiden Funktionsbrücken ⑧ auf der Ersatzteil-TAC-Hauptleiterplatte **unbedingt** vor aufstecken des RX1-Moduls entfernt werden.

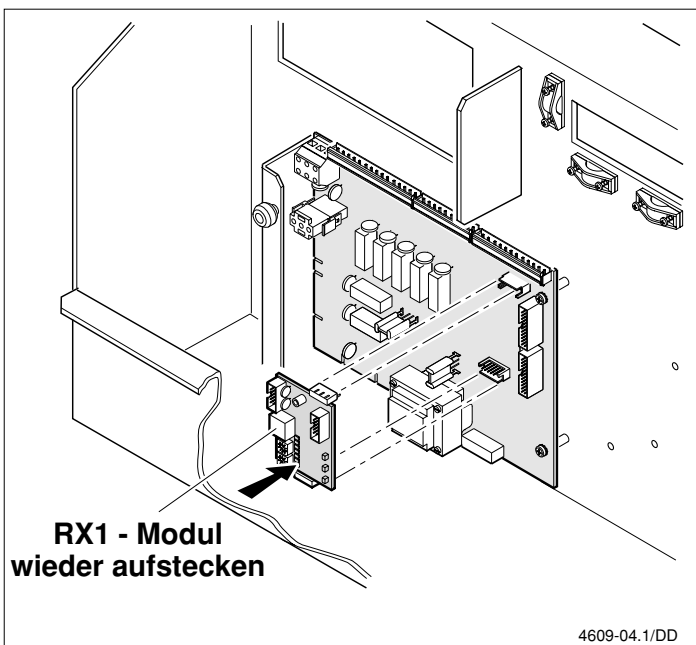


Bild 4

- RX1-Modul wieder aufstecken.



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

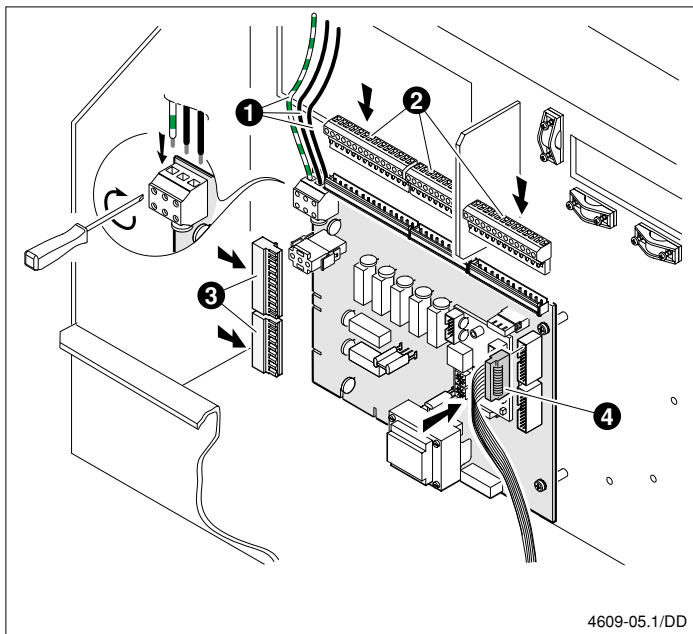

4609-05.1/DD

Bild 5

- Netzanschluß wieder herstellen ❶, auf phasenrichtigen Anschluß achten. Bei nichtbeachten geht der Kessel auf Störung.
- Die Klemmleisten ❷ und ❸ wieder, laut Bild 5, aufstecken.
- Flachbandkabel ❹ aufstecken.
- **Initialisierung der Ersatzteil-TAC-Hauptleiterplatte :**
  - Betriebsschalter auf Stellung I eindrücken
  - Schalter "0 - BUS - AUTO" des TAC-BUS-Schaltfeldes auf "BUS" stellen. Dadurch werden die TAC-BUS-Eingabetasten während der Initialisierungsphase blockiert und die Datenübertragung aktiviert.
  - Am TAC-BUS-Schaltfeld die Taste  gedrückt halten und gleichzeitig auf Taste  drücken, die BUS-Initialisierung beginnt.
  - Im Anzeigefeld des TAC-BUS-Schaltfeldes erscheint für ca. 1 Minute "INIT BUS" sowie die Codenummer des jeweiligen Heizkreismoduls.
  - Die Anlage ist nun initialisiert und für den Betrieb im Datenübertragungs-Modus bereit.



BBT Thermotechnik GmbH  
Junkers Deutschland  
Postfach 1309  
D-73243 Wernau