

# VKP 4

## Vakuumklappe für Saugförderanlage VKP 1

8 715 506 702 0



### Verwendung

Die Vakuumklappe ist erforderlich, wenn kein Raumaustragungssystem FSP ... verwendet wird (z. B. bei Entnahme der Pellets aus einem Gewebetank).

### Lieferumfang

- Vakuumklappe (1)
- Klappenscharnier (2)
- Klappengewicht (3)
- Klappenhebel mit Klappenbuchse (4)
- 2 Blechschrauben.

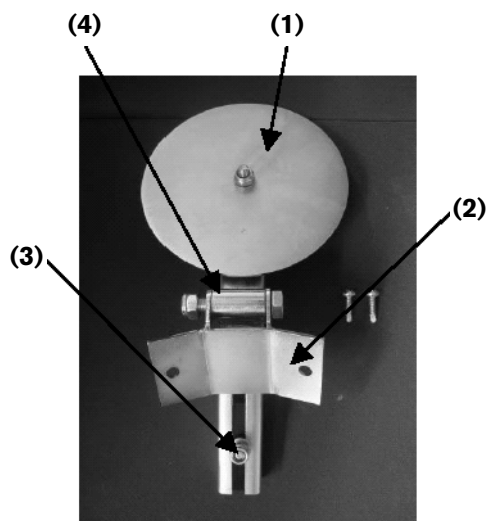


Bild 1



Die Vakuumklappe (1) muss frei beweglich sein (Lieferzustand). Mutter nicht festschrauben.

### Montage der Klappe

- Deckel der Sauganlage VKP 1 entfernen.
- Oberteil nach Lösen der 5 Befestigungsschrauben abnehmen und mit der Zyklonöffnung nach oben auf eine feste Unterlage legen.
- Vakuumklappe so auf der Zyklonöffnung positionieren, dass diese vollständig verschlossen wird.



Bild 2

- Bohrlöcher zur Befestigung der Klappe anzeichnen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.



Bild 3

- Klappe mit den beige-packten Blechschrauben befestigen.



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

- Oberteil umdrehen und so auf Abstandshaltern positionieren, dass die Klappe frei hängt.



Bild 4

- Klappengewicht so einstellen, dass die Klappe:
  - im Ruhezustand der Sauganlage ca. 15-20 mm geöffnet ist;
  - im Saugbetrieb dicht schließt.



Bild 5

- Füllstandsensord ca. 20 mm unter der vollständig geöffneten Vakuumklappe positionieren.

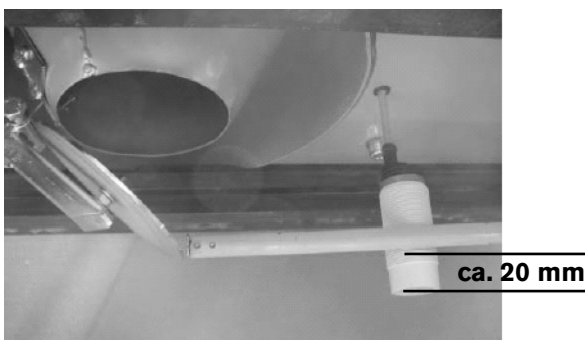


Bild 6

- Abstandshalter entfernen und Oberteil auf die Sauganlage setzen.
- Oberteil und Deckel der Sauganlage wieder befestigen.

## Einstellen der Saugförderanlage

Bei Verwendung der Vakuumklappe müssen die Intervalle zum Füllen des Zwischenbehälters an der Steuereinheit der VKP 1 geändert werden.

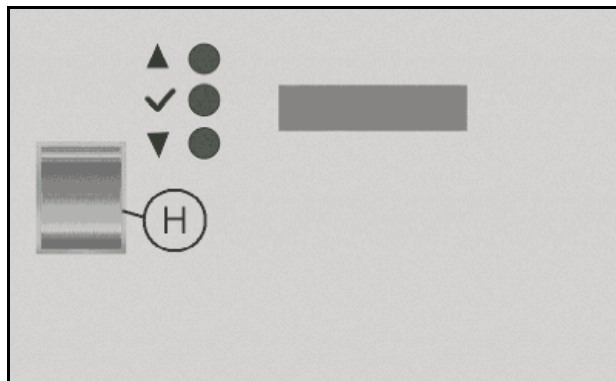


Bild 7

**H** Hauptschalter

- Taste drücken und gedrückt halten.
- Taste drücken, bis das Display die eingestellten Werte anzeigt:  
z. B. Werkseinstellung **E/A 240/10 MAX 60**.
- Taste drücken.
- Mit Taste oder Taste :  
Parameter E (= Turbine ein) auf **2 Sek.** einstellen.
- Taste drücken.
- Mit Taste oder Taste :  
Parameter A (= Turbine aus) auf **10 Sek.** einstellen.
- Taste drücken.
- Mit Taste oder Taste :  
Parameter MAX (= maximale Befülldauer) auf **60 Min.** einstellen.
- Taste drücken, um die Einstellung zu beenden.

 **JUNKERS**

BBT Thermotechnik GmbH  
Junkers Deutschland  
Postfach 1309  
D-73243 Wernau

[www.junkers.com](http://www.junkers.com)