

UMBAUSATZ WR325-5 AM0 E21/23




Gaseinstellung bei Erdgasgeräten

1. Gasabsperrhahn schließen.
2. Versiegelte Schraube entfernen und durch die Einstellschraube B ersetzen (Bild 1).
3. Gasabsperrhahn öffnen.
4. Verschraubung auf Gasdichtheit prüfen.
5. Gasdruck einstellen.
6. Dichtschraube an Mess-Stutzen A lösen und U-Rohrmanometer bzw. Druckmessgerät anschließen.
7. Düsendruck bei Nennwärmeleistung messen.

Gasart	Düsendruck
21	9,0 mbar
23	12,6 mbar


Tab. 1

8. Bei abweichenden Messwerten beim Düsendruck: Angegebenen Düsendruck an der Einstellschraube B einstellen.
9. Einstellschraube B mit Plombierlack versiegeln.
10. Gasabsperrhahn schließen, U-Rohrmanometer bzw. Druckmessgerät abnehmen und Dichtschraube an Mess-Stutzen A festziehen.
11. Erneut auf Gasdichtheit prüfen.

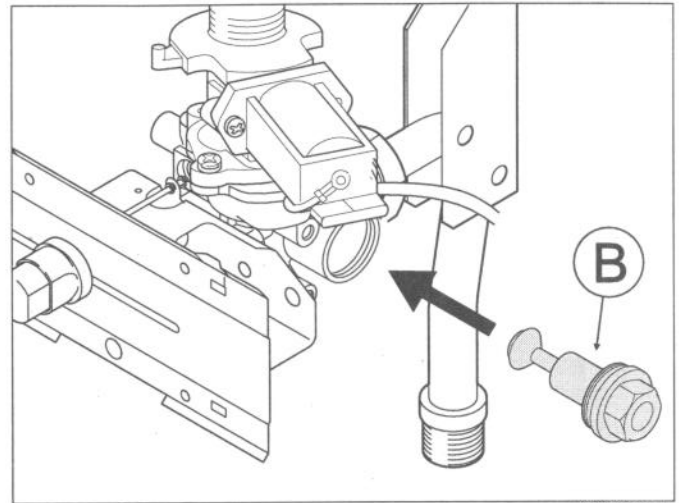


6720606849-01.1/5

Bild 1

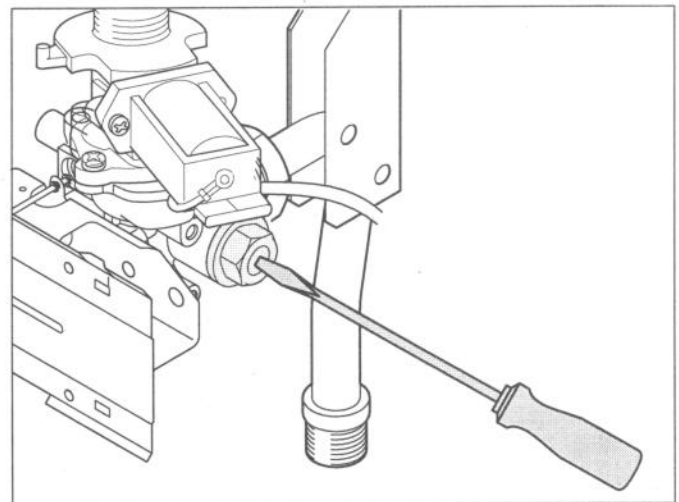

6720606AJUSTE-02.1/5

Bild 2

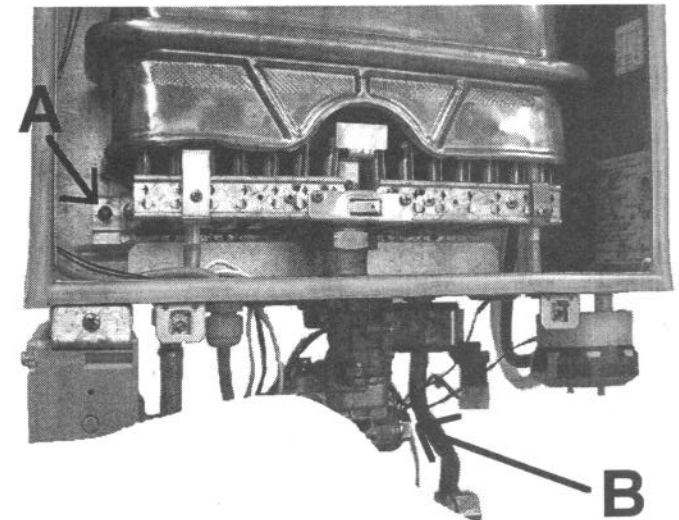

6720606849-03.1/5

Bild 3

APPROVAÇÃO PROTOTIPOS
Ref: 6720606849
Data: 01/01/24 Rub.
ornecedor TI POARTE
Decisão N° Orden 03 60199
Vba. APROVADO



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



UMBAUSATZ WR325-5 AM0 E21/23

(Reduzierung der Wärmeleistung auf 275 kcal/min)


Gaseinstellung bei Erdgasgeräten

1. Gasabsperrhahn schließen.
2. Versiegelte Schraube entfernen und durch die Einstellschraube B ersetzen (Bild 1).
3. Gasabsperrhahn öffnen.
4. Verschraubung auf Gasdichtheit prüfen.
5. Gasdruck einstellen.
6. Dichtschaube an Mess-Stutzen A lösen und U-Rohrmanometer bzw. Druckmessgerät anschließen.
7. Düsendruck bei Nennwärmeleistung messen.

Gasart	Düsendruck
21	8,1 mbar
23	10,0 mbar


Tab. 1

8. Bei abweichenden Messwerten beim Düsendruck: Angegebenen Düsendruck an der Einstellschraube B einstellen.
9. Öffnen Sie die Warmwasserzapfstelle und regulieren Sie eine Durchflussmenge von 9,5 l/min ein.
10. Schließen Sie die Zapfstelle langsam. Wird während des langsamen Schließens der Zapfstelle die Zündung aktiviert (Zündfunken), so muss der Düsendruck um 1,5 mbar erhöht werden.
11. Einstellschraube B mit Plombierlack versiegeln.
12. Gasabsperrhahn schließen, U-Rohrmanometer bzw. Druckmessgerät abnehmen und Dichtschaube an Mess-Stutzen A festziehen.
13. Erneut auf Gasdichtheit prüfen.

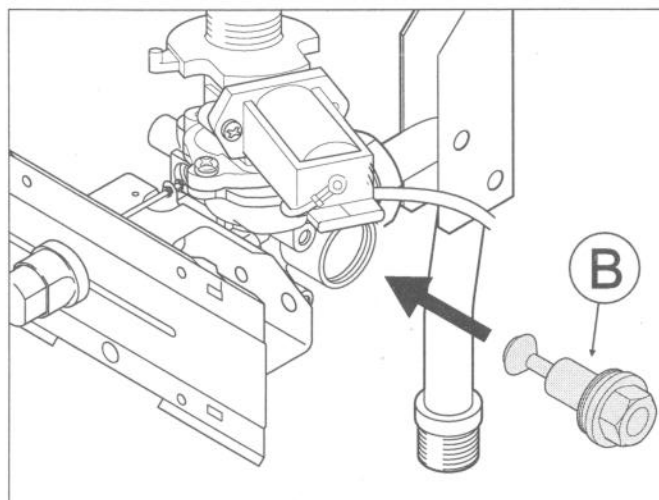


6720606849-01.1/5

Bild 1

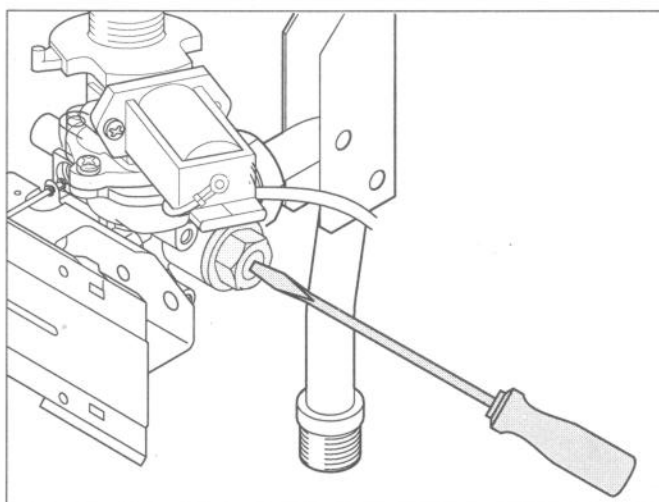

6720606849-02.1/5

Bild 2

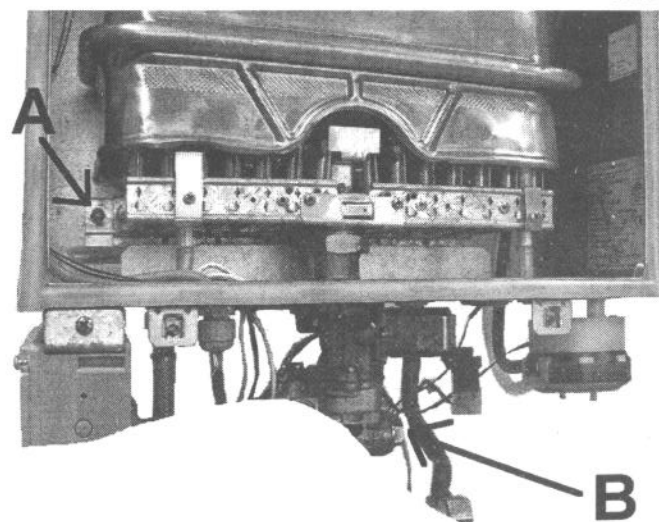

6720606849-03.1/5

Bild 3