


Zubehör Nr. 899



Umbau einer vorhandenen Saunier Duval Installation auf
CERASTAR ZWR 18/24-6 KE 21/23 oder **CERANORM ZWN 18-6 KE 21/23**

Best.-Nr. 7 719 002 173

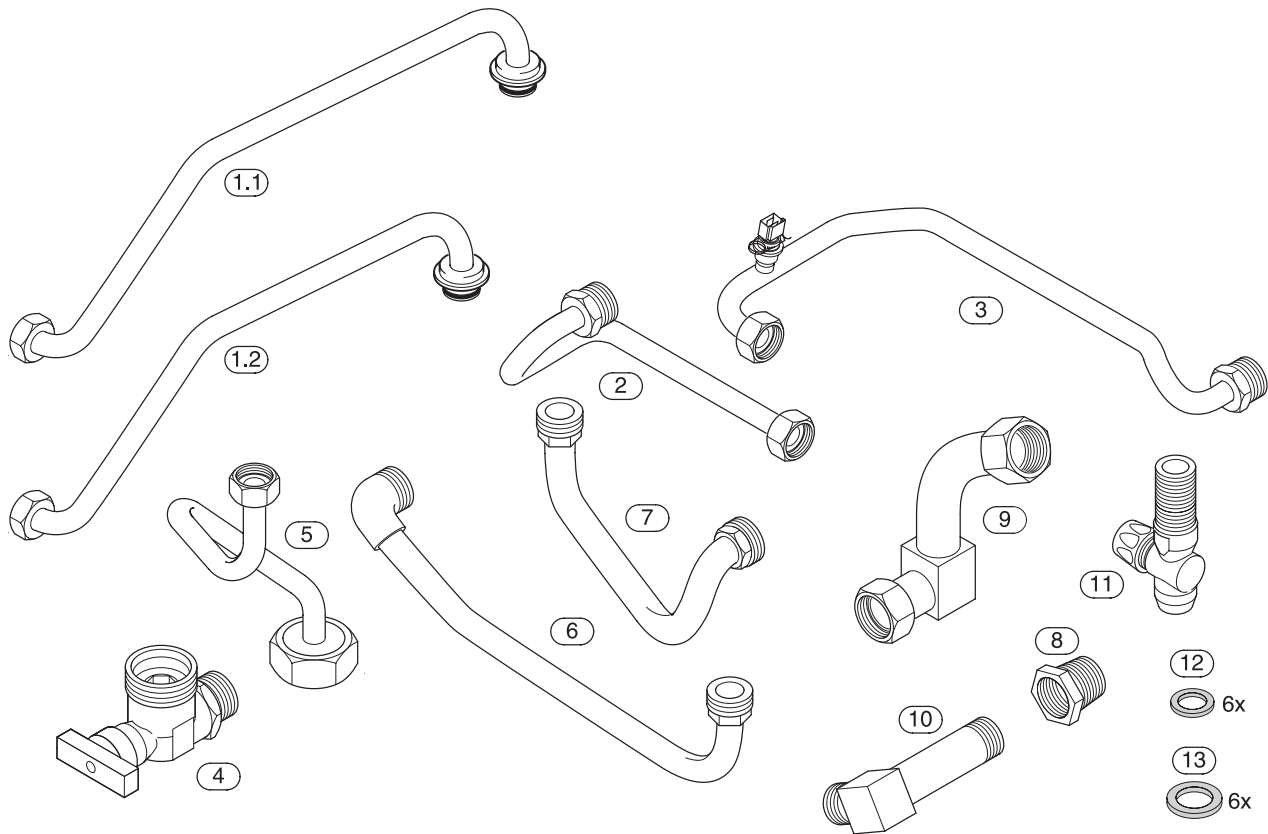

6 720 611 069-00,2J

- | | | | |
|-----|--|----|-------------------------|
| 1.1 | Kaltwasserrohr oben bis FD 581 | 7 | Heizungsvorlauf |
| 1.2 | Kaltwasserrohr oben ab FD 582 | 8 | Reduzierstück R 1 X 3/4 |
| 2 | Kaltwasserrohr unten | 9 | Rohrstück |
| 3 | Warmwasserrohr | 10 | Winkel |
| 4 | Gashahn mit thermischer Absperreinrichtung | 11 | Eckventil |
| 5 | Gasrohr | 12 | Dichtungen 3/4" |
| 6 | Heizungsrücklauf | 13 | Dichtungen 1/2" |



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Sicherheitshinweise

Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn diese Installationsanleitung eingehalten wird. Änderungen vorbehalten. Der Einbau muß von einem zugelassenen Installateur erfolgen. Zur Montage des Gerätes ist die entsprechende Installationsanleitung zu beachten.


1 Vorbereitung

- ▶ Altgerät außer Betrieb nehmen.
- ▶ Hauptgashahn schließen und Altgerät stromlos schalten.
- ▶ Heizungs- und Warmwasserkreis entleeren.
- ▶ Abgasrohr entfernen.
- ▶ Altgerät abbauen.

2 Montage



Ab FD 582 ist anstelle des in den Montagebildern gezeigten Wasserschalters ein Durchflussbegrenzer eingebaut.

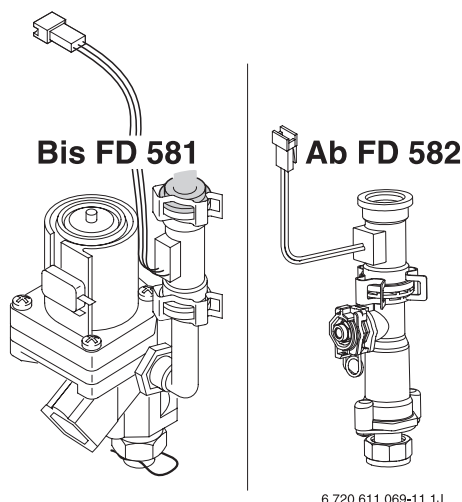

Die Montage des Zubehörs erfolgt mit Ausnahme des Kaltwasserrohrs ohne weitere Änderungen (siehe Bild 4).

- ▶ Nicht mehr benötigtes Gasrohr am Gerät komplett entfernen.
- ▶ Stecker der Turbine abziehen.
- ▶ Nicht mehr benötigtes Kaltwasserrohr komplett mit Wasserschalter/Durchflussbegrenzer ausbauen.

- ▶ Wasserschalter/Durchflussbegrenzer vom Kaltwasserrohr trennen.

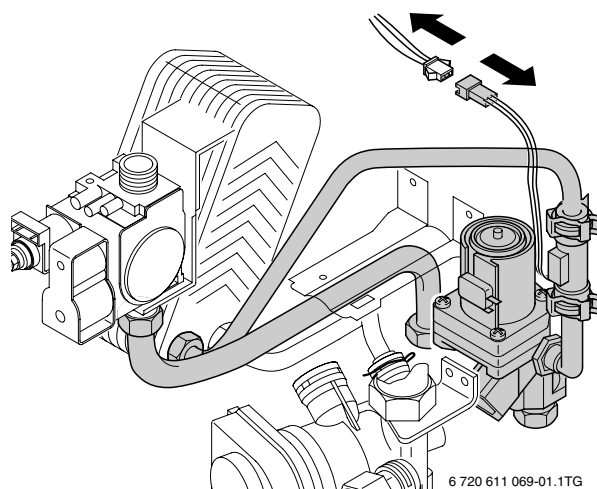


Bild 1

- ▶ Stecker am Warmwasser-NTC abziehen und nicht mehr benötigtes Warmwasserrohr ausbauen.

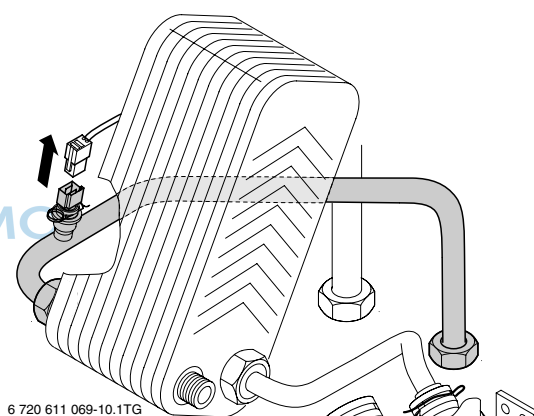


Bild 2

- ▶ Falls erforderlich: Reduzierstück (8) am Gasanschluss eindichten.
- ▶ Winkel (10) eindichten.

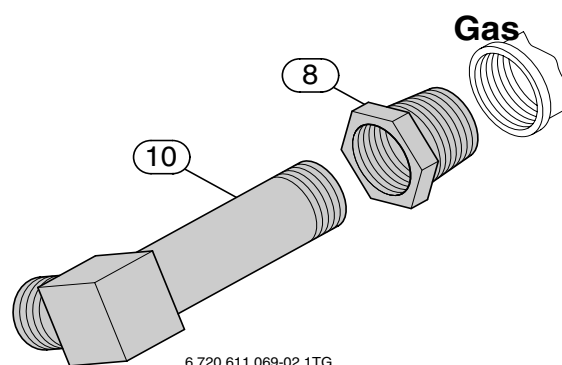


Bild 3

- O-Ring am Kaltwasserrohr oben (1.1 oder 1.2) fetten und an Wasserschalter/Durchflussbegrenzer montieren.
- Kaltwasserrohr oben mit Dichtung (13) an Plattenwärmetauscher schrauben.
- Stecker der Turbine wieder einstecken.

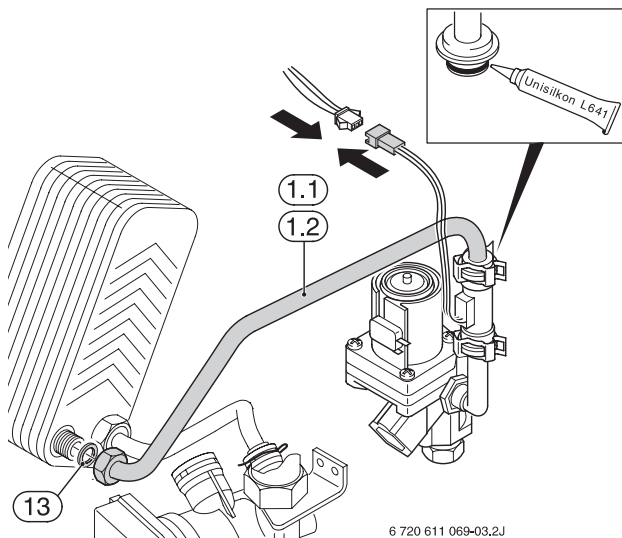


Bild 4

- 1.1 Kaltwasserrohr bis FD 581
1.2 Kaltwasserrohr ab FD 582

- Gerät aufhängen.

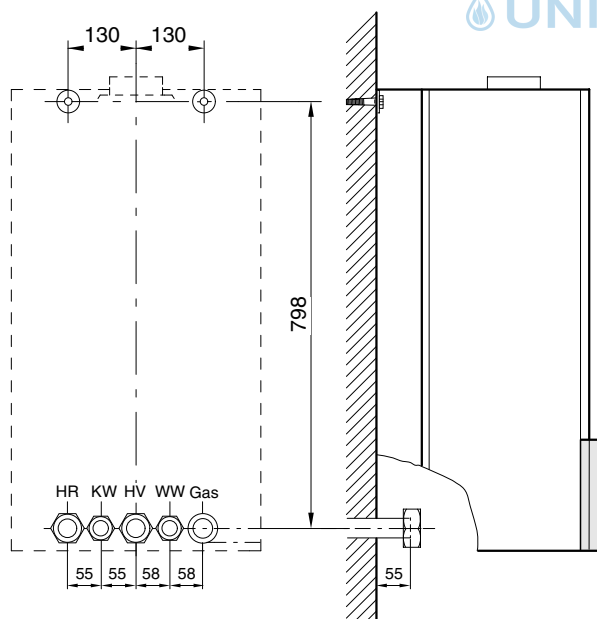


Bild 5

- HV** Heizungsvorlauf
HR Heizungsrücklauf
KW Kaltwasseranschluß
WW Warmwasseranschluß
Gas Gasanschluß

- Quetschverschraubung am Eckventil (11) entfernen und das Eckventil mit Dichtung 1/2" (13) auf den Wasserschalter/Durchflussbegrenzer schrauben.
- Kaltwasserrohr unten (2) mit 2 Dichtungen 1/2" (13) montieren.

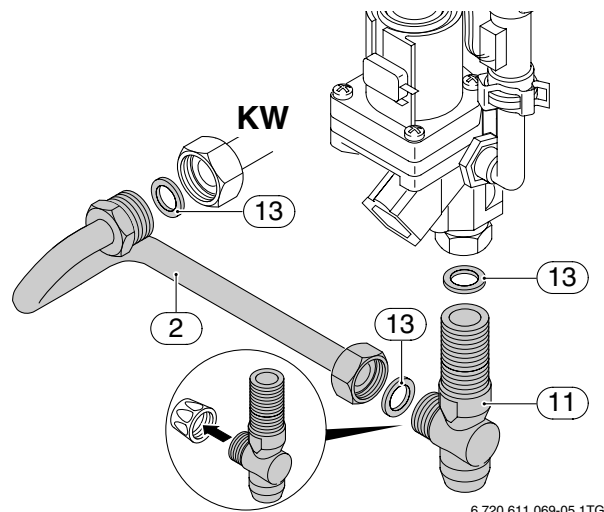


Bild 6

- Heizungsrücklauf (6) mit 2 Dichtungen (12) montieren.


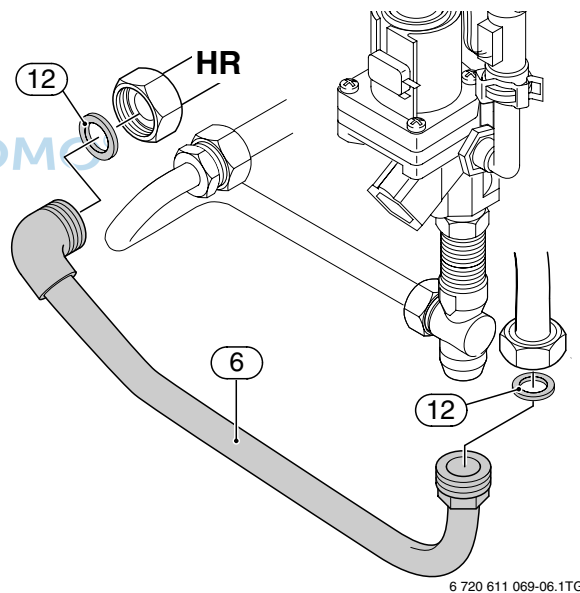


Bild 7


- Heizungsvorlauf (7) mit 2 Dichtungen (12) montieren.

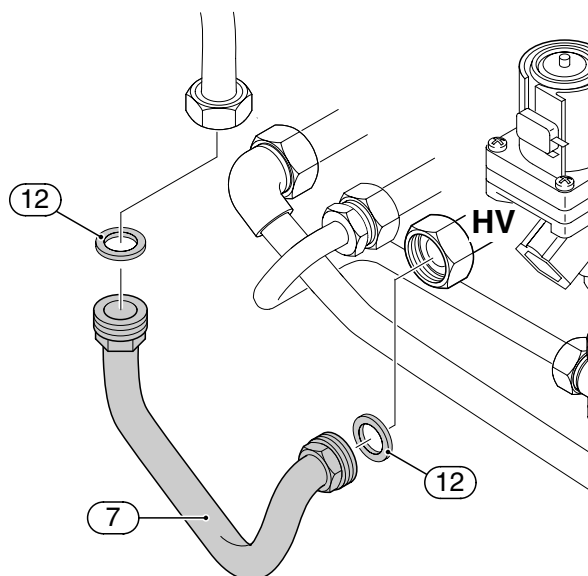

6 720 611 069-07.1TG

Bild 8


- Warmwasserrohr (3) mit 2 Dichtungen (13) montieren.
- Stecker des Warmwasser-NTC aufstecken.

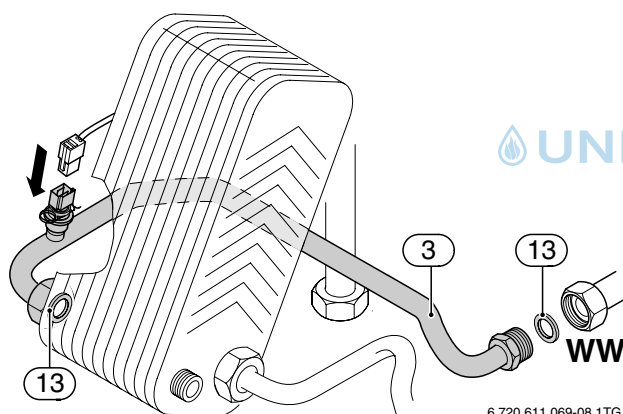

6 720 611 069-08.1TG

Bild 9

- Gasrohr (5) mit Dichtung (12) montieren.
- Rohrstück (9) mit Dichtung (12) montieren.
- Gashahn mit thermischer Absperreinrichtung (4) montieren.

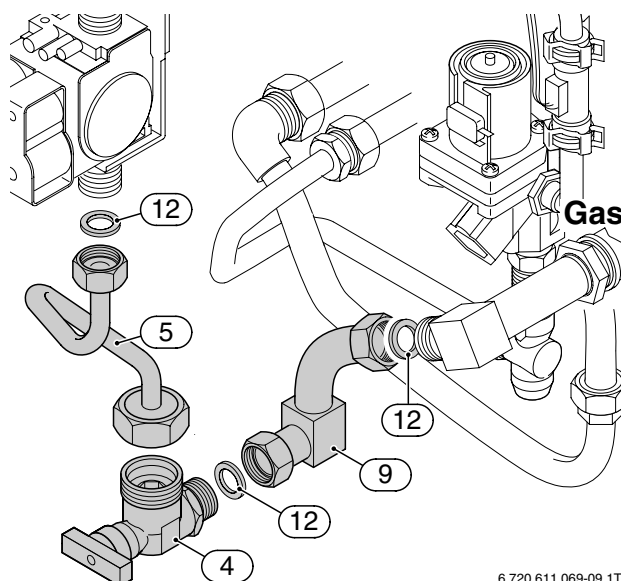

6 720 611 069-09.1TG

Bild 10

- Alle Verschraubungen festziehen und auf Dichtheit prüfen.
- Installationsanleitung des Gerätes für weitere Hinweise zur Installation beachten.

UNIDOMO®



BBT Thermotechnik GmbH
Junkers Deutschland
Postfach 1309
D-73243 Wernau

www.junkers.com