



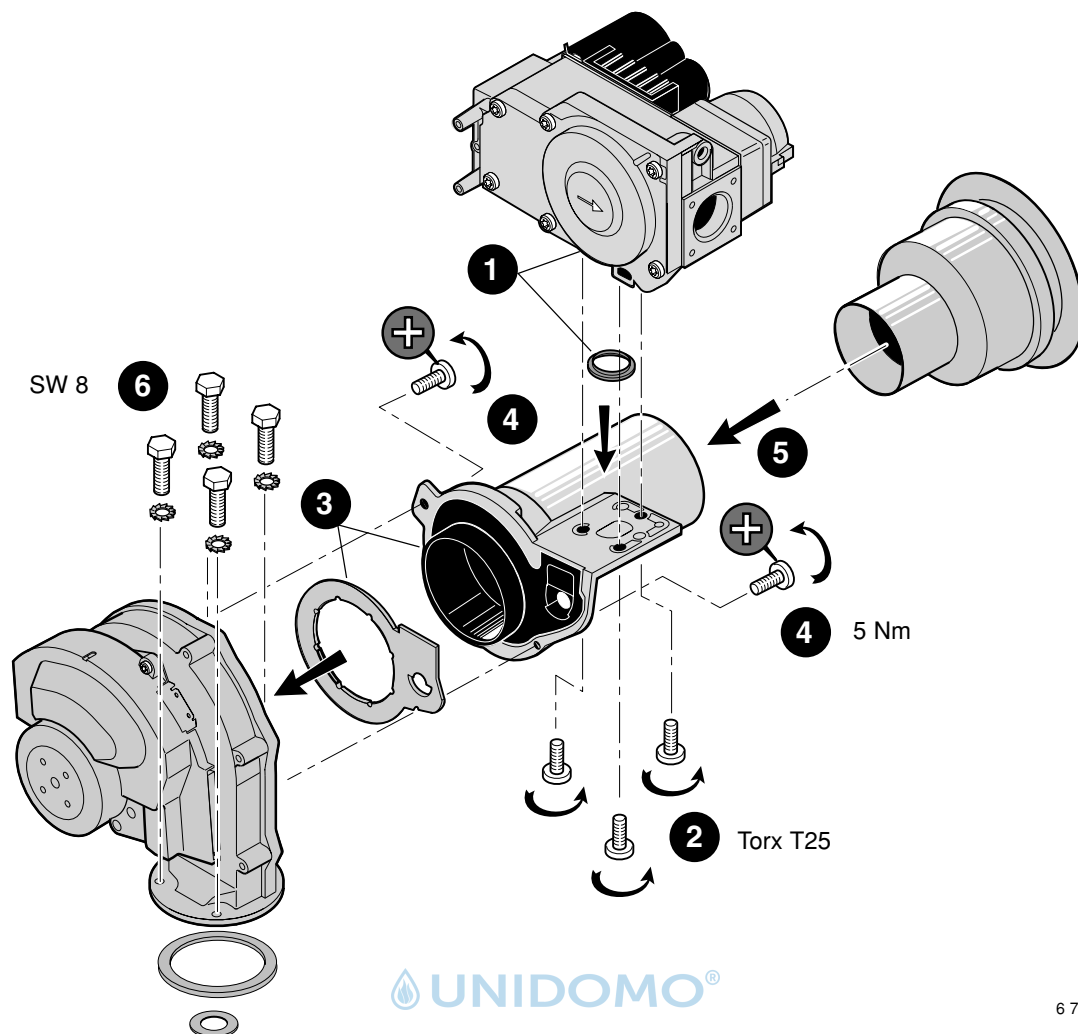

6 720 610 459-00.1DD

CO₂ Prüfung / Einstellung:

- Sonde des Abgasmessgeräts in die Messöffnung einschieben.
- Kessel in Betrieb nehmen.
- Der CO₂-Gehalt bei Nennbelastung und gleichbleibender Abgastemperatur messen.
Der CO₂-Gehalt muss bei Erdgas H, L und LL zwischen 8,4 und 9,0% betragen.
Gegebenenfalls CO₂-Gehalt durch drehen der Einstellschraube (175) am zugehörigen Venturi korrigieren:
 - Rechtsdrehung = weniger CO₂
 - Linksdrehung = mehr CO₂

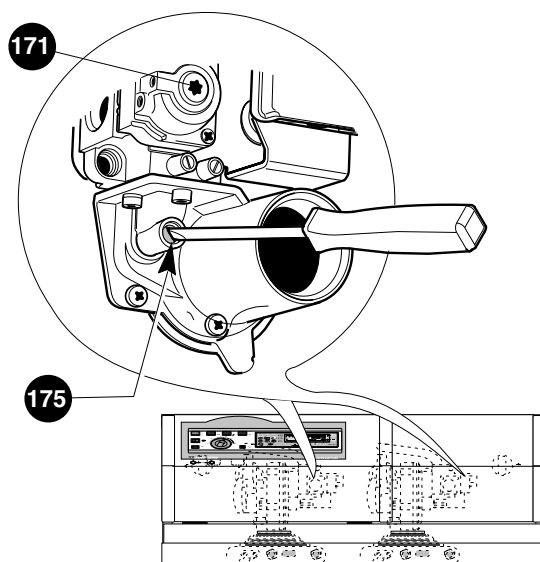

6 720 610 313-60.1DD



Die versiegelte Gasventil-Regelschraube (171) nicht verstellen !