




Anschluss von Vorlauf-, Rücklauf-, Kessel- und Außentemperaturfühler am TAP 2



Der Kesselfühler (Warmwasser-NTC) wird mit vormontiertem Stecker geliefert.

- ▶ Stecker abschrauben und Kabelenden direkt an der Klemmleiste des Wandaufbaugeschäftes anschließen.
- ▶ Kesselfühler in Tauchhülse an der Rückseite des KRP .. stecken.

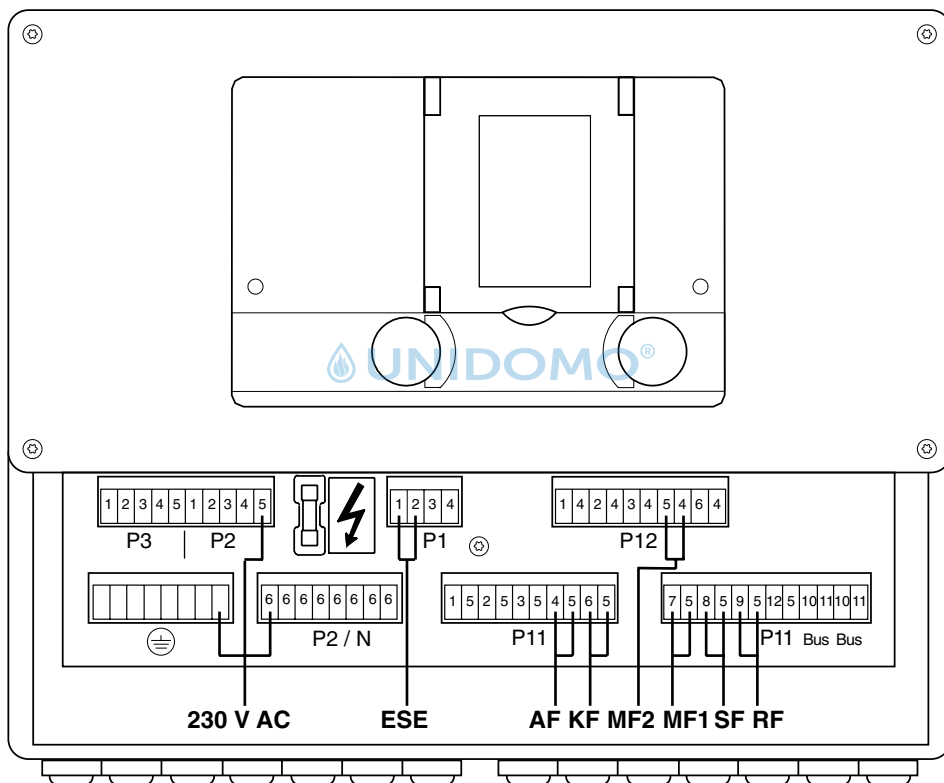

6 720 611 285-01.1J

AF Außentemperaturfühler
ESE ESE-Kesselregelung
 (24-V-Klemmleiste, Klemme 18–19)
KF Kesseltemperaturfühler
RF Rücklauftemperaturfühler

SF Speichertemperaturfühler
 (von einem optionalen, indirekt beheizten
Junkers Warmwasserspeicher)
MF1 Vorlauftemperaturfühler Mischerkreis 1
MF2 Vorlauftemperaturfühler Mischerkreis 2