


Bedienungsanleitung

Bedieneinheit **CR 11 (H)**

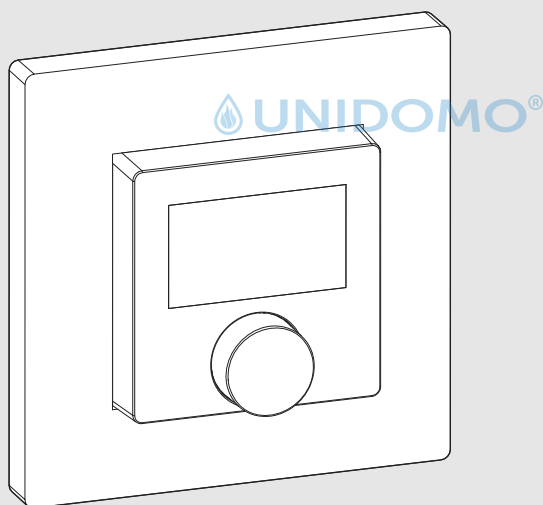

Inhaltsverzeichnis

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise.....2
1.1 Symbolerklärung2
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise3

2 Angaben zum Produkt.....3
2.1 Produktbeschreibung3
2.1.1 CR 11 (H) als Regler3
2.1.2 CR 11 (H) als Fernbedienung3
2.1.3 CR 11 (H) als Bedieneinheit3
2.2 Übersicht der Bedienelemente und Symbole.4

3 Raum-Solltemperatur einstellen5

4 Lüftungsstufe einstellen.....5

5 Kühlbetrieb.....5

6 Elektrischen Nachheizer freigeben.....6

7 Störungsanzeigen6

8 Tastensperre zeitlich begrenzt aufheben.....6

9 Standby-Modus/Ausschalten.....6

10 Umweltschutz und Entsorgung7

11 Konformitätserklärung7

12 Datenschutzhinweise7

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

**GEFAHR**

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

**WARNUNG**

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.

**VORSICHT**

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

HINWEIS

HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Hinweise für die Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Betreiber des Produkts.

Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Nichtbeachten kann zu schweren Personenschäden – auch mit Todesfolge – sowie Sach- und Umweltschäden führen.

- ▶ Bedienungsanleitungen (Heizungsregler usw.) vor der Bedienung lesen und aufbewahren.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ▶ Reinigung und Wartung nach den aufgeführten Intervallen mindestens einmal jährlich durchführen. Dabei die Gesamtanlage auf ihre einwandfrei Funktion prüfen.
- ▶ Aufgefundene Mängel umgehend beheben lassen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- ▶ Produkt ausschließlich zur Regelung von Heizungsanlagen verwenden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Schäden durch Frost

Wenn die Anlage nicht in Betrieb ist, kann sie einfrieren:

- ▶ Hinweise zum Frostschutz beachten.
- ▶ Anlage immer eingeschaltet lassen, wegen zusätzlicher Funktionen, z. B. Warmwasserbereitung oder Blockierschutz.
- ▶ Auftretende Störungen umgehend beseitigen lassen.

2 Angaben zum Produkt



In Deutschland darf CR 11 (H) ohne zusätzliche Zeitschaltuhr/ Zeitprogramm nicht als Regler für Heizungsanlagen eingesetzt werden (Gebäudeenergiegesetz GEG).

2.1 Produktbeschreibung

Die CR 11 (H) ist eine Bedieneinheit zur Regelung und Fernbedienung von Heizungs- und Lüftungsanlagen.

2.1.1 CR 11 (H) als Regler

In Verbindung mit Wärmeerzeugern mit UI 301 – UI 700 und einem ungemischten Heizkreis kann CR 11 (H) als raumtemperaturgeführter Regler eingesetzt werden.

An der CR 11 (H) kann die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden. CR 11 (H) sendet die Raumtemperatur als Regelgröße an die UI.

2.1.2 CR 11 (H) als Fernbedienung

In Verbindung mit Wärmeerzeugern mit UI 800 oder Wärmeerzeugern mit einem Regler C.. kann CR 11 (H) als Fernbedienung für einen Heizkreis eingesetzt werden.

An der CR 11 (H) kann die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden. CR 11 (H) sendet die Raumtemperatur, die Raumtemperaturänderung und den Taupunkt (nur bei CR 11 H) als Regelgröße an die UI/den Regler.

2.1.3 CR 11 (H) als Bedieneinheit

Lüftungsgeräte

In Verbindung mit Lüftungsgeräten kann CR 11 (H) als Bedieneinheit für das Lüftungsgerät eingesetzt werden. Bis zu 4 CR 11 (H) können im System verwendet werden.

An der CR 11 (H) kann die Lüftungsstufe eingestellt werden. CR 11 H sendet die relative Luftfeuchte als Regelgröße an die Gerätesteuerung.

Warmflurheizung

In Verbindung mit Warmflurheizung kann CR 11 (H) als Bedieneinheit für die Einzelraumregelung eingesetzt werden. Bis zu 16 CR 11 (H) können im System verwendet werden.

An der CR 11 (H) kann die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden und ein elektrischer Nachheizer freigegeben/blockiert werden. CR 11 (H) sendet die gemessene Raumtemperatur als Regelgröße an die Gerätesteuerung.

2.2 Übersicht der Bedienelemente und Symbole

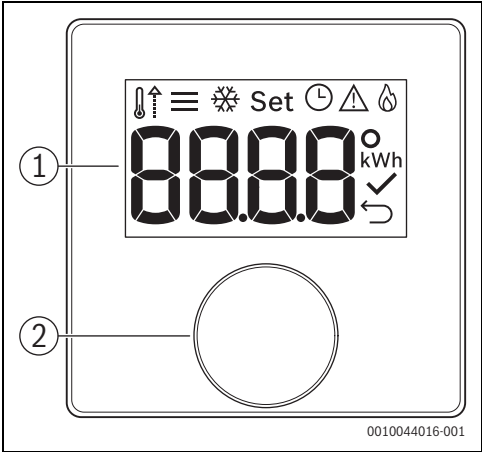


Bild 1 Bedienelemente

	Element	Funktion
[1]	Display	Anzeige von Temperatur, Lüftungsstufe, Servicemenü
[2]	Auswahlknopf	► Drehen, um einen Einstellwert (z. B. Temperatur) zu ändern oder zwischen den Menüs oder Menüpunkten zu wählen. ► Drücken, um ein Menü oder einen Menüpunkt zu öffnen, einen eingestellten Wert (z. B. Temperatur) oder eine Meldung zu bestätigen.

Tab. 1 Erklärung der Bedienelemente

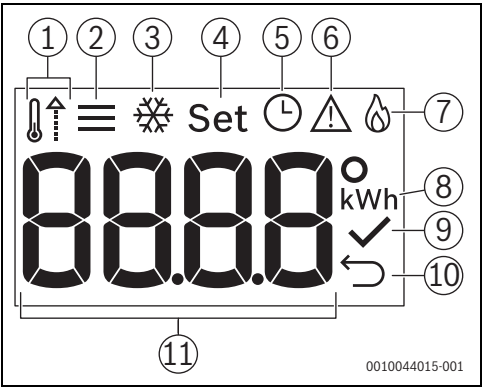


Bild 2 Symbole im Display

	Symbol für	Bemerkung
[1]	Elektrischer Nachheizer/Kompressor	Bei Wärmeluftheizung: Der elektrische Nachheizer ist in Betrieb. Bei Wärmepumpen: Der Kompressor ist in Betrieb.
[2]	Servicemenü	Das Display zeigt Einstellungen aus dem Servicemenü.
[3]	Kühlbetrieb	nur bei kühlfähigen Wärmepumpen; zeigt an, dass die Voraussetzungen für Kühlbetrieb gegeben sind → Kapitel 5 auf Seite 5
[4]	Einstellung	Blinken: Wert kann verändert werden Leuchtet stetig: Wert wurde geändert
[5]	Zeitprogramm	Bei Verwendung als Fernbedienung: Die Anlage arbeitet nach einem eingestellten Zeitprogramm.
[6]	Störung	→ Kapitel 7 auf Seite 6
[7]	Brenner in Betrieb	nur bei Gas-Brennwertgeräten
[8]	Einheit kWh	für Energieverbrauchsanzeige
[9]	Bestätigung	Zeigt eine erfolgreiche Aktion an.
[10]	Menü verlassen	Durch einen Druck auf den Auswahlknopf wird das aktuelle Menü verlassen.
[11]	Temperaturanzeige	in Standardanzeige: aktuell gemessene Raumtemperatur

Tab. 2 Symbolerklärung

3 Raum-Solltemperatur einstellen

Wenn die Bedieneinheit CR 11 (H) einem Wärmeerzeuger zugeordnet ist, kann an der CR 11 (H) die Soll-Raumtemperatur eingestellt werden:

- Auswahlknopf drehen, bis die gewünschte Soll-Raumtemperatur im Display angezeigt wird.
Das Display wechselt nach 5 Sekunden in die Standard-Anzeige und zeigt die gemessene Raumtemperatur.

4 Lüftungsstufe einstellen

Wenn die Bedieneinheit CR 11 (H) einem Lüftungsgerät zugeordnet ist, kann an der CR 11 (H) die Lüftungsstufe eingestellt werden:

- Auswahlknopf drehen, bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird.
 - : ausgeschaltet
 - : Lüftungsstufe 1 bis Lüftungsstufe 4
 - : automatischer Betrieb nach Bedarf
 - : automatischer Betrieb nach Zeitprogramm (nur in Kombination mit einer Bedieneinheit mit Zeitprogramm)
 - : Einschlafmodus (2 Stunden lang Betrieb mit Lüftungsstufe 1)
 - : Intensivlüftung (15 Minuten lang Betrieb mit Lüftungsstufe 4)
 - : nur Abluft (zeitlich begrenzt)
 - : Partylüftung (8 Stunden lang Betrieb mit Lüftungsstufe 4)
 - : Kaminfunktion (10 Minuten lang Betrieb mit Zuluftüberschuss)
 - : Filterwechsel (Filterwechsel durch Drücken bestätigen)

Das Display wechselt nach 5 Sekunden in die Standard-Anzeige und zeigt die aktuelle Lüftungsstufe.



Wenn im Display  erscheint:

- Filter wechseln und Filterwechsel durch Drücken des Auswahlknopfs bestätigen.

5 Kühlbetrieb



Manche Heizkreise bei Wärmepumpen können auch zum Kühlen verwendet werden. Fragen Sie Ihren Fachinstallateur.

Für den Kühlbetrieb müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Der Wärmeerzeuger muss zum Kühlen geeignet sein.
- Die Kühlfunktion ist in der Gerätesteuerung aktiviert.
- CR 11 (H) ist dem Kühlkreis zugeordnet.
- Die Außentemperatur übersteigt einen gesetzten Wert für eine bestimmte Zeit.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, zeigt das Symbol  im Display der CR 11 (H) den möglichen Kühlbetrieb an.



Bild 3

Wenn die Bedieneinheit CR 11 (H) einem Kühlkreis zugeordnet ist, kann an der CR 11 (H) die Soll-Kühltemperatur eingestellt werden:

- Auswahlknopf drehen, bis die gewünschte Soll-Kühltemperatur im Display angezeigt wird.
Das Display wechselt nach 5 Sekunden in die Standard-Anzeige und zeigt die gemessene Raumtemperatur.

Der Kühlbetrieb wird automatisch beendet, sobald die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind.

6 Elektrischen Nachheizer freigeben

Voraussetzung:

- CR 11 (H) ist einer Warmluftheizung als Einzelraumregler in einem Raum mit elektrischem Nachheizer zugeordnet.

Unter dieser Voraussetzung kann der elektrische Nachheizer über CR 11 (H) freigegeben werden:

- ▶ In der Standardanzeige: Auswahlknopf kurz drücken und drehen, bis im Display **ON** angezeigt wird.
- ▶ Auswahlknopf kurz drücken.
Der elektrische Nachheizer ist freigegeben.



In der Standardanzeige wird das Symbol  nur angezeigt, wenn der Nachheizer in Betrieb ist.

Um die Freigabe zu widerrufen:

- ▶ In der Standardanzeige: Auswahlknopf kurz drücken und drehen, bis im Display **OFF** angezeigt wird.
- ▶ Auswahlknopf kurz drücken.
Der elektrische Nachheizer ist gesperrt.

7 Störungsanzeigen

Bei Störungen im System wird eine Störungsanzeige im Display der CR 11 (H) und am Bedienfeld des Wärmeerzeugers ausgegeben.



Weitere Störungsanzeigen sind abhängig vom Wärmeerzeuger im System.

- ▶ Bedeutung der Störungsanzeigen der Installationsanleitung des Wärmeerzeugers entnehmen.

Störung	Beschreibung	Behebung
	Anlagendruck zu niedrig.	▶ Heizungswasser nachfüllen (→ Installationsanleitung des Wärmeerzeugers).
	Filter verschmutzt.	▶ Filter wechseln. ▶ Filterlaufzeit im Menüpunkt F IL durch Drücken des Auswahlknopfs zurücksetzen.

Tab. 3

8 Tastensperre zeitlich begrenzt aufheben

Bei Einzelraumregelung kann CR 11 (H) durch übergeordnete Regelungselemente gesperrt werden. Eine Bedienung ist dann nicht möglich.

Um die Sperre zeitlich begrenzt aufzuheben:

- ▶ Auswahlknopf mindestens 3 Sekunden lang drücken.
Es erscheint ein Countdown, Taste gedrückt halten.
Der CR 11 (H) ist entsperrt.
Die Raumsolltemperatur kann über den Auswahlknopf geändert werden.
Nach 20 Sekunden ohne Interaktion ist CR 11 (H) wieder gesperrt.

9 Standby-Modus/Ausschalten

Der CR 11 (H) wird über den BUS mit Strom versorgt. Außer zu Wartungsarbeiten bleibt die Anlage und damit der CR 11 (H) immer eingeschaltet.



Beim einem Stromausfall bleiben alle Einstellungen dauerhaft erhalten.

10 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe.

Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt für Länder mit Elektronikschrottvorschriften, z. B. „Europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die für die Rückgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeräten in den einzelnen Ländern gelten.

Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:

www.veee.bosch-thermotechnology.com/

11 Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen und nationalen Anforderungen.



Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität des Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklärt, die das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar: www.bosch-einfach-heizen.de.

12 Datenschutzhinweise



Wir, die **[DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermotechnik, Göllnergasse 15-17, 1030**

Wien, Österreich, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003

Esch-sur-Alzette, Luxemburg verarbeiten Produkt- und Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter **[DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT] DPO@bosch.com, [LU] DPO@bosch.com**. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.



DEUTSCHLAND

Bosch Thermotechnik GmbH
Postfach 1309
D-73243 Wernau
www.bosch-einfach-heizen.de

Kundendienstannahme

(24-Stunden-Service)

Telefon: (0 18 06) 337 337 ¹

Telefax: (0 18 03) 337 339 ²

Thermotechnik.Kundendienst@de.bosch.com

¹ aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch, aus nationalen Mobilfunknetzen 0,60 €/Gespräch

² aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Minute

ÖSTERREICH

Robert Bosch AG
Geschäftsbereich Thermotechnik
Göllnergasse 15-17
A-1030 Wien

Allgemeine Anfragen: +43 1 79 722 8391

Technische Hotline: +43 1 79 722 8666

www.bosch-heizen.at

verkauf.heizen@at.bosch.com

SCHWEIZ

Vertrieb

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
CH-6244 Nebikon

Tel.: +41 44 806 41 41

ServiceLine Heizen 0800 846 846

www.meiertobler.ch

info@meiertobler.ch