


Hydraulikschema mit Verdrahtungsplan WSW196i.2/186i TP50

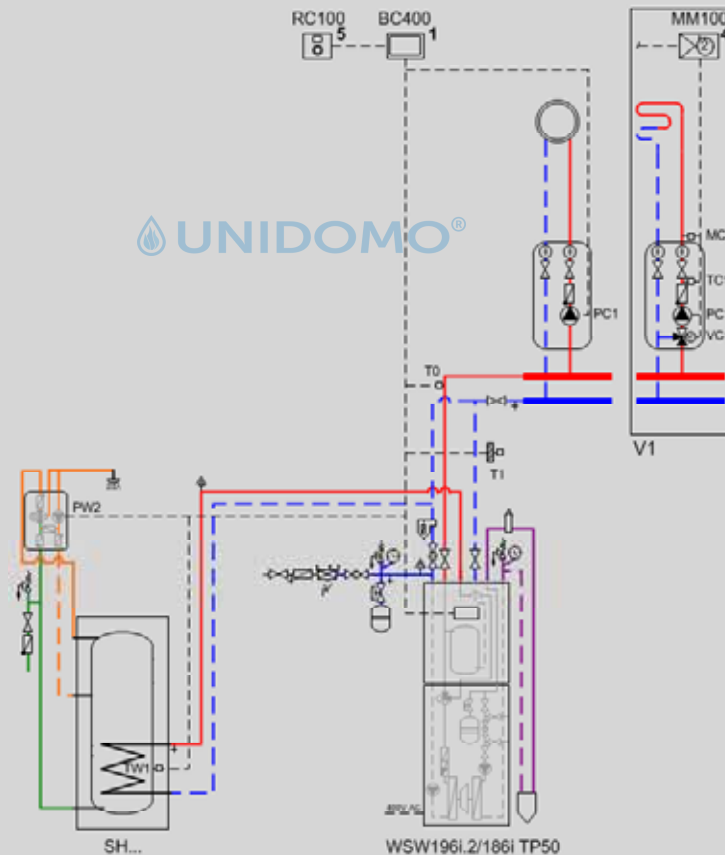

Hydraulikkomponenten:

- Sole-Wasser-Wärmepumpe inkl. Pufferspeicher
- Warmwasserspeicher
- Heizkreis



 UNIDOMO®

Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Position des Moduls:

1 am Wärme- /Kälteerzeuger

2 am Wärme- /Kälteerzeuger oder an der Wand

3 in der Station

4 in der Station oder an der Wand

5 an der Wand

6 in dem Regelgerät:

...


Dieses Schaltbild ist nur eine schematische Darstellung und gibt einen unverbindlichen Hinweis auf eine mögliche hydraulische Schaltung.



Die Sicherheitseinrichtungen sind nach den gültigen Normen und örtlichen Vorschriften auszuführen.

Detailliertere Verdrahtung siehe Schaltschema.


No.	6720878453 S. 1/3
State	14.12.2021

Buderus

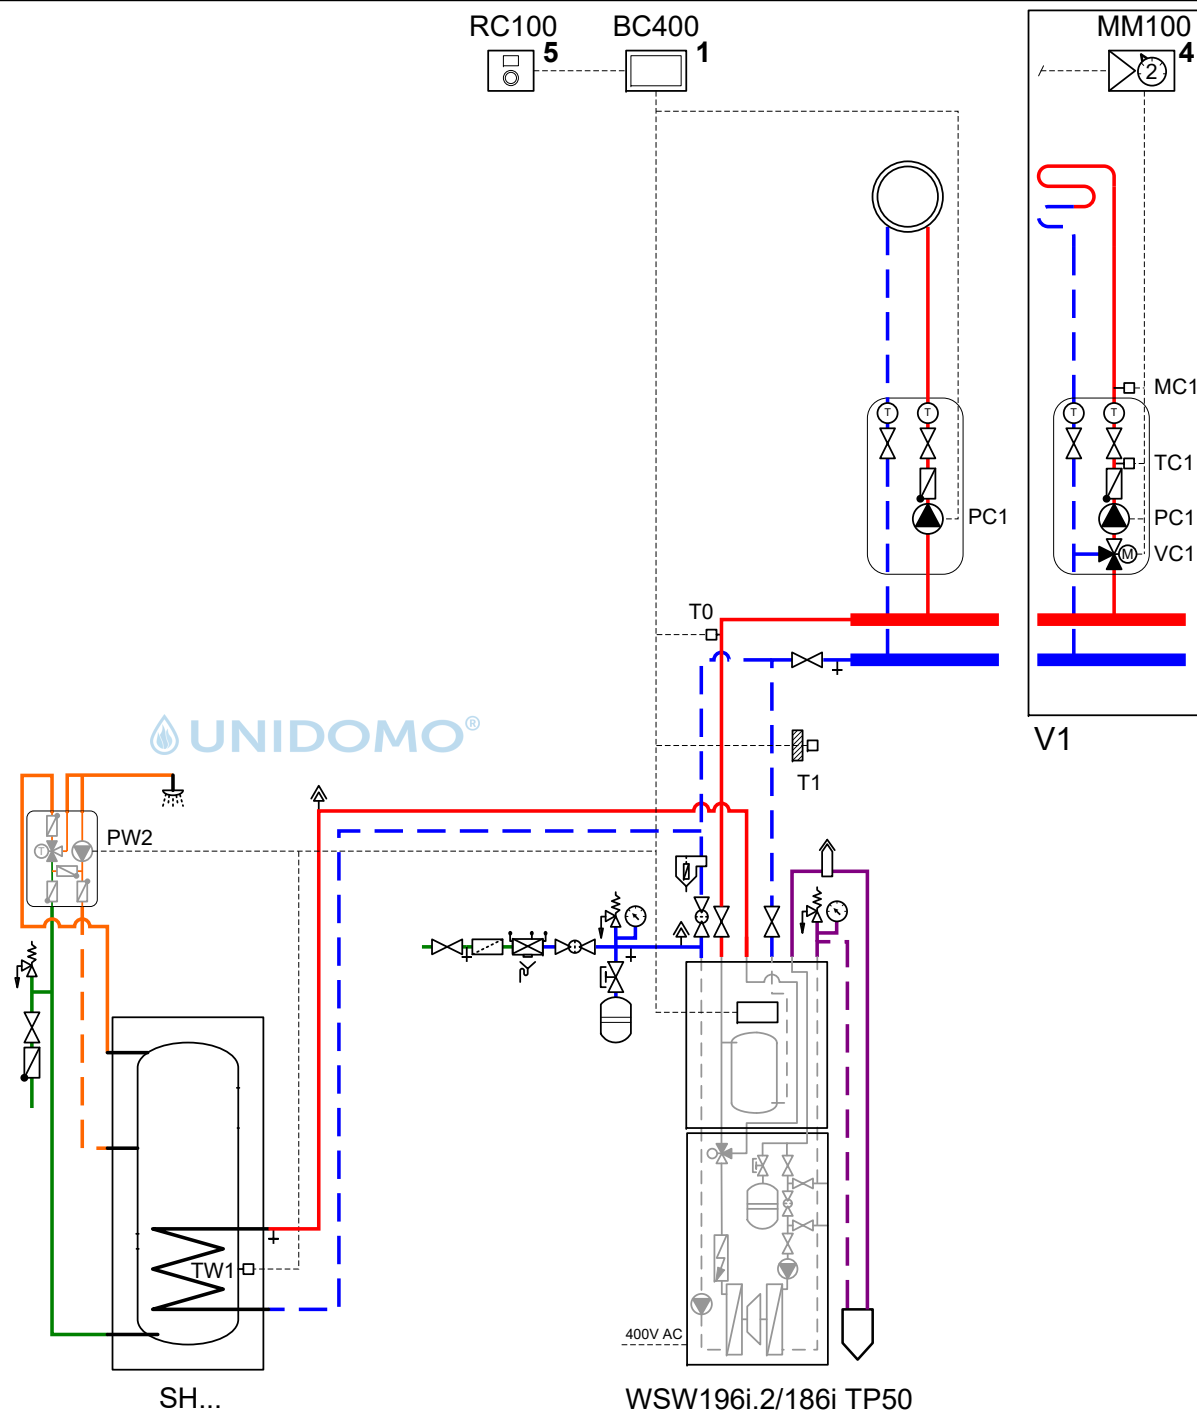

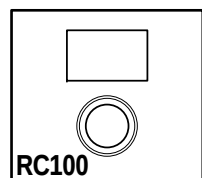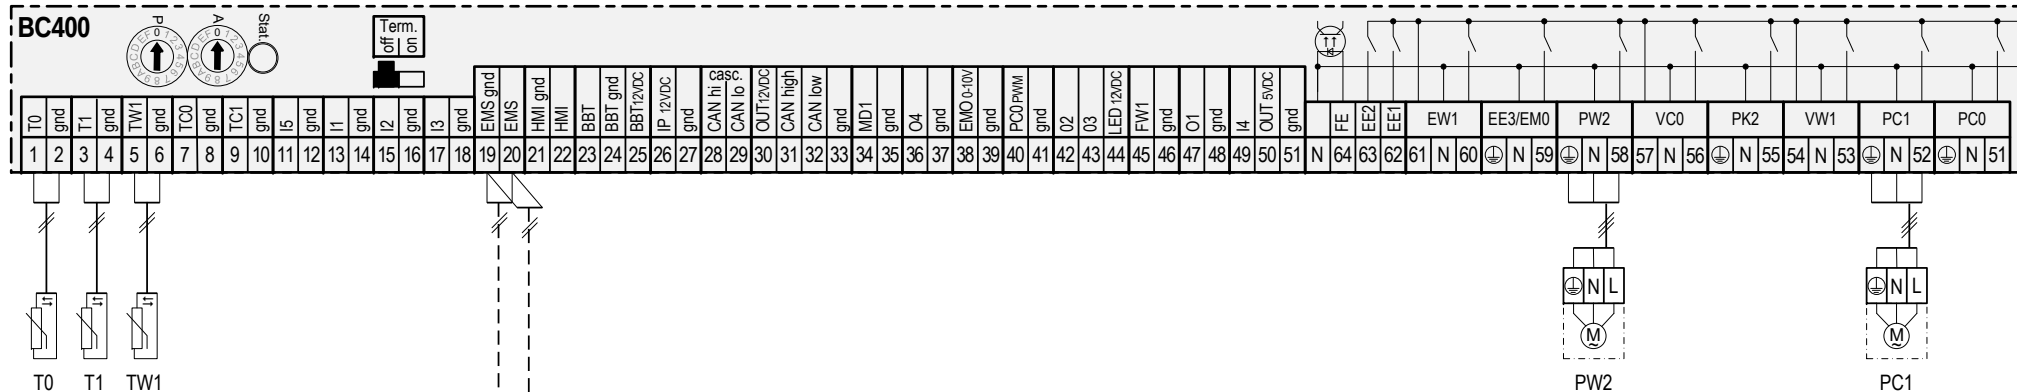

UNIDOMO®

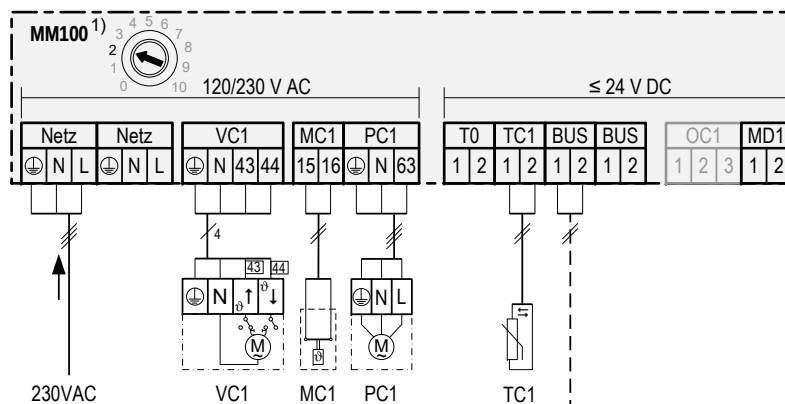

No.	6720878453 S. 2/3
State	14.12.2021
Buderus	

1) Optional bei einem gemischten Heizkreis

Technische Hinweise

Wärmepumpe:

- Die Wärmepumpe WSW196i.2/186i regelt den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung.

Spannungsversorgung Wärmepumpe:

- An der Wärmepumpe WSW196i.2/WSW186i ist bereits ein 5 m langes Elektrokabel zur Spannungsversorgung angeschlossen.
- Für den Anschluss an die Spannungsversorgung bestehen 2 Möglichkeiten:
Anschlussvariante 1: Bauseitige Anschlussdose im Bereich der Wärmepumpe.
Anschlussvariante 2: Spannungsversorgung der Wärmepumpe bauseits über den Elektroverteilerkasten der Hausinstallation.
- Wenn die Spannungsversorgung der Wärmepumpe bauseits erfolgen soll, muss dieses Elektrokabel abgeklemmt und entsorgt werden.

Pufferspeicher TP50:

- Der Pufferspeicher TP50 wird auf die Wärmepumpe aufgesetzt und mittels des Verrohrungszubehörs angeschlossen.
- Nachdem der Pufferspeicher auf die Wärmepumpe gesetzt worden ist, muss das Bedienfeld versetzt werden.
- Der Rücklauf aus dem Heizkreis muss über ein T-Stück an 2 unterschiedlichen Stellen an der Wärmepumpe angeschlossen werden (→ Bild 1).

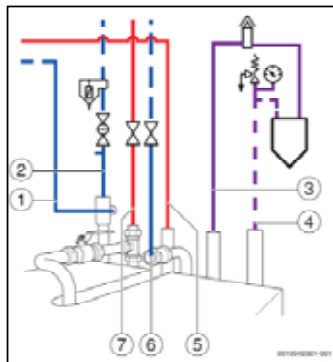


Bild 1

- [1] Rücklauf Warmwasser
- [2] Rücklauf Heizung
- [3] Vorlauf Sole
- [4] Rücklauf Sole
- [5] Vorlauf Warmwasser
- [6] Rücklauf Heizung Puffer
- [7] Vorlauf Heizung



Anschluss Fühler T0:

- Der Temperaturfühler T0 muss mit einem Abstand ca. 2 m hinter dem Pufferspeicher TP50 am Vorlauf angeschlossen werden.

No.	6720878453 S. 3/3
State	14.12.2021
Buderus	