


Montageanweisung

Heizkreis-Anschlußset HKA

Gas-Brennwertkessel Logamax plus GB112 - 24-60

 UNIDOMO®

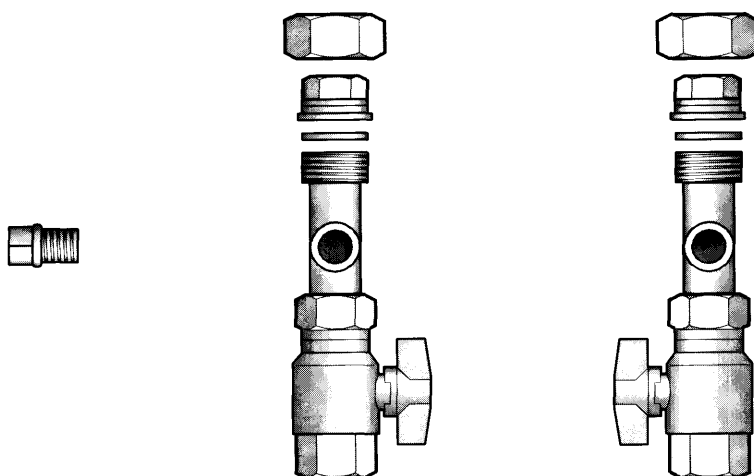

Bitte aufbewahren



 UNIDOMO®

Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Inhalt

1.	Lieferumfang	2
1.1	Heizkreis-Anschlußset HKA	2
1.2	Gashahn Aufputz GA	3
2.	Hydraulikanschlüsse	3
3.	Montage	4

1. Lieferumfang

1.1 Heizkreis-Anschlußset HKA

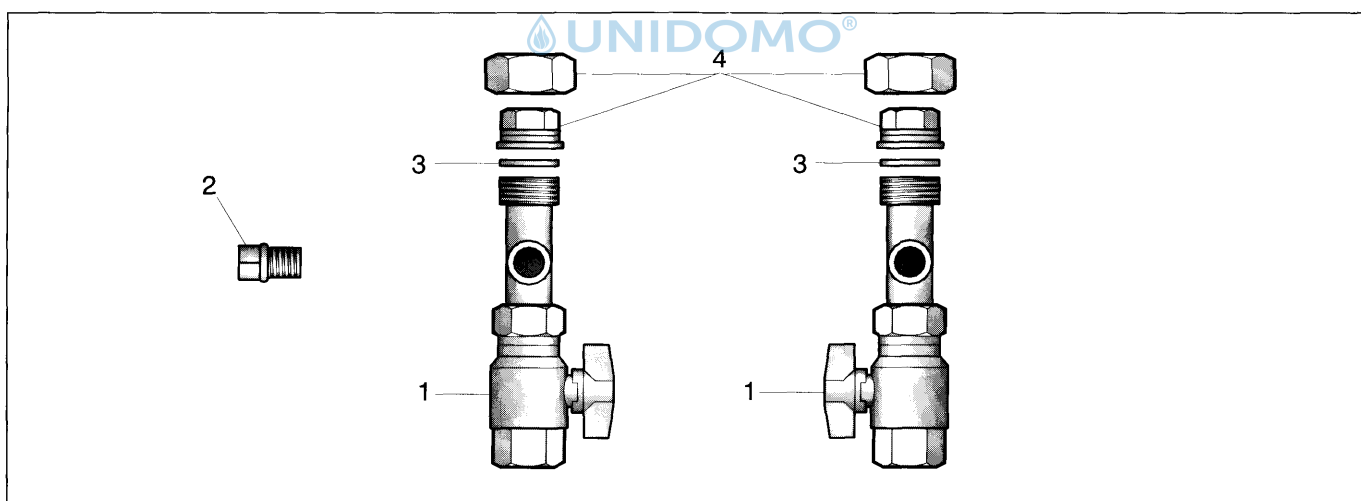


Abb. 1 Lieferumfang HKA

1 – Wartungshahn 1" bzw. 1¼" für Aufputz mit T-Anschluß für Ausdehnungsgefäß

2 – Nippel ¾"

3 – Flachdichtung 1"

4 – Klemmverschraubungen 1"

1.2 Gashahn Aufputz GA

GA: Gas-Durchgangshahn R $\frac{1}{2}$ für Aufputz

GA-BS: mit integriertem Brandschutzventil

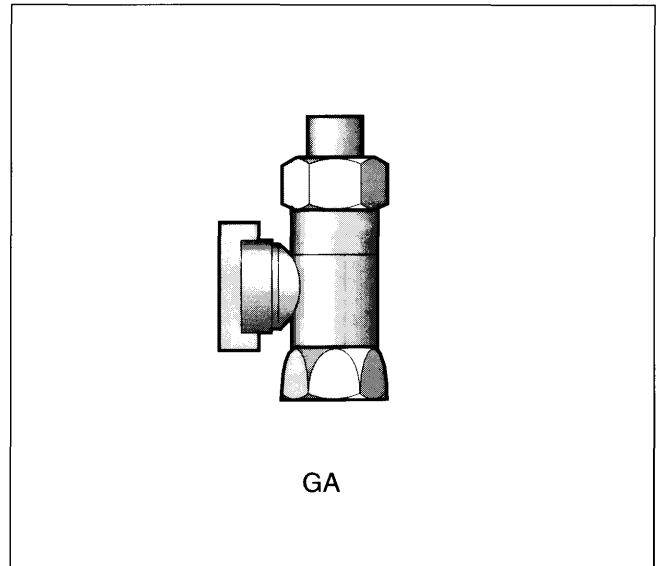


Abb. 2 Lieferumfang GA

2. Hydraulikanschlüsse

GAS = Gasanschluß R $\frac{1}{2}$

AKO = Kondenswasserablauf $\varnothing$ 32 mm

VK = Kesselvorlauf $\varnothing$ 28 mm

RK = Kesselrücklauf $\varnothing$ 28 mm

AB = Warmwasseraustritt R $\frac{1}{2}$

EK = Kaltwassereintritt R $\frac{1}{2}$

UNIDOMO®

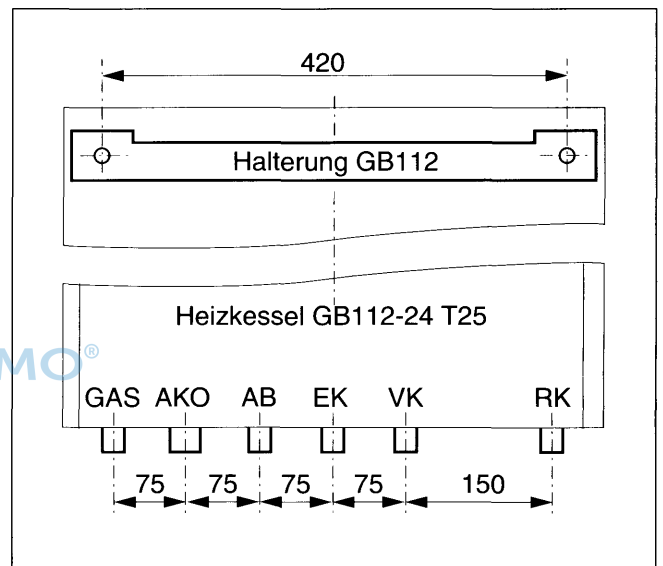


Abb. 3 Abmessungen der Hydraulikanschlüsse

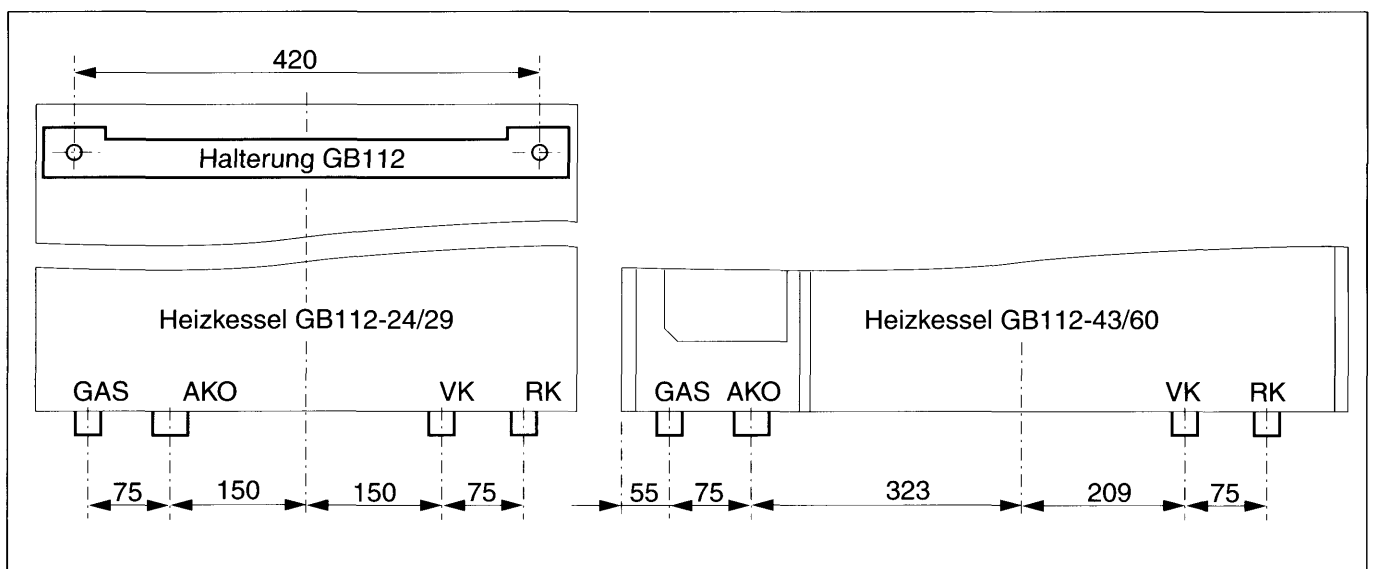


Abb. 4 Abmessungen der Hydraulikanschlüsse

3. Montage

Die Montage der Anschlußsets darf nur durch eine Fachfirma ausgeführt werden.

Für die Montage des Heizkessels ist die entsprechende Montageanweisung zu beachten.

Der Heizkessel darf nicht mit Wasser gefüllt sein, wenn die Anschlußsets montiert werden.

- Anlage stromlos machen.
- Gasabsperrhahn schließen.

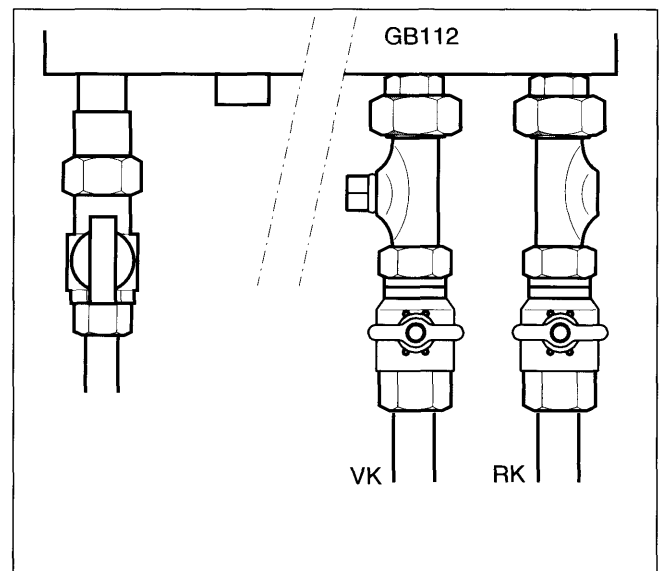


Abb. 5 Montierte Anschlußsets HKA und GA

- Gashahn am Wandanschluß und am Gerät eindichten. Auf eingelegten O-Ring achten.
- Klemmverschraubungen an Vor- und Rücklaufanschluß des Kessels montieren.

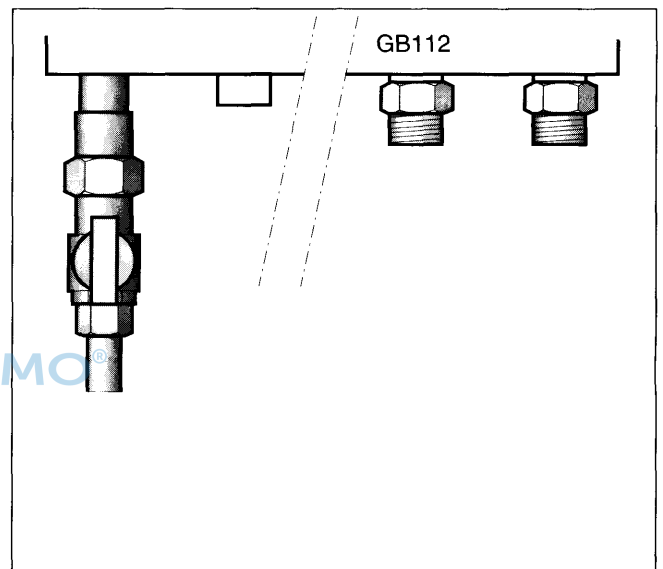


Abb. 6 Gashahn und Klemmverschraubungen

- In das Vorlaufrohr Dichtung einlegen.
- Vorlaufrohr mit Wartungshahn zwischen Klemmverschraubung und Vorlauf-Anschluß montieren.
- In das Rücklaufrohr Dichtung einlegen.
- Rücklaufrohr mit Wartungshahn zwischen Klemmverschraubung und Rücklauf-Anschluß montieren.

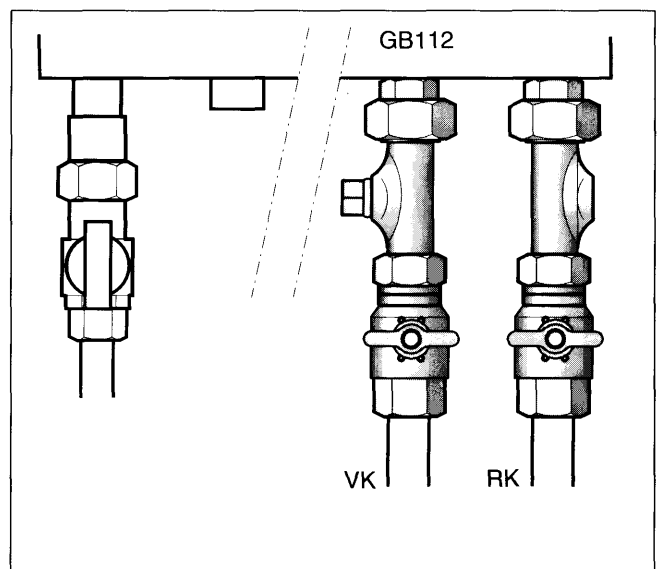


Abb. 7 Vor- und Rücklaufrohr