

Adattatore per raccordi serie 680, ad innesto con clip di fissaggio

Codice 675850



Funzione

L'adattatore ad innesto con clip di fissaggio cod. 675850 è stato realizzato appositamente ed esclusivamente per l'accoppiamento tra la derivazione del collettore serie 670 ed il raccordo serie 680.

Caratteristiche tecniche e costruttive

Materiali:

- corpo:
- tenuta:
- clip di fissaggio:

ottone UNI EN 12164 CW614N
doppio O-ring in EPDM
acciaio inox

Fluido d'impiego

acqua, soluzioni glicolate
30%

Max percentuale di glicole:

10 bar

Pressione max esercizio:

0÷100°C


Campo temperatura:

Attacco:



3/4" M - Ø 18-innesto a clip

Installazione

- 1) Collegare l'adattatore ad innesto con il raccordo per la tubazione.

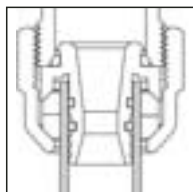

Prestare attenzione ad innestare il tubo fino a battuta.

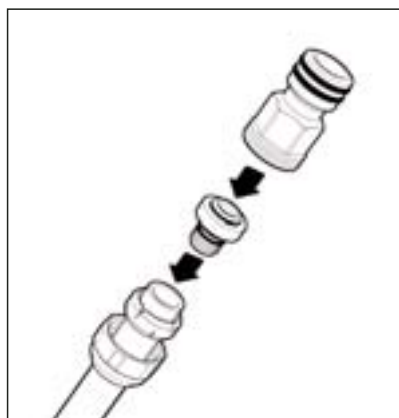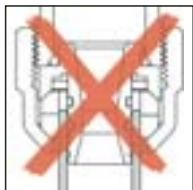



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte



-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

2) Serrare adattatore e raccordo mediante le apposite chiavi:


- Adattatore chiave fissa esagono; 19 mm.
- Calotta raccordo serie 680; 30 mm (Codice Caleffi 387100).




NON serrare il raccordo con l'adattatore innestato nel collettore, per evitare danni meccanici alla derivazione del collettore stesso.

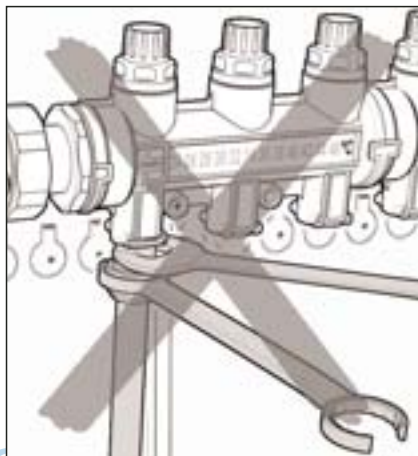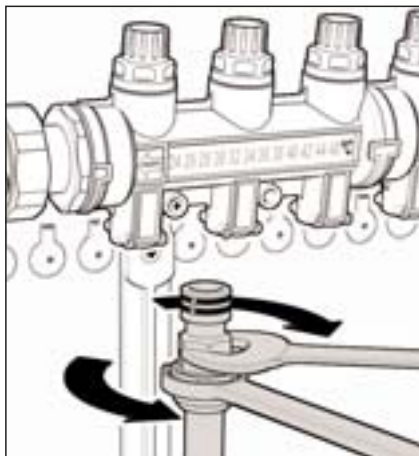

3) Innestare l'adattatore nell'attacco di derivazione, già prelubrificato in fabbrica, del collettore di ritorno.

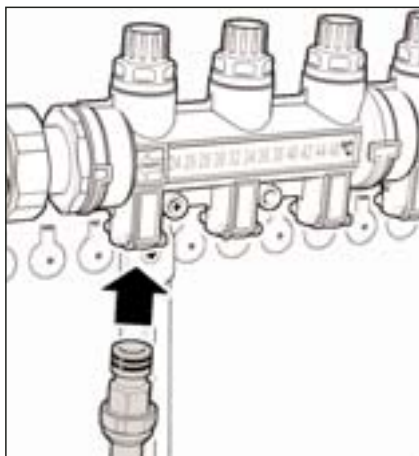


4) Fissare l'adattatore con l'apposita clip.

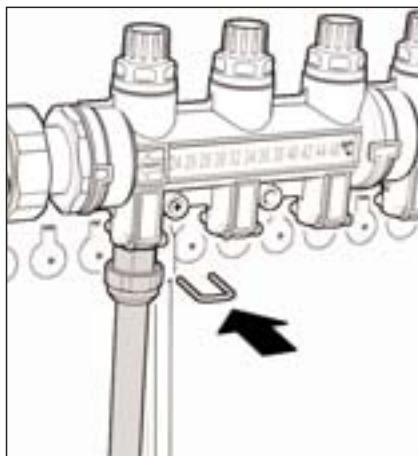


Dopo la stesura del circuito pannelli, tagliare la tubazione a misura per il collegamento alla derivazione del collettore di mandata, utilizzando l'apposita dima.


5) Inserire la dima a battuta nella derivazione del collettore.

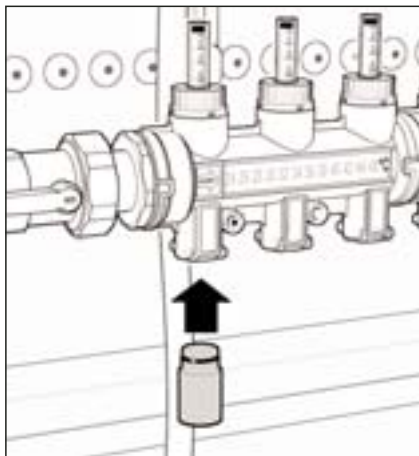


6) Segnare la tubazione in corrispondenza all'estremità della dima.

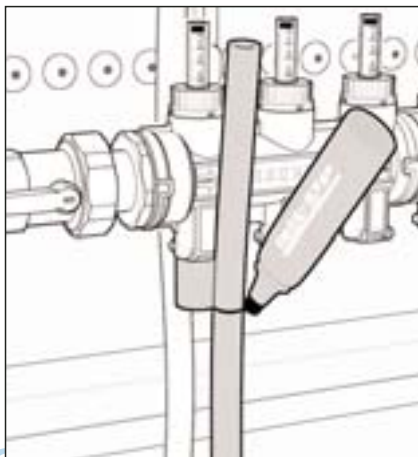

7) Tagliare la tubazione orizzontalmente.

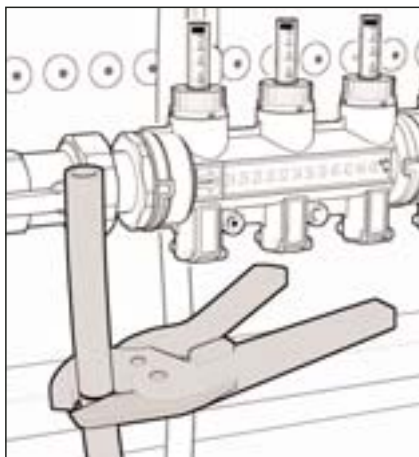

8) Ripetere l'operazione **2)**, quindi innestare a fondo l'adattatore ed inserire la clip di fissaggio nel suo alloggiamento.

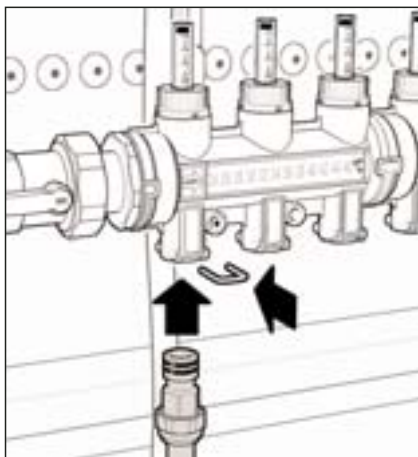



Sicurezza

L'adattatore deve essere installato da un installatore qualificato in accordo con i regolamenti nazionali e/o i relativi requisiti locali.

Se gli adattatori non sono installati, messi in servizio e mantenuti correttamente secondo le istruzioni contenute in questo manuale, allora possono non funzionare correttamente e possono porre l'utente in pericolo.

Assicurarsi che tutta la raccorderia di collegamento sia a tenuta idraulica.

Nella realizzazione delle connessioni idrauliche, prestare attenzione a non sovrasollecitare meccanicamente le filettature. Nel tempo si possono produrre rotture con perdite idrauliche a danno di cose e/o persone.

Temperature dell'acqua superiori a 50°C possono provocare gravi ustioni. Durante la installazione, messa in servizio e manutenzione dei collettori, adottare gli accorgimenti necessari affinché tali temperature non arrechino pericolo per le persone.

Lasciare il presente manuale ad uso e servizio dell'utente

