

Datenblatt

Stellantriebe für 3-Punkt-Regelung AMV 110 NL, AMV 120 NL

Beschreibung



Die Stellantriebe AMV 110 NL und AMV 120 NL sind für die Regelung des Kombiventils mit automatischem Abgleich AB-QM in den Nennweiten DN 10 - 32 vorgesehen.

Typische Einsatzbereiche für diese Produkte sind: Temperaturregelung und permanenter automatischer Abgleich an Lüftungsgeräten (Gebläsekonvektoren, Kühldecken, Klimageräte usw.).

Eigenschaften:

- Erkennung der oberen Spindel- Endlage
- Ausführung für 3-Punkt-Regelung
- Vermeidung von Überlastung von Stellantrieb und Ventil durch Zwangsabschaltung bei unterer Endlage der Spindel
- Werkzeuglose Montage
- Wartungsfrei über gesamte Lebensdauer
- Geräuscharmer Betrieb

Bestellung

Typ	Spannungsversorgung	Stellzeit	Kabellänge	Best.-Nr.
AMV 110 NL	24 V~	24 s/mm	1.5 m	082H8056
AMV 120 NL			5 m	082H8076
		12 s/mm	1.5 m	082H8058

Hinweis: Stellantriebe mit 5 m Kabel auf Anfrage.

Ersatzteile

Typ	Länge	Best.-Nr.
Kabel (24 V)	5 m	082H8052
	10 m	082H8054

Technische Daten

Typ	AMV 110 NL	AMV 120 NL
Spannungsversorgung	24 Vac, +10 bis -15%	
Leistungsaufnahme	1 VA	
Frequenz	50 Hz/60 Hz	
Stellkraft	130 N	
Hub	5 mm	
Stellzeit	24 s/mm	12 s/mm
Max. Medientemperatur im Rohr	120 °C	
Umgebungstemperatur	0 ... 55 °C	
Lager- und Transporttemperatur	-40 ... +70 °C	
Schutzklasse	Klasse III SELV (Sicherheits-Kleinspannung)	
Schutzart	IP 42	
Gewicht	0.3 kg	
CE - Kennzeichnung entsprechend den Normen	EMV-Richtlinie 73/23/EEC, EMV-Richtlinie 2004/108/EEC: EN 60730-1, EN 60730-2-14	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Montage

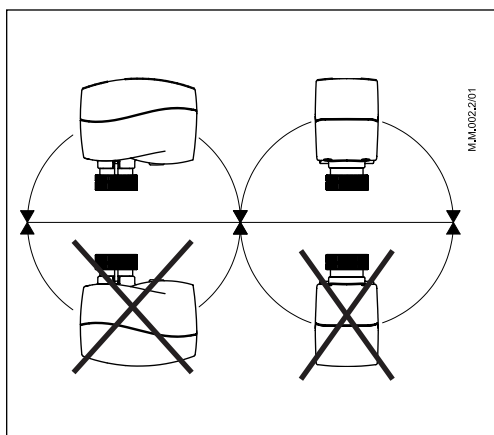

Mechanisch


Der Stellantrieb muss mit der Ventilschindel in horizontaler oder senkrechter Stellung nach oben eingebaut werden.

Der Stellantrieb wird über einen Montagerring am Ventilgehäuse befestigt, der ohne Werkzeug installiert werden kann. Der Ring muss von Hand angezogen werden.

Elektrisch

Wichtig: Es wird dringend empfohlen, die mechanische Montage vor der Elektroinstallation durchzuführen. Jeder Stellantrieb wird inklusive Verbindungskabel für den Regler geliefert.

Verdrahtung

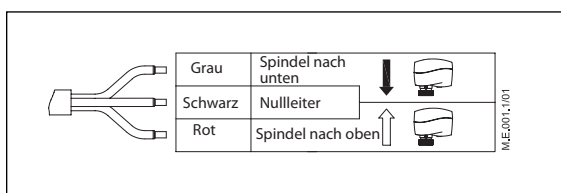

Entsorgung

Der Antrieb muss vor der Entsorgung zerlegt und die einzelnen Elemente in die verschiedenen Stoffgruppen sortiert werden.



Inbetriebnahme


Die Werkseinstellung der Spindel ist in der Endlage ganz oben, da dies die Montage des Stellantriebs auf dem Ventil vereinfacht.

Installation- und Inbetriebnahme (falls erforderlich)



Keinen Teil der Platine berühren! Vor dem Abnehmen des Deckels bei Handverstellung mit dem Innensechskantschlüssel muss die Spannungsversorgung abgeschaltet werden.

- 1 Den Ventilhals überprüfen. Die Spindel des Stellantriebs muss sich in der Endlage oben befinden (Werkseinstellung). Sicherstellen, dass der Stellantrieb fest am Ventilgehäuse montiert ist.
- 2 Den Stellantrieb entsprechend dem Schaltplan einschalten – siehe Abschnitt „Verdrahtung“.
- 3 Die Richtung der Spindelbewegung kann am Stellungsanzeiger abgelesen werden.

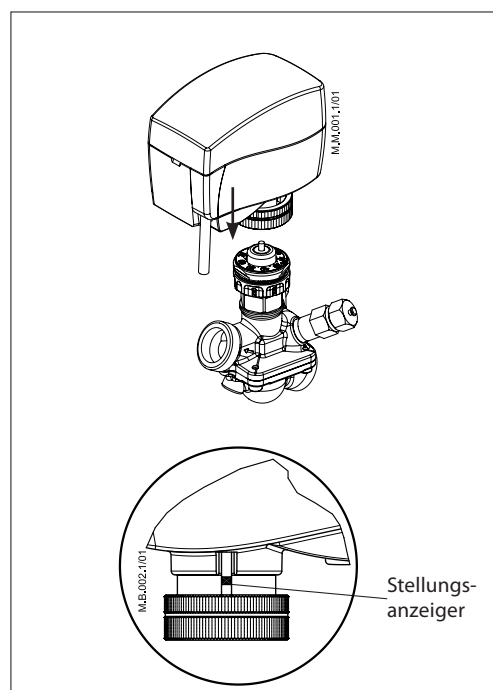


Handverstellung
(nur für Servicezwecke)



Vorsicht:
Handverstellung des Antriebs
nicht bei eingeschalteter
Spannung vornehmen!

Stellantrieb nicht vom Ventil
demontieren, wenn die
Ventilspindel in der Endlage
unten ist!

Bei Demontage in der Endlage
unten besteht die Gefahr, dass
der Stellantrieb klemmt.

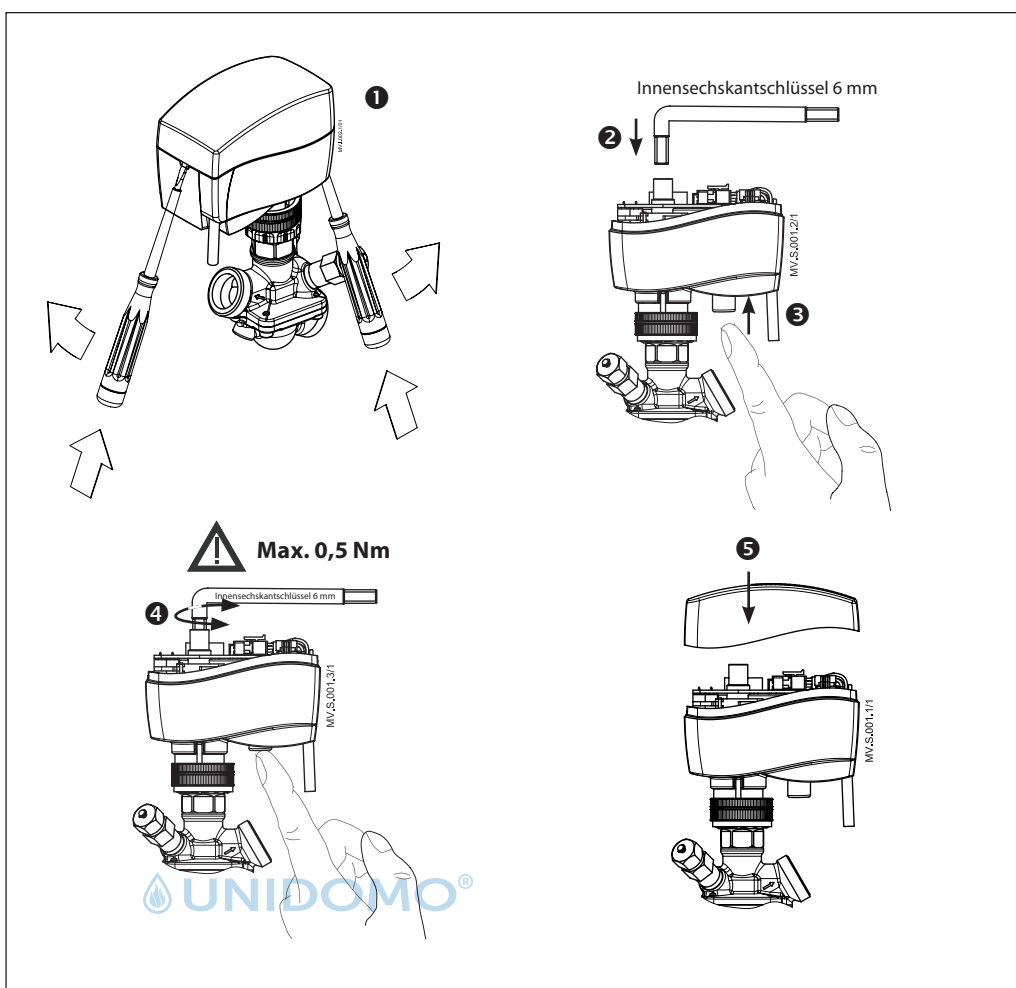


AMV 110 NL, AMV 120 NL

- 1 Deckel abnehmen.
- 2 Innensechskantschlüssel (6 mm) in Spindel stecken.
- 3 Taste während der Handverstellung gedrückt halten (an der Unterseite des Stellantriebs).
- 4 Werkzeug herausziehen.
- 5 Deckel wieder an Stellantrieb anbringen.

Anmerkung:

Ein Klicken nach Einschalten der Spannung zum Stellantrieb zeigt an, dass das Zahnrad in die normale Position gesprungen ist.

Abmessungen (mm)

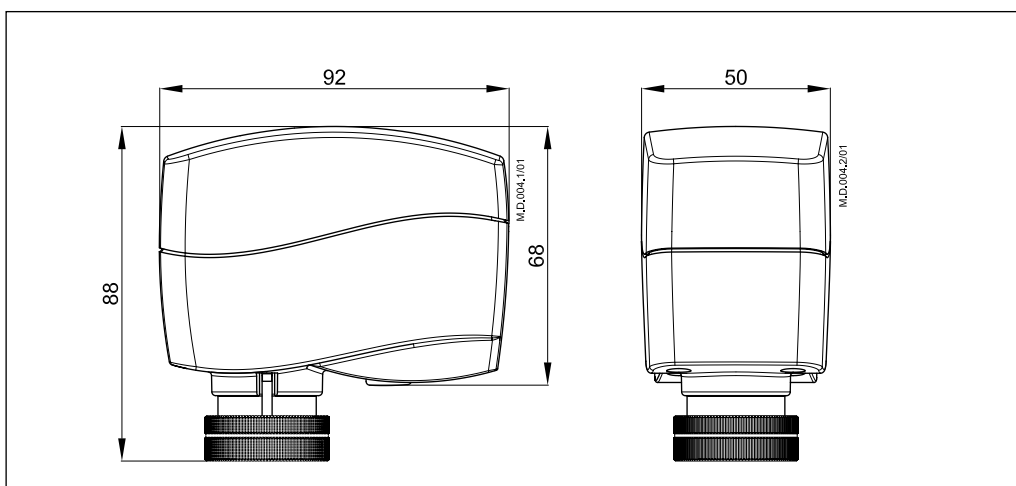



Danfoss GmbH, Wärmeautomatik, Carl-Legien-Straße 8, D-63073, Offenbach, Deutschland

Tel.: +49 (0) 69 47 868 - 500, Fax: +49 (0) 69 47 868 - 599, waerme@danfoss.com, www.waerme.danfoss.de

Außenbüros: Berlin: Tel.: +49 (0) 30 6 11 40 10, Fax: 49 (0) 30 6 11 40 20; Bochum: Tel.: +49 (0) 234 5409 038, Fax: +49 (0) 234-5409 336

Stuttgart: Tel.: +49 (0) 711 3 51 84 99, Fax: +49 (0) 711 3 51 84 61

Danfoss AG, Parkstraße 6, CH-4402 Frenkendorf, Schweiz

Tel.: +41 (0)61 906 11 11, Fax: +41 (0)61 906 11 21, info@danfoss.ch, www.danfoss.ch

Außenbüro: Poliex-le-Grand, Tel.: +41 (0) 21 833 01 41, Fax: +41 (0) 21 833 01 45

Danfoss Ges.m.b.H., Wärmetechnik, Danfoss Straße 8, A-2353 Guntramsdorf, Österreich

Tel: +43 (0) 2236 5040-0, Fax: +43 (0) 2236 5040-33, danfoss.at@danfoss.com, www.at.danfoss.com

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.