

Datenblatt

Fühlerelement FTC

Anwendung

Das Fühlerelement FTC wird bei kombinierten Radiatoren- und Fußbodenheizungssystemen zur Vorlauftemperaturregelung einer Fußbodenheizung eingesetzt. FTC ist ein selbsttätiger Regler, der mit den Ventilgehäusen RA-N und RA-C kombiniert werden kann. Die Vorlauftemperatur wird über einen Anlegefühler gemessen, der mit Hilfe der mitgelieferten Befestigung an der Rohrleitung angebracht wird. Der Schnappverschluss des Fühlerelementes sichert eine stabile und sichere Montage am Ventilgehäuse.



Eigenschaften:

- Schließt bei steigenden Fühlertemperaturen
- Temperaturbereich 15 bis 50° C
- Gehäuse kann an der Vor- oder Rücklaufleitung befestigt werden.

Bestellung

Fühlerelement	Einstellbereich	Kapillarrohrlänge	Max. Fühlertemp..	Best.-Nr.
FTC	15 - 50° C	0 - 2 m	65° C	013G5081

Ventilgehäuse	Anschluss		k _{vs} *	Best.-Nr.
	Heizkörper	Anlage		
RA-N 10, DG	G 3/8	R 3/8	0,65 m ³ /h	013G0032
RA-N 15, DG	G 1/2	R 1/2	0,90 m ³ /h	013G0034
RA-N 20, DG	G 3/4	R 3/4	1,40 m ³ /h	013G0036
RA-C 15, DG	G 3/4 A	G 3/4 A	1,20 m ³ /h	013G3094
RA-C 20, DG	G 1 A	G 1 A	3,30 m ³ /h	013G3096

* k_v-Wert bei Einstellung N. Xp zwischen 2 und 8 K.

Technische Daten

FTC mit Gehäuse	k _v m ³ /h* bei einem P-Band von K				Max. Druck			Max. Temperatur	
	2	4	6	8	PN	Δp	Test	Vorlauf	Fühler
RA-N 10	0,18	0,34	0,46	0,56	10 bar	0,6 bar	16 bar	120° C	65° C
RA-N 15	0,22	0,44	0,62	0,73					
RA-N 20	0,32	0,62	0,88	1,04					
RA-C 15	0,40	0,71	0,90	1,03					
RA-C 20	1,06	1,94	2,45	2,75					

* k_v-Wert bei Einstellung N. Xp zwischen 2 und 8 K.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Anlagenprinzip

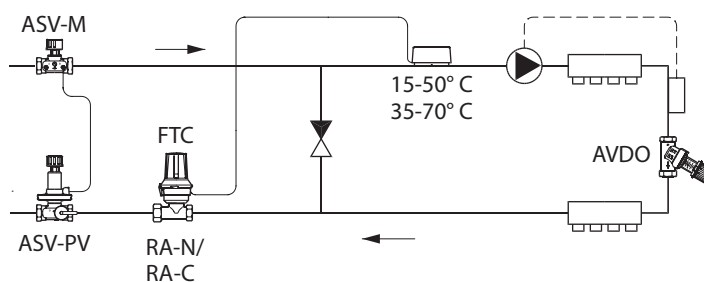

Fußbodenheizungssystem

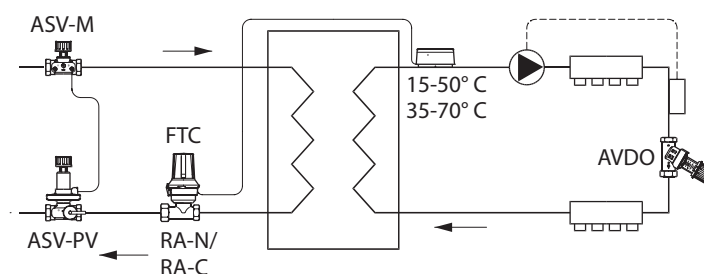


Wärmeübertrager in Radiator- oder Fußbodenheizungssystemen

Achtung!


Die Absicherung gegen Übertemperatur erfolgt mittels eines Anlagethermostats bzw. Temperaturwächters durch Abschaltung der Umwälzpumpe.




Konstruktion

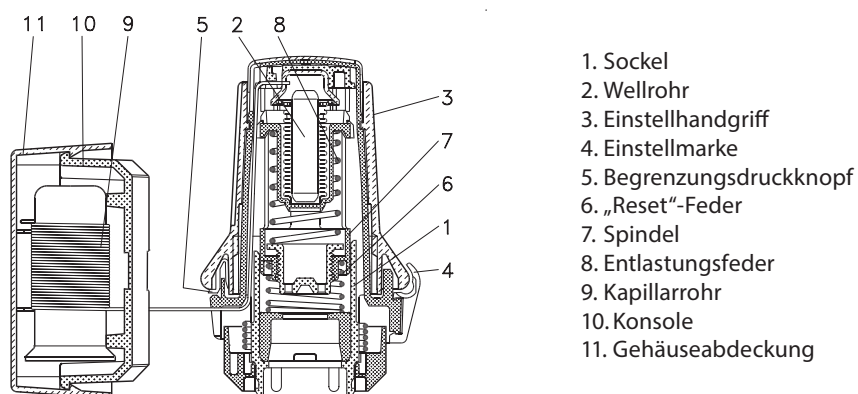


Abmessungen

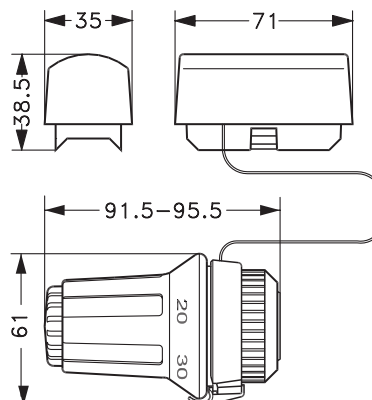


Kapazitäten: FTC Fühler mit RA-N Ventilgehäuse

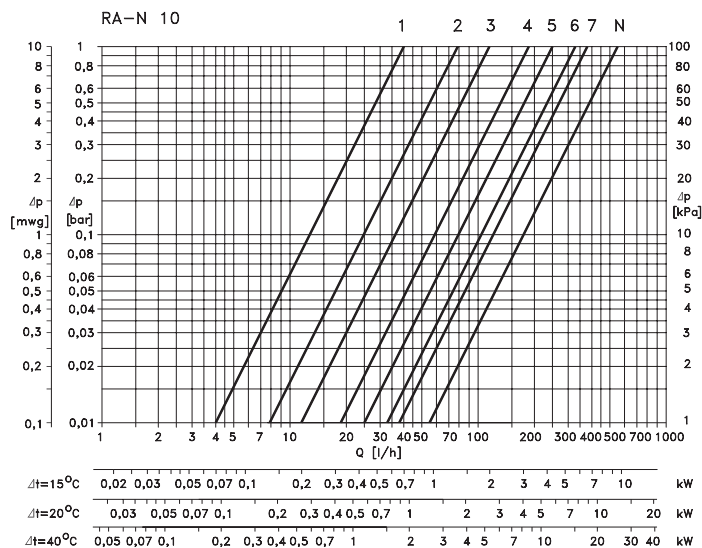

FTC Fühler mit RA-N 10 Ventilgehäuse

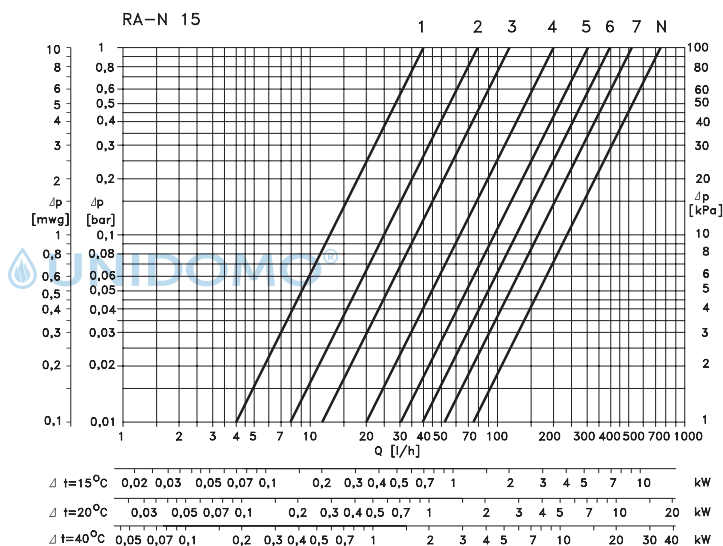


FTC Fühler mit RA-N 15 Ventilgehäuse

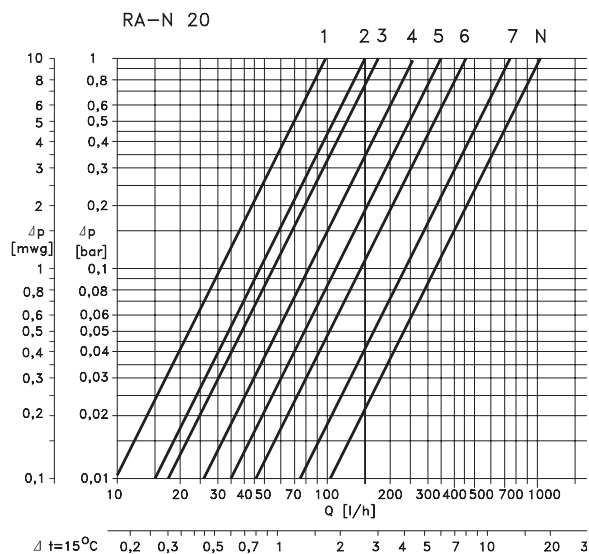


FTC Fühler mit RA-N 20 Ventilgehäuse

Kapazitäten: FTC Fühler mit RA-C Ventilgehäuse

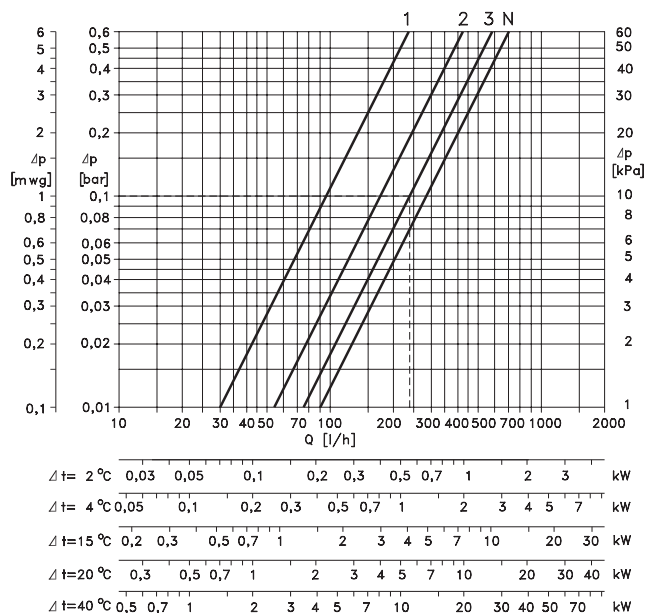

FTC Fühler mit RA-C 15 Ventilgehäuse

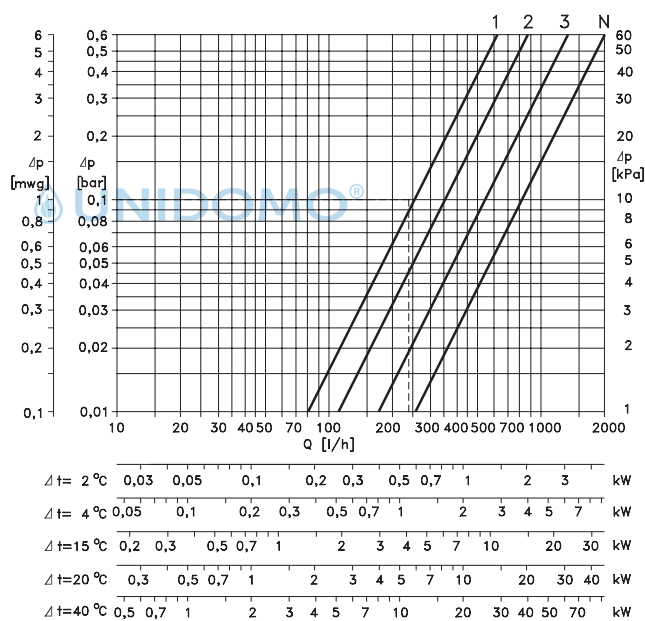

FTC Fühler mit RA-C 20 Ventilgehäuse

Danfoss GmbH

Wärme
Postfach 10 04 53, 63004 Offenbach
Carl-Legien-Straße 8, 63073 Offenbach
Telefon: (069) 4 78 68 - 500
Telefax: (069) 4 78 68 - 599
E-Mail: waerme@danfoss.com
www.waerme.danfoss.com

Außenbüros:

Berlin
Telefon: (030) 6 11 40 10
Telefax: (030) 6 11 40 20

Bochum
Telefon: (0234) 5 40 90 38
Telefax: (0234) 5 40 93 36

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.