

Datenblatt

Universalverschraubungen für Ventilheizkörper Typ RLV-K, selbstdichtend, mit einstellbarem Heizkörperanteil für Einrohr- und Zweirohranlagen, absperrbar und entleerbar

Anwendung



Mit Hilfe der Universalverschraubung Typ RLV-K kann jeder Ventilheizkörper mit einem Mittenabstand der Anschlussstutzen von 50 mm individuell abgesperrt werden. Damit lassen sich z.B. Wartungsarbeiten problemlos und ohne Beeinträchtigung der Anlage durchführen.

Die Verschraubung Typ RLV-K ist vernickelt und wird in Eck- und Durchgangsausführung angeboten. Durch spezielle Anschlussstücke ist die Verschraubung sowohl für Heizkörper mit Innengewinde Rp1/2" als auch mit Außengewinde G 3/4" verwendbar. Alle Anschlüsse sind selbstdichtend. Der Vor- und Rücklaufanschluss ist frei wählbar.

RLV-K ist umstellbar von Zwei- auf Einrohrbetrieb. Werkseitig ist RLV-K auf Zweirohrbetrieb eingestellt.

Im Einrohrbetrieb kann die Wassermenge zum Heizkörper stufenlos eingestellt werden. Die Umstellung auf

Einrohrbetrieb erfolgt einfach durch Drehen der Bypass-Spindel. Durch Umstellung von Zwei- auf Einrohrbetrieb ist die Sicherstellung einer Mindestumlaufwassermenge möglich.


Als Zubehör für RLV-K ist eine Füll- und Entleerungsarmatur lieferbar. Die Entleerungsarmatur ist unvernickelt erhältlich.

Um Schwerkraftzirkulation auszuschließen, empfehlen wir die Installation einer Zirkulationsbremse (siehe Zubehör).

Der Anschluss an Kupfer-, Weichstahl- und VPE-Kunststoffrohre erfolgt mit Danfoss Klemmverbindern. Die Anschlussgeometrie entspricht DIN V 3838.

Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion sollte die Zusammensetzung des Heizwassers der VDI-Richtlinie 2035 entsprechen.

Anlagenprinzip

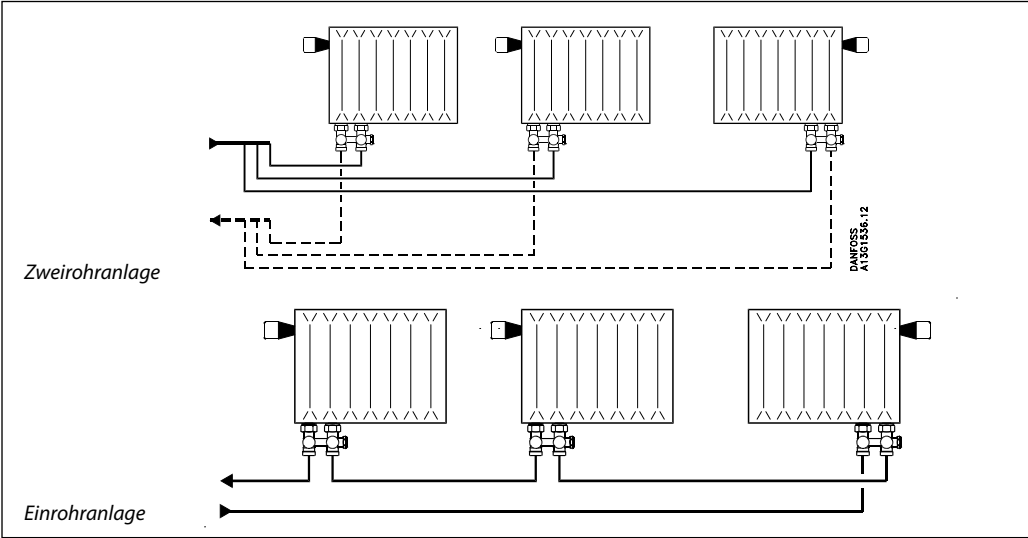

Bestellung und Daten

Typ	Ausführung	Anschluss		Max Betriebsdruck	Prüfdruck	Max. Vor-lauf-temp.	Bestell-Nr.
		HK	Anlage				
RLV-K	Eck	R 1/2	G 3/4	10 bar	16 bar	120 °C	003L0282
	Durchgang						003L0280
	Eck	G 3/4	G 3/4				003L0283
	Durchgang						003L0281



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Datenblatt

Universalverschraubung für Ventilheizkörper Typ RLV-K

Zubehör

Produkt	Bestell-Nr.
 Dichtkonus inkl. Dichtung für Ventilheizkörper mit G ¾ AG, Liefereinheit 20 Stück	003L0294
 Selbstdichtender Anschlussnippel für Ventilheizkörper mit G ½ IG, Liefereinheit 20 Stück	003L0295
 Doppelrosette (PVC) für Rohrdurchmesser Ø 12-24 mm. Mittenabstand 50 mm	192H0161
 Füll- und Entleerungsarmatur mit ¾" Außengewinde und Schlauchtülle, Liefereinheit 5 Stück	003L0152
 Zirkulationsbremse für Einrohranlagen	003L0296
Dichtung für RLV-K, Liefereinheit 20 Stück	013G4732
 Abdeckkappe für RLV und RLV-K, vernickelt, Liefereinheit 10 Stück	003L0103
 Abdeckkappe (klein) für RLV-K und RLV-KS, Liefereinheit 10 Stück	003L0138

RLV-K ist für den Anschluss von Kupfer-, Weichstahl- oder Kunststoffrohren geeignet. Der Anschluss erfolgt mit Hilfe von Danfoss Klemmverbindern.


Kapazität

Produkt	k _v -Wert (m³/h)						
	Heizkörperanteil	100 % ¹⁾	50 %	35 %	30 %	25 %	20 %
RLV-K	k _{vs} -Wert	1,4	1,8	2,0			
RLV-K mit RA-N Einbauventil ²⁾	k _v -Wert ³⁾	0,7	1,2	1,5			
RLV-K eingestellt auf 35% mit RA-N Einbauventil ²⁾	k _v -Wert ³⁾				1,4	1,3	1,2
	Voreinstellwert	N	N	N	6	5	4

¹⁾ Werkseinstellung = Zweirohrbetrieb.

²⁾ Heizkörperdurchfluss gemäß Einstellung der Bypass-Regulierung mit Heizkörper und Danfoss Einbauventil, Typ RA-N.

³⁾ Die k_v-Werte geben die Strömungsmenge (V̇) in m³/h durch die RLV-K Verschraubung in Kombination mit einem Danfoss Einbauventil mit k_v = 0,87 m³/h bei X_p = 2 K an.

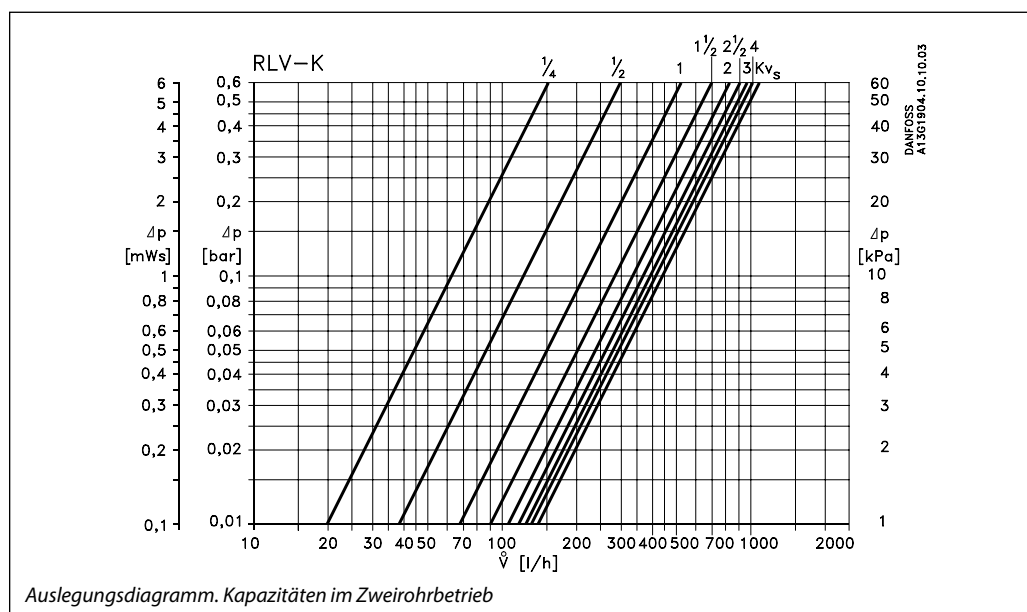


Einstellung der Bypass-Regulierung im Einrohrbetrieb

Werkseitig ist RLV-K auf Zweirohrbetrieb eingestellt, d.h. die eingebaute Bypass-Regulierung ist geschlossen.

Die Umstellung auf Einrohrbetrieb erfolgt durch Öffnen der Bypass-Spindel. Der Heizkörperanteil (Durchfluss) kann stufenlos eingestellt werden.

Der Zusammenhang zwischen Durchfluss und Anzahl der Umdrehungen¹⁾ geht aus nebenstehendem Diagramm hervor.

¹⁾ Bei Einstellung "N" des Danfoss Einbauventils und bei $X_p = 2K$

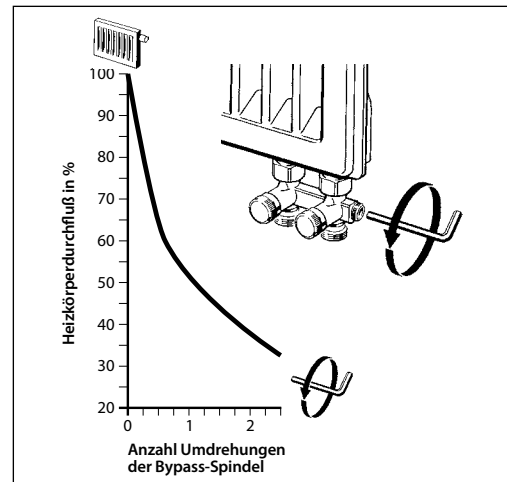


Entleerung der Heizkörper


Zur Entleerung werden zunächst die Abdeckkappen von der Verschraubung abgeschraubt und Vor- und Rücklauf abgesperrt. Nach Aufschrauben der Entleerungsarmatur kann diese durch Linksdrehung des Innensechskants geöffnet werden (siehe Abb.).

Die mitgelieferte Schlauchtülle ist frei nach allen Seiten drehbar.


Bitte treffen Sie auch Vorkehrungen, um die bei Abnahme des Heizkörpers aus dem Steigrohr eventuell entweichende Rest-Wassermenge aufzufangen.

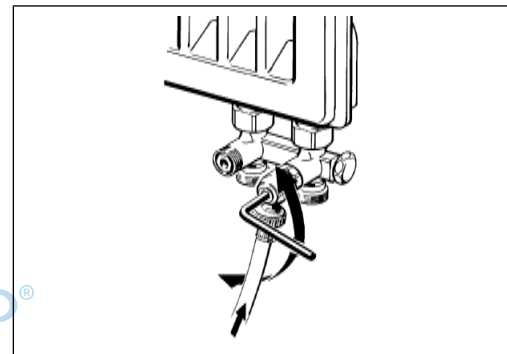

Konstruktion

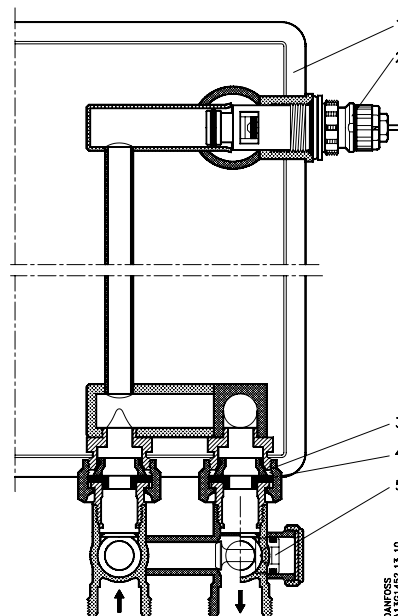

1. Ventilheizkörper
2. Einbauventil
3. Anschlussstück
4. Dichtung
5. Bypass-Spindel
6. Anschlussstutzen (selbstdichtend)
7. Absperung/Entleerung

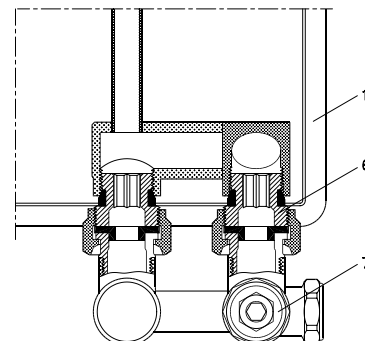

Materialien der wasserberührten Teile

Ventilgehäuse und übrige Metallteile	Ms 58
O-Ringe	EPDM

Abmessungen

