


Datenblatt

UnoFloor Basic

Beschreibung

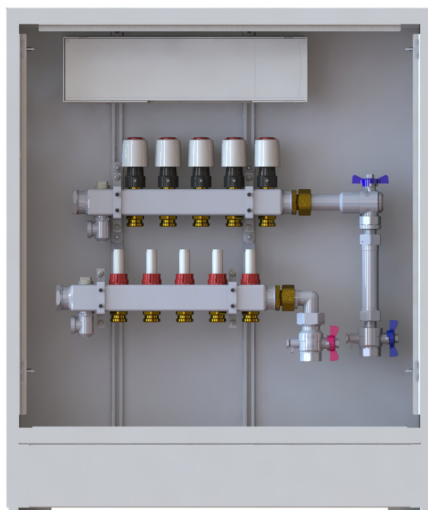

Danfoss UnoFloor Basic ist eine vormontierte Verteilerstation für Fußbodenheizung inkl. 230-V-Regelung. UnoFloor wird steckerfertig verdrahtet und vormontiert geliefert. Der Hauptregler Danfoss Icon™ 230 V der UnoFloor kann mit bis zu 14 thermischen Stellantrieben und 8 Raumthermostaten verbunden werden. Passende

Icon Raumthermostate sind als Zubehör erhältlich. Er verfügt über einen 230-V-Spannungsausgang zur Ansteuerung einer Umwälzpumpe und ein potenzialfreies Relais zur Steuerung eines Wärmeerzeugers.

Der SSM-Edelstahlverteiler wird zur Durchflussregelung eingesetzt. Die einzelnen Heizkreise des Fußbodenheizungssystems werden an den Verteiler angeschlossen. Dadurch können Durchfluss und Wärmeabgabe für einzelne Räume eines Gebäudes individuell gesteuert werden.

Merkmale:

- Platzsparende Konstruktion – Montage selbst auf kleinsten Raum.
- Der Unterputz-Verteilerschrank gewährleistet einen flächenbündigen Einbau.
- Vormontiert – geringes Risiko von Fehlern bei der Installation.
- Einfache Bestellung – nur eine Nummer erforderlich.
- Schnelle Installation.
- Wärmezähleranschlußset mit Absperrkugelhähnen.

Bestelldaten

Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.
Vormontierte Verteilerstation für Fußbodenheizungen beinhaltet: • Hauptregler Danfoss Icon™ 230V; • Thermostellantrieb TWA; • Edelstahl Verteiler; • Wärmezähleranschlußset; • Verteilerschrank; • Max. Differenzdruck 0,6 bar; • Nenndruck PN 6; • Max. Temperatur 90 °C. Die Zusammensetzung des Heizwassers muss der Richtlinie VDI 2035 entsprechen.	UnoFloor Basic 4L	088X3104
	UnoFloor Basic 5L	088X3105
	UnoFloor Basic 6L	088X3106
	UnoFloor Basic 7L	088X3107
	UnoFloor Basic 8L	088X3108
	UnoFloor Basic 10L	088X3110
	UnoFloor Basic 12L	088X3112
	UnoFloor Basic 4R	088X3124
	UnoFloor Basic 5R	088X3125
	UnoFloor Basic 6R	088X3126
	UnoFloor Basic 7R	088X3127
	UnoFloor Basic 8R	088X3128
	UnoFloor Basic 10R	088X3130
	UnoFloor Basic 12R	088X3132

Bestellschlüssel UnoFloor Basic 4L: Basic - Version, 4- Anzahl der Heizkreise, L - linksseitige Montage, R - rechtsseitige Montage.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Anlage

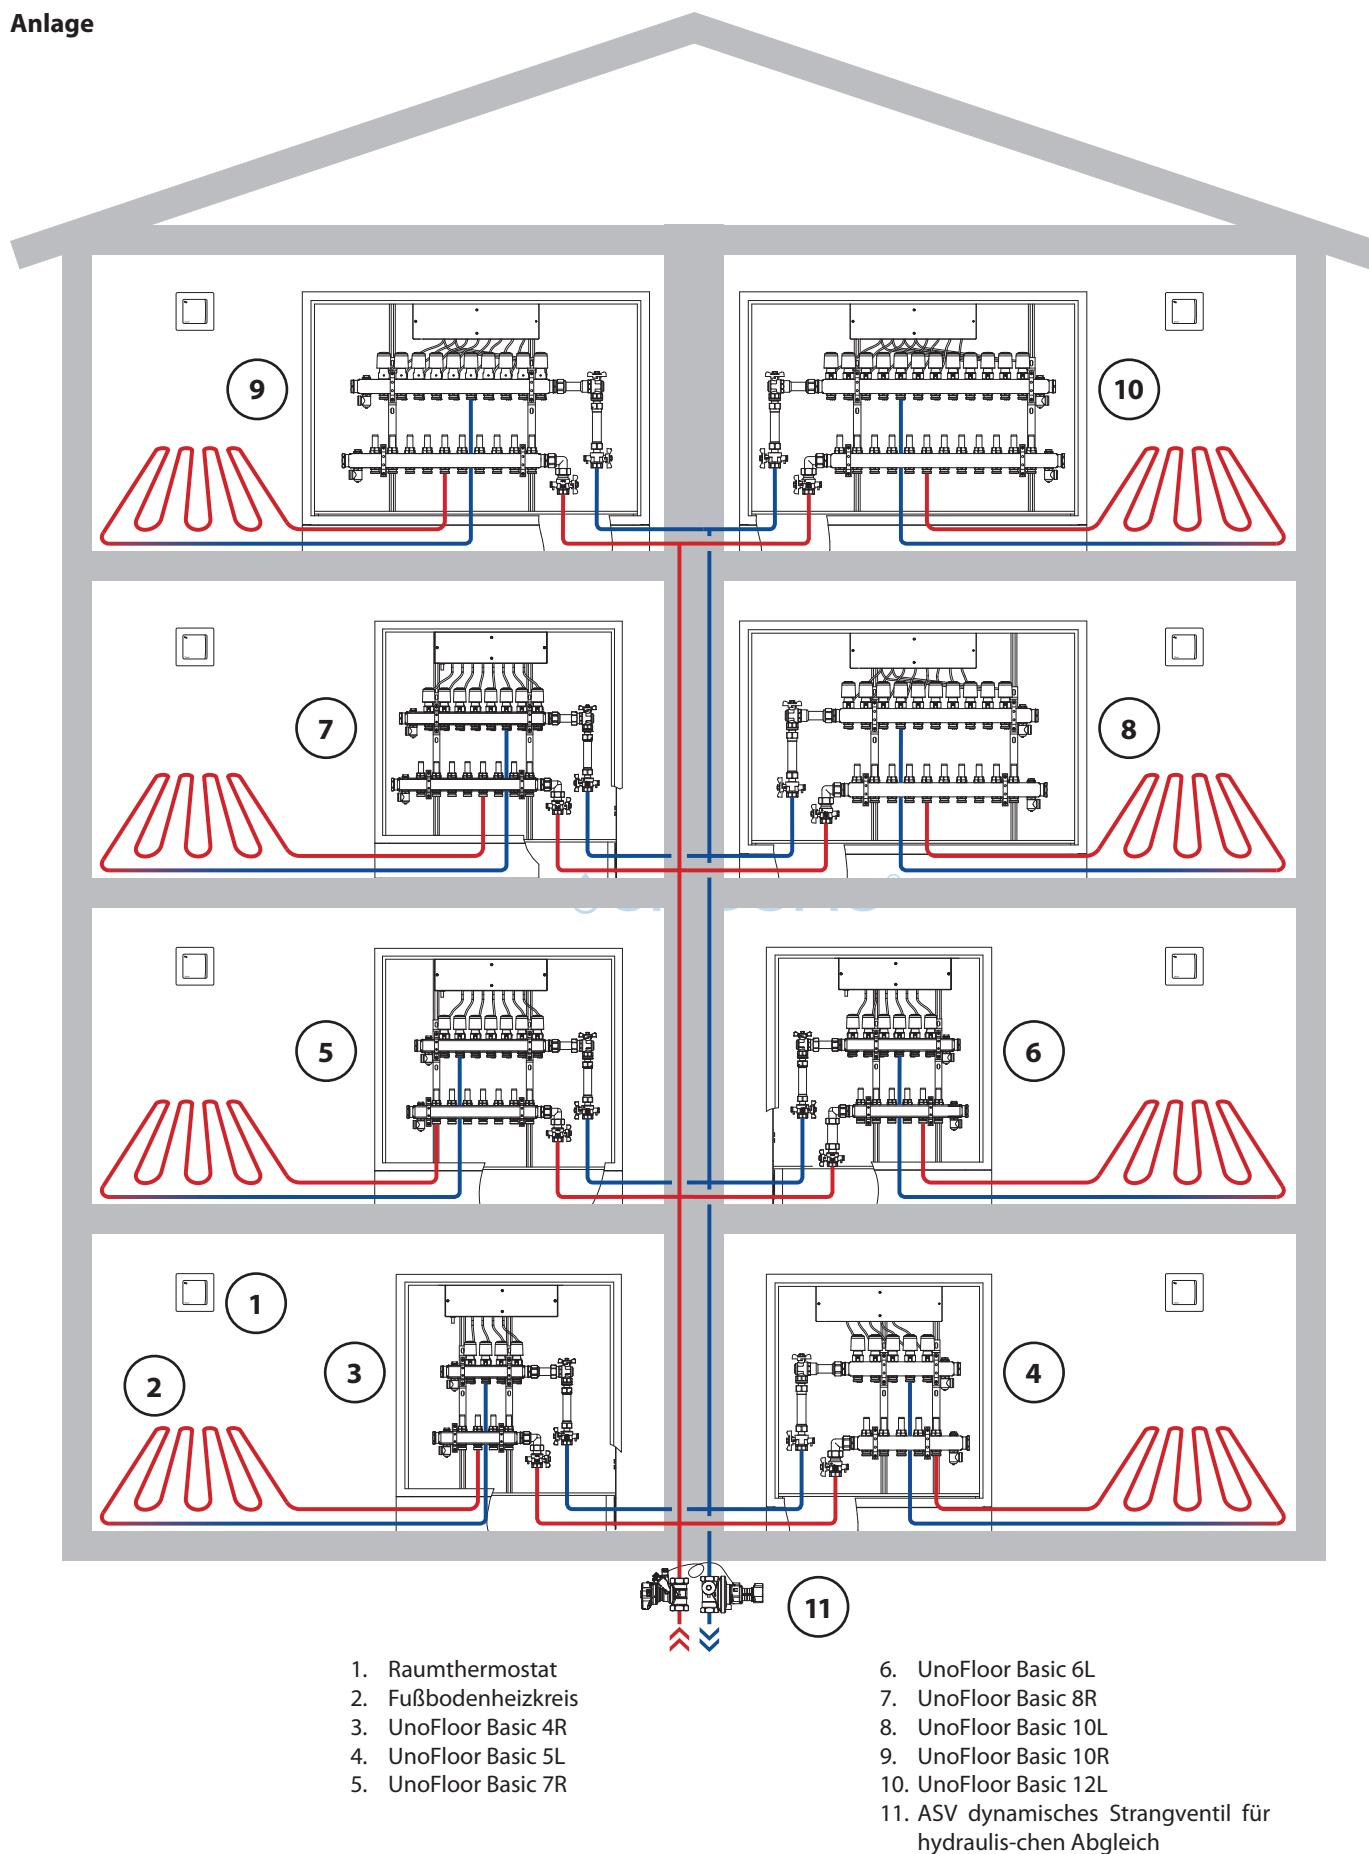


**UnoFloor Basic ist
eine zeitsparende
Lösung**

Folgende Arbeitsschritte sind bereits erledigt:

- Verteiler im Verteilerschrank montiert
- Wärmezähler-Set angeschraubt
- Icon Hauptregler fixiert
- Alle TWA Stellantriebe mit dem Icon Hauptregler verdrahtet

Nehmen Sie die Verteilstation für jede Wohnung und verstauen Sie für spätere Montage den Rahmen und die Tür, die zum Schutz zusammengepackt sind. Der Karton kann als Schutz für Rahmen und Tür während der Bauphase verwendet werden.

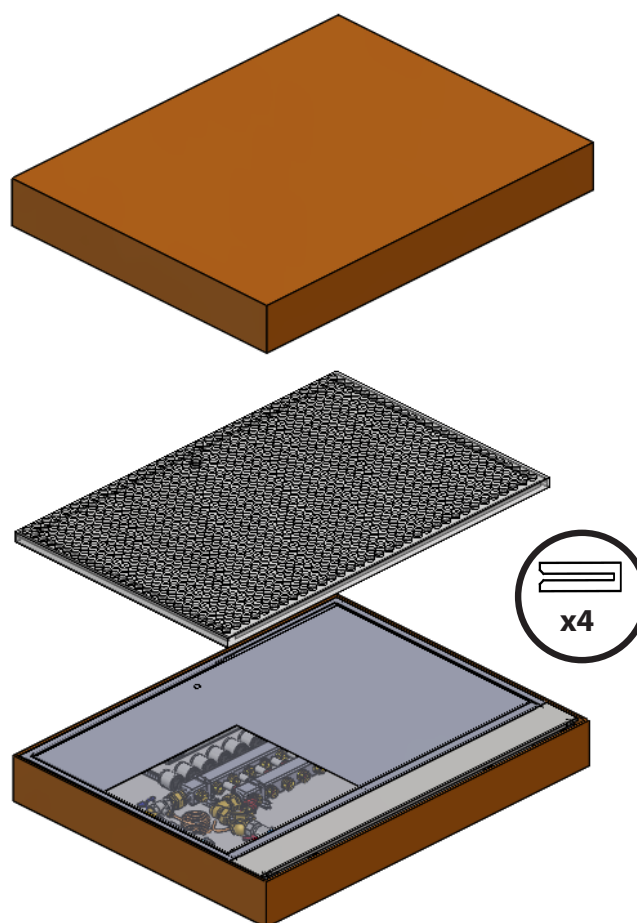

**Bestelldaten
Raumthermostate**
NICHT im Lieferumfang

Beschreibung		Bestell-Nr.
	Danfoss Icon™ Dial, Unterputz	088U1000
	Danfoss Icon™ Display, Unterputz	088U1010
	Danfoss Icon™ Programmable, Unterputz	088U1020
	Danfoss Icon™ Dial, Aufputz	088U1005
	Danfoss Icon™ Display, Aufputz	088U1015
	Danfoss Icon™ Programmable, Aufputz	088U1025
	Bodenfühler	088U1110



SSM-Verteiler für Fußbodenheizungen




Der SSM-Verteiler wird zur Durchflussregelung in Fußbodenheizungen eingesetzt. Die einzelnen Heizkreise des Fußbodenheizungssystems werden an den Verteiler angeschlossen. Dadurch können Durchfluss und Wärmeabgabe für einzelne Räume eines Gebäudes individuell gesteuert werden.

Teil der Montage

Beschreibung		Typ
	Verteiler 4+4 mit Durchflussanzeige	SSM-4F
	Verteiler 5+5 mit Durchflussanzeige	SSM-5F
	Verteiler 6+6 mit Durchflussanzeige	SSM-6F
	Verteiler 7+7 mit Durchflussanzeige	SSM-7F
	Verteiler 8+8 mit Durchflussanzeige	SSM-8F
	Verteiler 10+10 mit Durchflussanzeige	SSM-10F
	Verteiler 12+12 mit Durchflussanzeige	SSM-12F
	Anschlussset mit Wärmezählerpassstück, Anschluss: 3/4" x 110 mm 1" AG	FBH-WMZ

Voreinstellungsdiagramm

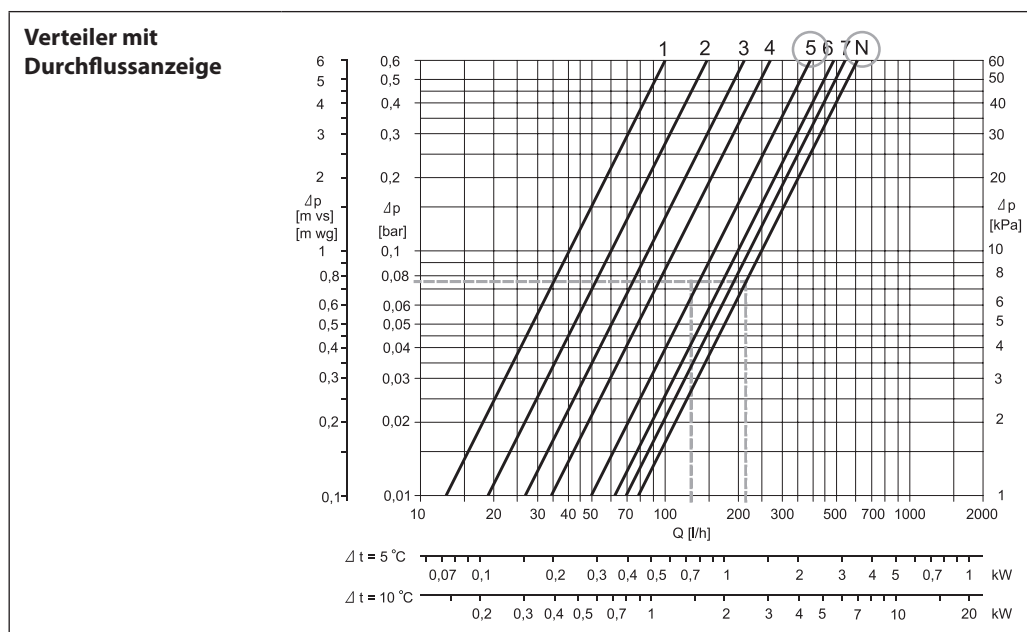

Voreinstellung der Ventileinsätze

Das Diagramm zeigt die Kapazitäten der einzelnen Heizkreise bei verschiedenen Voreinstellungen der Verteilerventile. Die einzelnen Ventileinsätze werden entsprechend der obigen Werte und des vorstehenden

Diagramms eingestellt. Dies erfolgt durch Drehen des roten Einstellrings, bis der entsprechende Wert auf dem Ring gegenüber der Einstellmarke auf dem Ventil liegt.

Danfoss Icon™ Hauptregler 230V




Der Danfoss Hauptregler Icon™ 230V ist eine Verdrahtungs-Klemmleiste für den Einsatz in Warmwasser-Fußbodenheizungssystemen mit 230V Thermostaten und Stellantrieben. Der Hauptregler Icon™ 230V kann bis zu 14 thermische Stellantriebe und bis zu 8 Raumthermostate verbinden.

Technische Angaben

Max. Anzahl der Thermostate	8
Max. Anzahl der Stellantriebe	14
Unterstützte Stellantriebsarten	Stromlos geschlossen (NC)
Interne Sicherung	3 A
Übereinstimmend mit den Richtlinien	LVD, EMC, RoHs, WEEE
Versorgungsspannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung, Stellantriebe	230 V AC
Umgebungstemperaturbereich, Betrieb	0 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Ausgangsrelais, Pumpe	230 V Max. 100 W
Ausgangsrelais, Kessel	Potentialfrei, max. 2 A
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Temperatur für Kugeldruckprüfung	75 °C
Verschmutzungsgrad	Stufe 2, Einsatz in Wohnbereichen
Entsorgungshinweis	Als Elektronikschrott

Verdrahtung

Icon™ Hauptregler 230 V Basic

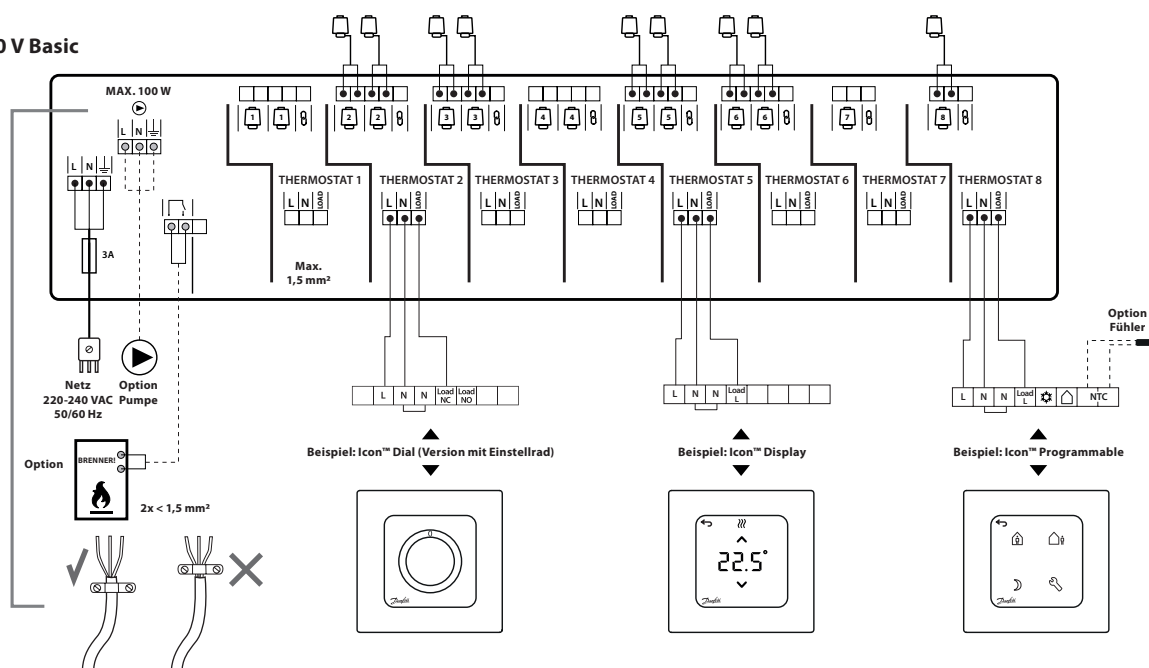

Thermostellantrieb TWA



Der TWA ist ein kompakter thermischer Stellantrieb für die elektrische Ansteuerung von Ventilen in Fußbodenheizungsverteilern.


Teil der Montage

Stellantrieb	Ventilanschluss (Stellantrieb/Ventil)	Versorgungs-spannung	Ventilfunktion (spannungsfrei)
TWA-A	RA	230 V AC	NC

Technische Angaben

Versorgungsspannung	230 V (3 A Vorsicherung notwendig)
Max. Anlaufstrom 230 V- Version	250 mA
Frequenz	50-60 Hz
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	2 W
Zeit für die volle Ventilspindelbewegung	~3 min.
Umgebungstemperatur	0 °C bis 60 °C
Schutzart	IP 41
Kabellänge	950 mm
k_{VS} (m³/H)	0,10 bis 1,10
Max. Δp (bar)	0,6

Dimensionen

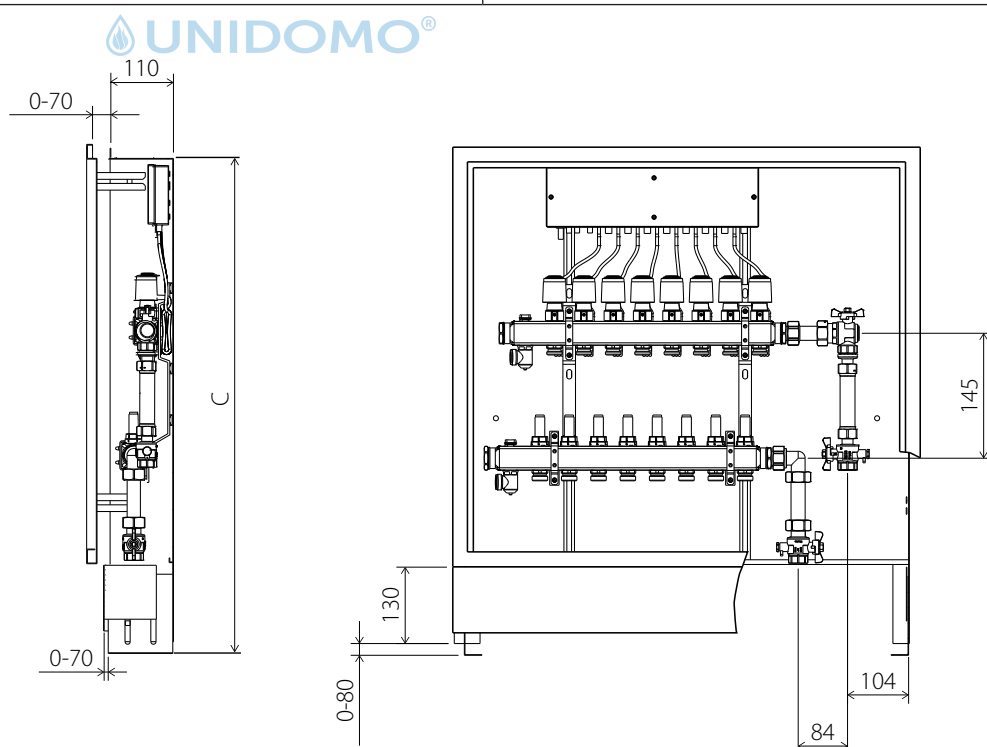

Anzahl der Heizkreise	A	B	C
4, 5, 6	610 mm	647 mm	750 mm
7, 8	760 mm	797 mm	750 mm
10, 12	960 mm	997 mm	750 mm



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ausschreibungstext

Die vormontierte Verteilerstation für die Fußbodenheizung muss steckerfertig verkabelt und vormontiert geliefert werden und für den senkrechten Anschluss an den Verteiler auf der linken oder rechten Seite im Unterputz-Verteilerschrank geeignet sein.

Der Unterputz-Verteilerschrank muss weiß lackiert sein (RAL 9016), 750 mm hoch, bis zu 960 mm breit und 110 mm tief.

Die Raumthermostate müssen über ein Regelmodul an die NC-Antriebe anschließbar sein. Das Regelmodul muss mindestens 8 Kanäle und 14 Stellantriebsausgänge haben und zwei potentialfreie Relais: eines für die Pumpe und eines für den Kessel. Versorgungsspannung: 230 V AC. Ausgangsspannung: 230 V AC, max. Leistung pro Ausgang: 3 W.

Der Verteiler wird zur Wärmeregulierung in Fußbodenheizungssystemen eingesetzt. Jeder Kreislauf in der Fußbodenheizung ist mit dem Verteiler verbunden, wodurch die Wärmeversorgung für jeden Raum im Gebäude unabhängig geregelt werden kann.

Der Verteiler muss aus einem Vorlaufverteiler und Rücklaufsammler bestehen, wobei der Vorlaufverteiler in der Lage sein muss, jeden Kreislauf unabhängig zu schließen. Der Rücklaufsammler muss mit voreinstellbaren Ventilen ausgestattet sein, um einen hydraulischen Abgleich zu gewährleisten. Die Durchflusseinstellung der Fußbodenheizung muss auf einer sichtbaren Vore-

instellungsskala erfolgen, damit der Wert nach der Inbetriebnahme abgelesen und überprüft werden kann. Die Ventile werden elektronisch von thermischen Antrieben gesteuert, die ohne Adapter installiert sind.

Der Verteiler muss mit einem manuellen Entlüftungsventil und einem Spülventil ausgestattet sein.

Der Verteiler muss aus Edelstahl bestehen und die folgenden Spezifikationen aufweisen:

- Maximale Vorlauftemperatur: 90 °C
- Maximaler Differenzdruck: 0,6 bar
- Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
- Maximale Kv-Einstellung des Ventils (N): 0,97 m³/h


Der Antrieb muss an einem Ventil vormontiert sein. Der thermische Stellantrieb erhält ein Signal vom Raumthermostat. Basierend auf dem Signal öffnet und schließt es das Ventil, wodurch es möglich ist, die Energieversorgung für jeden Raum im Gebäude unabhängig zu regeln. Für eine einfache und sichere Installation muss der Antrieb als ein Teil (ohne Adapter) geliefert und mit einer Inbusschraube am Verteiler montiert werden.

Das Wärmezähleranschlusssset muss für den linken und rechten Anschluss an den Verteiler / Sammler geeignet sein. Das Anschlusssset muss ein 110 mm langes flachdichtendes Passstück ohne reduzierenden ¾"-Anschluss enthalten.

Zubehör

Paneele für die Wandmontage sind auf Anfrage erhältlich.


Beschreibung	Bestell-Nr.
Aufputzpaneele für Schrank 610	088X3014
Aufputzpaneele für Schrank 760	088X3016
Aufputzpaneele für Schrank 960	088X3018

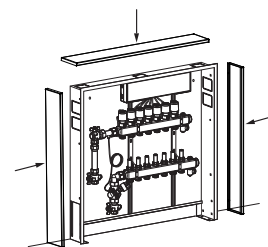

Ersatzteile

Rahmen und Tür für den Service sind auf Anfrage erhältlich.

Beschreibung	Bestell-Nr.
Rahmen und Tür für Schrank 610	088X3008
Rahmen und Tür für Schrank 760	088X3010
Rahmen und Tür für Schrank 960	088X3012

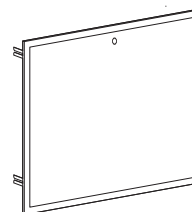

Danfoss GmbH

heating.danfoss.de • +49 69 97 53 30 44 • E-Mail: CS@danfoss.de

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.