

Für den Benutzer



**PP 45 RC /
PPB 30 RC
mit wibutler**



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Bedienungsanleitung für die Nutzung der PP 45 wibutler-App

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Wohnungslüftungsgerät!

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Steuerung von Dezentralen Lüftungsgeräten über die wibutler-App.

Die wibutler-App sollte bereits auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert sein. Falls dies nicht der Fall ist, nehmen Sie bitte mit Hilfe der Bedienungsanleitung wibutler pro die Installation vor. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig und vollständig durch. Folgen Sie den Anweisungen.

Das Lüftungsgerät ist bereits von Ihrem Fachinstallateur eingerichtet und nach den Vorgaben der Planungsunterlagen eingestellt.

Inhaltsverzeichnis

1 Bestimmungsgemäße Verwendung	2
2 Sicherheitshinweise	2
3 Anmeldung	3
4 Anlernen der Dezentralen Lüftungsgeräte mit der wibutler-App	4
4.1 Anlernen PP 45	4
4.2 Anlernen PPB 30	8
4.3 Anlernen Funkschalter DS 45 RC	9
5 Konfiguration	9
6 Funktionen	10
6.1 Lüftungsstufe einstellen	10
6.2 Betriebsmodi	11
6.3 Betriebsart	12
6.4 Sonderfunktionen	12

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

PP 45-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung dienen zur Entlüftung/Belüftung von Wohnungen, Büros oder vergleichbaren Räumen. Sie sind für Neubauten und den Sanierungsfall geeignet. Die Geräte sind für den 24h-Betrieb ausgelegt. Das Lüftungssystem der Nutzungseinheit ist nach DIN 1946-6 auszulegen.

PP 45 sind Lüftungsgeräte, die sich generell nur für den Einsatz in Zulufräumen eignen. Um eine effiziente Lüftung von PP 45-Geräten zu erreichen, empfehlen wir PP 45 paarweise mit abwechselnder Be- und Entlüftung zu betreiben. PP 45-Lüftungsgeräte werden in Außenwände (Wandstärke 265-790 mm) eingebaut. Der elektrische Anschluss erfolgt an einer fest verlegten elektrischen Installation.

PP 45-Lüftungsgeräte sind ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und ähnliche Zwecke vorgesehen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

2 Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei Zugang der PP 45-Lüftungsgeräte die Sicherheitshinweise der zugehörigen Montage- und Bedienungsanleitungen.



Impressum: © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Deutsche Originalanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument erwähnten Marken, Handelsmarken und geschützten Warenzeichen beziehen sich auf deren Eigentümer oder deren Produkte.

3 Anmeldung

Erklärvideo Anmeldung



Anmeldung als Nutzer

1. Das Bediengerät (Smartphone oder Tablet) muss mit dem Router bzw. Access-Point verbunden sein. An diesem ist auch der wibutler pro angeschlossen.
2. Nach dem Starten der App, wibutler pro suchen und auswählen. Sie erkennen den wibutler pro anhand seiner LAN MAC-Adresse. Diese befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
3. Für die Erstanmeldung als Benutzernamen „**admin**“ und als Passwort den **Master Key** eingeben, der sich ebenfalls auf der Unterseite des Gerätes befindet.
4. Nach der Anmeldung ist ein eigenes Benutzerkonto zu erstellen. Dieses wird für nachfolgende Logins verwendet.

i Aus Sicherheitsgründen wird der Admin-Account automatisch deaktiviert. Sollte ein Login als Nutzer nicht möglich sein (z.B. aufgrund Passwort vergessen), kann über den Service-Button auf der Rückseite des wibutler pro, der Admin-Modus aktiviert werden. Nun ist eine Anmeldung mit „**admin**“ mit dem **Master Key** möglich. Das Feature ermöglicht einen Systemzugriff über das Admin-Passwort. Der Nutzer entscheidet selbst, wann dieser Admin-Login aktiv ist. Diese Aktivierung kann aus Sicherheitsgründen nur durch Betätigung des Service-Buttons erfolgen, eine Online-Freischaltung ist nicht möglich. Somit kann niemand unbefugte Zugriff auf das System erhalten, solange der Nutzer die Zugangsdaten zu seinem Admin-Account sicher verwahrt.

Anmeldung als Servicepartner

1. Betätigen Sie den Servicebutton 15 Sekunden.
2. Sobald der Sound „Service“ ertönt, Button loslassen.
3. Bediengerät mit dem neu entstandenen wibutler Service-WLAN verbinden.
4. PP 45 wibutler-App aufrufen. Loggen Sie sich mit dem Benutzernamen „service“ und dem Service-Passwort (siehe Service-Karte) ein.
5. Drücken Sie nach der Einrichtung kurz den Service-Button, um zurück in den ursprünglichen Betriebsmodus zu wechseln.

Weitere Informationen finden Sie unter wibutler.com/getstarted.

Für die Serviceanmeldung muss das Bediengerät mit dem Access-Point der wibutler Zentrale verbunden sein. Nach dem Starten der App wibutler pro suchen und auswählen. Servicepartner können aus Gewährleistungs- und Sicherheitsgründen Professional-Produkte nur über den Service-Modus am wibutler pro anlernen. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung wibutler pro.

4 Anlernen der Dezentralen Lüftungsgeräte mit der wibutler-App

Erklärvideo Anlernen




Anmeldung als Servicepartner


4.1 Anlernen PP 45

Die Lüftungsgeräte/ Master lernen Sie in den Grundeinstellungen über die Geräteverwaltung ein. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie im Bereich System „**Servicebereich**“ aus.

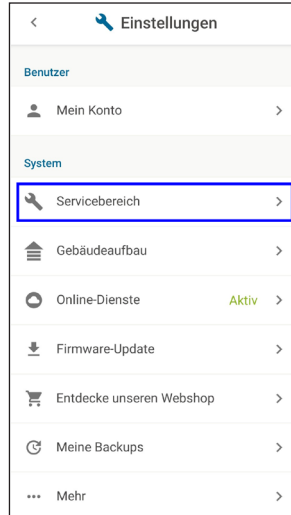

2. Zur Einstellung der Lüftungsregelung wählen Sie im Servicebereich „**Lüftungsregelung**“ aus.

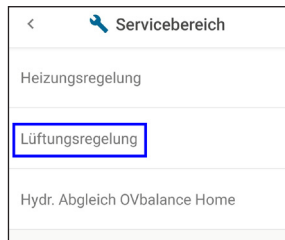

3. Nach dem Anlernen ist das Gerät der Lüftungssteuerung zuzuweisen. Hierzu wird im Servicebereich der PP 45 wibutler-App unter *Lüftungsregelung* die Lüftungsart „Dezentrale Lüftung“ angewählt.

<  Lüftungsregelung

Welche Lüftungsart soll für diesen Haushalt verwendet werden?

Lüftungsart wählen


Zentrale Lüftung

Dezentrale Lüftung

4. Bestätigen Sie die zu verwendene Lüftungsart.

<  Regelungsart

Dezentrale Lüftung

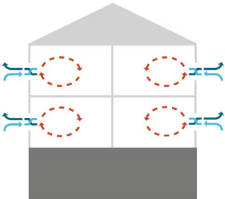

Die dezentrale Lüftung verbindet alle Ventilatoren zu einem Verbund. Die verbundenen Ventilatoren können nach Feuchte, CO₂- oder Temperatursensoren geregelt werden.

LÜFTUNGSART VERWENDEN

5. Wählen Sie aus, wie Sie die dezentralen Lüftungsgeräte in Ihrem Haushalt verwenden wollen.

<  Dezentrale Lüftung

Wie soll die dezentrale Lüftung in diesem Haushalt genutzt werden?

Reine Abluft

Wärmerückgewinnung (Push-Pull)

6. In der Regelungsart können Sie ein Gerät zum Anlernen auswählen. Drücken Sie dazu auf '+'.


<  Dezentrale Lüftung ?

Wärmerückgewinnung (...)
Lüftungsmethode

^ Ventilatoren (0) +


Noch keine Geräte ausgewählt.

^ Zentrale Bedienmodule (0) +


Noch keine Geräte ausgewählt.

Nutzerfreigabe

Nutzer darf Lüftungsregelung ausschalten. ☒

7. Bestätigen Sie mit „**GERÄTE ANLEARNEN**“.

×


Keine Geräte vorhanden




Auf dieser Zentrale sind keine Ventilatoren angelehnt. Du hast jetzt die Möglichkeit Geräte anzulernen.

GERÄTE ANLEARNEN


8. Für das Einlernen eines Maico-Lüftungsgerätes wählen Sie im Herstellerüberblick MAICO aus.

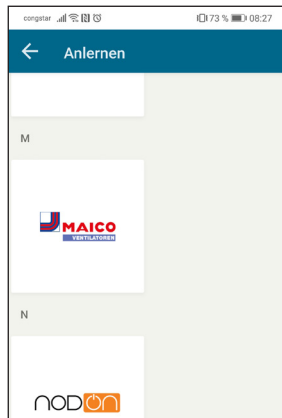


9. Wählen Sie nun das einzulernende Lüftungsgerät, beispielsweise PP 45 RC.

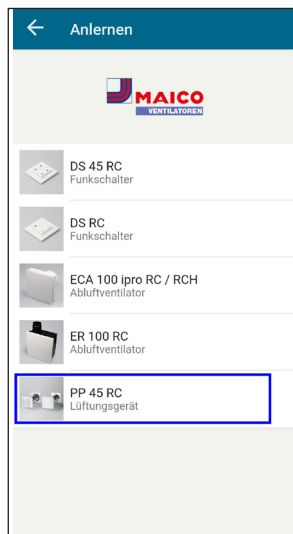


10. Bestätigen Sie das ausgewählte Maico-Lüftungsgerät mit „ANLERNEN“.

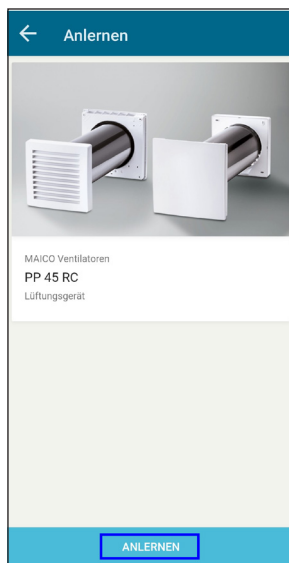

11. Bestätigen Sie den Hinweis mit „WEITER“.

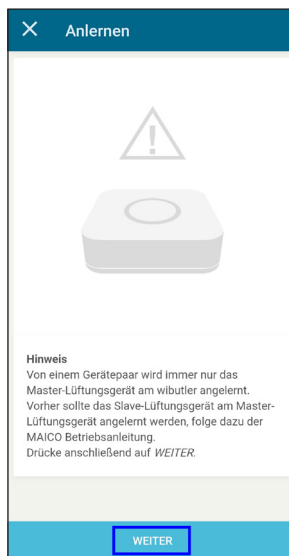


12. Zum Starten des Einlernmodus halten Sie die LEARN-Taste auf der Vorderseite des Master-Lüftungsgeräts gedrückt, bis alle LEDs am Lüfter zu blinken beginnen (ca. 2 Sekunden). Danach bestätigen Sie mit „**WEITER**“.

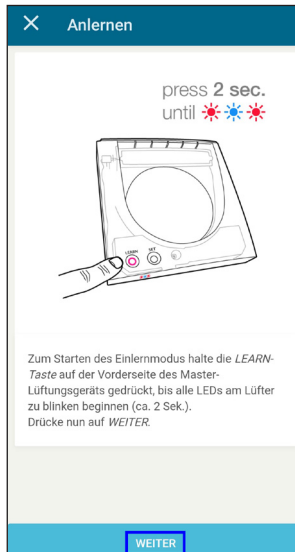

13. Sie haben das Lüftungsgerät nun erfolgreich angelernt. Bestätigen Sie mit „**FERTIG**“.




14. Nach dem Anlernen können Sie das Lüftungsgerät neu benennen. Tippen Sie dazu Ihren gewünschten Namen in das dafür vorgesehene Feld ein. Bestätigen Sie anschließend mit „**OK**“.

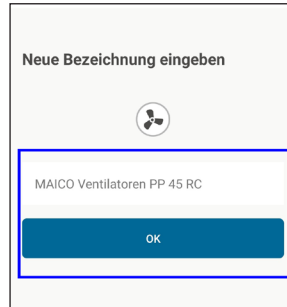

Zuordnung Raum

1. Das angelernte PP 45-Lüftungsgerät können Sie sofort einem Raum zuweisen, indem Sie mit „**JETZT EINSORTIEREN**“ bestätigen.

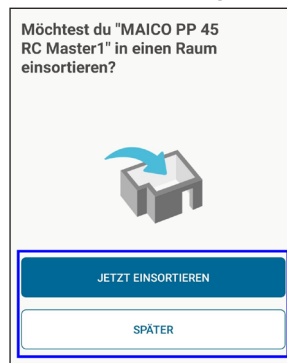

Sie können die Raumzuordnung der Lüftungsgeräte auch zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. Dazu bestätigen Sie mit „**SPÄTER**“.

2. Benennen Sie einen Raum (beispielsweise Wohnzimmer) in dem dafür vorgesehenen Feld. Wählen Sie das passende Lüftungsgerät aus und weisen Sie es dem Raum zu. Drücken Sie „**DIESEM RAUM ZUORDNEN**“.

< Raum zuordnen

Raumbezeichnung

Wohnzimmer

DIESEM RAUM ZUORDNEN

Geräte in diesem Raum:

Die Grundeinstellungen sind nun erfolgreich vorgenommen.

congaritar 73 % 08:32

Grundeinstellungen erfolgreich erledigt

☒ Grundeinstellungen

☐ (co) Sensorik

☐ Nutzerfreigaben

Die Grundeinstellungen sind erledigt. Die nachfolgenden Arbeitsschritte erweitern den Funktionsumfang der Lüftungsregelung.

4.2 Anlernen PPB 30

Das Anlernen der PPB 30-Lüftungsgerätes ist konform zu Kapitel 'Anlernen der Dezentralen Lüftungsgeräte mit der Wibutler-App'.

1. Wählen Sie das anzulernende PPB 30-Lüftungsgerät aus.

< Anlernen

DS 45 RC Funkschalter

DS RC Funkschalter

ECA 100 ipro RC / RCH Abluftventilator

ER 100 RC Abluftventilator

PP 45 RC Lüftungsgerät

PPB 30 RC Lüftungsgerät

2. Bestätigen Sie das ausgewählte Maico-Lüftungsgerät mit „**ANLERNEN**“.

< Anlernen

MAICO Ventilatoren


PPB 30 RC Lüftungsgerät

ANLERNEN

3. Bestätigen Sie den Hinweis mit „WEITER“.



4. Zum Starten des Einlernmodus halten Sie die LEARN-Taste auf der Vorderseite des Master-Lüftungsgeräts gedrückt, bis alle LEDs am Lüfter zu blinken beginnen (ca. 2 Sekunden). Danach bestätigen Sie mit „WEITER“.

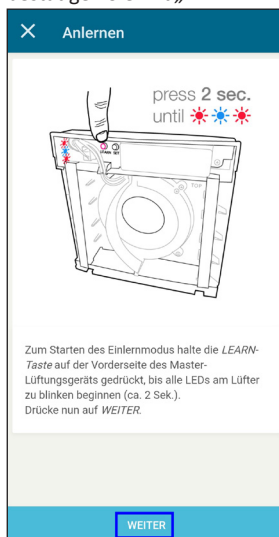


5. Sie haben das Lüftungsgerät nun erfolgreich angelehrt. Bestätigen Sie mit „FERTIG“.


4.3 Anlernen Funkschalter DS 45 RC

Das Anlernen des Funkschalters DS 45 RC ist konform zu Kapitel 'Anlernen PP 45'.

Nach Auswahl des Funkschalters ist der obere Taster mehrfach zu drücken bis das Gerät automatisch angelernt ist.

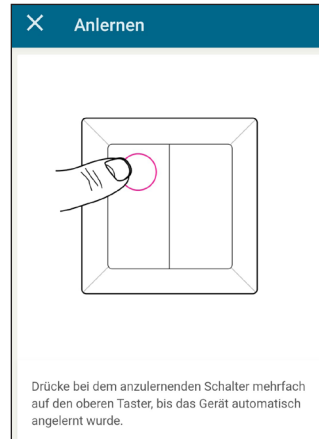


Die Raumzurodnung erfolgt wie im vorigen Kapitel beschrieben. Der Funkschalter wird über die Zentralen Bedienmodule gesteuert.


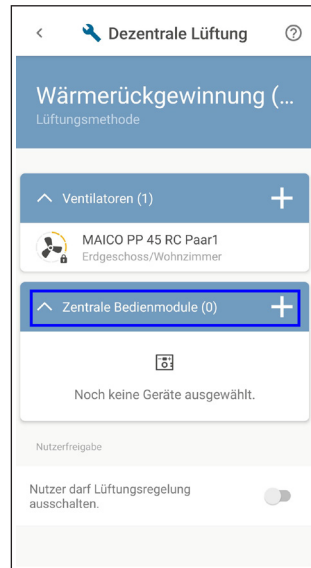


5 Konfiguration

In der Konfigurationsebene können Sie weitere Lüftungsgeräte anlernen. Drücken Sie dazu '+'. Beachten Sie dazu die Vorgehensweise „**GERÄTE ANLERNEN**“.

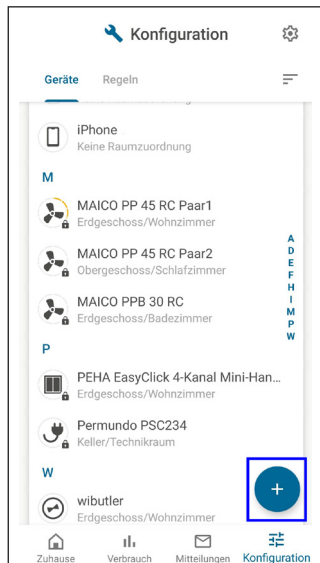

Informationen zur aktuellen Lüftungsstufe, zur Betriebsart oder zur Signalstärke Ihres Lüftungsgerätes erhalten Sie durch Aufrufen eines Lüftungsgerätes z.B. MAICO PP 45 RC Master 1.

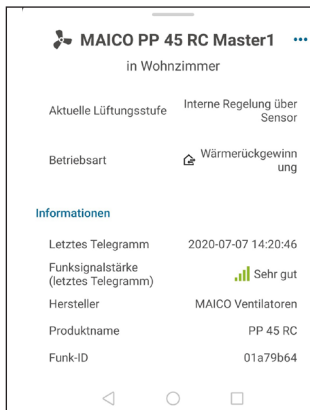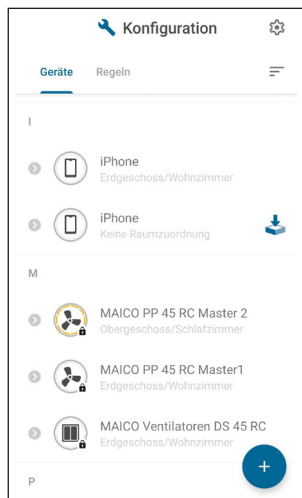


Für die Grundeinstellungen drücken Sie die Punkte rechts oben.



Als Serviceuser können Sie in der Konfigurationsebene Grundeinstellungen vornehmen. Öffnen Sie dazu



Sie gelangen nun in die Geräteeinstellungen. Hier können Sie die Raumzuordnung anpassen oder in den Geräteoptionen das Gerät umbenennen oder löschen. Mit dem Automatikmodus werden sensorbetriebene Lüftungsgeräte-Paare deaktiviert. Die Lüftungsstufen lassen sich so selbst bestimmen.

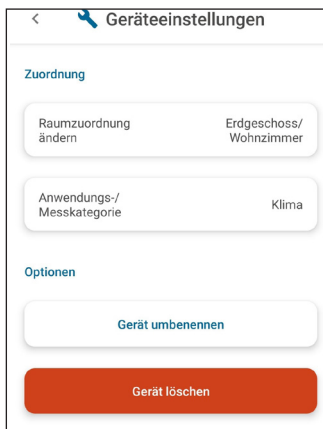

Das Lüftungsgerät weisen Sie nun wie unter Kapitel 4 beschrieben zu.

6 Funktionen

Erklärvideo Funktionen




Im Hauptmenü finden Sie die gesamte Übersicht zu Ihren Einstellungen. Hier sind weitere Anpassungen zur eingestellten Lüftungsstufe, der Betriebsmodus und der Betriebsart möglich.




6.1 Lüftungsstufe einstellen

Die Stärke der Lüftungsstufe regulieren Sie durch Betätigen von

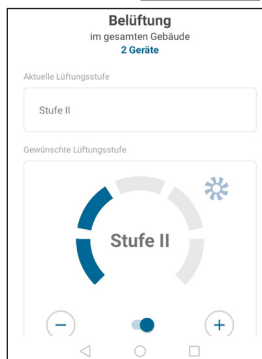

6.2 Betriebsmodus

In den Betriebsmodus 'Einschlafmodus' und 'Stoßlüftung' kann jeweils die gewünschte Rückfallzeit eingestellt werden.

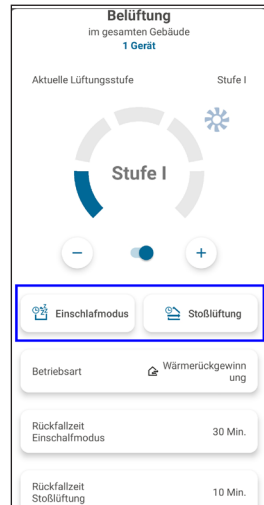

Für die Einstellung der Rückfallzeit drücken Sie auf den gewünschten Betriebsmodus. Sie können Rückfallzeiten im Einschlafmodus von 30 bis 90 Min. wählen. Bestätigen Sie mit **'OK'**.

Bitte auswählen

- ☒ 30 Min.
- ☐ 40 Min.
- ☐ 50 Min.
- ☐ 60 Min.
- ☐ 70 Min.
- ☐ 80 Min.
- ☐ 90 Min.

Ok

Sie können Rückfallzeiten bei der Stoßlüftung von 10 bis 60 Min. wählen. Bestätigen Sie mit 'Ok'.

Bitte auswählen

☒ 10 Min.
 ☐ 20 Min.
 ☐ 30 Min.
 ☐ 40 Min.
 ☐ 50 Min.
 ☐ 60 Min.

Ok

Die gewählte Rückfallzeit erscheint im Lüftungsstatus.

Belüftung
 im gesamten Gebäude
 1 Gerät

Aktuelle Lüftungsstufe

Einschlafmodus, 30 Min. verbleibend

Aus

-

+

Einschlafmodus

Stoßlüftung

Rückfallzeit
Einschlafmodus

30 Min.

Rückfallzeit
Stoßlüftung

10 Min.

6.3 Betriebsart

Querlüftung

In der Betriebsart Querlüftung wechseln die Gerätepaare nicht ihre Luftförderrichtung. Der Master wird als Zuluftgerät und der Slave als Abluftgerät betrieben. Dadurch wird frische Luft den Wohnräumen zugeführt. Diese strömt langsam über die Überströmbereiche zu den Ablufträumen, in denen sie dann als verbrauchte, feuchte- und geruchsbelastete Abluft direkt abgeführt wird.

Wärmerückgewinnung

In der Betriebsart Wärmerückgewinnung wird die Abwärme/Kühle der verbrauchten Luft (Abluft) genutzt, um frische Luft (Zuluft) im Winter aufzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Der Energieverbrauch eines Gebäudes lässt sich somit minimieren.

6.4 Sonderfunktionen

Automatikbetrieb

Für Geräte, die über einen Feuchtesensor verfügen (PPB 30, optional für PP 45) kann der Automatikbetrieb zur stufenlosen Ansteuerung der Geräte aktiviert/deaktiviert werden (Einstellung in den Geräteeinstellungen). Dabei wird in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit die geförderte Luftmenge erhöht oder verringert. Im Automatikbetrieb kann die Luftmenge nicht über die Wibutler-App und den Funkschalter DS 45 RC eingestellt werden.

Einschlafmodus

Zeitbegrenzter Gerätebetrieb in Lüftungsstufe 0. Ventilatoren sind aus. Die indirekte Lüftung wird weiterhin über die geöffnete Verschlussklappe vom Lüftungsgerät gewährleistet. Nach Ablauf der Rückfallzeit wird der Einschlafmodus beendet und das Lüftungsgerät in der Ausgangseinstellung betrieben.

Stoßlüftung


Zeitbegrenzter Gerätebetrieb in Lüftungsstufe 5. Diese wird nach Ablauf der Rückfallzeit automatisch beendet. Das Gerät wird nach Beenden der Stoßlüftung in der Ausgangseinstellung betrieben.

Wochenzeitprogramm

Zeitgeführte Lüftungsregelung mit Auswahl verschiedener Lüftungsstufen.

Einstellen Wochenzeitprogramm

1. Rufen Sie in der Konfigurationsebene das Register 'Regeln' auf.

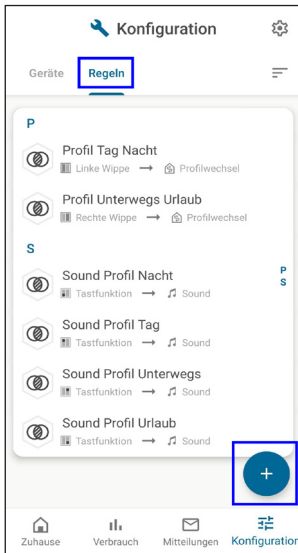


2. Mit + erstellen Sie eine neue Regel.



3. Wählen Sie die Regel 'Zeitregel-Lüftung' aus.

Zeitregel-Lüftung: Festlegen zeitgeführter Regeln für die Lüftungsgeräte, die dadurch automatisch gesteuert werden.


4. Stellen Sie den gewünschten Wochentag und die gewünschte Uhrzeit ein.

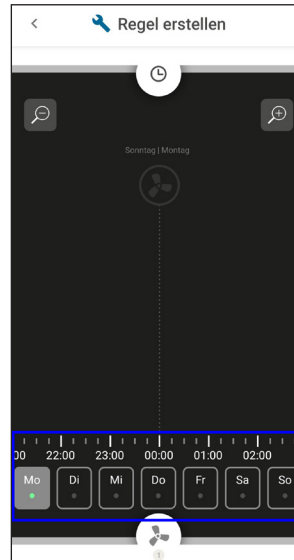

5. Die Lüftungsstufe wählen Sie durch Drücken des Ventilatorsymbols. Nun kann die gewünschte Lüftungsstufe ausgewählt werden.




Die eingestellte Lüftungsstufe ist im Wochenzeitprogramm sichtbar.

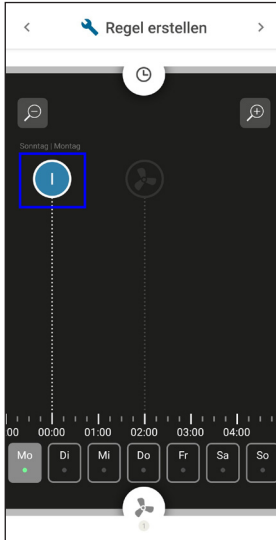


Durch Betätigen der Lupen-Buttons kann das Zeitras-
ter eingestellt werden (Stunden-Raster, 15-Minuten
Raster, 1 Minute-Raster).


Es besteht die Möglichkeit, eingestellte Lüftungsre-
gelungen für andere Wochentage zu übernehmen.
Dazu drücken Sie auf das **'Zeitsymbol'**.

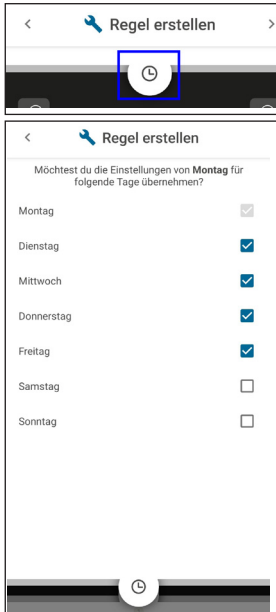


6. Über das Pfeilsymbol rechts oben gelangen Sie
weiter auf das Einstellen der **'Regeldetails'** wie Ge-
bäudeprofile und Notiz. Hier stellen Sie ein, wann die
Lüftung erfolgen soll, z.B. tagsüber und nachts.

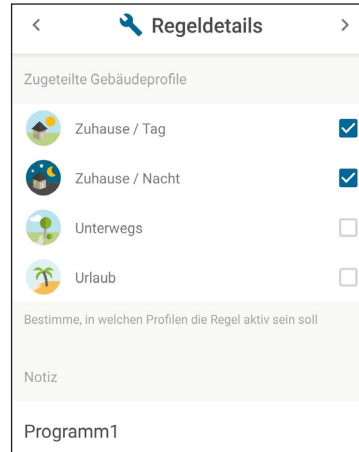

7. Mit drücken des Pfeilsymbols kann die Regel nach
Ihren Wünschen benannt werden. Bestätigen Sie mit
dem Pfeilsymbol rechts oben.

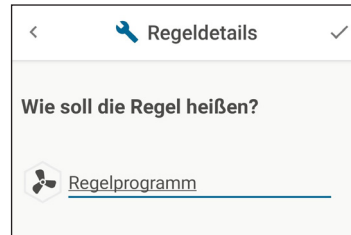

8. Ihre eingestellte Lüftungsregelung finden Sie in der
Konfigurationsebene. Diese ist nun aktiv.

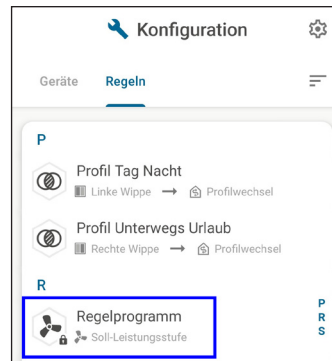



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

