

Feuchtefühler 24 V mit Wächterfunktion u. Display

Montageanleitung



Beschreibung

Zur Erfassung von Kondensationsfeuchte an Rohrleitungen im Kühlbetrieb.
Mit Digitalanzeige und einstellbarem Schaltwert. (Werkseinstellung: 75 %).
Bei detektierter Feuchte beginnt die Digitalanzeige zu blinken und der Ausgangs-
wechselkontakt Klemme 7-8 schließt und Kl. 8-9 öffnet, sonst Kl. 8-9 geschlossen.

Montage


Der Feuchtefühler wird im Verteilerschrank mit der beiliegenden Befestigungsschelle an der Vorlaufleitung oder dem HKV-Vorlauf befestigt.

Anschluss

Spannungsversorgung 24 V AC/DC auf Klemmen: UB+, GND und Schaltausgang wie folgt anschließen:



An Anschlussmodul AM-10 Basicline H/K 24 V (Mat.-Nr. 1135007710)

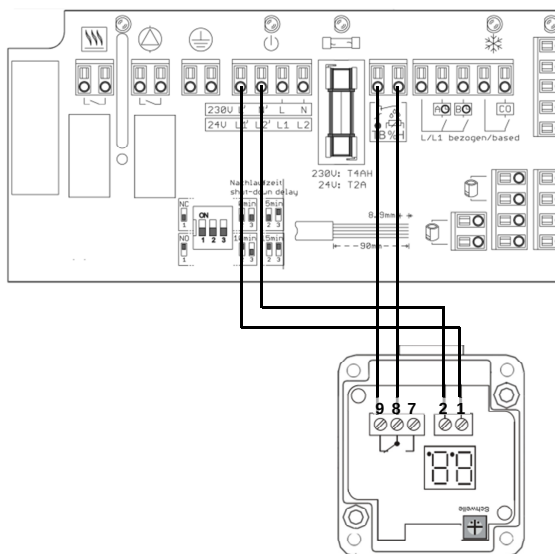

Feuchtefühler
mit Wächterfunktion
24 V (1135007862)



Klemme

1 (UB+)
2 (GND)
8
9

Anschlussmodul
AM-10 Basicline H/K
24 V




Klemme

L1'
L2'
TB %H
TB %H

(Kontakt 8 zu 9 öffnet bei Feuchte.)

Anschlussmodul AM-6 H/K 230V + Taupunktmodul 230 V (1135004563 + 1135004565) Anschlussmodul AM-6 H/K 24V + Taupunktmodul 24 V (1135004564 + 1135004566)

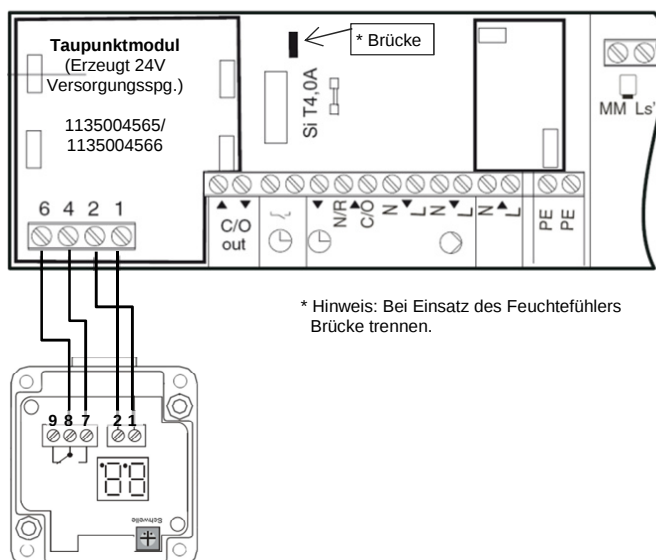

* Hinweis: Bei Einsatz des Feuchtefühlers
Brücke trennen.

Feuchtefühler
mit Wächterfunktion
24 V (1135007862)



Klemme

1 (UB+)
2 (GND)
7
8

Anschlussmodul
AM-6 H/K
+ Taupunktmodul



Klemme am
Taupunktmodul

2
1
4
6

(Kontakt 7 zu 8 schließt bei Feuchte.)



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Feuchtefühler 24 V mit Wächterfunktion u. Display

Montageanleitung



An Funk-Regelung Touchline

Alle Touchline Anschlussmodule (1135006441,...6442,...6443, 1135007344, ...7345, ...7346)

