



Art. 11.026.00..0099

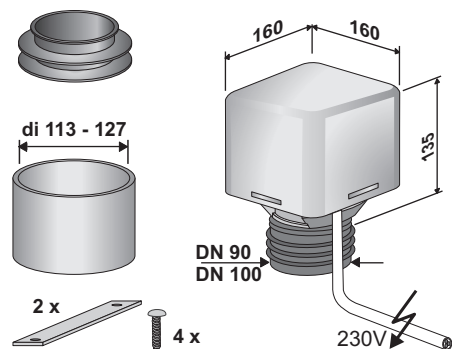

- ventilair beheizbar**
- integrierter Thermostat, selbstregelnd
 - automatisches Einschalten bei +5°C
 - Einsatzbereich -40°C bis +110°C
 - vollkommen wasserdicht
 - Anschlusskabel 1 m aus Silikon, doppelt isoliert, sehr flexibel
 - zum Direktanschluss an 230 V-Leitung
 - Leistung 40 W
- ventilair, heated**
- integrated thermostat, self-regulating
 - switches on automatically at +5°C
 - for use at -40°C to +110°C
 - completely watertight
 - 1m silicone connection cable, double insulated, highly flexible
 - for direct connection to 230V line
 - 40 W power



D - Montage von DN 90 / 100 und Rohr-Innendurchmesser 113- 127 mm

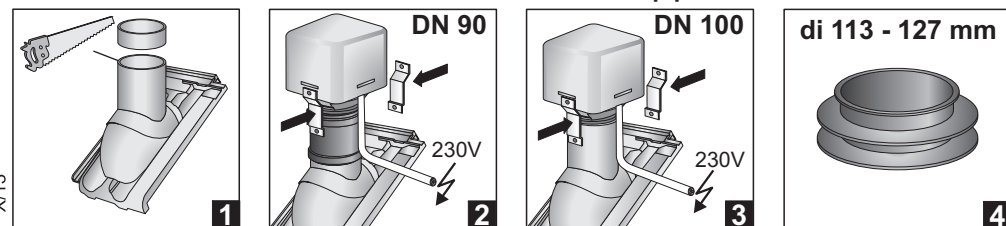

D

- 1 Bestehende Lüftungshaube am Rohr sauber abtrennen
- 2 ventilair **ohne** Übergangsdichtung bis zum Anschlag in Überschiebmuffe (nicht im Lieferumfang) stecken. Muffe über das Spitzende des Rohres schieben, beigefügte Edelstahlbleche abkanten und mit den beiliegenden 4 Schrauben an Rohrbelüfter und Muffe befestigen. Muffe zusätzlich am Rohr sichern.
- 3 ventilair **mit** Übergangsdichtung bis zum Anschlag in das Spitzende des Rohres schieben, beigefügte Edelstahlbleche abkanten und mit den beiliegenden 4 Schrauben an Rohrbelüfter und Rohr befestigen.
- 4 ventilair **mit zusätzlicher** Übergangsdichtung bis zum Anschlag in das Spitzende des Rohres schieben, beigefügte Edelstahlbleche abkanten und mit den beiliegenden 4 Schrauben an Rohrbelüfter und Rohr befestigen (siehe DN 100).


⚡ Anschlusskabel direkt an 230 V-Leitung anschließen.

GB

- 1 Cut off the existing vent hood from the pipe. Ensure a neat, square cut.
- 2 Push the ventilair **without** sealed connection as far as it will go into a sleeve socket (not included in delivery package). Push the sleeve onto the open end of the pipe. Bend the supplied stainless steel fixing straps and fix them to the air-admittance valve and sleeve with the 4 supplied screws. Also fasten the sleeve to the pipe.
- 3 Push the ventilair **with** sealed connection as far as it will go into the open end of the pipe. Bend the supplied stainless steel fixing straps and fix them to the air-admittance valve and pipe with the 4 supplied screws.
- 4 Push the ventilair **with additional** sealed connection as far as it will go into the open end of the pipe. Bend the stainless steel fixing straps and fix them to the air-admittance valve and pipe with the 4 supplied screws (see DN 100).

⚡ Connect connection cable directly to 230V line.


Art. 11.026.00..0099

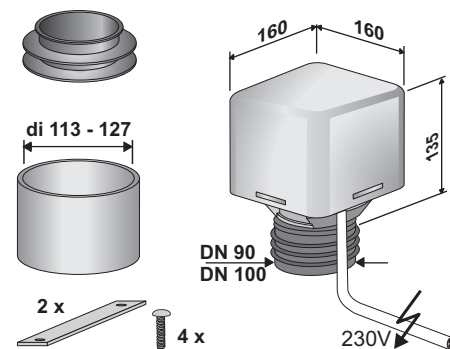

- ventilair beheizbar**
- integrierter Thermostat, selbstregelnd
 - automatisches Einschalten bei +5°C
 - Einsatzbereich -40°C bis +110°C
 - vollkommen wasserdicht
 - Anschlusskabel 1 m aus Silikon, doppelt isoliert, sehr flexibel
 - zum Direktanschluss an 230 V-Leitung
 - Leistung 40 W
- ventilair, heated**
- integrated thermostat, self-regulating
 - switches on automatically at +5°C
 - for use at -40°C to +110°C
 - completely watertight
 - 1m silicone connection cable, double insulated, highly flexible
 - for direct connection to 230V line
 - 40 W power



D - Montage von DN 90 / 100 und Rohr-Innendurchmesser 113- 127 mm

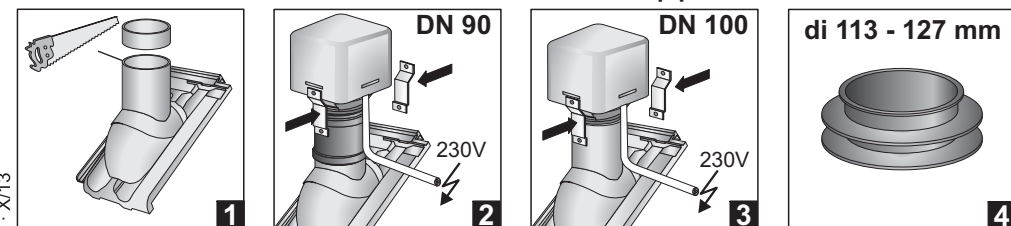

D

- 1 Bestehende Lüftungshaube am Rohr sauber abtrennen
- 2 ventilair **ohne** Übergangsdichtung bis zum Anschlag in Überschiebmuffe (nicht im Lieferumfang) stecken. Muffe über das Spitzende des Rohres schieben, beigefügte Edelstahlbleche abkanten und mit den beiliegenden 4 Schrauben an Rohrbelüfter und Muffe befestigen. Muffe zusätzlich am Rohr sichern.
- 3 ventilair **mit** Übergangsdichtung bis zum Anschlag in das Spitzende des Rohres schieben, beigefügte Edelstahlbleche abkanten und mit den beiliegenden 4 Schrauben an Rohrbelüfter und Rohr befestigen.
- 4 ventilair **mit zusätzlicher** Übergangsdichtung bis zum Anschlag in das Spitzende des Rohres schieben, beigefügte Edelstahlbleche abkanten und mit den beiliegenden 4 Schrauben an Rohrbelüfter und Rohr befestigen (siehe DN 100).

⚡ Anschlusskabel direkt an 230 V-Leitung anschließen.

GB

- 1 Cut off the existing vent hood from the pipe. Ensure a neat, square cut.
- 2 Push the ventilair **without** sealed connection as far as it will go into a sleeve socket (not included in delivery package). Push the sleeve onto the open end of the pipe. Bend the supplied stainless steel fixing straps and fix them to the air-admittance valve and sleeve with the 4 supplied screws. Also fasten the sleeve to the pipe.
- 3 Push the ventilair **with** sealed connection as far as it will go into the open end of the pipe. Bend the supplied stainless steel fixing straps and fix them to the air-admittance valve and pipe with the 4 supplied screws.
- 4 Push the ventilair **with additional** sealed connection as far as it will go into the open end of the pipe. Bend the stainless steel fixing straps and fix them to the air-admittance valve and pipe with the 4 supplied screws (see DN 100).

⚡ Connect connection cable directly to 230V line.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller