



INŠTALÁCIA

Súprava na presmerovanie vzduchu

» LUS 221/301

 UNIDOMO®



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

1. Všeobecné pokyny

Tento dokument je určený pre montážnika.



Upozornenie

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho.
Tento návod prípadne odovzdajte nasledujúcemu používateľovi.

Súprava na presmerovanie vzduchu

LUS 221/301

Objednávacie číslo

236899

Vhodné prístroje

- WWK 221 electronic
- WWK 301 electronic
- WWK 301 electronic SOL
- TTA 221 electronic
- TTA 301 electronic
- TTA 301 electronic SOL
- SHP-F 220 Premium
- SHP-F 300 Premium
- SHP-F 300 X Premium

1.1 Súvisiace dokumenty



WWK 221-301 electronic Obsluha a inštalácia



TTA 221-301 electronic Obsluha a inštalácia



SHP-F 220-300 Premium Obsluha a inštalácia

2. Popis výrobku


Rozsah dodávky

- 2 tvarované diely z EPS na utesnenie bočného výstupu vzduchu, ak sa namiesto bočného výstupu má realizovať výstup vzduchu cez prípojku vo veku
- 2 hlavice na uzatvorenie bočných prípojok „vstup vzduchu“ a „výstup vzduchu“
- 2 prípojné hrdlá vzduchu (DN 160) pre voliteľný vstup vzduchu a výstup vzduchu cez veko namiesto bočnej prípojky

3. Montáž


3.1 Vstup vzduchu hore

3.1.1 Montáž prípojného hrdla vzduchu vo veku

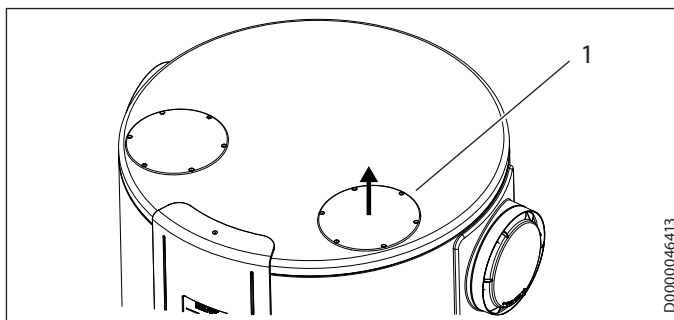

1 Slepé veko na veku prístroja


- Vyskrutkujte skrutky, ktorými je slepé veko vstupu vzduchu upevnené na veku prístroja.
- Odoberte slepé veko.

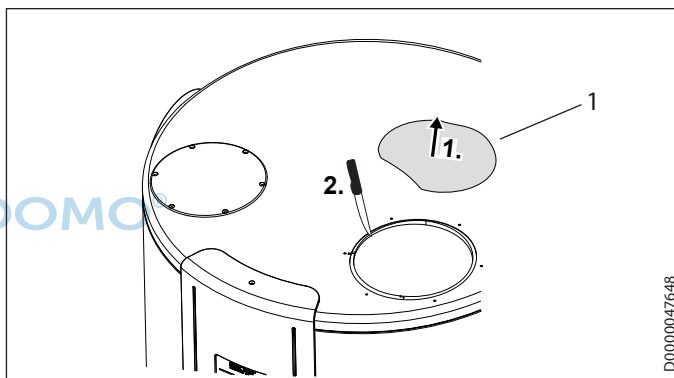

1 Vyberateľný izolačný prvok

Pod vekom prístroja sa nachádza izolačná vrstva. Presne pod polohou slepého veka je vyberateľný izolačný prvok. Tento izolačný prvok je zdola upevnený lepiacou páskou.

- Vyberateľný izolačný prvok vytiahnite z prístroja smerom hore.
- Oddelíte lepiacu pásku prečnievajúcu smerom dovnútra.

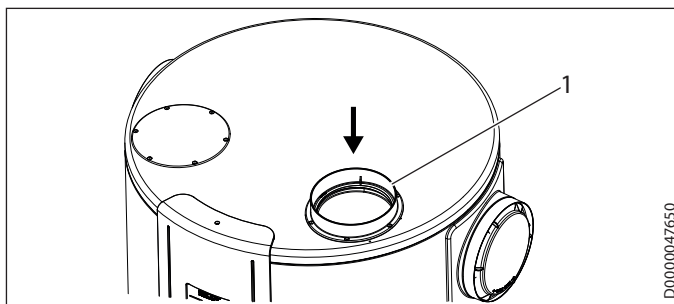


1 Prípojné hrdlo vzduchu

- Nasadíte prípojné hrdlo vzduchu obsiahnuté v rozsahu dodávky. Západkový výstupok na spodnej strane prípojného hrdla vzduchu a príslušné vybranie vo veku prístroja zaisťujú to, aby bola montáž možná iba v jednej polohe. Nerešpektovanie má za následok možnú netesnosť prístroja a nasávanie cudzieho vzduchu.
- Prípojné hrdlo vzduchu upevníte predtým vyskrutkovanou skrutkou slepého veka.

3.2 Výstup vzduchu hore

Ak má vzduch vystupovať hore, dodatočne k montáži prípojného hrdla vzduchu vo veku prístroja sa musí uzatvoriť bočný výstup vzduchu pomocou tvarovaných dielov z EPS obsiahnutých v rozsahu dodávky.

3.2.1 Montáž prípojného hrdla vzduchu vo veku

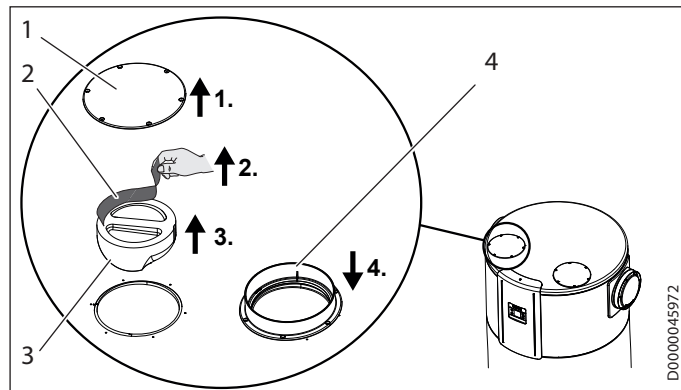

- 1 Slepé veko
- 2 Lepiaca páska
- 3 Tvarovaný diel z EPS
- 4 Prípojné hrdlo vzduchu

- Vyskrutkujte skrutky, ktorými je slepé veko výstupu vzduchu upevnené na veku prístroja.
- Odoberte slepé veko.
- Odstráňte lepiacu pásku, ktorá utesňuje medzeru okolo tvarovaného dielu z EPS.
- Odstráňte tvarovaný diel z EPS, ktorý uzatvára výstup vzduchu nahor.



Materiálne škody

Tvarovaný diel z EPS, ktorý utesňuje výstup vzduchu smerom hore, sa musí odstrániť. Ak sa tento tvarovaný diel z EPS neodstráni a bočný výstup vzduchu sa uzatvorí, prístroj nebude fungovať a môže sa poškodiť.

- Nasadte prípojné hrdlo vzduchu obsiahnuté v rozsahu dodávky. Západkový výstupok na spodnej strane prípojného hrdla vzduchu a príslušné vybranie vo veku prístroja zaisťujú to, aby bola montáž možná iba v jednej polohe. Nerešpektovanie môže mať za následok netesnosť prístroja.
- Prípojné hrdlo vzduchu upevnite predtým vyskrutkovanou skrutkou slepého veka.

3.2.2 Uzatvorenie bočného výstupu vzduchu tvarovanými dielmi z EPS



Upozornenie

Ak má vzduch vystupovať hore, dodatočne k montáži prípojného hrdla vzduchu vo veku prístroja sa musí uzatvoriť bočný výstup vzduchu pomocou tvarovaných dielov z EPS obsiahnutých v rozsahu dodávky.

Demontáž prípojného hrdla vzduchu na výstupe vzduchu



VÝSTRAHA Poranenie


Kontakt s otáčajúcim sa ventilátorom môže viesť k ťažkým poraneniám.

- Pred demontážou prípojného hrdla vzduchu na výstupe vzduchu prepnite prístroj do beznapäťového stavu.




Materiálne škody

Všetky kroky vykonajte opatrne, aby ste nepoškodili západkové háky na zadnej strane prípojných hrdiel vzduchu.

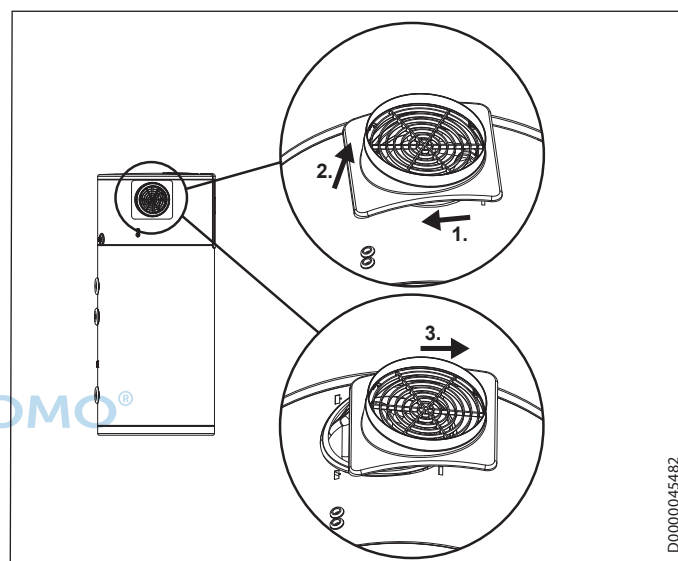

- Prípojné hrdlo vzduchu posuňte rukou kúsok doľava a potom ho vpravo potiahnite kúsok z prístroja.
- Prípojné hrdlo vzduchu odstráňte z prístroja.

Nasadenie tvarovaných dielov do otvoreného výstupu vzduchu

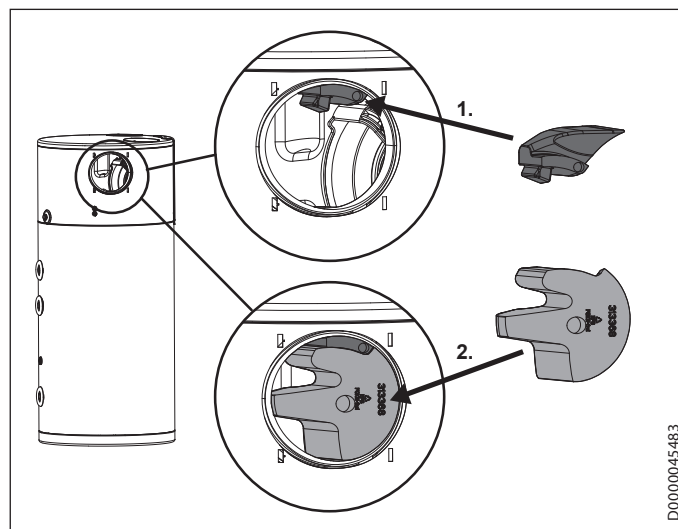


- Menší z dvoch tvarovaných dielov z EPS, ktoré sú obsiahnuté v rozsahu dodávky, vložte hore do výstupu vzduchu.



- Väčší tvarovaný diel z EPS zasunúť do výstupu vzduchu pod už namontovaný tvarovaný diel z EPS.

- Hlavice otáčajte v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým sa počuteľne nezaklapne.

Opätovná montáž prípojného hrdla vzduchu

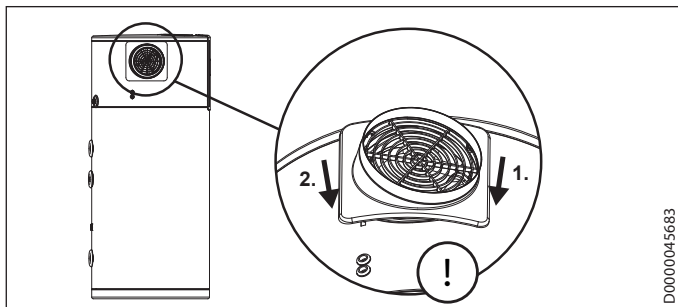


D0000045683

- Prípojné hrdlo vzduchu najskôr nasadíte na výstup vzduchu pravou stranou, aby sa západkové háky na zadnej strane zasunuli do otvorov plášťa prístroja.
- Ľahkým pritlačením zabráňte tomu, aby prípojné hrdlo vzduchu vpravo opäť vyskočilo.
- Zatlačte vľavo proti hrane prípojného hrdla vzduchu, aby ste trochu zväčšili vyklenutie na zadnej strane prípojného hrdla vzduchu.
- Pozrite sa cez mrežu v prípojnom hrdle vzduchu tak, aby ste videli západkové háky a kolíky na zadnej strane.
- Prípojné hrdlo vzduchu opatrne pritlačte na ľavej strane k prístroju, aby sa zaistili západkové háky a kolíky na zadnej strane.

UNIDOMO®

Montáž hlavice na bočný výstup vzduchu

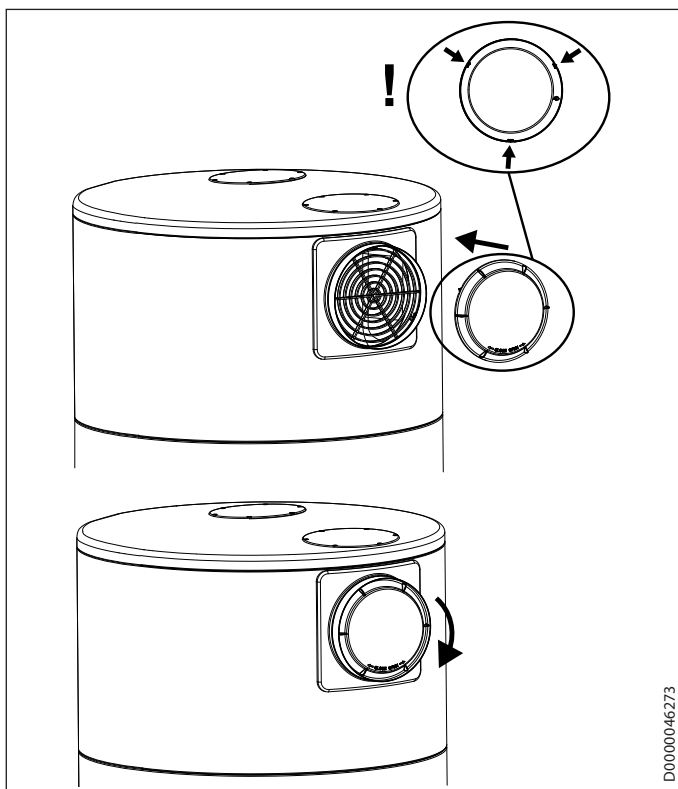

D0000046273

- Hlavice nasadíte na prípojné hrdlo vzduchu tak, aby západkové háky na vnútornej strane hlavice zasahovali do príslušných otvorov prípojného hrdla vzduchu.
- Prstami chytíte malé lopatky hlavice.