


SCHELL Urinal-Betätigungsplatte

EDITION / AMBITION

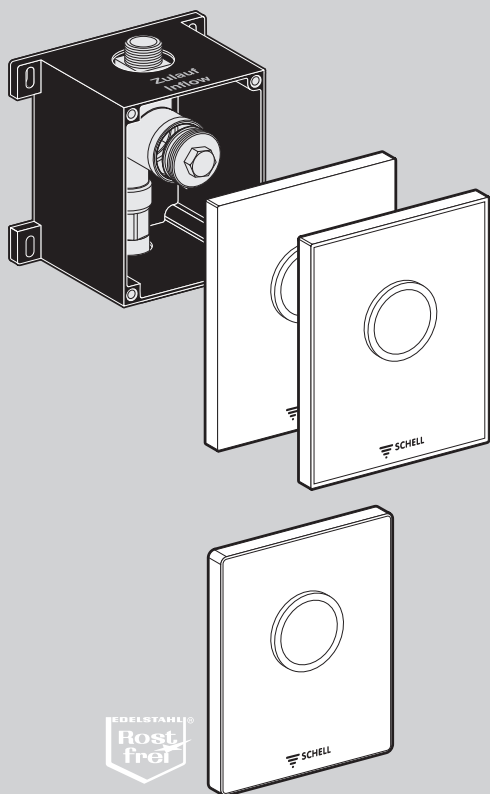

- DE **Montage- und Installationsanleitung**
Urinal-Betätigungsplatte
Fertigbauset
- NL **Montage- en installatiehandleiding**
urinoir-bedieningsplaat
Kant-en-klaar-set
- FR **Instructions de montage et**
d'installation de la plaque de com-
mande pour urinoir
Kit de finition
- EN **Assembly and installation instruc-**
tions for the urinal control button
Prefab kit
- ES **Instrucciones de instalación y de mon-**
taje para la placa de accionamiento de
urinario
Juego listo para el montaje

EDITION	02 800 06 99	02 800 15 99	02 801 28 99
AMBITION	02 822 00 99	02 823 00 99	

PT

IT

HU

CS

SK



9

PL

RU

SL

LT

LV



17

Made in Germany

 **SCHELL**



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

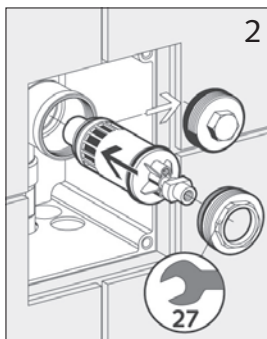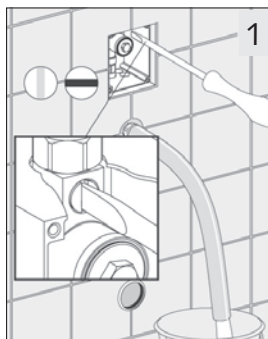

DE Technische Daten

Fließdruck: 0,8 – 5 bar
Spülstrom: 0,3 l/s, nach DIN EN 12541
Geräuschklasse: Klasse I, DIN 4109
Spülmenge: 1,0 - 6 l einstellbar;
(Werkseinstellung 2 l)



Hinweis:

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb, gemäß DIN 1988 erfolgen.
Bei der Planung und Errichtung von Sanitär-Anlagen sind die örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.



Es gelten die SCHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.schell.eu.

Montage

- 1 Leitung spülen danach Vorabspernung schließen
- 2 Kartusche einsetzen
- 3 Betätigungsspindel fliesenbündig einstellen und kontern, Vorabspernung öffnen
- 4 Rahmen aufschrauben
- 5 Frontplatte aufsetzen
- 6 Funktionsprüfung: Taste 1 s drücken

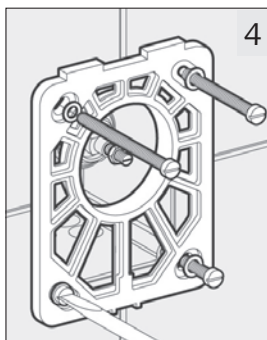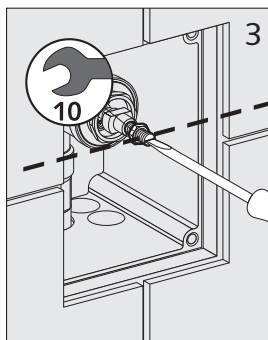

MO®

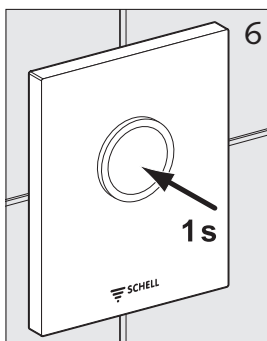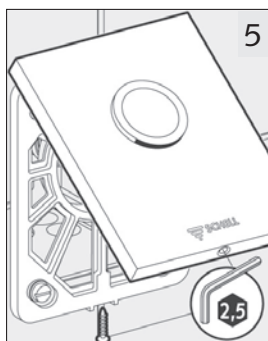

NL Technische gegevens

Stromingsdruk: 0,8 – 5 bar
Spoelstroming: 0,3 l/s, volgens NEN EN 12541
Geluidsklasse: klasse I, DIN 4109
Spoelhoeveelheid: 1,0 tot 6 l
(instelbaar – 2 l af fabriek)

Opmerking:

De montage en installatie mag alleen gebeuren door een bevoegd vakbedrijf, conform DIN 1988.

Bij de planning en inrichting van sanitaire installaties moeten de plaatselijke, nationale en internationale normen en voorschriften in acht worden genomen.

Van toepassing zijn de „Algemene installatievoorwaarden“ van SCHELL onder www.schell.eu

Montage

- 1 Leiding spoelen, daarna stopkraan sluiten
- 2 Cartouche plaatsen
- 3 Bedieningsspil glad met de tegels instellen en vastzetten, stopkraan openen
- 4 Lijst erop schroeven
- 5 Frontplaat aanbrengen
- 6 Functietest: Knop 1 s indrukken

(FR) Caractéristiques techniques:

Pression d'écoulement: 0,8 – 5 bar
Puissance de rinçage: 0,3 l/s, conformément à la norme DIN EN 12541
Catégorie de bruit: classe I, DIN 4109
Volume de rinçage: Réglable de 1,0 à 6 l;
(Réglage par défaut: 2 l)

Conseil:

Le montage et l'installation ne peuvent être effectués que par un spécialiste agréé, conformément à la norme DIN 1988.
Les normes et prescriptions locales, nationales et internationales doivent être respectées lors de la planification et de l'aménagement d'installations sanitaires.
Les «conditions générales d'installation» reprises à l'adresse www.schell.eu s'appliquent.

Montage

- 1 Rincer la conduite, puis fermer la vanne de fermeture
- 2 Mettre la cartouche en place
- 3 Régler la broche de commande à fleur des carrelages et la fixer; ouvrir la vanne de fermeture
- 3 Retirer le bouchon de rinçage
- 4 Visser le cadre
- 5 Poser la plaque frontale
- 6 Contrôle de fonctionnement: appuyer sur le bouton pendant 1 s

(ES) Datos técnicos:

Presión de flujo: 0,8 - 5 bar
Caudal de descarga: ,3 l/s, conforme a la norma DIN EN 12541
Clase acústica: clase I, DIN 4109
Cantidad descargada: 1,0 - 6 l ajustable;
(Ajuste de fábrica: 2 l)

Indicación:

El montaje y la instalación competen exclusivamente a una empresa de instalación sanitaria autorizada y deben realizarse conforme a la norma DIN 1988.
En el momento de planificar y construir los saneamientos se deben observar las correspondientes normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales vigentes.
Son aplicables las „Condiciones generales de instalación“ de SCHELL que figuran en www.schell.eu

Montaje

- 1 Aclarar la tubería y después cerrar la llave de paso previa
- 2 Introducir el cartucho
- 3 Ajustar el husillo de accionamiento al ras del azulejo y bloquearlo por contratuercia; abrir la válvula de paso previa
- 4 Atornillar el marco
- 5 Colocar la placa frontal
- 6 Prueba de funcionamiento: Presionar el pulsador 1 s



(EN) Technical specifications:

Flow pressure: 0.8 – 5 bar
Flush volume: 0.3 l/s, according to DIN EN 12541
Noise class: class I, DIN 4109
Flush volume: adjustable from 1.0 to 6 l
(factory setting 2 l)

Reference note:

Assembly and installation have to be carried out by a licensed dealer according to DIN 1988.
Please pay attention to the local, national and international norms and regulations on planning and building sanitary facilities.
The "General Installation Instructions" of SCHELL are valid, please refer to www.schell.eu.

Montage

- 1 Flush line, then close isolating valve
- 2 Insert cartridge
- 3 Adjust operating spindle so it is level with the tiles and secure, open isolating valve
- 4 Screw on frame
- 5 Attach front-facing panel
- 6 Function test: Press button for 1s

DE

Funktion	Ursache	Maßnahme	Hinweis
Spült nicht	Vorabsperrung geschlossen	öffnen	Seite 2, Abb. 1
	- Betätigungsspindel nicht fliesenbündig eingestellt	einstellen	Seite 2, Abb. 3
	- Geringe Wassermenge = lange Laufzeit	Filter reinigen/ ggfs. Kartusche tauschen	Seite 7
Dauerläufer	- Betätigungsspindel nicht fliesenbündig eingestellt	einstellen	Seite 2, Abb. 3
	- Kartuschensieb verschmutzt	Filter reinigen/ ggfs. Kartusche tauschen	Seite 7

NL

Werking	Oorzaak	Maatregel	Opmerking
Spoelt niet	Stopkraan gesloten	openen	pag. 2, afb. 1
	- Bedieningsspil niet vlak met de tegels ingesteld	instellen	pag. 2, afb. 3
	- Geringe waterhoeveelheid = lange looptijd	Filter reinigen / evt. cartouche vervangen	pag. 7
Loopt continu	- Bedieningsspil niet vlak met de tegels ingesteld	instellen	pag. 2, afb. 3
	- Cartouchezeef vuil	Filter reinigen / evt. cartouche vervangen	pag. 7

FR

Fonction	Cause	Remède	Note
Aucun rinçage	Vanne de fermeture fermée	Ouvrir	Page 2, fig. 1
	- La broche de commande n'est pas réglée à fleur des carrelages	Régler	Page 2, fig. 3
	- Volume d'eau réduit = durée de fonctionnement prolongée	Nettoyer le filtre. / Le cas échéant, remplacer la cartouche	Page 7
Fonctionnement continu	- La broche de commande n'est pas réglée à fleur des carrelages	Régler	Page 2, fig. 3
	- Filtre à cartouche encrassé	Nettoyer le filtre. / Le cas échéant, remplacer la cartouche.	Page 7

EN

Function	Cause	Measure	Note
Does not flush	Isolating valve closed	open	P. 2, Fig. 1
	- Operating spindle not level with the tiles	adjust	P. 2, Fig. 3
	- Low water volume = long flow time	Clean filter/ if necessary replace cartridge	P. 7
Continuous flow	- Operating spindle not level with the tiles	adjust	P. 2, Fig. 3
	Cartridge filter dirty	Clean filter/ if necessary replace cartridge	P. 7

ES

Funcionamiento	Causa	Medida	Indicación
No hay aclarado	La llave de paso previa está cerrada	Abrir	Pág. 2, fig. 1
	- El husillo de accionamiento no se ha ajustado a ras del azulejo	Ajustar	Pág. 2, fig. 3
	- Caudal de agua reducido = duración de funcionamiento larga	Limpiar el filtro / cambiar el cartucho en caso necesario	Pág. 7
Funcionamiento continuo	- El husillo de accionamiento no se ha ajustado a ras del azulejo	Ajustar	Pág. 2, fig. 3
	- El filtro del cartucho está sucio	Limpiar el filtro / cambiar el cartucho en caso necesario	Pág. 7

- Ⓔ Zur Reinigung nur milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Keine kratzenden, scheuernden, alkohol-, ammoniak-, salzsäure-, phosphorsäure-, essigsäurehaltige oder lösungsmittelhaltige Reinigungs- oder Desinfektionsmittel benutzen.

Keine Reinigung mit Dampfstrahlgeräten!

Es gelten die SCHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.schell.eu.

- Ⓕ Utiliser uniquement des produits de nettoyage doux, à base de savon pour le nettoyage.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage et désinfectants irritants, abrasifs, ou encore à base d'alcool, d'ammoniac, d'acide chlorhydrique, d'acide phosphorique ou d'acide acétique.

Ne pas utiliser de nettoyeurs à jet de vapeur pour le nettoyage!

Les «conditions générales d'installation» reprises à l'adresse www.schell.eu s'appliquent.

- Ⓖ Para limpiar, usar únicamente un limpiador suave a base de jabón.

Prohibido emplear productos de limpieza o desinfección corrosivos ni abrasivos que contengan alcohol, amoníaco, ácido clorhídrico, ácido fosfórico o ácido acético.

¡No limpiar con chorro de agua o vapor a presión!

Son aplicables las „Condiciones generales de instalación“ de SCHELL que figuran en www.schell.eu

- Ⓗ Voor de reiniging alleen milde, zeephoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

Geen krassende, schurende, alcohol-, ammoniak-, zoutzuur-, fosforzuur-, azijnzuurhoudende of oplosmiddelenhoudende reinigings- of desinfectiemiddelen gebruiken.

Geen reiniging met stoomstraalapparaten!



Van toepassing zijn de „Algemene installatievoorwaarden“ van SCHELL onder www.schell.eu.

- Ⓙ Only use mild, soapy cleaning agents for cleaning.

Do not use scratchy, abrasive cleaning and disinfecting agents, or agents containing alcohol, hydrochloric acid, phosphoric acid, acetic acid or solvents.



Do not clean with steam-jet units!

The SCHELL „General installation conditions“ at www.schell.eu apply.

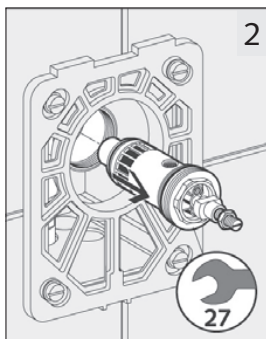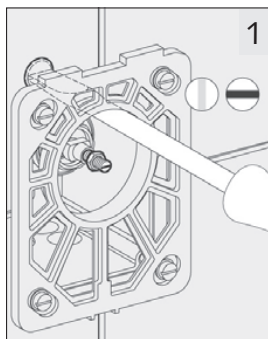

- (DE) 1 Vorabspernung schließen
2 Kartusche ausschrauben
3 Filter abspülen, ggf. mit weicher Bürste reinigen
4 Spülmenge einstellen

- (NL) 1 Stopkraan sluiten
2 Cartouche eruit schroeven
3 Filter afspoelen, evt. met zachte borstel reinigen
4 Spoelhoeveelheid instellen

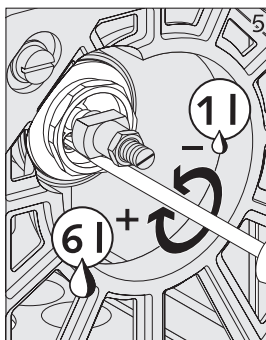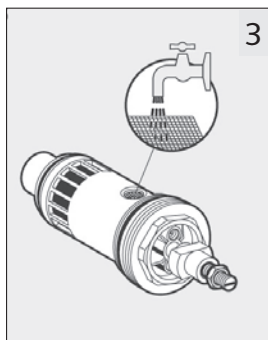


- (FR) 1 Fermer la vanne de fermeture
2 Dévisser la cartouche
3 Rincer le filtre; le cas échéant, le nettoyer avec une brosse souple
4 Régler le volume de rinçage


- (EN) 1 Close isolating valve
2 Unscrew cartridge
3 Rinse off filter, if necessary clean with a soft brush
4 Adjust flush volume

- (ES) 1 Cerrar la válvula de paso previa
2 Desenroscar el cartucho
3 Aclarar el filtro y limpiarlo si hace falta con un cepillo suave
4 Ajustar la cantidad de descarga



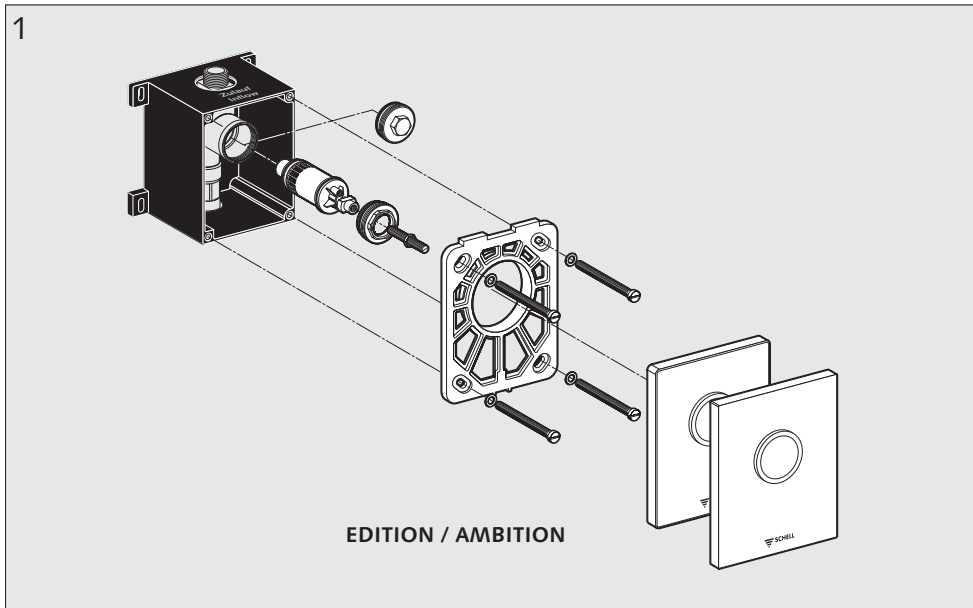

	(DE)	(NL)	(FR)	(EN)	(ES)	
1	Kartusche	Cartousche	Cartouche	Cartridge	Cartucho	29 628 00 99
2	Betätigungsplatte	Bediengingsplaat	Plaque de commande	Front-facing panel	Placa frontal	

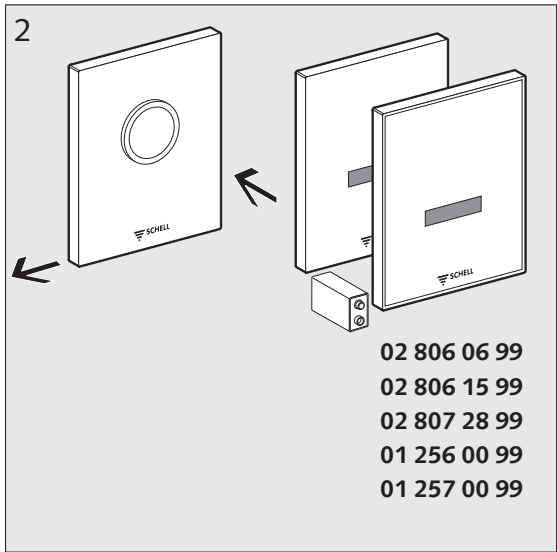

- (DE) **Nachrüstmöglichkeit**
Nachträgliche Umrüstung auf batteriebetriebene Urinalsteuerung 9 V möglich.
- (NL) **Mogelijkheid voor inbouw achteraf**
Kan achteraf worden omgebouwd op urinoirsturing met 9 V batterij.
- (FR) **Possibilité d'équipement ultérieur**
Peut être équipé ultérieurement d'une commande pour urinoir à pile 9 V.
- (EN) **Retrofitting option:**
Can be converted subsequently to a 9 V battery powered urinal control.
- (ES) **Opción de reequipamiento posterior**
Se puede equipar en cualquier momento con un control de urinario con funcionamiento a pilas de 9 V.



(PT) Instruções de montagem e de instalação da placa de accionamento do urinol
Kit de acabamento

(IT) Istruzioni per il montaggio e l'installazione del frontalino con pulsante per orinatoio
set montaggio a parete finita







(HU) Szerelési- és beépítési útmutató vizelvezérlés
Készreszerelő készlet

(CS) Montážní návod
Ovládací deska splachovače pisoáru
Ovládací panel

 **(SK)** Montážny návod
Ovládacía doska splachovača pisoáru
Ovládací panel

EDITION 02 800 06 99 02 800 15 99 02 801 28 99

AMBITION 02 822 00 99 02 823 00 99

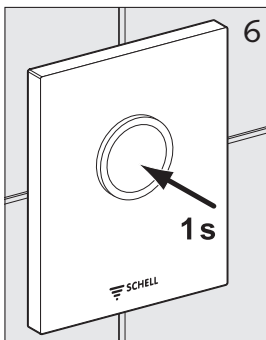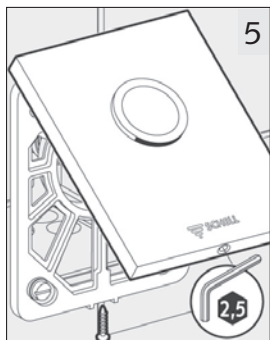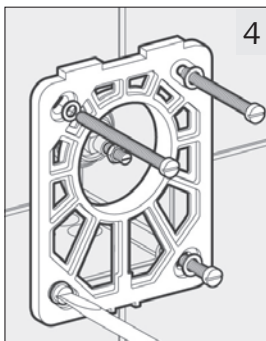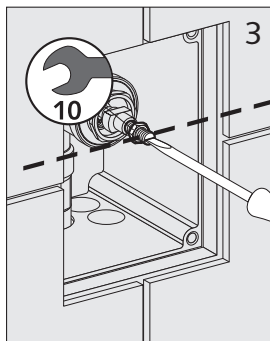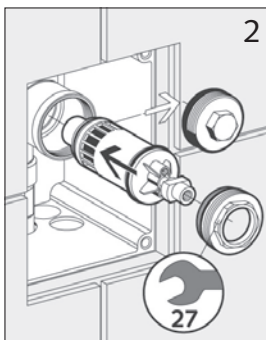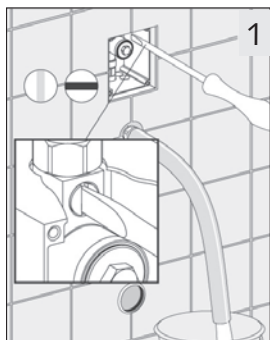

(PT) Dados técnicos

Pressão de fluxo: 0,8 - 5 bar
 Caudal de descarga: 0,3 l/s, segundo
 DIN EN 12541
 Classe de ruído: classe I, DIN 4109
 Volume de descarga:
 ajustável 1 – 6 l (2 l ajuste de fábrica)

Aviso:

A montagem e instalação só podem ser efectuadas por uma empresa concessionária devidamente especializada, segundo DIN 1988.

Durante o planeamento e a instalação de equipamentos sanitários devem ser respeitadas as normas e prescrições locais e internacionais em vigor.

São válidas as „Condições gerais de instalação“ SCHELL, em www.schell.eu

Montagem

- 1 Enxaguar a tubagem e depois fechar o pré-bloqueio
- 2 Inserir cartucho
- 3 Ajustar o fuso de manobra de forma alinhada e fixar, abrir o pré-bloqueio
- 4 Aparafusar o quadro
- 5 Posicionar a placa frontal
- 6 Controlo de funcionamento: premir botão 1 s

(IT) Dati tecnici

Pressione: 0,8 – 5 bar
 Flusso di lavaggio: 0,3 l/s, secondo
 DIN EN 12541
 Classe di rumore: I, DIN 4109
 Flusso di lavaggio 1 - 6 l, regolabile impostazione in fabbrica 2 l

Avvertenza:

Il montaggio e l'installazione devono essere effettuati soltanto da un'impresa specializzata con concessione secondo DIN 1988.

Durante la progettazione e l'installazione di impianti sanitari devono essere rispettate le norme e disposizioni locali, nazionali e internazionali

Sono inoltre validi i „Requisiti di installazione generali“ SCHELL riportati su www.schell.eu

Montaggio

- 1 Sciacquare la tubazione e chiudere il rubinetto di arresto
- 2 Inserire la cartuccia
- 3 Allineare la vite d'azionamento con la piastrina e fissare con un controdado, aprire il rubinetto di arresto
- 4 Avvitare il telaio
- 5 Applicare il frontalino
- 6 Prova di funzionamento: Premere il tasto per 1 s

HU Műszaki adatok:

Működési víznyomás: 0,8 – 5 bar
Öblítés erőssége: max. 0,3 l/perc, a DIN EN 12541 szabványának megfelelően
Zajosztály: 1, a DIN 4109 szabványának megfelelően
Öblítési mennyiség 1 – 6 l között állítható, gyárilag 2 l-re van beállítva

Útmutató:

A szerelést és beépítést kizárólag szakember végezheti a DIN 1988 szabványának megfelelően.

A szaniterhelyiségek tervezései és kialakításakor figyelembe kell venni a helyi, a nemzeti és a nemzetközi normákat, illetve előírásokat.

A SCHELL „Általános Beépítési Feltételei” az irányműveket, mely a <http://www.schell.eu> honlapról letölthető.

Szerelés

- 1 Mossa át a vezetéket, majd zárja el az előelzárószelepet
- 2 Helyezze be a kartust
- 3 Állítsa be a működtető tengelyt a csempe síkjáig és rögzítse, majd nyissa meg az előelzárószelepet
- 4 Csavarozza fel keretet
- 5 Tegye fel az előlapot
- 6 Működés ellenőrzése: Tartsa lenyomva a nyomógombot 1 percre

CS Technické údaje:

tlak v potrubí: 0,8 – 5 barů
průtok: max. 0,3 l/s, dle DIN EN 12541
třída hlučnosti: I, dle DIN 4109
doba splachování: 2 – 15 s, lze nastavit,
přednastaveno 6 s

Upozornění:

Montáž a instalaci mohou provádět pouze odborně vyučené osoby. Při projektování a zařizování sanitárních zařízení je třeba dbát na místní, národní i mezinárodní normy a předpisy.

Ve všem ostatním je třeba postupovat podle montážních návodů firmy Schell na www.schell.eu.

Montáž

- 1 propláchnout potrubí a uzavřít předuzávěr
- 2 namontovat kartuši
- 3 nastavit ovládací vřeteno dle hloubky obkladu a zajistit kontramatkou, otevřít předuzávěr
- 4 našroubovat rám
- 5 nasadit čelní panel
- 6 zkouška funkčnosti: zmáčknout tlačítko 1 s

SK Technické údaje

tlak v potrubí: 0,8 – 5 barov
prietok: max. 0,3 l/s, dľa DIN EN 12541
trieda hlučnosti: I, dľa DIN 4109
doba splachovania: 2 – 15 s, možno nastaviť,
prednastavené 6 s

Upozornenie:

Montáž a inštaláciu môžu vykonávať iba odborne vyučené osoby. Pri projektovaní a zariadení sanitárnych zariadení je potrebné dbať na miestne, národné a medzinárodné normy a predpisy.

Vo všetkom ostatnom je potrebné postupovať podľa montážnych návodov firmy Schell na www.schell.eu.

Montáž

- 1 prepláchnuť potrubie a uzavrieť preduzáver
- 2 namontovať kartušu
- 3 nastaviť ovládacie vreteno podľa hĺbky obkladu a zaistiť kontramatkou, otvoriť preduzáver
- 4 naskrutkovať rám
- 5 nasadiť čelný panel
- 6 skúška funkčnosti: stlačiť tlačítko po dobu 1 s



PT

Função	Causa	Medida	Aviso
Não efectua descarga (enxaguamento)	Pré-bloqueio fechado	Abrir	P. 2, fig. 1
	- Fuso de manobra não foi ajustado de forma alinhada	Ajustar	P. 2, fig. 3
	- Quantidade de água reduzida = longo tempo de funcionamento	Limpar filtro/ event. substituir cartucho	P. 7
Descarga contínua	- Fuso de manobra não foi ajustado de forma alinhada	Ajustar	P. 2, fig. 3
	- Grelha do cartucho com sujidade	Limpar filtro/ event. substituir cartucho	P. 7

IT

Funzione		Rimedio	Avvertenza
Non sciacqua	Rubinetto di arresto chiuso	Aprire	P. 2, fig. 1
	- Vite d'azionamento non allineata con la piastrina	Regolare	P. 2, fig. 3
	- Portata d'acqua bassa = Lungo tempo di erogazione	Pulire il filtro/se necessario, sostituire la cartuccia	P. 7
Risciacquo continuo	- Vite d'azionamento non allineata con la piastrina	Regolare	P. 2, fig. 3
	- Vaglio della cartuccia intasato	Pulire il filtro/se necessario, sostituire la cartuccia	P. 7

HU

Működés		Intézkedés	Útmutatás
Nem öblít	Előelzárószelep zárva van	Nyissa meg	2. old., 1. kép
	- A működtető tengely nem a csempe síkjáig lett beállítva	Állítsa be	2. old., 3. kép
	- Alacsony vízmennyiség – hosszú működési idő	Tisztítsa meg a szűrőt / szükség esetén cserélje ki a kartust	7. old.
Folyamatosan öblít	- A működtető tengely nem a csempe síkjáig lett beállítva	Állítsa be	2. old. 3. kép
	- Koszos a kartus szűrője	Tisztítsa meg a szűrőt / szükség esetén cserélje ki a kartust	7. old.

CS

funkce		opatření	pozn.
nesplachuje	předuzávěr je uzavřen	otevřít	str.2, obr.1
	- ovládací vřeteno není nastaveno dle hloubky obkladu	nastavit	str.2, obr.3
	- malé množství vody = dlouhé splachování	vyčistit filtr, příp. vyměnit kartuši	str.7
splachovač stále protéká	- ovládací vřeteno není nastaveno dle hloubky obkladu	nastavit	str.2, obr.3
	- znečištěná kartuše	vyčistit filtr, příp. vyměnit kartuši	str.7

SK

funkcia		výkon	pozn.
nesplachuje	preduzáver je zatvorený	otvoriť	str.2, obr.1
	- ovládacie vreteno nie je nastavené podľa hĺbky obkladu	nastaviť	str.2, obr.3
	- malé množstvo vody = dlhé splachovanie	vyčistiť filter, príp. vymeniť kartušu	str.7
splachovač stále preteká	- ovládacie vreteno nie je nastavené podľa hĺbky obkladu	nastaviť	str.2, obr.3
	- znečistená kartuša	vyčistiť filter, príp. vymeniť kartušu	str.7

(PT) Utilizar apenas detergente de limpeza suave à base de sabão.

Não utilizar detergentes de limpeza ou de desinfecção abrasivos, com álcool, amoníaco, ácido clorídrico, ácido fosfórico, ácido acético ou solventes.

Não limpar com aparelho de jacto de vapor!

São válidas as „Condições gerais de instalação“ SCHELL, em www.schell.eu

(IT) Per la pulizia utilizzare solo detergenti delicati, contenenti sapone.

Non utilizzare detersivi o disinfettanti abrasivi, contenenti alcool, ammoniaca, acido cloridrico, acido fosforico, acido acetico o solvente.

Non utilizzare apparecchi a getto di vapore per la pulizia!

Sono inoltre validi i „Requisiti di installazione generali“ SCHELL riportati su www.schell.eu

(HU) A tisztításhoz kizárólag lágy, szappantartalmú tisztítószereket használjon!

Ne alkalmazzon karcoló, dörzsölő, alkohol-, ammónia-, sósav-, foszforsav-, ecetsav- vagy oldószertartalmú tisztító- vagy fertőtlenítőszereket! **Ne** használjon a tisztításhoz gőzborotvás készülékeket!

A SCHELL „Általános Beépítési Feltételei“ az irányadóak, mely a <http://www.schell.eu> honlapról letölthető.

(CS) Pro čištění používejte jen jemné, mýdlové čisticí prostředky. **Nepoužívejte** čisticí nebo desinfekční prostředky škrábavé, drhnoucí, obsahující alkohol, amoniak, kyselinu solnou, fosforovou nebo octovou. **Nečistěte** vysokotlakými a paroproudými přístroji!



Ve všem ostatním je třeba postupovat podle montážních návodů firmy Schell na www.schell.eu.

(SK) Na čistenie používajte iba jemné, mydlové čistiace prostriedky.

Nepoužívejte čistiace, alebo dezinfekčné prostriedky škrábavé, drhnúce, obsahujúce alkohol, amoniak, kyselinu solnú, fosforovú, alebo octovú.



Nečistite vysokotlakými a paroprúdnyimi prístrojmi!

Vo všetkom ostatnom je potrebné postupovať podľa montážnych návodov firmy Schell na www.schell.eu.

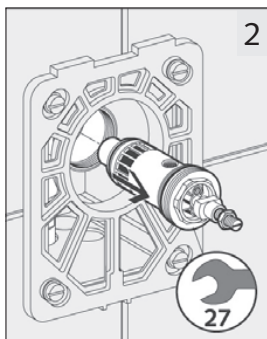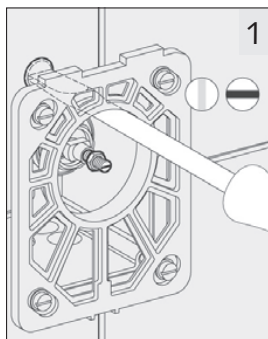

- (PT)** 1 Fechar pré-bloqueio
2 Desparafusar cartucho
3 Passar filtro por água e limpar event.
com uma escova suave
4 Ajustar o caudal de descarga

- (IT)** 1 Chiudere il rubinetto di arresto
2 Svitare la cartuccia
3 Lavare il filtro, se necessario, pulirlo
con una spazzola morbida
4 Regolare il flusso di lavaggio

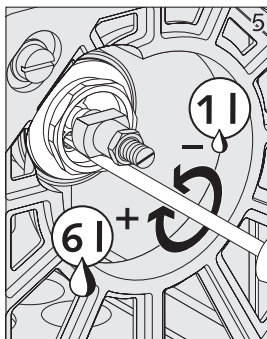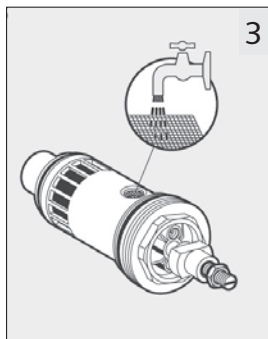


- (HU)** 1 Zárja el az előelzárószelepet
2 Csavarja ki a kartust
3 Öblítse át a szűrőt, szükség esetén
puha kefével takarítsa ki
4 Állítsa be az öblítési mennyiséget

- (CS)** 1 uzavřít předuzávěr
2 vyšroubovat kartuši
3 propláchnout filtr, příp. očistit
jemným kartáčkem
4 nastavit dobu splachování

- (SK)** 1 uzatvoriť preduzáver
2 vyskrutkovať kartušu
3 prepláchnuť filter, príp. očistiť
mäkkou kefou
4 nastaviť dobu splachovania




1

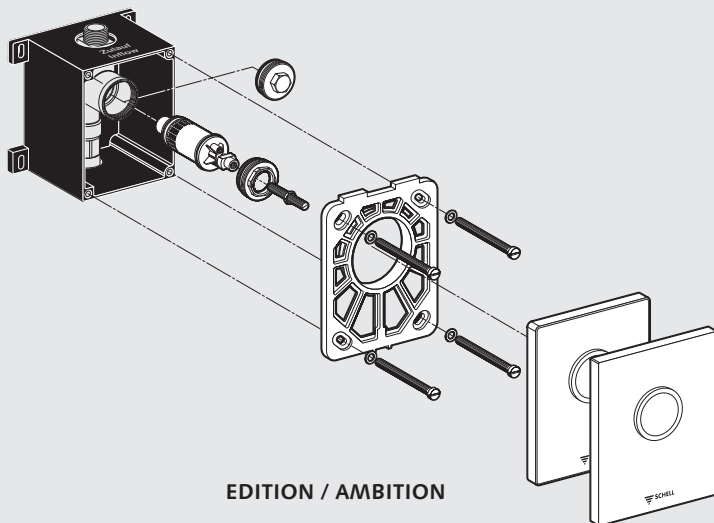

	(PT)	(IT)	(HU)	(CS)	(SK)	
1	Cartucho	Cartuccia	Kartus	kartuše	kartuša	29 628 00 99
2	Placa frontal	Frontalino	előlap	čelní pane	čelný panel	

2

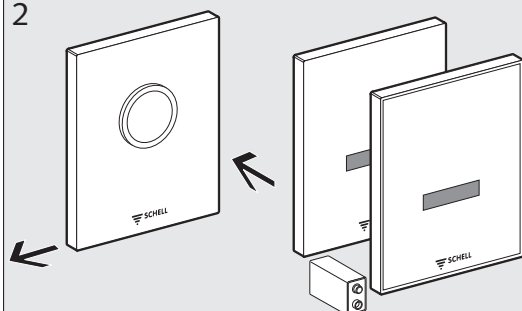

02 806 06 99
02 806 15 99
02 807 28 99
01 256 00 99
01 257 00 99

- (PT) Possibilidade de readaptação**
É possível uma adaptação posterior para um comando de urinol a bateria (de 9 V).
- (IT) Possibilità d'integrazione**
Può essere integrato successivamente un dispositivo di cacciata per orinatoiri con funzionamento a batteria 9 V.
- (HU) Utólagos szerelési lehetőség**
Utólag át lehet építeni 9 V-os elemmel működő vizelevezérlésre.
- (CS) Možnost dodatečné úpravy**
Splachovač může být dodatečně upraven na senzorové ovládání na baterii 9 V.
- (SK) Možnosť dodatočnej úpravy**
Splachovač môže byť dodatočne upravený na senzorové ovládanie na batériu 9 V.



(PL) Instrukcja montażu i instalowania
płyty przyciskowej pisuaru EDITION
Zestaw nawierzchniowy

(RU) Инструкция по монтажу и
установке панели приведения в
действие писсуара EDITION
комплект из сборных деталей



(SL) Navodila za montažo in inštaliranje
upravljalne plošče pisoarja EDITI-
ON
Montažni komplet

(LT) Montavimo ir instaliavimo instruk-
cija Pisuaru įjungimo plokštė EDI-
TION
Surenkamųjų dalių komplektas



(LV) Montāžas un instalācijas pamācība
urinācijas ierīces darbības plātne
EDITION
Sifona būvniecības komplekts

EDITION	02 800 06 99	02 800 15 99	02 801 28 99
AMBITION	02 822 00 99	02 823 00 99	

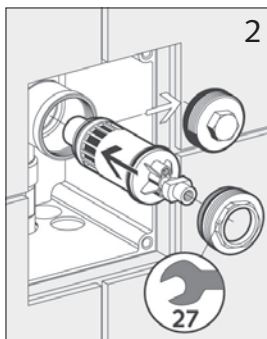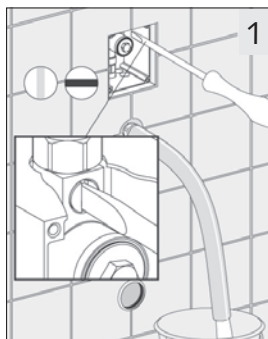

- Dane techniczne**
 Ciśnienie robocze wody: 0,8 – 5 bar
 StrumieńTMspłukujący: 0,3 l/s, wg
 DIN EN 12541
 Klasa szumów: I, DIN 4109
 Ilość wody spłukującej 1 – 6 l – ustawienie
 fabryczne 2 l





Wskazówka:

Montaż i instalowanie może przeprowadzać
 tylko koncesjonowany zakład instalatorski,
 zgodnie z normą DIN 1988.
 Przy projektowaniu i wykonawstwie in-
 stalacji sanitarnych należy przestrzegać
 lokalnych, narodowych i międzynarodowych
 przepisów i norm.

Obowiązują „Ogólne warunki instalacji
 SCHELL” dostępne pod www.schell.eu

Montaż

- 1 Przepłukać przewód, następnie zamknąć
 wstępny zawór odcinający
- 2 Założyć wkład
- 3 TrzpieTMmaciskowy wyregulować do po-
 wierzchni glazury i zakontrować, otworzyć
 wstępny zawór odcinający
- 4 Przykręcić ramkę
- 5 Nałożyć płytę czołową
- 6 Kontrola działania: nacisnąć przycisk na 1 s

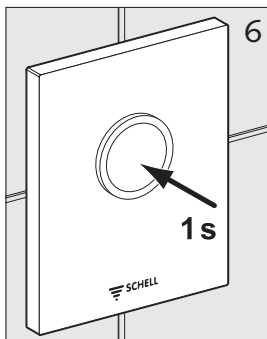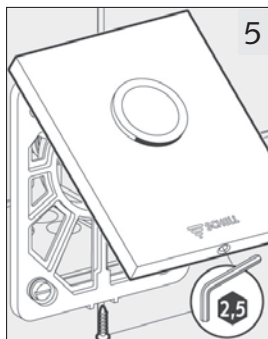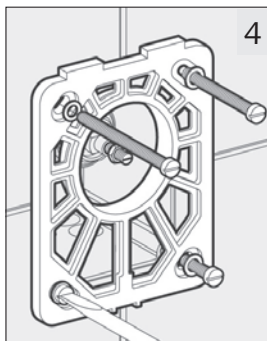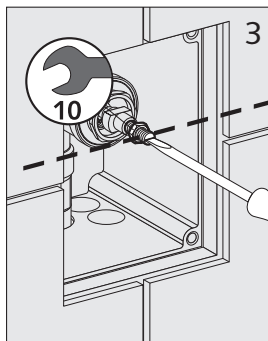

(RU) Технические данные

Минимальное гидравлическое давление: 0,8 – 5 бар
Смывной поток: 0,3 л/с, в соответствии с DIN EN 12541
Класс шума: I, DIN 4109
Регулируемоемывноеколичество1–6л, заводская установка – 2 л

Указание:

Монтаж и установка может быть осуществлена только концессионным специализированным предприятием в соответствии с DIN 1988. При проектировании и установке санитарно-техническогооборудованиянеобходимособлюдать местные, национальные и международные стандарты и предписания.

Соблюдать „Общие условия осуществления установок“ фирмы SCHELL, приведенные на www.schell.eu

Монтаж

- 1 Промыть линию. Затем закрыть предустановленную блокировку
- 2 Вставить патрон
- 3 Вставить шпильку приведения в действие заподлицо с плиткой и законтрить. Открыть предустановленную блокировку.
- 4 Привинтить рамку.
- 5 Установить переднюю панель
- 6 Проверка работоспособности: Нажимать на кнопку в течение 1 с

(SL) Tehnični podatki:

Найnižji pretočni pritisk: 0,8 – 5 barov
Splakovanje: 0,3 l/s, skladno z DIN EN 12541
Kategorija ravni hrupa: I, DIN 4109
Od 1 – 6 l nastavljava količina splakovanja – tovarniška nastavitev 2 l.

Navodilo:

Montažo in inštalacijo lahko opravlja samo koncesijska strokovna podjetja skladno z DIN 1988. Pri načrtovanju in postavitvi sanitarnih naprav je potrebno upoštevanje krajevnih, državnih in mednarodnih standardov in predpisov.

Veljajo SCHELL „Splošni pogoji za inštaliranje“, navedeni na spletni strani www.schell.eu

Montāža

- 1 Splaknīte cev in zaprīte zaporno pīpo
- 2 Vstāvīte kartušu
- 3 Vijak za upravljanje poravnājte s ploščīco in ga prīčvrstīte, odprīte zaporno pīpo
- 4 Privījājīte okvīr
- 5 Namestīte čelno ploščo.
- 6 Testīranje delovanja: Pritīsīte tipko 1s

(LT) Techniniai duomenys

Mažiausias vandens srautas slėgis: 0,8–5 barai
Nuplovimo srovė: 0,3 l/sek., pagal DIN EN 12541
Triukšmo klasė: I, DIN 4109
Nuplovimo vandens kiekis reguliuojamas 1–6 l ribose, gamyklos nustatymas – 2 l

Pastaba:

Montavimo ir instaliavimo darbus leidžiama atlikti tik įgaliotajai specializuotai įmonei, vadovaujantis standartu DIN 1988.

Planuojant ir įrengiant sanitarinius įrenginius, būtina atsižvelgti į vietines, nacionalines ir tarptautines normas bei reglamentas.

Galiajo firmos SCHELL „Bendrosios instaliavimo sąlygos“, paskelbtos internete adresu www.schell.eu

Montavimas

- 1 Praplaukite vamzdį, paskui uždarykite įvadinę sklendę
- 2 Įstatykite kasetę
- 3 Įjungimo sukį įstatykite taip, kad jis būtų visiškai prigludęs, ir įtvirtinkite; atidarykite įvadinę sklendę
- 4 Priveržkite varžtai rėmą
- 5 Uždėkite priekinę plokštę
- 6 Veikimo patikra: mygtuką spauskite 1 sek.

(LV) Tehniskie dati:

Minimālais spiediens 0,8 - 5 bāri
Noskalošanas plūsma: maksimāli 0,3 l/s atbilstoši DIN EN 12541
Trokšņu līmeņa klase: I, DIN 4109
Noregulējams noskalošanas daudzums 1 – 6 l – 2 l - ierīces iestatījumi

Norādījums:

Montāžu drīkst veikt tikai speciālists, atbilstoši DIN 1988 normām.

Sanitāro ierīču plānošanā un ierīkošanā ir jāievēro vietējās, nacionālās un starptautiskās normas un priekšraksti.

Spēkā ir SCHELL “Vīpāriģie instalācijas noteikumi”, kas atrodami www.schell.eu

Montāža

- 1 Izīrīt pīevadu un pēc tam noslēgt aizsprostu
- 2 evīetot patronu
- 3 Darbības skrūvi plūstoši ievīetot un nostiprināt, atvērt aizbīdņi
- 4 Noskrūvēt rāmi
- 5 Uzlikt vāku
- 6 Darbības pārbaude: Nospīest taustiņu 1s

(PL)

Funkcja		Czynność	Wskazówka
Brak spłukiwania	Zamknięty wstępny zawór odcinający	otworzyć	str. 2, rys. 1
	- Trzpień naciskowy nie ustawiony równo z powierzchnią glazury	wyregulować	str. 2, rys. 3
	- Mała ilość wody = długi czas spłukiwania	Oczyszczyć filtr wzgl. wymienić wkład	str. 7
Ciągły wypływ wody	- Trzpień naciskowy nie ustawiony równo z powierzchnią glazury	wyregulować	str. 2 rys. 3
	- Siłko wkładu zatkałe	Oczyszczyć filtr wzgl. wymienić wkład	str. 7

(RU)

Функция		Меры	Указание
Не смывает	Закрыта предустановленная блокировка	Открыть	Стр. 2, рис. 1
	- Шпиндель приведения в действие не установлен заподлицо с плиткой	Отрегулировать	Стр. 2, рис. 3
	- Небольшой расход воды = большая продолжительность работы	Очистить фильтр; при необходимости, заменить патрон	Стр. 7
Продолжительная работа	- Шпиндель приведения в действие не установлен заподлицо с плиткой	Отрегулировать	Стр. 2, рис. 3
	- Загрязнена сетка патрона	Очистить фильтр; при необходимости, заменить патрон	Стр. 7

(SL)

Delovanje		Ukrep	Navodilo
Ne splakuje	Zaporna pipa je zaprta	odprite	glejte stran 2, sliko 1
	- Vijak za upravljanje ni poravnán s ploščico	nastavite	glejte stran 2, sliko 3
	- Premajhna količina vode = dolgo splakovanje	očistite filter/po potrebi zamenjajte kartušo	glejte stran 7
Neprestano splakovanje	- Vijak za upravljanje ni poravnán s ploščico	nastavite	glejte stran 2, sliko 3
	- Zamazano sito kartuše	očistite filter/po potrebi zamenjajte kartušo	glejte stran 7

LT

Veikimo triktis		Priemonė	Pastaba
Nenuplauna	Uždaryta įvadinė sklendė	Atidarykite	2 p., 1 pav.
	- Neprigludęs įjungimo suklys	Nustatykite	2 p., 3 pav.
	- Mažas vandens kiekis = ilga nuplovimo trukmė	Išvalykite filtrą, jei reikia – pakeiskite kasetę	7 p.
Vanduo teka nepertraukiamai	- Neprigludęs įjungimo suklys	Nustatykite	2 p., 3 pav.
	Užsiteršęs kasetės sietelis	Išvalykite filtrą, jei reikia – pakeiskite kasetę	7 p.

LV

Darbība		Rīcība	Norādījums
Nemazgāt	Aizvērt aizbāzni	Atvērt	2. lpp. 1. attēls
	- Gaitas skrūvi nestiprināt pie flīzēm	Uztādīšana	2. lpp. 3. attēls
	- Mazs ūdens daudzums = ilgstoša darbība	Iztīrīt filtru, ja nepieciešams, nomainīt patronu	7. lpp.
Ilgstošs darbības laiks	- Gaitas skrūvi nestiprināt pie flīzēm	Uztādīšana	2. lpp. 3. attēls
	- Netīrs patronas siets	Iztīrīt filtru, ja nepieciešams, nomainīt patronu	7. lpp.

- (PL) Do czyszczenia stosować tylko łagodne środki czyszczące na bazie mydła.

Nie stosować

środków czyszczących lub dezynfekujących ścierających, szorujących, lub zawierających alkohol, amoniak, rozpuszczalniki, kwas solny, fosforowy lub octowy.

Nie czyścić urządzeniami czyszczącymi strumieniem gorącej pary!

Obowiązują „Ogólne warunki instalacji SCHELL” dostępne pod www.schell.eu

- (SL) Za čiščenje uporabljajte samo blaga čistila, ki vsebujejo milo.

Ne uporabljajte čistil ali razkužil, ki bi lahko opraskali ali odrgnili površino, čistil ali razkužil, ki vsebujejo alkoholno, amoniakovo, klorovodikovo, fosforjevo ali ocetno kislino ter topila.

Ne čistite s parnimi čistilnimi aparati!

Veljajo SCHELL „Splošni pogoji za inštaliranje”, navedeni na spletni strani www.schell.eu

- (LV) Tīrīšanai izmantot tikai maigus, ziepes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Neizmantot tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, kas ir abrazīvi, skrāpējoši, satur alkoholu, amonjaku, salsskābi, fosforskābi, etiķskābi vai šķīdinātāju.

Netīrīt ar tvaika strūkļas iekārtām!

Spēkā ir SCHELL “Vipārīgie instalācijas noteikumi”, kas atrodami www.schell.eu

- (RU) Для очистки использовать только мягкие, мыльные средства для очистки.

Не использовать

царапающие, трущие, спиртосодержащие, аммиаксодержащие или содержащие соляную, фосфорную или уксусную кислоту или содержащие растворитель средства для очистки или дезинфицирующие средства.

Не очищать с помощью пароструйных устройств!

Соблюдать „Общие условия осуществления установок” фирмы SCHELL, приведенные на www.schell.eu



- (LT) Valymui naudokite tik silpną valiklį, kurio sudėtyje yra muilas.

Nenaudokite jokių

abrazyvinių, šveičiamųjų valiklių ir dezinfekcinių priemonių, taip pat priemonių, kurių sudėtyje yra spirito, amoniako, druskos rūgšties, fosforo rūgšties, acto rūgšties ar tirpiklio.



Nevalykite garo srove!

Galiota firmos SCHELL „Bendrosios instaliavimo sąlygos”, paskelbtos internete adresu www.schell.eu

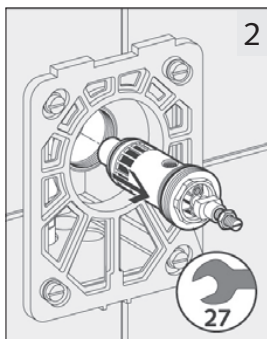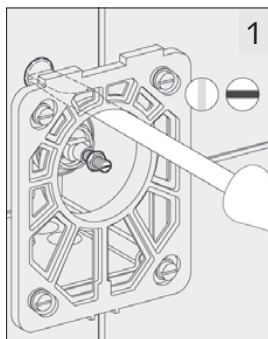

- (PL) 1 Zamknąć wstępny zawór odcinający
2 Wykręcić wkład
3 Wypłukać filtr, ew. oczyścić miękką szcztotką
4 Ustawić ilość wody spływającej

- (RUS) 1 Закрыть предустановленную блокировку
(RU) 2 Вывинтить патрон
3 Промыть фильтр; при необходимости очистить мягкой щеткой
4 Отрегулировать смывное количество

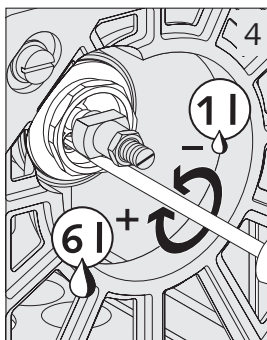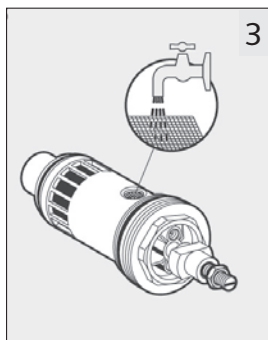


- (SL) 1 Zaprite zaporno pipo
2 Uvijte kartušo
3 Sperite filter, po potrebi ga očistite z mehko krtačo
4 Nastavite količino splakovanja

- (LT) 1 Uždarykite įvadinę sklendę
2 Išsukite kasetę
3 Praplaukite filtrą, jei reikia, išvalykite minkštu šepetėliu
4 Nustatykite nuplovimo vandens kiekį




- (LV) 1 Aizvērt aizsprostu
2 Patronu izskrūvēt
3 Nomazgāt filtru, ja nepieciešams notīrīt to ar birstīti
4 Iestatīt noskalošanas daudzumu

1

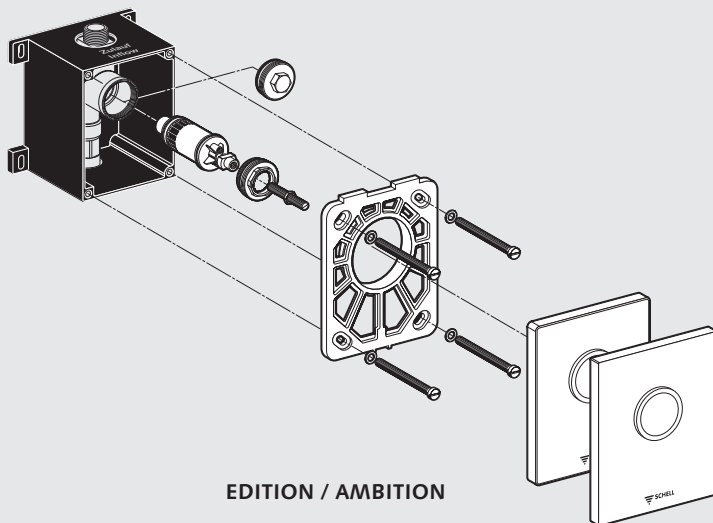

	(PL)	(RU)	(SL)	(LT)	(LV)	
1	Wkład	Патрон	Kartuša	Kasetė	Patrona	29 628 00 99
2	Płyta czołowa	Передняя панель	čelna plošča	priekinė plokštė	vāks	

2

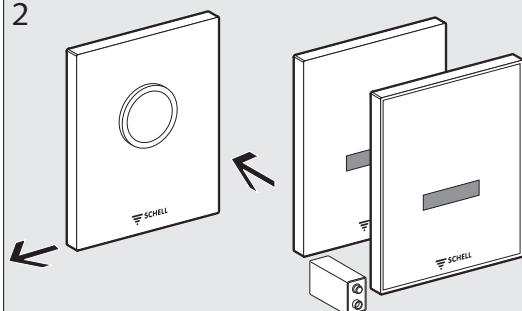

02 806 06 99
02 806 15 99
02 807 28 99
01 256 00 99
01 257 00 99

(PL) Możliwość doposażenia

Możliwe doposażenie w zasilany bateryjnie sterownik pisuaru 9 V.

(RU) Возможность дооборудования

Дополнительно может быть переоборудовано на устройство управления писсуаром с батарейным питанием 9 В.

(SL) Možnost dodatnega opremljanja

Dodatno lahko opremita na 9 V baterijsko obratovanje pisoarja.

(LT) Papildomų dalių montavimo galimybė

Galima papildomai sumontuoti iš baterijos maitinamą pisuaro valdymo sistemą (9 V)

(LV) Uzlabošanas iespējas

Var tikt nomainīts 9 V urīnčijas kontroles sistēmu, kura darbojas ar baterijām.









Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



SHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 2761 892-0
Telefax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

