

Hahnblock VARIOCON FE

simplex



Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.



Besonders zu beachten sind:

DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

VDI 2035 Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasserheizungsanlagen

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften






Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

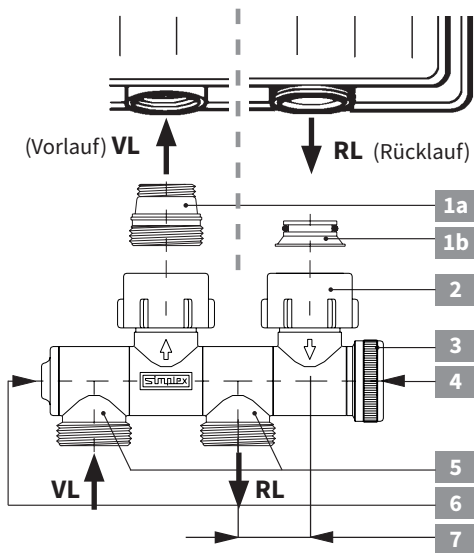

- 1a** Übergangsnippel 1/2" x 3/4" (flachdichtend) für den Anschluss an HK mit 1/2" Innengewinde bzw.
- 1b** Konus für den Anschluss an HK mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus) - in Heizkörperanschluss eindrücken
- 2** Überwurfmutter 3/4"
- 3** Blindkappe
- 4** Absperrspindel Rücklauf (hinter Blindkappe)
- 5** Drehbare Anschluss-Segmente mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus)
- 6** Absperrspindel Vorlauf
- 7** Achsversatz: 25 mm

Absperren

Blindkappe **3** abschrauben und beide seitliche Spindeln **4** und **6** mit Inbusschlüssel SW 4 nach rechts bis zum Anschlag drehen.

Entleeren

Armatur absperren (siehe oben).

Entleerung des Heizkörpers erfolgt automatisch durch Aufschrauben einer handelsüblichen Schlauchverschraubung.

Entleervorgang wird durch Lösen der Schlauchverschraubung automatisch gestoppt.

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80400150 08/2018