


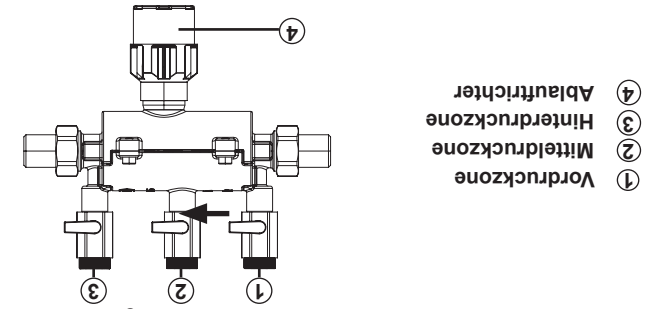

Der SYR-Systemtrenner 6610 beinhaltet alle in der DIN EN 1717 festgelegten Bestandteile und ist als 3-Kammer-System mit kontrollierter Vor- und Hinterdruckzone ausgeführt. Jede Druckzone ist mit Kugelhahnantrieben versehen, die eine Kontrolle jeder Zone und die Dichtheit der Sicherungseinrichtungen durch Druckmessung ermöglichen. Wenn keine Wassereinnahme erfolgt, sind der ein- und ausgangssseitige RV geschlossen und das Ablassventil geöffnet. Bei Rücksaugung fällt der eingangssseitige Druck ab. Das Ablassventil öffnet spätestens, wenn der Differenzdruck zwischen Vor- und Mitteldruckkammer 140 mbar beträgt.

Funktionsbeschreibung

Durchflussleistung:	DN 15: 2,9 m³/h, Δp 1,5 bar DN 20: 5,1 m³/h, Δp 1,5 bar DN 25: 7,9 m³/h, Δp 1,5 bar DN 32: 13,0 m³/h, Δp 1,5 bar DN 40: 20,3 m³/h, Δp 1,5 bar DN 50: 31,8 m³/h, Δp 1,5 bar
Abtauftrichterschließung:	max. 65 °C
Einbaulage:	Waagrecht mit Ablassventil nach unten
Mindesteingangsdruck:	1,5 bar
Vordruck:	max. 10 bar
Durchflussmedium:	Trinkwasser

Technische Daten

- Gehäuse aus hochwertigem hitzebeständigem Messing
- Kartuscheinsatz aus hochwertigem Kunststoff
- Rückflussverhinderer aus hochwertigem Kunststoff
- Dichtelemente aus NBR und EPDM
- Innenteile aus hochwertigem Kunststoff / Messing
- Abtaufanschluss aus hochwertigem Kunststoff

schraubungen. BA mit kontrollierbarer Vor-, Mittel- und Hinterdruckzone, 3 Wartungs- und 2 Anschlüsse.

Der Systemtrenner BA 6610 besteht aus einer Systemtrennerpatrone mit kontrollierbarer Vor-, Mittel- und Hinterdruckzone, 3 Wartungs- und 2 Anschlüsse. BA mit kontrollierbarer Vor-, Mittel- und Hinterdruckzone, 3 Wartungs- und 2 Anschlüsse.

Ausführung

Der Systemtrenner BA 6610 wurde entwickelt zur Absicherung des Trinkwassers gegen Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach EN 1717.


Verwendungsbereich



ARMATUREN

Made in Germany

Bedienungsanleitung Instructions for use Bruksanvisning

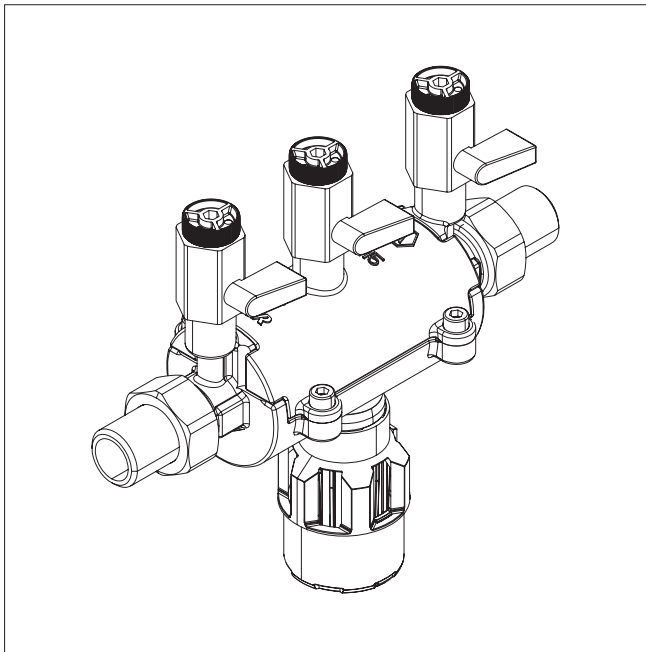

Systemtrenner 6610 In-line Backflow Preventer 6610 In-line Återsugningskydd 6610 In-line


- Öffnen Sie die Absperrungen vor und hinter der Armatur und trennen Sie die Wartungskugelhähne 1 + 2 und 3, um den System-Druck zu entlasten.
- Schließen Sie wieder die Wartungskugelhähne 1 + 3.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Entfernen Sie die Systemtrenner-Patrone und tauschen Sie sie gegen eine neue Patrone aus (Bild 3).
- Bild 2: Entfernen Sie den Deckel des Gehäuses (Bild 2).
- Bild 1: Entfernen Sie die 4 Innensechskantschrauben des Gehäuses (Bild 1).
- Öffnen Sie die Absperrungen vor und hinter der Armatur und schließen Sie die Wartungskugelhähne 1 + 3.

Austausch Systemtrenner

Die Armatur muss vor dem Öffnen unbedingt drucklos gemacht werden! Norm DIN EN 12056 zu beachten. Zum Anschluss des Trichters an das Abwassersystem ist die gültige Anschlussvorschrift zu beachten, danach ist die Armatur betriebsbereit. Nach dem Einbau muss der Systemtrenner über alle 3 Kugelhahnen hinter dem Systemtrenner bauseitige Absperrungen vorhanden sein! EN 13443, Teil 1 vorzuschalten. Für Wartungsarbeiten müssen vor und nach dem Einbau die Absperrungen der Armatur dauerhaft zu gewährleisten, emp- und Inspektion. Der Systemtrenner darf nur in Räume eingebaut werden, die vor Überflutung und Frost geschützt sind, sowie gut belüftet sind. Die Abflutleitung ist mit ausreichender Kapazität vorzusehen. Um die ers gewährleistet. Ein gut zugänglicher Einbaupunkt vereinfacht Wartung nach unten zeigt. Nur so ist eine einwandfreie Funktion des Ablassventils sichergestellt. Ein gut zugänglicher Einbaupunkt vereinfacht Wartung sollte so in die Rohrleitung eingebaut werden, dass das Ablassventil Vor dem Einbau ist die Rohrleitung durchzuspülen. Der Systemtrenner


Einbau

Ersatzteile / Spare parts / Reservdelar

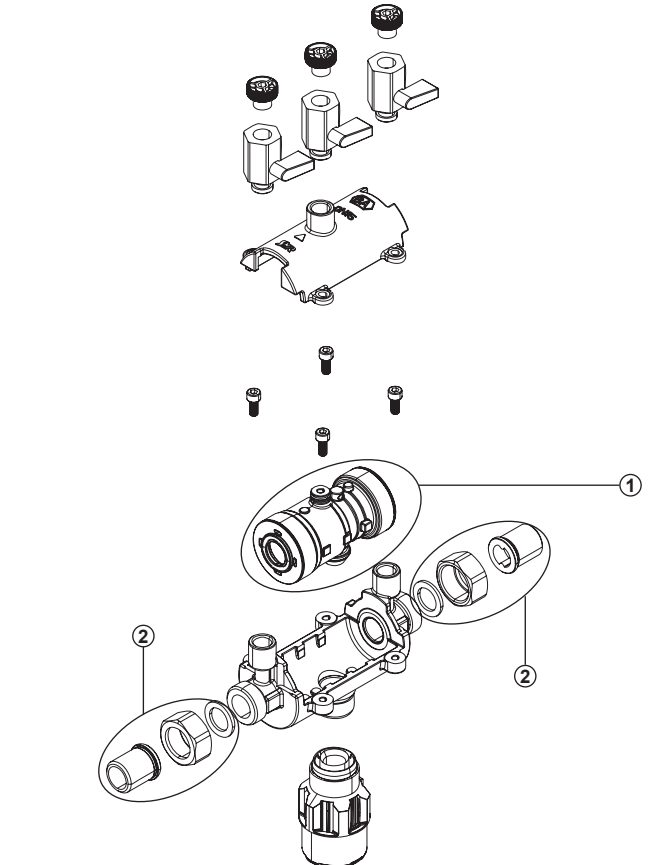

① Patrone / Cartridge / Patron:	(DN 15): 6610.00.900 (DN 20+25): 6610.00.901 (DN 32-50): 6610.00.902
② Verschraubungen / : Threaded Unions / Gängade beslag:	R ½" 0805.15.902 R ¾" 0805.20.903 R 1" 0805.25.900 R 1 ¼" 0805.32.900 R 1 ½" 0805.40.900 R 2" 006.05.900

SYR - Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstrasse 62
41352 Korschenbroich - GERMANY
Tel.: +49 2161 6105-0 - Fax: +49 2161 6105-20
www.syr.de - info@syr.de

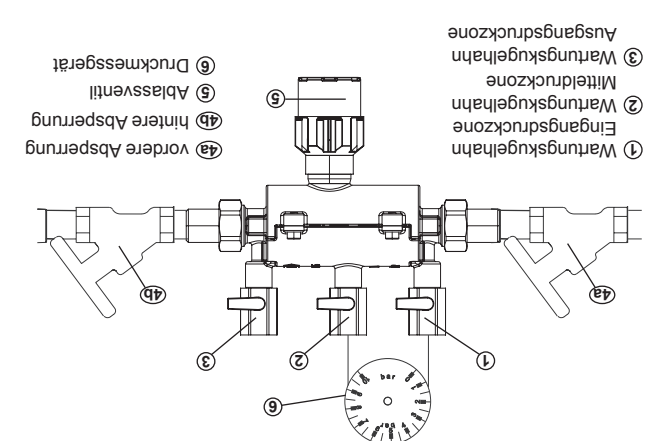

- Öffnen Sie die beiden Absperrungen (4a + 4b).
- Entfernen Sie das Messgerät (6).
- Schließen Sie die beiden Wartungskugelhähne 1 + 2 vor eine Verschluss des RV2 vor.
- Zur Überprüfung des Ausgangesrückflussesverhinders (RV2) die ausgangssseitige Absperrung (4b) öffnen. Wenn aus dem Abtauftrichter Wasser tritt, liegt evtl. ein mechanischer Defekt oder eine Verschmutzung vor.
- Nadelventil 1 öffnen und die Mitteldruckkammer so lange entlasten, bis Sie vollständig entleert ist.
- Beobachten Sie den Abtauftrichter. Beim ersten Tropfen aus dem Abtauftrichter muss der Differenzdruck über 140 mbar liegen, ansonsten liegt eine Verschmutzung oder ein mechanischer Defekt vor.
- Lassen Sie über das Nadelventil 1 langsam den Druck ab.
- Schließen Sie die Absperrungen 4a + 4b.
- Sie anschließend die Nadelventile wieder.
- Öffnen Sie die beiden Absperrungen 4a + 4b.
- Öffnen Sie die beiden Absperrungen 4a + 4b.
- Montieren Sie das Messgerät (6).
- Montieren Sie die Nadelventile des Messgerätes an den Wartungskugelhähnen 1 + 2.
- Zur Überprüfung des Entlastungsventils schließen Sie die beiden Absperrungen 4a + 4b.
- Zur Überprüfung des Entlastungsventils schließen Sie die beiden Absperrungen 4a + 4b.


Überprüfung der Trennfunktion des Entlastungsventils und des RV2

Für den Systemtrenner BA 6610 besteht nach DIN EN 806, Teil 5 die Pflicht zur regelmäßigen Wartung. Dementsprechend sind Wartungsverträge zwischen Betreiber und Installateur sinnvoll. Die Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Armatur erfolgt nach dem ersten Betriebsjahr, dann periodisch nach den Betriebsbedingungen, spätestens aber nach einem Jahr. Die in jeder Druckzone vorhandenen Kugelhahnantriebe ermöglichen mit dem entsprechenden Druckmessgerät (Zubehör: Servicekoffer Art. Nr. 6600.00.000) eine Funktionsüberprüfung der Armatur.

Die Armatur muss vor dem Öffnen unbedingt drucklos gemacht werden!

Wartung

Einbaumaße / Dimensions / Mått

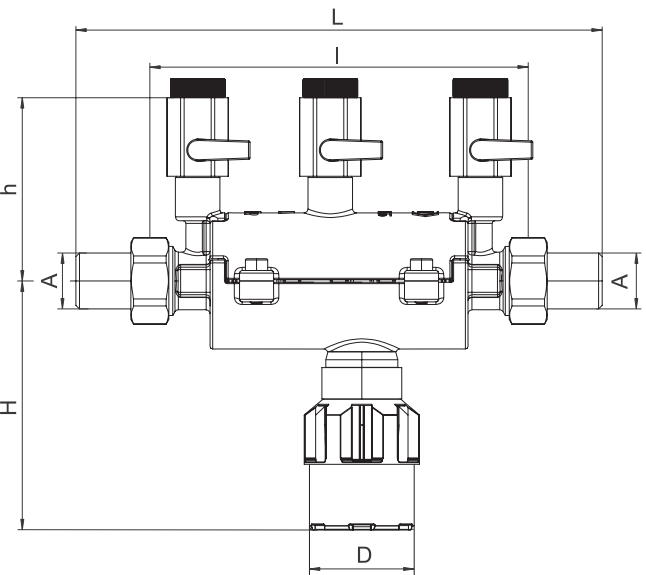

Nennweite / Nominal size / Storlek		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Baumaße / Dimensions / Mått in mm	A	R ½"	R ¾"	R 1"	R 1 ¼"	R 1 ½"	R 2"
	L	201	240	248	350	354	375
	I	145	178	178	260	260	260
	H	95	95	95	115,4	115,4	115,4
	h	70	79	79	96	96	96
	D	40	40	40	40	40	40



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Användningsområde

SYRåtersugningsskydd BA6610 är utformad för att skydda dricksvatten mot icke drickbart vatten till och med vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717.

Utförande

Återsugningsskydd BA6610 består av Hus, Integrerad sil, maskstorlek ca 0.4 mm, Patron med integrerad backventil och dräneringssventil, Backventil vid utloppet, 3 kulventiler för anslutning av differentialtryckmätare, Gångade beslag, Avloppsanslutning, Tillgänglig med eller utan avstängning


- Materials
- Hus av mässing
 - Patron av högkvalitativt syntetiskt material
 - Backventil av högkvalitativt syntetiskt material
 - Tätningar av NBR and EPDM
 - Invändiga delar av högkvalitativt syntetmaterial / mässing
 - Avloppsanslutning av högkvalitativt syntetiskt material

Tekniska specifikationer

Medium:	Dricksvatten
Upström tryck:	Max. 10 bar
Minsta inloppstryck:	1.5 bar
Monteringsläge:	Vågrät, avloppstratt nedåt
Arbetstemperatur:	max. 65 °C
Röranslutning avloppstratt:	DN 40
Max flöde:	DN 15: 2.9 m³/h, Δp 1.5 bar
	DN 20: 5.1 m³/h, Δp 1.5 bar
	DN 25: 7.9 m³/h, Δp 1.5 bar
	DN 32: 13.0 m³/h, Δp 1.5 bar
	DN 40: 20.3 m³/h, Δp 1.5 bar
	DN 50: 31.8 m³/h, Δp 1.5 bar

Funktion

SYR återsugningsskyd BA 6610 inkluderar alla komponenter som fastställts i EN 1717 och är utformad som ett 3 kammersystem med en styrbar uppströms, mellanliggande och nedströms tryckzon. Varje tryckzon är utrustad med kulventiler gör det möjligt att kontrollera varje zon och för att säkerställa täthet av säkerhetsanordningarna genom tryckmätning. När inget vatten tappas av, är backventilerna på båda sidor samt dräneringsventilen stängd. Vid återsugning (hävertästerströmning) sjunker inloppstrycket. Dräneringssventilen öppnas senast när tryckskillnaden mellan uppströms och mellanliggande zonen minskar till 0,14 bar.

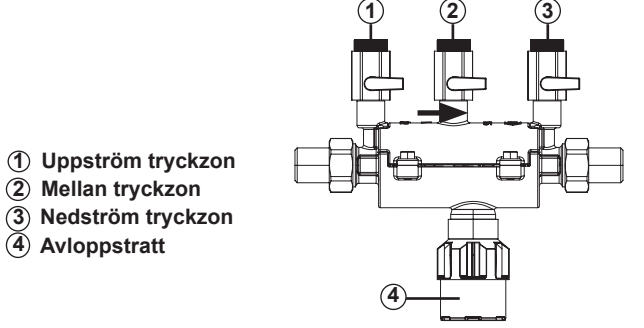

Field of application

The Backflow Preventer BA 6610 is designed to protect potable water against non potable water up to and including fluid category 4 in compliance with EN 1717.

Design

The BA Backflow Preventer includes a casing, an integral strainer, mesh width about 0.4 mm, a cartridge with integral check valve and drain valve, a check valve at the outlet, a 3 ball valves to connect a differential pressure gauge, threaded unions and a drain connection.


- Materials
- Body made of high quality low-lead brass alloy
 - Cartridge of high-quality synthetic material
 - Check valve made of high-quality synthetic material
 - Sealing elements made of NBR and EPDM
 - Internal parts of high-quality synthetic material / brass
 - Drain connection of high quality synthetic material

Technical specifications

Medium:	potable water
Upstream pressure:	max. 10 bar
Min. Inlet pressure:	1.5 bar
Mounting position:	horizontal, drain facing downwards
Service temperature:	max. 65 °C
Drain pipe connection:	DN 40
Flow rate:	DN 15: 2.9 m³/h, Δp 1.5 bar
	DN 20: 5.1 m³/h, Δp 1.5 bar
	DN 25: 7.9 m³/h, Δp 1.5 bar
	DN 32: 13.0 m³/h, Δp 1.5 bar
	DN 40: 20.3 m³/h, Δp 1.5 bar
	DN 50: 31.8 m³/h, Δp 1.5 bar

Function description

The BA Backflow Preventer 6610 includes all components set by EN 1717 and is designed as 3 pressure-zone-system with a controllable upstream, intermediate and downstream pressure zone. Each pressure zone is equipped with ball valves allowing to check each zone and to ensure the leaktightness of the safety devices by pressure measurement. When no water is drawn off, the check valves on either side and the drain valve are closed. In case of back-siphonage, the inlet pressure drops. The drain valve opens at the latest, when the differential pressure between the upstream and intermediate zone decreases to 0.14 bar.

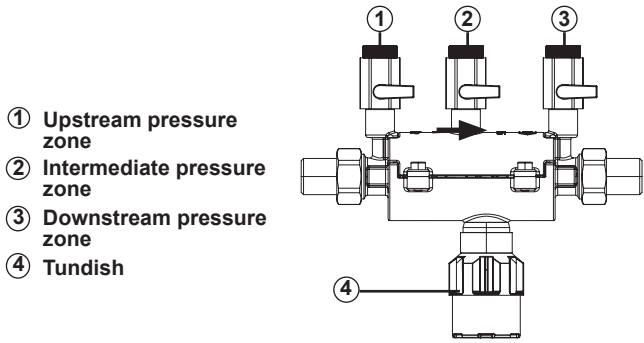

Installation


Spola grundligt röret före installationen. Om du använder modellen utan avstängningsventiler, skall serviceventiler finnas på endera sidan av återsugningsskyddet. Montera enheten i röret med avloppstratten riktad nedåt för att säkerställa felfri drift av avloppstratten. Installationen ska ske så att enheten enkelt kan nås för att underlätta underhållsarbeten och inspektionen. Installera inte enheten på platser som kan drabbas av frost och översvämning. Installera i en väl ventilerad miljö. Avloppsröret ska kunna rymma tillräcklig avloppsvolym. Vi rekommenderar att du installerar ett dricksvattenfilter enligt EN 13443, del 1 uppströms backventil för att säkerställa funktion och varaktig livslängd. När du installerat enheten, ventilerar den då med hjälp av de 3 kulventilerna. Därefter är återsugningsskyddetl redo för drift. När du ansluter avloppstratten till avloppet, se då till att du uppfyller kraven i standarden EN 12056.

Byte av BA Patron


Trycket i ventilen måste minskas innan den öppnas!

- Stäng avstängningsventilerna på båda sidor om återsugningsskyddet och öppna serviceventilerna 1 + 3.

- Skruva loss de 4 insexskruvarna i ventilhuset (Bild 1).

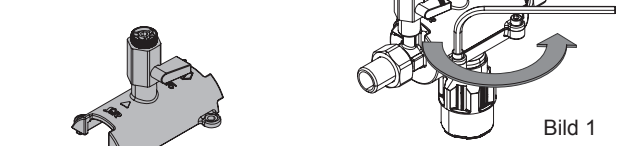

- Lyft bort locket på ventilhuset (Bild 2).

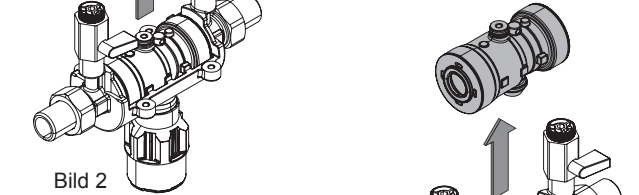

- Ta loss BA-patronen och byt, vid behov, ut den mot en ny (Bild 3).

- Montera tillbaka i omvänd ordning.

- Stäng serviceventilerna 1 + 3.

- Öppna avstängningsventilerna på båda sidorna om återsugningsskyddet och öppna serviceventilerna 1 + 2 + 3 för att avlufta ventilen.



Installation


Thoroughly flush the pipe prior to installation. When using the model without shut-off valves, service valves shall be provided either side of the Backflow Preventer. Mount the device in the pipe with the drain valve facing downwards to ensure a perfect operation of the tundish. Free access to the Backflow Preventer shall be provided to facilitate maintenance works and the inspection. Do not install the device in locations liable to frost and flooding. It should only be mounted in a well-ventilated environment. The drain pipe's diameter shall be able to accommodate the maximum discharge volume. We recommend installing a potable water filter according to EN 13443, part 1 upstream of the Backflow Preventer in order to ensure its perfect and durable operation. Once installed, vent the device by means of the 3 ball valves. Then, the Backflow Preventer is ready for operation. When connecting the tundish to the sewer, comply with the requirements set in the standard EN 12056.

Exchange BA-Cartridge

The valve necessarily has to be depressurized before opening!

- Close the shut of valve in front and behind the valve and open the service valves 1 + 3.

- Remove the 4 Allen screws of the housing (pict 1).

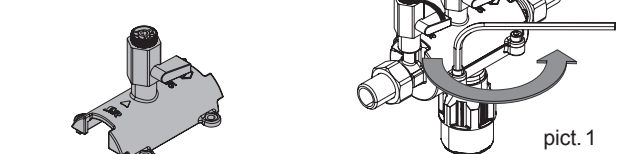

- Remove the cap of the housing (pict 2).



- Remove the BA-cartridge and change it if necessary (pict 3).

- Mounting in reverse order.

- Close the service valves 1 + 3.

- Open the shut of valve in front and behind the valve and open the service valves 1 + 2 and 3 to vent the valve.

Underhåll


Trycket i ventilen måste minskas innan öppning!

Enligt EN 1717 måste återsugningsskyddet BA 6610 underhållas regelbundet. Vi rekommenderar att det finns ett serviceavtal mellan användaren och installatören. Kontroll av vederbörliga funktioner ska ske senast ett år efter att den satts i bruk och därefter med jämna tidsintervall, men åtminstone en gång per år. Kulventilerna i varje tryckzon gör det möjligt att testa trycket med hjälp av en tryckmätare (tillbehör, servicesats nr 6600.00.000). Återsugningsskyddet är utformad med ett patronsystem vilket gör att regelbundet underhåll blir enkelt.

Kontroll av bortkoppling av utloppsventilen och den sekundära backventilen

- För att kontrollera utloppsventilen, stäng båda avstängningsventiler 4a + 4b.
- Montera manometerns nålventiler på serviceventilerna 1 + 2.
- Montera manometern (6).
- Öppna båda avstängningsventilerna 4a + 4b.
- Avlufta enheten med hjälp av de båda nålventilerna. Stäng dem igen.
- Stäng avstängningsventilerna 4a + 4b.
- Minska trycket långsamt med hjälp av nålventilen 1.
- Titta på avloppstratten. När den första droppen kommer ut avloppstratten, ska diff. trycket överstiga 140 mbar. Om så inte är fallet, har smuts samlats i enheten eller så finns det en mekanisk defekt.
- Öppna nålventilen 1 och ladda ur mellantryckzonen tills den är tömd.

- För att verifiera den sekundära backventilen (RV2), öppna utloppets avstängningsventil (4b). Om vatten droppar från avloppstratten finns det förmodligen ett mekaniskt fel eller smuts som har samlats i den sekundära backventilen.
- Stäng båda serviceventilerna 1 + 2.
- Ta bort manometern (6).
- Öppna båda avstängningsventilerna 4a + 4b.

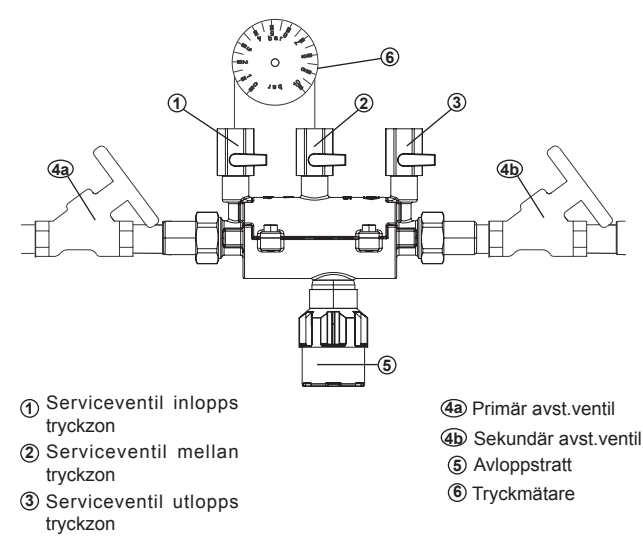

Maintenance

The valve necessarily has to be depressurized before opening!

According to EN 1717, the Backflow Preventer has to be serviced on a regular basis. Therefore maintenance agreements between user and installer are very useful. The correct function has to be verified after the first service year and then periodically in accordance with the operating conditions, but every year at the latest. The ball valves in each pressure zone allow to check the correct operation of the valve by means of the pressure gauge (accessories; service kit art. no 6600.00.000). The Backflow Preventer is designed with a cartridge system, which makes the regular maintenance works simple and unproblematic.

Verification of the disconnection of the discharge valve and the secondary check valve

- To check the discharge valve, close both shut-off valves 4a + 4b.
- Mount the pressure gauge's needle valves on the service valves 1+2.
- Fit the pressure gauge (6).
- Open both shut-off valves 4a + 4b.
- Vent the device by means of both needle valves. Close them again.
- Close the shut-off valves 4a + 4b.
- Relieve the pressure slowly by means of the needle valve 1.
- Watch the tundish. When the first drop comes out of the tundish, the diff. pressure shall exceed 140 mbar. If it is not the case, dirt has accumulated in the device or there is a mechanical defect.
- Open the needle valve 1 and discharge the intermediate pressure zone until completely drained.

- To verify the secondary check valve (RV2), open the outlet shut-off valve (4b). Should water drip from the tundish, there is probably a mechanical defect or dirt has accumulated in the secondary check valve.
- Close both service valves 1+2.
- Remove the pressure gauge (6).
- Open both shut-off valves (4a + 4b).

