



Bedienungsanleitung


Abgangsarmatur für einen separaten Gartenstrang

Verwendungsbereich

Die Abgangsarmatur für einen separaten Gartenstrang ermöglicht in Verbindung mit der SYR-Enthärtungsanlage "LEX Plus 10 SL" oder der "NeoSoft" eine direkte Wasserzuführung zum Garten.


Hinweis: Der Abgang für die Wasserzuführung zum Garten erfolgt **vor** der Enthärtungsanlage.

Ausführung

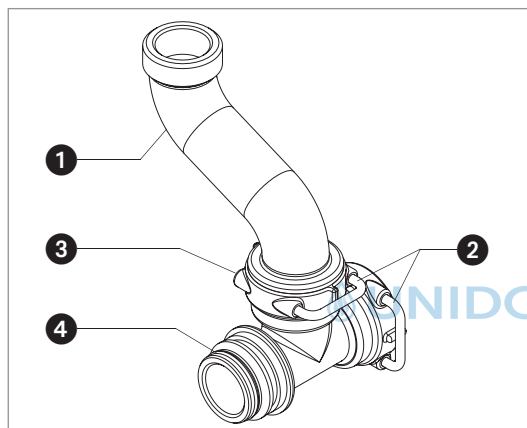

Pos.	Bezeichnung	Menge (Stck.)
1	S-Bogen	1
2	Montagespange	2
3	T-Stück	1
4	O-Ring	2

Abmessungen

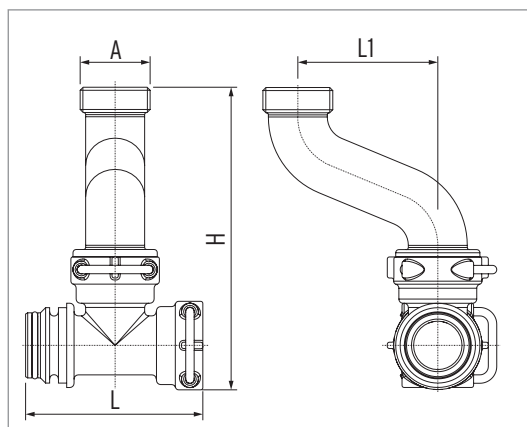

Baumaß	Abmessung
A	G 1"
L (mm)	90,0
L1 (mm)	66,5
H (mm)	143,5



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Montage



Entfernen Sie vor Beginn der Montage den Netzstecker Ihrer Anlage und machen Sie das Gerät drucklos. Beachten Sie die Fließrichtung: Montieren Sie die Abgangsarmatur für einen separaten Gartenstrang **auf der Eingangsseite** der Enthärtungsanlage.

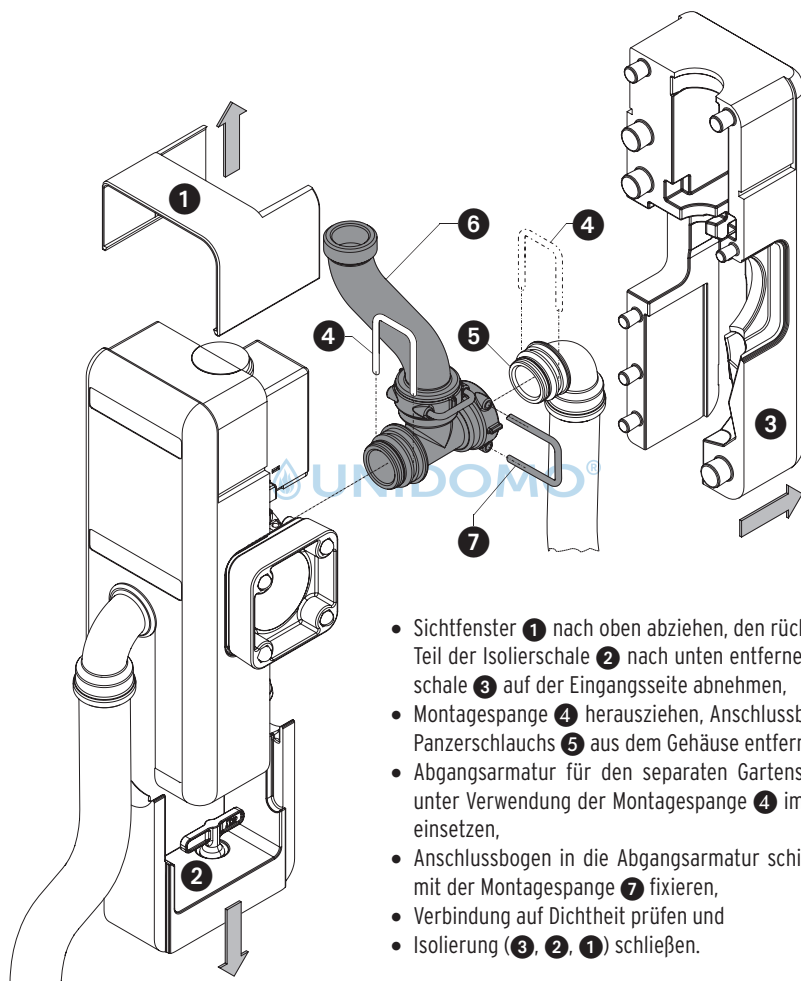

- Sichtfenster **1** nach oben abziehen, den rückwärtigen Teil der Isolierschale **2** nach unten entfernen, Isolierschale **3** auf der Eingangsseite abnehmen,
- Montagespange **4** herausziehen, Anschlussbogen des Panzerschlauchs **5** aus dem Gehäuse entfernen,
- Abgangsarmatur für den separaten Gartenstrang **6** unter Verwendung der Montagespange **4** im Gehäuse einsetzen,
- Anschlussbogen in die Abgangsarmatur schieben und mit der Montagespange **7** fixieren,
- Verbindung auf Dichtheit prüfen und
- Isolierung (**3**, **2**, **1**) schließen.

Hinweis: Geben Sie vor Inbetriebnahme der Abgangsarmatur für einen separaten Gartenstrang die entsprechenden Punkte in der Menüstruktur der verwendeten Enthärtungsanlage ein. Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Gerätes.