



Bedienungsanleitung

SYR RSA

für

DrufiClassic bis 2005, Drufi max und HWS 2000 plus
bis 2012



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Verwendungsbereich

Die SYR RSA Rückspülautomatik ist nachrüstbar für alle rückspülbaren DrufiClassic-Modelle **ohne Ablaufring** (bis 2005) und Drufi max-Modelle und Hauswasserstationen 2000 plus max (bis 2012).

Ausführung

Die Rückspülung ist einstellbar zwischen 1 Stunde und 52 Wochen.

Das Rückspülintervall ist auf 25 Wochen und 5 Tage voreingestellt und entspricht somit der DIN EN 806, Teil 5.


Durch den Batteriebetrieb ist die Rückspülautomatik Netzstrom unabhängig, kann aber durch das Netzteil 2316.00.905 nachgerüstet werden.

Bei Verwendung der Rückspülautomatik muss der Ablauftrichter der SYR RSA mit einer Abflussleitung verbunden werden (z.B. HT-Muffe DN 50).

Achtung: Die Austrittsmenge muss von der Abflussleitung aufgenommen werden können!

Batterien einlegen / wechseln

Um die Batterien einzulegen bzw. zu wechseln, schieben Sie die untere Abdeckung auf der Vorderseite nach unten.

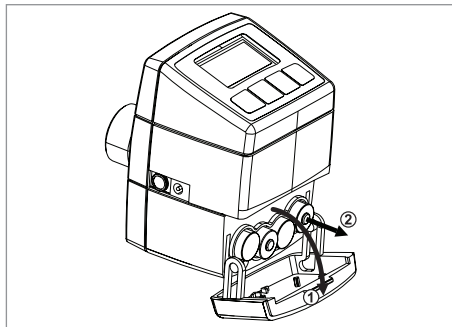


Klappen Sie die Abdeckung auf (1) und legen Sie die Batterien ein bzw. tauschen Sie die Batterien aus (2).


Die Batterien müssen auch bei Verwendung des Netzsteckers zur Stromausfallsicherung eingesetzt bleiben und alle 3 Jahre getauscht werden.

Montage


Markieren und bohren Sie zwei Löcher für die Bestigung der Rückspülautomatik SYR RSA.

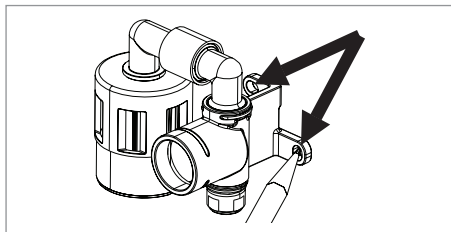


Schließen Sie, falls nicht bereits geschehen, den Schlauch an die SYR RSA an.

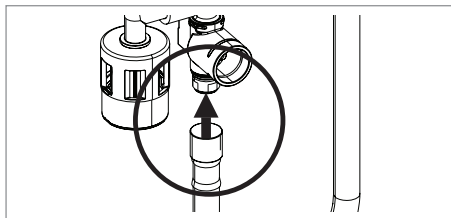


Stecken Sie die Rückspülautomatik auf das Gehäuse (1) und fixieren Sie die Rückspülautomatik mit der Klammer (2).

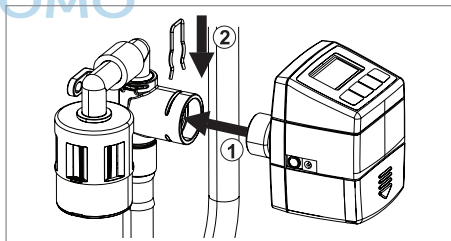

Schließen Sie den Panzerschlauch der SYR RSA an die Schlauchtülle des Drufi an.

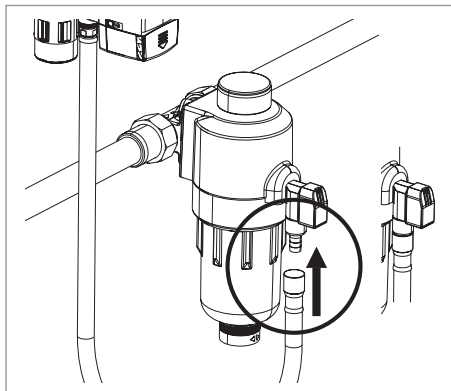

Öffnen Sie abschließend den Kugelhahn des Filters.

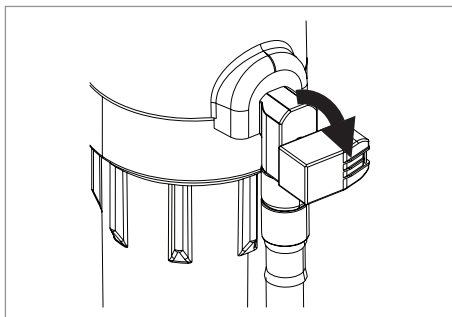


Die Montage ist abgeschlossen.

Bedienung

Vor der Inbetriebnahme muss zuerst die Batterie eingelegt werden (siehe Kapitel „Batterie-wechsel“).

Das Display besteht aus einer Anzeige und vier Druckknöpfen (Mode-, Down-, Up- und Enter-Taste).

Mit Hilfe dieser Druckknöpfe lassen sich die Einstellungen verändern.

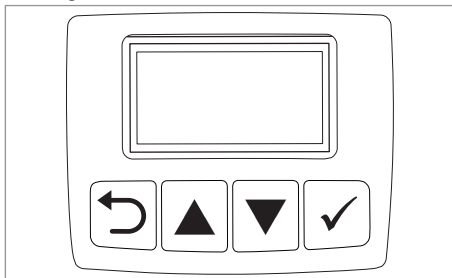


Symbol	Taste	Bedeutung
	Mode	Navigation durch das Hauptmenü
	Up	aufsteigende Veränderung der Werte
	Down	absteigende Veränderung der Werte
	Enter	Bestätigung der Eingaben


Das Hauptmenü ist in die drei Untermenüs „Rückspülung“, „Betriebsart“ und „Diverses“ gegliedert.

Manuelle Rückspülung

Bei deaktivierter Automatik erscheint bei einem Tastendruck auf das Menü „Manuelle Rückspülung“ im Display (voreingestellt).

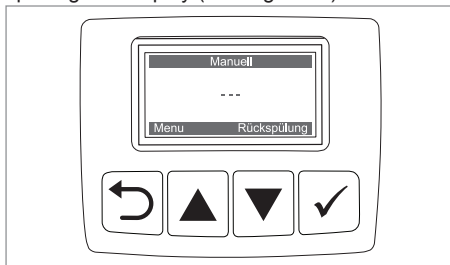


Bei einem weiteren Druck auf die -Taste haben Sie die Möglichkeit, mit der -Taste eine manuelle Rückspülung auszulösen.

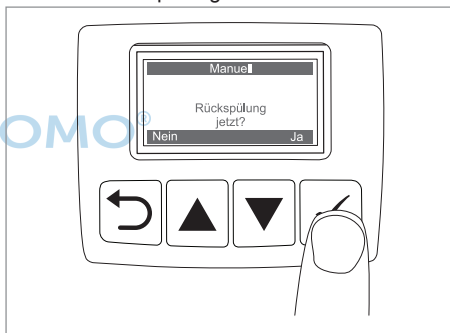

Automatische Rückspülung


Ist die automatische Rückspülung aktiviert, erscheint bei der Display-Aktivierung durch Druck auf die -Taste die verbleibende Zeit bis zur nächsten Rückspülung.

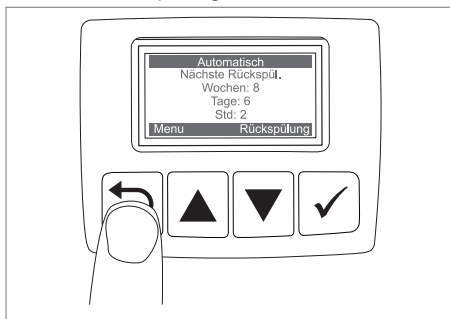

Trotz eingestellter Automatik haben Sie die Möglichkeit, über die ☒ - Taste sofort eine manuelle Rückspülung auszulösen.


Rückspülintervall ändern

Um das Rückspülintervall zu verändern, drücken Sie die ☐ - Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.

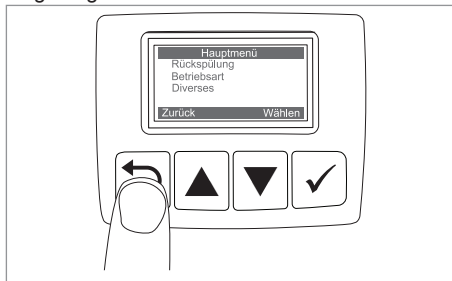

Wählen Sie dort mit der ☐ - Taste „Betriebsart“ und bestätigen Sie mit der ☒ - Taste.

Wählen Sie anschließend mit der ☐ - Taste „Automatisch“ und bestätigen Sie wieder mit der ☒ - Taste.

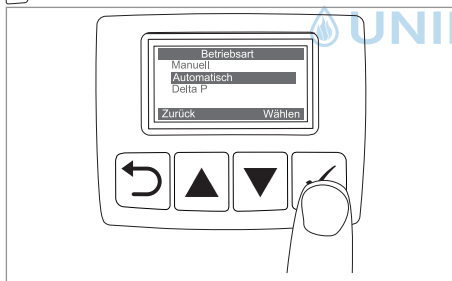


Nun können Sie mit der ☐ - oder ☐ - Taste die Wochen, Tage und Stunden einstellen (max. 52 Wochen, max. 30 Tage, max. 24 Stunden).

Bestätigen Sie jede Änderung mit der ☒ - Taste.

Differenzdruck-Kabel

Zur Verbindung der Rückspülautomatik mit einem Differenzdruck-Schalter stecken Sie das Kabel in die dafür vorgesehene Buchse.

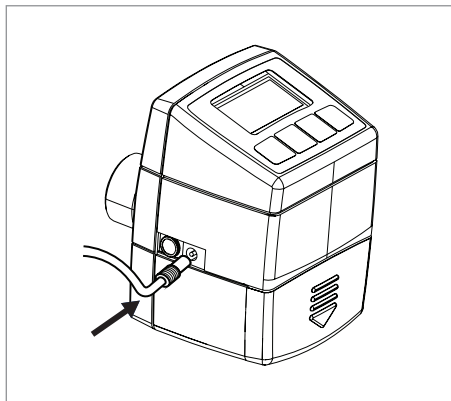

Technische Daten

Schutzart: IP21
 Betriebstemperatur: 10°C - 60°C
 Batterie: 4 x LR06
 Leistung: max. 2,5W

Bei Verwendung des Netzteils:
 Versorgungsspannung: 230V / 50Hz
 Zubehör Netzteil: 2316.00.905



Displaymeldungen

Anzeige	Ursache	Abhilfe
„Ventil öffnet nicht“	- Das Ventil kann nicht geöffnet werden. - Der Motor ist defekt.	- Mit OK bestätigen und versuchen, eine manuelle Rückspülung auszulösen (siehe Manuelle Rückspülung) - Verständigen Sie Ihren Installateur oder den SYR-Service 0800/6105000.
„Ventil schließt nicht“	- Das Ventil kann nicht geschlossen werden.	- Verständigen Sie Ihren Installateur oder den SYR-Service 0800/6105000.
„Leere Batterie“	- Die Batterien sind leer.	- Ersetzen Sie die Batterien (4 x LR06).

Hans Sasserath GmbH & Co. KG • Tel.: +49 2161 6105-0 • Fax: +49 2161 6105-20
 Mühlenstraße 62 • D-41352 Korschenbroich • info@SYR.de • www.SYR.de