



TECE GmbH
Hollefeld Str. 57
D-48282 Emsdetten
www.tece.info



Montageanleitung

Zubehör Heizkreisverteiler

SLQ K-HKV

Durchflussmesser #77990016

Hubventil #77990017

Montagewerkzeug

SLQ IK-HKV

Durchflussmesser #77990048

Hubventil #77990047

Montagewerkzeug



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

1 Montage Durchflussmesser

1. Am Ersatzteil: Rotes Handrad und weißen Einstellring nach oben abziehen.
1. Spindel von Hand bis Anschlag aufdrehen.
2. Position des Einstellrings am Verteiler markieren.
3. Handrad und Einstellring nach oben abziehen.
4. Durchflussmesser mit Montagewerkzeug herausdrehen.
5. Neuen O-Ring einlegen und Ersatzteil einsetzen.
6. Mit Montagewerkzeug festschrauben, max. 3 Nm.
7. Spindel von Hand bis Anschlag zudrehen.
8. Einstellring aufsetzen und auf markierte Position setzen.
Handrad übereinstimmend mit Nasen aufsetzen.



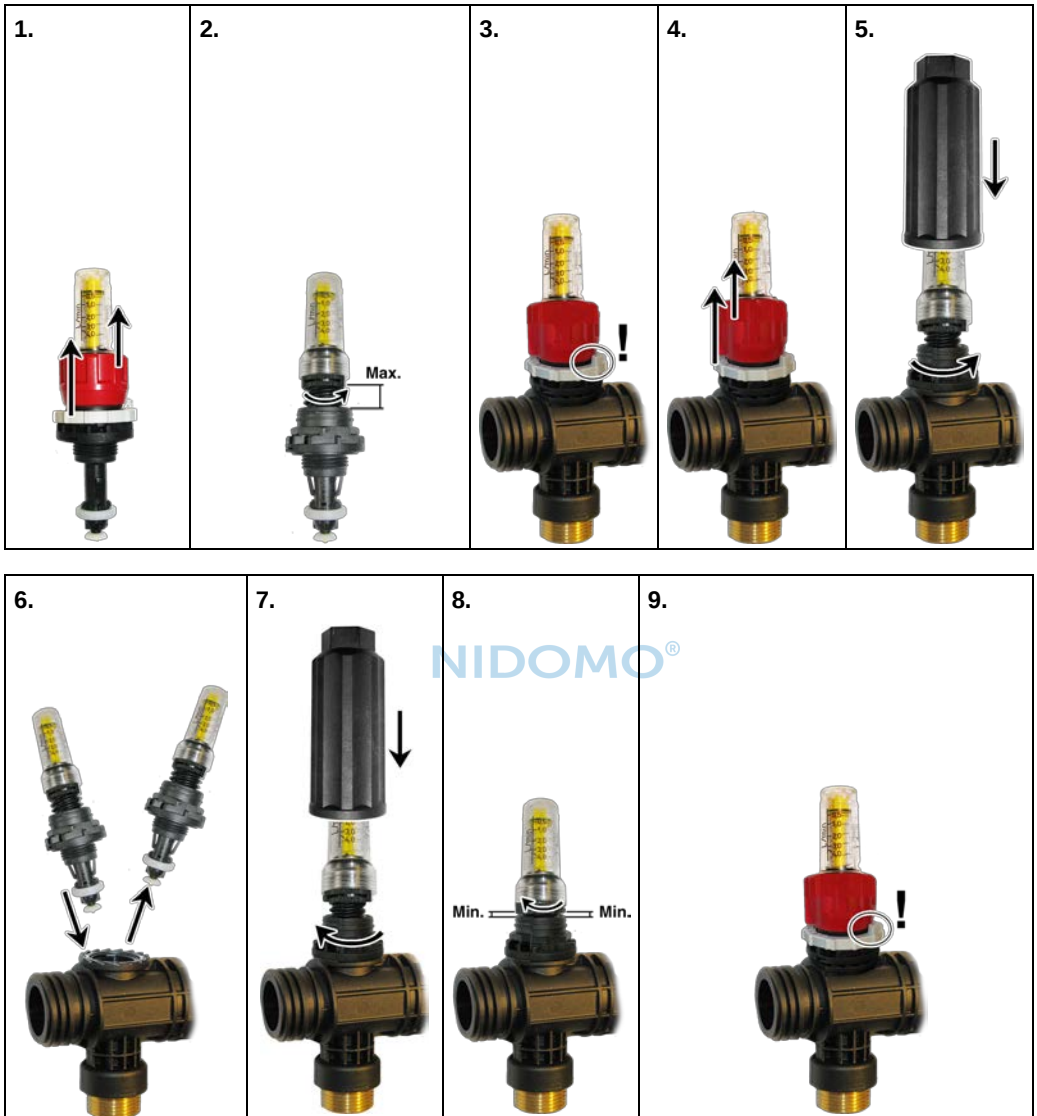

2 Montage Hubventil

1. Kappe oder Stellantrieb abschrauben.
2. Hubventil mit Montagewerkzeug herausschrauben.
3. Neuen O-Ring einlegen und neues Hubventil einsetzen.
4. Mit Montagewerkzeug festschrauben, max. 3 Nm.
5. Kappe aufschrauben.

