

Control

VA 2-WC D

bg Ръководство за инсталиране

de Installationsanleitung

el Οδηγίες εγκατάστασης

es Instrucciones de instalación

et Paigaldusjuhend

fi Asennusohjeet

fr Notice d'installation

hr Upute za instaliranje

hu Szerelési útmutató

it Istruzioni per l'installazione

mk Упатство за инсталација

nl Installatiehandleiding

no Installasjonsveiledning

pl Instrukcja instalacji

pt Manual de instalação

sk Návod na inštaláciu

sl Navodila za namestitev

sr Uputstvo za instalaciju


sq Udhëzuesi i instalimit

sv Installationsanvisning

tr Montaj kılavuzu

uk Посібник зі встановлення

en Supplier Addresses

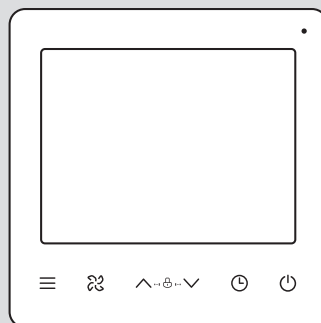



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

bg	Ръководство за инсталиране	3
de	Installationsanleitung	18
el	Οδηγίες εγκατάστασης	32
es	Instrucciones de instalación	47
et	Paigaldusjuhend	61
fi	Asennusohjeet	75
fr	Notice d'installation	89
hr	Upute za instaliranje	103
hu	Szerelési útmutató	117
it	Istruzioni per l'installazione	131
mk	Упатство за инсталација	145
nl	Installatiehandleiding	160
no	Installasjonsveiledning.....	174
pl	Instrukcja instalacji.....	188
pt	Manual de instalação	202
sk	Návod na inštaláciu.....	216
sl	Navodila za namestitev	230
sr	Uputstvo za instalaciju	243
sq	Udhëzuesi i instalimit	257
sv	Installationsanvisning	271
tr	Montaj kılavuzu	285
uk	Посібник зі встановлення	299
en	Supplier Addresses	313

Ръководство за инсталиране

Съдържание

1	Безопасност	4	8	Предаване на стопанисващото лице	10
1.1	Употреба по предназначение	4	8.1	Предаване на изделието на потребителя	10
1.2	Общи предписания за безопасност	4	9	Отстраняване на смущение	10
1.3	Предписания (директиви, закони, стандарти)	5	9.1	Смяна на регулатора	10
2	Указания към документацията	6	10	Извеждане от експлоатация	11
2.1	Да се вземат под внимание също валидните документи	6	10.1	Окончателно извеждане от експлоатация	11
2.2	Съхраняване на документите	6	11	Изхвърляне на опаковката на отпадъци	11
2.3	Валидност на ръководството	6	12	Сервизна служба	11
3	Описание на изделието	6		Притурка	12
3.1	Типова табелка	6	A	Параметър – Предвиден само за специалист преглед	12
3.2	ЕС-означение	6	B	Modbus параметър – Предвиден само за специалист преглед	14
4	Монтаж	6	C	Технически данни	17
4.1	Проверка на обема на доставката	6			
4.2	Избор на кабела	6			
4.3	Монтиране на регулатора в жилищно помещение	7			
5	Електроинсталация	8			
5.1	Квалификация	8			
5.2	Свързване на регулатора върху калорифера	8			
5.3	Modbus функция	9			
6	Пуск в експлоатация	9			
6.1	Пускане в експлоатация на изделието	9			
7	Функции за обслужване и индикация	9			
7.1	Връщане на заводска настройка	10			
7.2	Извикване на настройка на параметрите	10			

1 Безопасност

1.1 Употреба по предназначение

При неквалифицирана употреба или употреба не по предназначение могат да възникнат повреди на изделието и други материални щети.

При това изделие става дума за регулатор, който служи за управление на система за отопление и охлаждане с калорифер в зависимост от стайната температура и след програмируемо времево превключване.

Изделието е предвидено за регулиране на система за отопление и охлаждане с калорифер и възможни допълнителни електрически топлогенератори от един и същи производител с Modbus интерфейс.

Регулаторът на стайната температура регулира в зависимост от инсталираната система:

- Охлаждане
- Функция на калорифера
- Отопление

Употребата по предназначение съдържа:

- съблюдаването на приложените ръководства за експлоатация, инсталиране и под-

дръжка на изделието, както и на всички други компоненти на системата

- инсталацията и монтажа съгласно разрешителното на изделието и системата
- спазването на всички условия за инспекция и поддръжка, които са посочени в ръководствата.

Употребата по предназначение обхваща освен това инсталацията съгласно IP кода.

Друго или различаващо се от описаното в настоящото ръководство използване, е използване не по предназначение. Не по предназначение е също и всяка непосредствена комерсиална и индустриална употреба.

Внимание!

Забранена е всяка незаконна употреба.

1.2 Общи предписания за безопасност

1.2.1 Опасност за живота от токов удар

Ако докоснете намиращи се под напрежение части, съществува опасност за живота от токов удар.

Преди да работите по изделието:

- Изключете изделието без напрежение като изключите



всички електрозахранвания по всички полюси (електрическо разделяне с най-малко 3 мм разстояние между контактите, напр. предпазител или автомат за линейна защита).

- ▶ Осигурете го срещу повторно включване.
- ▶ Проверете за липса на напрежение.

1.2.2 Опасност поради недостатъчна квалификация

Следните дейности могат да се извършват само от специалисти, които са достатъчно квалифицирани за тях:

- Монтаж
- Демонтаж
- Инсталиране
- Пуск в експлоатация
- Инспекция и поддръжка
- Ремонт
- Извеждане от експлоатация
- ▶ Процедирайте съгласно актуалното ниво на техниката.

1.2.3 Риск от повреди поради замръзване

- ▶ Не инсталирайте изделието в помещения, застрашени от замръзване.

1.2.4 Риск от повреди поради неподходящ инструмент

- ▶ Използвайте професионален инструмент.

1.3 Предписания (директиви, закони, стандарти)

- ▶ Вземете под внимание националните предписания, стандарти, директиви, разпоредби и закони.

2 Указания към документацията

2.1 Да се вземат под внимание също валидните документи

- ▶ Непременно вземете под внимание всички ръководства за експлоатация и инсталиране, които са приложени към компонентите на инсталацията.

2.2 Съхраняване на документите

- ▶ Предайте това ръководство, както и всички също валидни документи на ползвателя на инсталацията.

2.3 Валидност на ръководството

Настоящото ръководство важи изключително за:

Изделие - Номер на изделието

VA 2-WC D	0010045959

3 Описание на изделието

3.1 Типова табелка

Типовата табелка се намира от задната страна на изделието и след монтажа вече не е достъпна.

3.2 ЕС-означение



Със CE-обозначението се документира, че съгласно декларацията за съответствие изделията изпълняват основните изисквания на съответните директиви на ЕС.

Декларацията за съответствие може да се прегледа при производителя.

4 Монтаж

4.1 Проверка на обема на доставката

Количество	Обозначение
1	Регулатор
1	Монтажна кутия за монтаж под замазка
1	Компонент с крепежен материал
1	Отделна опаковка документация

- ▶ Проверете обема на доставката за пълнота.


4.2 Избор на кабела

- ▶ Използвайте наличен в търговската мрежа кабел.


Присъединителен кабел

Присъединителен кабел на калорифера и на 3-пътния превключвателен вентил	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Кабел за свързване към мрежата	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$

4.3 Монтиране на регулатора в жилищно помещение

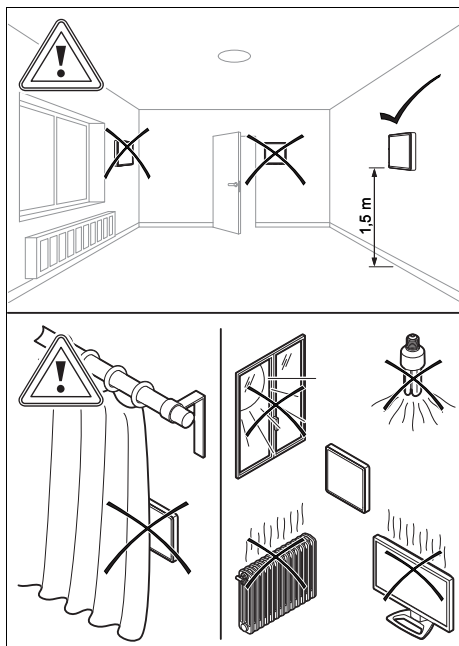


1. Изберете мястото на монтажа на регулатора върху вътрешна стена така, че да се гарантира безпрепятствено регистриране на стайната температура.

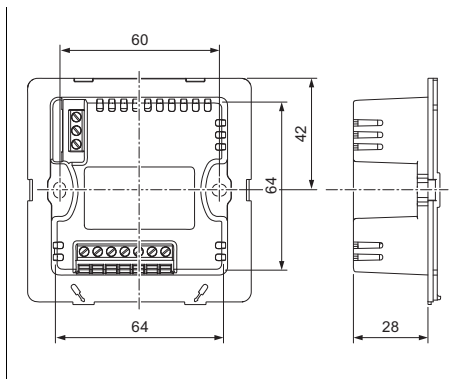


2. Маркирайте точките на закрепване върху носещата повърхност с помощта на монтажната кутия.
3. Монтирайте монтажната кутия върху стената или осигурете монти-

рането и под замазката от специалист.

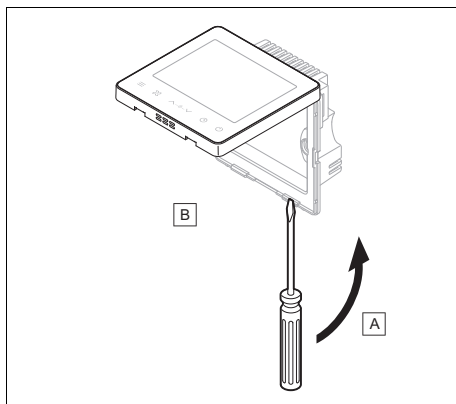

4. Отворете изделието.
5. Възстановете електроприсъединяването. (→ страница 8)

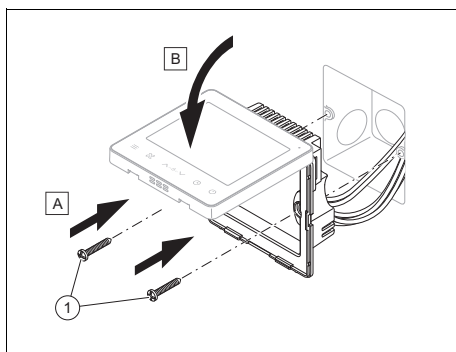

6. Поставете задния капак на регулатора в монтажната кутия и го завийте с доставения монтажен материал.
7. Натиснете регулатора внимателно върху задния капак.

5 Електроинсталация


5.1 Квалификация

Електроинсталацията може да се извършва само от електротехник.

5.2 Свързване на регулатора върху калорифера


1. Консултирайте се за отваряне на разпределителната кутия на калорифера с ръководството за инсталиране на калорифера.
2. Извършете окабеляването за свързване в зависимост от системната конфигурация, както е показано в долните планове за присъединяване.

Условие: Присъединяване при нормално затворен вентил

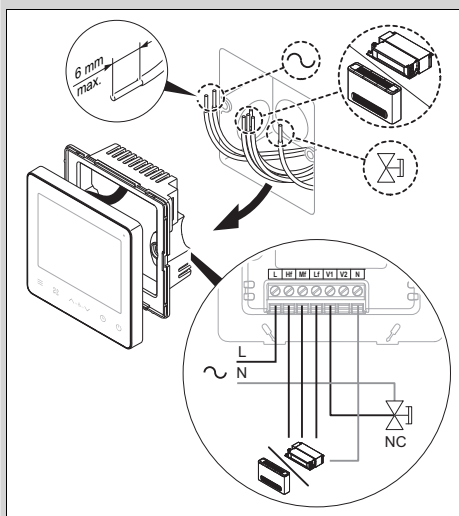


- Свържете кабелите към присъединителната клема на регулатора.

Условие: Присъединяване при нормално отворен вентил

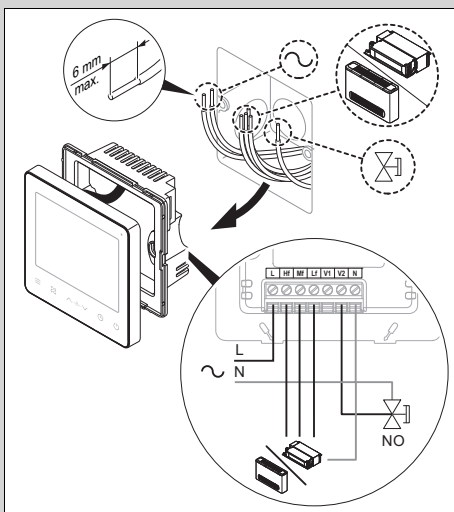


- Свържете кабелите към присъединителната клема на регулатора.

Условие: Присъединяване при 3-пътен превключвателен вентил

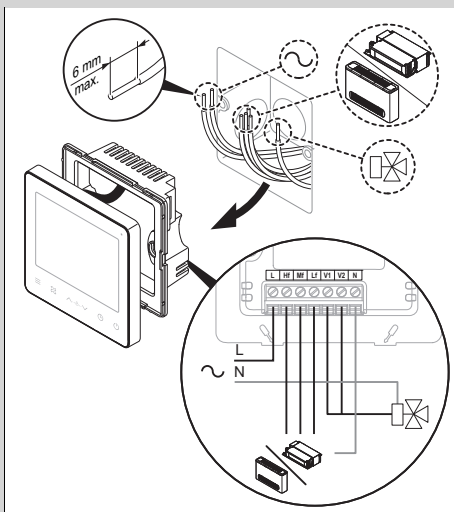


- Свържете кабелите към присъединителната клема на регулатора.

Условие: Присъединяване при нормално затворен вентил и електрическо допълнително отопление

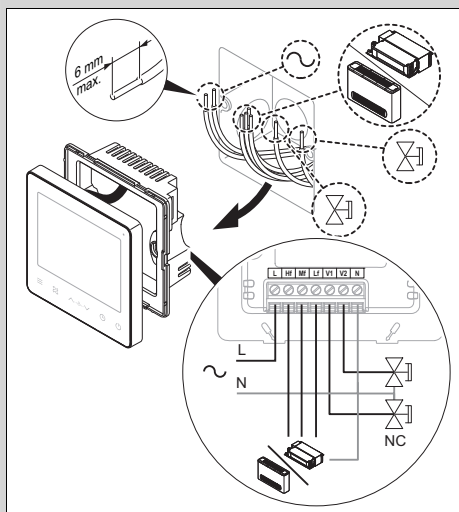

► Свържете кабелите към присъединителната клемма на регулатора.

5.3 Modbus функция

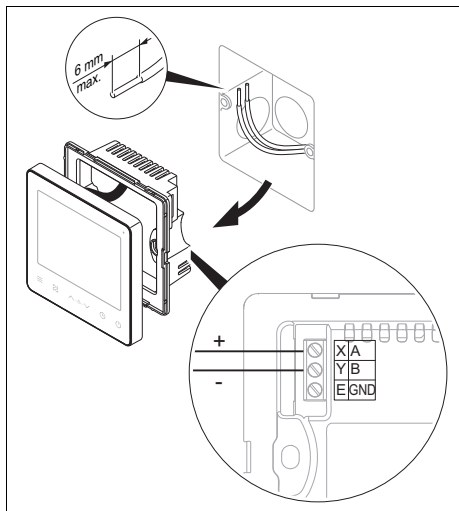

► Свържете кабелите към присъединителната клемма на регулатора.

За достъпа до Modbus важат следните предпоставки:

- Скорост на предаване: 9600 bps
Дължина на данните: 8 bit

Стоп бит: 1 bit

без контролен бит

Код за предаване: шестнадесетичен (MODBUS RTU)

Откриване на грешки: CRC-16 (MODBUS RTU)

MODBUS адрес: 1-32

MODBUS адреса настройвате директно от вентилаторния конвектор (→ Инструкцията за инсталация, вентилаторен конвектор).

Регулаторът може да се настрои чрез Modbus команди, преглед на възможностите за настройка ще откриете в таблицата в притурката. (→ страница 14)

- 03: Команда за многократно прочитане
- 06: Команда за единично записване
- 16: Команда за многократно записване

6 Пуск в експлоатация

6.1 Пускане в експлоатация на изделиято

1. Консултирайте се за пускане в експлоатация на калорифера ръководството за инсталиране на калорифера.
2. Натиснете  за включване на регулатора и калорифера.
3. Проверете системата чрез искане на зададена стойност за всеки режим на работа.

7 Функции за обслужване и индикация

Регулаторът разполага с ниво за експлоатация, ниво за настройка на параметрите и възможност за настройка чрез Modbus свързване.

Възможностите за настройка и отчитане при експлоатация, концепцията за обслужване и пример за обслужване са

описани в ръководството за експлоатация на регулатора.

Нивото за настройка на параметрите може да се извика с комбинация от бутони. (→ страница 10)

Настройката през Modbus свързването може да се извърши само при съществуващо мрежово свързване.

7.1 Връщане на заводска настройка

- ▶ Задръжте  ,  и  едновременно натиснати за 5 секунди, за да върнете регулатора до заводската настройка.
- ◁ Регулаторът се рестартира със заводска настройка.

7.2 Извикване на настройка на параметрите

1. Задръжте  и  едновременно натиснати за 3 секунди, за да извикате настройката на параметрите.
 - Преглед на параметрите ще открийте в притурката.Параметър – Предвиден само за специалист преглед (→ страница 12)



Указание

Докато регулаторът се намира в настройки на параметрите, Modbus свързването е прекратено.

2. Натиснете  и  , за да изберете параметъра за промяна.
3. Натиснете  , за да промените избрания параметър.
4. Натиснете  и  , за да изберете настройката на параметри.
5. Натиснете  , за да запазите променената настройка.
 - ◁ Ако за 60 секунди не се извърши въвеждане, дотогава предприете

тите промени автоматично ще се запаметят и настройката на параметрите ще се затвори.

6. Натиснете  , за да напуснете настройката на параметрите без запамятане.

8 Предаване на стопанисващото лице

8.1 Предаване на изделието на потребителя

- ▶ Информирайте потребителя за обслужването и функцията на неговото изделие.
- ▶ Предайте на потребителя всички определени за него ръководства и документите на уреда за съхранение.
- ▶ Кажете на потребителя номера на изделието.
- ▶ Прегледайте ръководството за експлоатация с потребителя.
- ▶ Отговорете на всички негови въпроси.
- ▶ Обърнете особено внимание на указанията за сигурност, които трябва да спазва потребителят.
- ▶ Информирайте потребителя за необходимостта от поддържане на изделието съобразно зададените интервали.

9 Отстраняване на смущение

9.1 Смяна на регулатора

1. Изключете калорифера, за да смените изделието.
2. Изведете изделието окончателно от експлоатация. (→ страница 11)
3. Пъхнете отвертката в отвора между регулатора и задния капак и отворете регулатора.



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

4. Разхлабете винтовото съединение между монтажната кутия и задния капак.
5. Изтеглете внимателно регулатора и задния капак.
6. Разкачете жиците от лайсната на изделието.

10 Извеждане от експлоатация

10.1 Окончателно извеждане от експлоатация

1. Натиснете .
 се показва трайно на дисплея.
2. Изключете изделието през инсталираното на място разделително устройство (напр. предпазители или автомати за линейна защита).

11 Изхвърляне на опаковката на отпадъци

- Изхвърляйте опаковката правилно.
- Съблюдавайте всички валидни предписания.

12 Сервизна служба

Данните за контакт на нашата сервизна служба ще откриете в приложението или на нашия уебсайт.

А Параметър – Предвиден само за специалист преглед

Код на параметър	Име на параметър	Единица	Постъпково, възможност за настройка, разяснение
C0	Мрежови адрес на регулатора		01 до 32 (заводска настройка: 01)
C1	Избор на системна конфигурация		– 00: Отоплителен и охлаждащ кръг с двутръбна система – 01: Охлаждащ кръг с двутръбна система – 02: Охлаждащ кръг с двутръбна система с електрическо допълнително отопление* – 03: Отоплителен кръг с двутръбна система с електрическо допълнително отопление* – 04: Отоплителен и охлаждащ кръг с двутръбна система с електрическо допълнително отопление* Заводска настройка: 00 Указание Системната конфигурация за четиритръбни системи не се поддържа.
C2	Настройка на температурата в режим охлаждане (есо режим)	°C	Стъпка: 0,5 17 до 30 (заводска настройка: 26)
C3	Настройка на температурата в отоплителен режим (есо режим)	°C	Стъпка: 0,5 17 до 30 (заводска настройка: 18)
C4	Защита от замръзване		– 00: защита срещу замръзване изключена – 01: защита срещу замръзване включена Заводска настройка: 00
C5	Прагова стойност за защита срещу замръзване	°C	Стъпка: 0,5 0 до 20 (заводска настройка: 05) С този параметър се настройва температурата на околната среда, под която се активира функцията за защита срещу замръзване. Тази настройка е активна само когато C4 е настроено на 01.
C6	Стойност на трансфер на данни*		– 00: 4800 – 01: 9600 Заводска настройка: 01
* налично само при мрежово свързване			

Код на параметър	Име на параметър	Единица	Постъпково, възможност за настройка, разяснение
C7	Единица за температурна индикация		– 00: °C – 01: °F Заводска настройка: 00 Имайте предвид, че смяната на показваната единица има влияние и върху всички настроени температури.
C8	Фоново осветление на елементите на обслужването*		– 00: изключено – 01: включено Заводска настройка: 01
C9	Избор на език		– 00: Китайски – 01: Английски Заводска настройка: 01
C10	Температурно изравняване за режим охлаждане и вентилаторен режим	°C	Стъпка: 0,5 –10 до +10 (заводска настройка: 0)
C11	Температурно изравняване за отоплителен режим и електрическо допълнително отопление	°C	Стъпка: 0,5 –10 до +10 (заводска настройка: 0)
C12	Регулиране на температурата на възвратния кръг на отоплението	°C	Стъпка: 1 1 до 3 (заводска настройка: 1)
C13	Вентилаторен режим според настройка на температура		– 00: Трайно включен – 01: Трайно изключен Заводска настройка: 00 С този параметър се настройва дали вентилаторът след настройка на температурата ще бъде включен или изключен.
C14	Интервал на прекъсване за калорифер	с	– 00: 0 секунди – 05: 5 секунди – 10: 10 секунди – 15: 15 секунди – 30: 30 секунди – 60: 60 секунди – 90: 90 секунди Заводска настройка: 00 С този параметър може да се ограничи възникването на трайно студено въздушно течение.
C15	Номер на версия		Това посочване служи само за информация и не може да се адаптира.
* налично само при мрежово свързване			

В Modbus параметър – Предвиден само за специалист преглед

Modbus команда	Регистриран адрес	Име на параметър	Постъпково, възможност за настройка, разяснение
03	1	Програмна версия на регулатора	1 до 255
03	2	Температура на околната среда	–50 °C до 50 °C
03 / 06 / 16	3	Актуално работно състояние	– 0: изключено – 1: включено
03 / 06 / 16	4	Актуално настроена зададена температура	17 °C до 30 °C
03 / 06 / 16	5	Системен режим	– 0: Вентилатор – 1: Охлаждане – 2: Отопление – 3: Електрическо допълнително отопление – 4: Отопление и електрическо допълнително отопление Заводска настройка: 0 Не всички настройки са възможни за всички системни конфигурации.
03 / 06 / 16	6	Настройка на скоростта на вентилатора	– 1: Ниска – 2: Нормална – 3: Висока – 4: Автоматичен режим Заводска настройка: 4
03 / 06 / 16	7	Вентилаторен режим според настройка на температура	– 00: Трайно включен – 01: Трайно изключен Заводска настройка: 00 С този параметър се настройва дали вентилаторът след настройка на температурата ще бъде включен или изключен.
03 / 06 / 16	8	Единица за температурна индикация	– 00: °C – 01: °F Заводска настройка: 00 Имайте предвид, че смяната на показваната единица има влияние и върху всички настроени температури.
03 / 06 / 16	9	Температурно изравняване за режим охлаждане и вентилаторен режим	–10 °C до +10 °C (заводска настройка: 0 °C)

Modbus команда	Регистърен адрес	Име на параметър	Постъпково, възможност за настройка, разяснение
03 / 06 / 16	10	Температурно изравняване за отоплителен режим и електрическо допълнително отопление	–10 °C до +10 °C (заводска настройка: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Интервал на прекъсване за калорифер	– 00: 0 секунди – 05: 5 секунди – 10: 10 секунди – 15: 15 секунди – 30: 30 секунди – 60: 60 секунди – 90: 90 секунди Заводска настройка: 00 С този параметър може да се ограничи възникването на трайно студено въздушно течение.
03 / 06 / 16	12	Регулиране на температурата на възвратния кръг на отоплението	1 °C до 3 °C (заводска настройка: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Modbus мрежови адрес на регулатора	01 до 32 (заводска настройка: 01)
03 / 06 / 16	14	Защита от замръзване	– 00: защита срещу замръзване изключена – 01: защита срещу замръзване включена Заводска настройка: 00
03 / 06 / 16	15	Прагова стойност за защита срещу замръзване	0 °C до 20 °C (заводска настройка: 5 °C) С този параметър се настройва температурата на околната среда, под която се активира функцията за защита срещу замръзване. Тази настройка е активна само когато C4 е настроено на 01.
03 / 06 / 16	16	Блок. клав.	– 00: Блок. клав. изключено – 01: Блок. клав. включено Заводска настройка: 00

Modbus команда	Регистърен адрес	Име на параметър	Постъпково, възможност за настройка, разяснение
03 / 06 / 16	17	Избор на системна конфигурация	– 00: Отоплителен и охлаждащ кръг с двутръбна система – 01: Охлаждащ кръг с двутръбна система – 02: Охлаждащ кръг с двутръбна система с електрическо допълнително отопление* – 03: Отоплителен кръг с двутръбна система с електрическо допълнително отопление* – 04: Отоплителен и охлаждащ кръг с двутръбна система с електрическо допълнително отопление* Заводска настройка: 00 Указание Системната конфигурация за четириръбни системи не се поддържа.
03	18	Нулиране до системна настройка	– 00: Запазване на настройките – 01: Нулиране до заводска настройка Заводска настройка: 00
03	19	Статус: Висока скорост на вентилатора	– 00: изключено – 01: включено Заводска настройка: 00
03	20	Статус: Нормална скорост на вентилатора	– 00: изключено – 01: включено Заводска настройка: 00
03	21	Статус: Ниска скорост на вентилатора	– 00: изключено – 01: включено Заводска настройка: 00
03	22	Статус: вентил 1	– 00: изключено – 01: включено Заводска настройка: 00
03	23	Статус: вентил 2	– 00: изключено – 01: включено Заводска настройка: 00

С Технически данни

Свързване на електричеството	– 220 ... 240 V – 50 Гц
макс. електрическа консумирана мощност	≤ 2 Вт
Допустима температура на околната среда макс.	–15 ... 43 °C
Относителна влажност на въздуха	≤ 90 %
Височина	86 мм
Ширина	86 мм
Дълбочина	21,5 мм

Installationsanleitung

Inhalt

1	Sicherheit	19	10	Außerbetriebnahme.....	26
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	19	10.1	Endgültige Außerbetrieb- nahme.....	26
1.2	Allgemeine Sicherheitshin- weise.....	19	11	Verpackung entsorgen.....	26
1.3	Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)	20	12	Kundendienst.....	26
2	Hinweise zur Dokumentation.....	21	Anhang	27	
2.1	Mitgeltende Unterlagen beachten	21	A	Parameter – Nur für den Fachhandwerker bestimmte Übersicht	27
2.2	Unterlagen aufbewahren	21	B	Modbus-Parameter – Nur für den Fachhandwerker bestimmte Übersicht	28
2.3	Gültigkeit der Anleitung.....	21	C	Technische Daten.....	31
3	Produktbeschreibung.....	21			
3.1	Typenschild.....	21			
3.2	CE-Kennzeichnung.....	21			
4	Montage	21			
4.1	Lieferumfang prüfen.....	21			
4.2	Auswahl des Kabels	21			
4.3	Regler im Wohnraum montieren.....	22			
5	Elektroinstallation.....	23			
5.1	Qualifikation	23			
5.2	Regler am Gebläsekonvektor anschießen	23			
5.3	Modbus-Funktion	24			
6	Inbetriebnahme	24			
6.1	Produkt in Betrieb nehmen	24			
7	Bedien- und Anzeigefunktionen.....	24			
7.1	Auf Werkseinstellung zurücksetzen.....	25			
7.2	Parametereinstellung aufrufen.....	25			
8	Übergabe an den Betreiber.....	25			
8.1	Produkt an den Betreiber übergeben.....	25			
9	Störungsbehebung.....	25			
9.1	Regler austauschen.....	25			

1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Regler, der dazu dient, eine Heizungs- und Kühlungsanlage mit Gebläsekonvektor in Abhängigkeit von der Raumtemperatur und nach einer programmierbaren Zeitschaltung zu steuern.

Das Produkt ist dafür vorgesehen, eine Heizungs- und Kühlungsanlage mit Gebläsekonvektor und möglichen weiteren elektrischen Wärmeerzeugern des gleichen Herstellers mit Modbus-Schnittstelle zu regeln.

Der Raumtemperaturregler regelt abhängig vom installierten System:

- Kühlen
- Funktion des Gebläsekonvektors
- Heizen

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen des

Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage

- die Installation und Montage entsprechend der Produkt- und Systemzulassung
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst außerdem die Installation gemäß IP-Code.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, dann besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Bevor Sie am Produkt arbeiten:

- Schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie



alle Stromversorgungen allpolig abschalten (elektrische Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung, z. B. Sicherung oder Leitungsschutzschalter).

- ▶ Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.

1.2.2 Gefahr durch unzureichende Qualifikation

Folgende Arbeiten dürfen nur Fachhandwerker durchführen, die hinreichend dafür qualifiziert sind:

- Montage
- Demontage
- Installation
- Inbetriebnahme
- Inspektion und Wartung
- Reparatur
- Außerbetriebnahme
- ▶ Gehen Sie gemäß dem aktuellen Stand der Technik vor.

1.2.3 Risiko eines Sachschadens durch Frost

- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.

1.2.4 Risiko eines Sachschadens durch ungeeignetes Werkzeug

- ▶ Verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.

1.3 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

- ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.

2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

- Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

2.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für:

Produkt – Artikelnummer

VA 2-WC D	0010045959

3 Produktbeschreibung

3.1 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Produkts und ist nach der Montage nicht mehr zugänglich.

3.2 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß der Konformitätserklärung die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

4 Montage

4.1 Lieferumfang prüfen

Menge	Bezeichnung
1	Regler
1	Montagebox für Unterputzmontage
1	Beutel mit Befestigungsmaterial
1	Beipack Dokumentation

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.



4.2 Auswahl des Kabels

- Verwenden Sie ein handelsübliches Kabel.


Anschlusskabel

Anschlusskabel des Gebläsekonvektors und des 3-Wege-Umschaltventils	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Netzanschlusskabel	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Regler im Wohnraum montieren

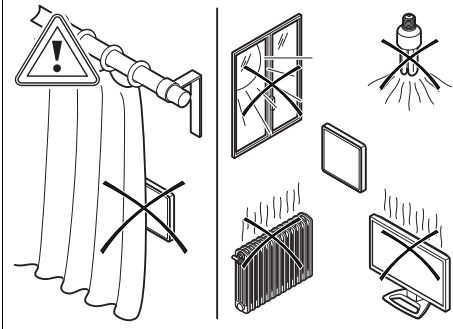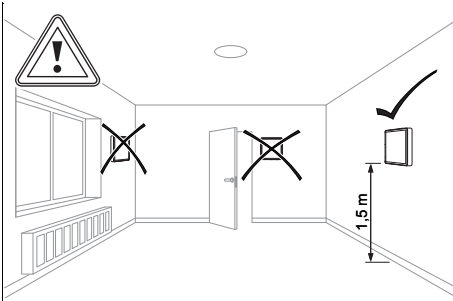


1. Wählen Sie den Montageort des Reglers an einer Innenwand so, dass eine einwandfreie Erfassung der Raumtemperatur gewährleistet ist.

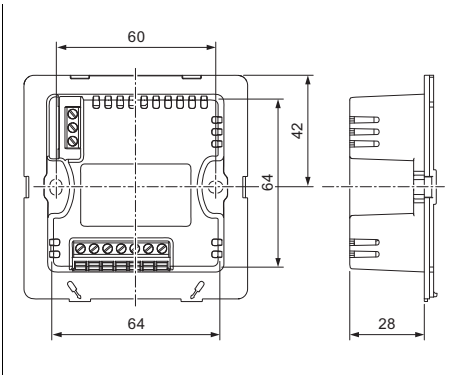

2. Markieren Sie anhand der Montagebox die Befestigungspunkte an der tragenden Fläche.
3. Montieren Sie die Montagebox an der Wand oder lassen Sie diese von einer Fachkraft unter Putz montieren.

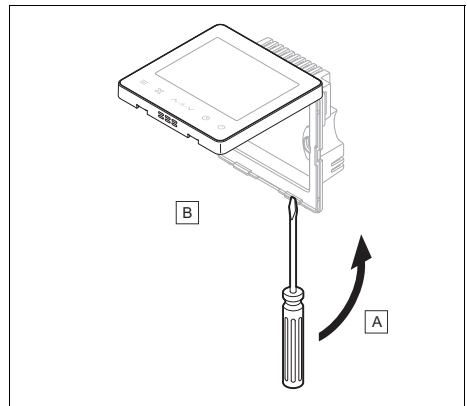

4. Öffnen Sie das Produkt.
5. Stellen Sie den Stromanschluss her. (→ Seite 23)

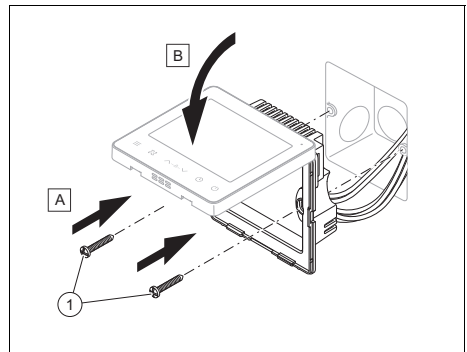

6. Setzen Sie die hintere Abdeckung des Reglers in die Montagebox und verschrauben Sie diese mit dem mitgelieferten Montagematerial.
7. Drücken Sie den Regler vorsichtig auf die hintere Abdeckung.

5 Elektroinstallation


5.1 Qualifikation

Die Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

5.2 Regler am Gebläsekonvektor anschließen


1. Ziehen Sie zum Öffnen des Schaltkastens des Gebläsekonvektors die Installationsanleitung des Gebläsekonvektors zurate.
2. Nehmen Sie die Anschlussverdrahtung abhängig von der Systemkonfiguration wie in den nachfolgenden Anschlussplänen abgebildet vor.

Bedingung: Anschluss bei normal geschlossenem Ventil

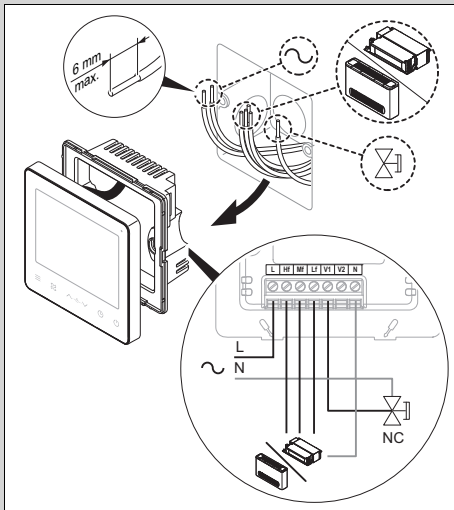


- Schließen Sie die Kabel an der Anschlussklemme des Reglers an.

Bedingung: Anschluss bei normal offenem Ventil

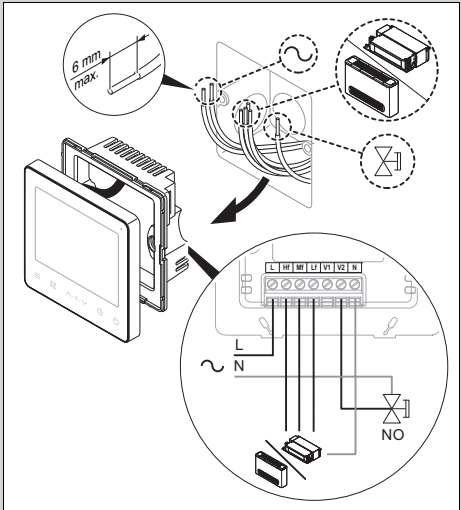


- Schließen Sie die Kabel an der Anschlussklemme des Reglers an.

Bedingung: Anschluss bei 3-Wege-Umschaltventil

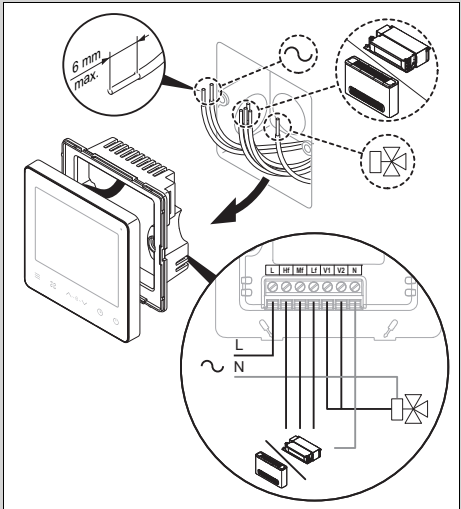


- Schließen Sie die Kabel an der Anschlussklemme des Reglers an.

Bedingung: Anschluss bei normal geschlossenem Ventil und elektrischer Zusatzheizung

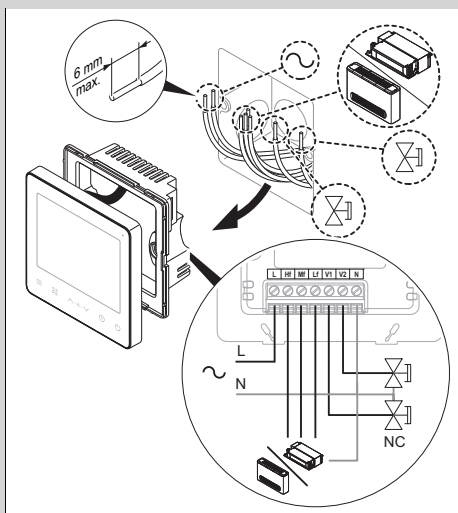

► Schließen Sie die Kabel an der Anschlussklemme des Reglers an.

5.3 Modbus-Funktion

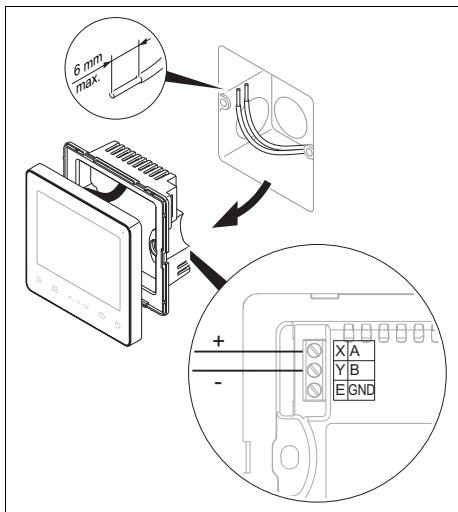

► Schließen Sie die Kabel an der Anschlussklemme des Reglers an.

Für den Modbus-Zugriff gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Übertragungsrate: 9600 bps
- Datenlänge: 8 bit

Stop-Bit: 1 bit

kein Check-Bit

Übertragungscode: hexadezimal (MODBUS RTU)

Fehler-Erfassung: CRC-16 (MODBUS RTU)

MODBUS-Adresse: 1-32

Die MODBUS-Adresse stellen Sie direkt am Gebläsekonvektor ein (→ Installationsanleitung Gebläsekonvektor).

Der Regler kann über Modbus-Kommandos eingestellt werden, eine Übersicht der Einstellmöglichkeiten finden Sie in der Tabelle im Anhang. (→ Seite 28)

- 03: Mehrfach-Lese-Kommando
- 06: Einzel-Schreib-Kommando
- 16: Mehrfach-Schreib-Kommando

6 Inbetriebnahme

6.1 Produkt in Betrieb nehmen

1. Ziehen Sie für die Inbetriebnahme des Gebläsekonvektors die Installationsanleitung des Gebläsekonvektors zu rate.
2. Drücken Sie  zum Einschalten des Reglers und des Gebläsekonvektors.
3. Kontrollieren Sie die Anlage mittels einer Sollwertanforderung für jede Betriebsart.

7 Bedien- und Anzeigefunktionen

Der Regler verfügt über die Ebene für den Betrieb, die Ebene für die Parametereinstellung sowie die Möglichkeit zur Einstellung über die Modbus-Verbindung.

Die Einstell- und Ablesemöglichkeiten im Betrieb, das Bedienkonzept und ein Beispiel zur Bedienung sind in der Betriebsanleitung des Reglers beschrieben.

Die Ebene für die Parametereinstellung kann mit einer Tastenkombination aufgerufen werden. (→ Seite 25)

Die Einstellung über die Modbus-Verbindung kann nur bei bestehender Netzwerk-Verbindung erfolgen.

7.1 Auf Werkseinstellung zurücksetzen

- ▶ Halten Sie ,  und  gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt, um den Regler auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
 - ◁ Der Regler startet mit Werkseinstellung neu.

7.2 Parametereinstellung aufrufen

1. Halten Sie  und  gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt, um die Parametereinstellung aufzurufen.
 - Eine Übersicht der Parameter finden Sie im Anhang.
Parameter – Nur für den Fachhandwerker bestimmte Übersicht (→ Seite 27)



Hinweis

So lange sich der Regler in den Parametereinstellungen befindet, ist die Modbus-Verbindung unterbrochen.

2. Drücken Sie  und , um den zu ändernden Parameter auszuwählen.
3. Drücken Sie , um den gewählten Parameter zu ändern.
4. Drücken Sie  und , um die Parametereinstellung auszuwählen.
5. Drücken Sie , um die geänderte Einstellung zu speichern.
 - ◁ Wenn 60 Sekunden keine Eingabe gemacht wird, werden die bis dahin vorgenommen Änderungen automatisch gespeichert und die Parametereinstellung wird geschlossen.
6. Drücken Sie , um die Parametereinstellung ohne Speichern zu verlassen.

8 Übergabe an den Betreiber

8.1 Produkt an den Betreiber übergeben

- ▶ Informieren Sie den Betreiber über die Handhabung und Funktion seines Produkts.
- ▶ Übergeben Sie dem Betreiber alle für ihn bestimmten Anleitungen und Gerätepapiere zur Aufbewahrung.
- ▶ Nennen Sie dem Betreiber die Artikelnummer des Produkts.
- ▶ Gehen Sie die Betriebsanleitung mit dem Betreiber durch.
- ▶ Beantworten Sie all seine Fragen.
- ▶ Weisen Sie den Betreiber insb. auf die Sicherheitshinweise hin, die der Betreiber beachten muss.
- ▶ Informieren Sie den Betreiber darüber, dass er das Produkt gemäß vorgegebener Intervalle warten lassen muss..

9 Störungsbehebung

9.1 Regler austauschen

1. Schalten Sie den Gebläsekonvektor aus, um das Produkt auszutauschen.
2. Nehmen Sie das Produkt endgültig außer Betrieb. (→ Seite 26)
3. Stecken Sie den Schraubendreher in den Schlitz zwischen Regler und hinterer Abdeckung und öffnen Sie den Regler.
4. Lösen Sie die Schraubverbindung zwischen Montagebox und hinterer Abdeckung.
5. Ziehen Sie vorsichtig den Regler und die hintere Abdeckung ab.
6. Lösen Sie die Drähte aus der Klemmleiste des Produkts.

10 Außerbetriebnahme

10.1 Endgültige Außerbetriebnahme

1. Drücken Sie .
◀  wird dauerhaft im Display angezeigt.
2. Schalten Sie das Produkt über die bauseits installierte Trennvorrichtung (z. B. Sicherungen oder Leitungsschutzschalter) aus.

11 Verpackung entsorgen

- Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.
- Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

12 Kundendienst

Die Kontaktdaten unseres Kundendiensts finden Sie im Anhang oder auf unserer Website.

Anhang

A Parameter – Nur für den Fachhandwerker bestimmte Übersicht

Parameter-Code	Parametername	Einheit	Schrittweite, Einstellmöglichkeit, Erläuterung
C0	Netzwerkadresse des Reglers		01 bis 32 (Werkseinstellung: 01)
C1	Auswahl der Systemkonfiguration		– 00: Zwei-Rohr-System-Heiz- und Kühlkreis – 01: Zwei-Rohr-System-Kühlkreis – 02: Zwei-Rohr-System-Kühlkreis mit elektrischer Zusatzheizung* – 03: Zwei-Rohr-System-Heizkreis mit elektrischer Zusatzheizung* – 04: Zwei-Rohr-System-Heiz- und Kühlkreis mit elektrischer Zusatzheizung* Werkseinstellung: 00 Hinweis Die Systemkonfiguration für Vier-Rohr-Systeme wird nicht unterstützt.
C2	Einstellung der Temperatur im Kühlbetrieb (eco-Modus)	°C	Schrittweite: 0,5 17 bis 30 (Werkseinstellung: 26)
C3	Einstellung der Temperatur im Heizbetrieb (eco-Modus)	°C	Schrittweite: 0,5 17 bis 30 (Werkseinstellung: 18)
C4	Frostschutz		– 00: Frostschutz abgeschaltet – 01: Frostschutz eingeschaltet Werkseinstellung: 00
C5	Schwellenwert für Frostschutz	°C	Schrittweite: 0,5 0 bis 20 (Werkseinstellung: 05) Mit diesem Parameter wird die Umgebungstemperatur eingestellt, unter der die Frostschutzfunktion aktiviert wird. Diese Einstellung wird nur aktiv, wenn C4 auf 01 eingestellt ist.
C6	Baud-Rate*		– 00: 4800 – 01: 9600 Werkseinstellung: 01
C7	Einheit für Temperaturanzeige		– 00: °C – 01: °F Werkseinstellung: 00 Beachten Sie, dass der Wechsel der angezeigten Einheit auch Einfluss auf alle eingestellten Temperaturen hat.

* nur bei Netzwerk-Verbindung verfügbar

Parameter-Code	Parametername	Einheit	Schrittweite, Einstellmöglichkeit, Erläuterung
C8	Hintergrundbeleuchtung der Bedienelemente*		– 00: Abgeschaltet – 01: Eingeschaltet Werkseinstellung: 01
C9	Sprachauswahl		– 00: Chinesisch – 01: Englisch Werkseinstellung: 01
C10	Temperaturausgleich für Kühlbetrieb und Ventilatorbetrieb	°C	Schrittweite: 0,5 -10 bis +10 (Werkseinstellung: 0)
C11	Temperaturausgleich für Heizbetrieb und elektrische Zusatzheizung	°C	Schrittweite: 0,5 -10 bis +10 (Werkseinstellung: 0)
C12	Rücklauftemperatureinstellung	°C	Schrittweite: 1 1 bis 3 (Werkseinstellung: 1)
C13	Ventilatorbetrieb nach Temperatureinstellung		– 00: Dauerhaft eingeschaltet – 01: Dauerhaft abgeschaltet Werkseinstellung: 00 Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Ventilator nach Einstellung der Temperatur eingeschaltet oder abgeschaltet wird.
C14	Unterbrechungsintervall für Gebläsekonvektor	s	– 00: 0 Sekunden – 05: 5 Sekunden – 10: 10 Sekunden – 15: 15 Sekunden – 30: 30 Sekunden – 60: 60 Sekunden – 90: 90 Sekunden Werkseinstellung: 00 Mit diesem Parameter kann die Entstehung eines dauerhaften kalten Luftzugs begrenzt werden.
C15	Versionsnummer		Diese Angabe dient nur zur Information und kann nicht angepasst werden.
* nur bei Netzwerk-Verbindung verfügbar			

B Modbus-Parameter – Nur für den Fachhandwerker bestimmte Übersicht

Modbus-Kommando	Register-Adresse	Parametername	Schrittweite, Einstellmöglichkeit, Erläuterung
03	1	Programmversion des Reglers	1 bis 255
03	2	Umgebungstemperatur	-50 °C bis 50 °C
03 / 06 / 16	3	Aktueller Betriebszustand	– 0: Abgeschaltet – 1: Eingeschaltet

Modbus-Kommando	Register-Adresse	Parametername	Schrittweite, Einstellmöglichkeit, Erläuterung
03 / 06 / 16	4	Aktuell eingestellte Solltemperatur	17 °C bis 30 °C
03 / 06 / 16	5	Systemmodus	– 0: Ventilator – 1: Kühlen – 2: Heizen – 3: Elektrische Zusatzheizung – 4: Heizen und elektrische Zusatzheizung Werkseinstellung: 0 Nicht alle Einstellung ist für alle Systemkonfigurationen möglich.
03 / 06 / 16	6	Ventilatorgeschwindigkeit einstellen	– 1: Niedrig – 2: Normal – 3: Hoch – 4: Automatischer Betrieb Werkseinstellung: 4
03 / 06 / 16	7	Ventilatorbetrieb nach Temperatureinstellung	– 00: Dauerhaft eingeschaltet – 01: Dauerhaft abgeschaltet Werkseinstellung: 00 Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Ventilator nach Einstellung der Temperatur eingeschaltet oder abgeschaltet wird.
03 / 06 / 16	8	Einheit für Temperaturanzeige	– 00: °C – 01: °F Werkseinstellung: 00 Beachten Sie, dass der Wechsel der angezeigten Einheit auch Einfluss auf alle eingestellten Temperaturen hat.
03 / 06 / 16	9	Temperatenausgleich für Kühlbetrieb und Ventilatorbetrieb	-10 °C bis +10 °C (Werkseinstellung: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Temperatenausgleich für Heizbetrieb und elektrische Zusatzheizung	-10 °C bis +10 °C (Werkseinstellung: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Unterbrechungsintervall für Gebläsekonvektor	– 00: 0 Sekunden – 05: 5 Sekunden – 10: 10 Sekunden – 15: 15 Sekunden – 30: 30 Sekunden – 60: 60 Sekunden – 90: 90 Sekunden Werkseinstellung: 00 Mit diesem Parameter kann die Entstehung eines dauerhaften, kalten Luftzugs begrenzt werden.

Modbus-Kommando	Register-Adresse	Parametername	Schrittweite, Einstellmöglichkeit, Erläuterung
03 / 06 / 16	12	Rücklauftemperaturregelung	1 °C bis 3 °C (Werkseinstellung: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Modbus-Netzwerkadresse des Reglers	01 bis 32 (Werkseinstellung: 01)
03 / 06 / 16	14	Frostschutz	– 00: Frostschutz abgeschaltet – 01: Frostschutz eingeschaltet Werkseinstellung: 00
03 / 06 / 16	15	Schwellenwert für Frostschutz	0 °C bis 20 °C (Werkseinstellung: 5 °C) Mit diesem Parameter wird die Umgebungstemperatur eingestellt, unter der die Frostschutzfunktion aktiviert wird. Diese Einstellung wird nur aktiv, wenn C4 auf 01 eingestellt ist.
03 / 06 / 16	16	Tastensperre	– 00: Tastensperre abgeschaltet – 01: Tastensperre eingeschaltet Werkseinstellung: 00
03 / 06 / 16	17	Auswahl der Systemkonfiguration	– 00: Zwei-Rohr-System-Heiz- und Kühlkreis – 01: Zwei-Rohr-System-Kühlkreis – 02: Zwei-Rohr-System-Kühlkreis mit elektrischer Zusatzheizung* – 03: Zwei-Rohr-System-Heizkreis mit elektrischer Zusatzheizung* – 04: Zwei-Rohr-System-Heiz- und Kühlkreis mit elektrischer Zusatzheizung* Werkseinstellung: 00 Hinweis Die Systemkonfiguration für Vier-Rohr-Systeme wird nicht unterstützt.
03	18	Auf Systemeinstellung zurücksetzen	– 00: Einstellungen beibehalten – 01: Auf Werkseinstellung zurücksetzen Werkseinstellung: 00
03	19	Status: Hohe Ventilatorgeschwindigkeit	– 00: abgeschaltet – 01: eingeschaltet Werkseinstellung: 00
03	20	Status: Normale Ventilatorgeschwindigkeit	– 00: abgeschaltet – 01: eingeschaltet Werkseinstellung: 00
03	21	Status: Niedrige Ventilatorgeschwindigkeit	– 00: abgeschaltet – 01: eingeschaltet Werkseinstellung: 00
03	22	Status: Ventil 1	– 00: abgeschaltet – 01: eingeschaltet Werkseinstellung: 00

Modbus-Kommando	Register-Adresse	Parametername	Schrittweite, Einstellmöglichkeit, Erläuterung
03	23	Status: Ventil 2	– 00: abgeschaltet – 01: eingeschaltet Werkseinstellung: 00

C Technische Daten

Elektroanschluss	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
max. elektrische Leistungsaufnahme	≤ 2 W
Zulässige Umgebungstemperatur max.	–15 ... 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 90 %
Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	21,5 mm

Οδηγίες εγκατάστασης

Περιεχόμενα

1	Ασφάλεια.....	33	10	Θέση εκτός λειτουργίας.....	40
1.1	Προδιαγραφόμενη χρήση	33	10.1	Οριστική θέση εκτός λειτουργίας.....	40
1.2	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας	33	11	Απόρριψη της συσκευασίας.....	40
1.3	Προδιαγραφές (Οδηγίες, νόμοι, πρότυπα)	34	12	Τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών	40
2	Υποδείξεις για την τεκμηρίωση	35	Παράρτημα	41	
2.1	Προσέχετε τα συμπληρωματικά έγγραφα	35	A	Παράμετρος – Επισκόπηση που προορίζεται μόνο για τον εξειδικευμένο τεχνικό.....	41
2.2	Φύλαξη των εγγράφων	35	B	Παράμετροι διαύλου Modbus – Επισκόπηση που προορίζεται μόνο για τον εξειδικευμένο τεχνικό.....	43
2.3	Ισχύς των οδηγιών.....	35	C	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	46
3	Περιγραφή προϊόντος.....	35			
3.1	Πινακίδα αναγνώρισης.....	35			
3.2	Σήμανση CE.....	35			
4	Συναρμολόγηση	35			
4.1	Έλεγχος συνόλου παράδοσης	35			
4.2	Επιλογή του καλωδίου	35			
4.3	Τοποθέτηση ελεγκτή εντός της κατοικίας	36			
5	Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών.....	37			
5.1	Κατάρτιση	37			
5.2	Σύνδεση ελεγκτή στη μονάδα fan coil	37			
5.3	Λειτουργία διαύλου Modbus	38			
6	Θέση σε λειτουργία	38			
6.1	Θέση σε λειτουργία του προϊόντος.....	38			
7	Λειτουργίες χειρισμού και ένδειξης	38			
7.1	Επαναφορά εργοστασιακής ρύθμισης.....	39			
7.2	Εμφάνιση της ρύθμισης παραμέτρων.....	39			
8	Παράδοση στον ιδιοκτήτη	39			
8.1	Παραδώστε το προϊόν στον ιδιοκτήτη.....	39			
9	Αποκατάσταση βλαβών	39			
9.1	Αντικατάσταση του ελεγκτή.....	39			

1 Ασφάλεια

1.1 Προδιαγραφόμενη χρήση

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης, μπορεί να προκληθούν αρνητικές επιδράσεις στο προϊόν και σε άλλες εμπράγματα αξίες.

Αυτό το προϊόν είναι ένας ελεγκτής, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός συστήματος θέρμανσης και ψύξης με μονάδα fan coil σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία χώρου και σύμφωνα με μια προγραμματισμένη χρονική ρύθμιση.

Το προϊόν έχει προβλεφθεί για τον έλεγχο μιας εγκατάστασης θέρμανσης και ψύξης με μονάδα fan coil και ενδεχομένως περαιτέρω ηλεκτρικούς καυστήρες του ίδιου κατασκευαστή με διασύνδεση διαύλου Modbus.

Ο ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου πραγματοποιεί ρυθμίσεις ανάλογα με το εγκατεστημένο σύστημα:

- Ψύξη
- Λειτουργία της μονάδας fan coil
- Θέρμανση

Η σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση περιλαμβάνει:

- την τήρηση των εσώκλειστων οδηγιών χρήσης, εγκατάστασης και συντήρησης του προϊόντος καθώς και όλων των πε-

ραιτέρω στοιχείων της εγκατάστασης

- την τοποθέτηση και εγκατάσταση σύμφωνα με την έγκριση του προϊόντος και του συστήματος
- την τήρηση όλων των αναφερόμενων προϋποθέσεων επιθεώρησης και συντήρησης.

Η χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση σύμφωνα με τον κωδικό IP.

Μια άλλη χρήση διαφορετική από την περιγραφόμενη στις παρούσες οδηγίες ή μια χρήση πέραν των εδώ περιγραφόμενων ισχύει ως μη προδιαγραφόμενη. Μη προδιαγραφόμενη είναι επίσης κάθε άμεση εμπορική και βιομηχανική χρήση.

Προσοχή!

Κάθε καταχρηστική χρήση απαγορεύεται.

1.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

1.2.1 Κίνδυνος θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας

Όταν αγγίζετε στοιχεία που φέρουν τάση, υπάρχει κίνδυνος θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας.

Προτού διεξάγετε εργασίες στο προϊόν:

- Θέστε το προϊόν εκτός τάσης, απενεργοποιώντας όλες τις



παροχές ρεύματος σε όλους τους πόλους (ηλεκτρική διάταξη αποσύνδεσης με τουλάχιστον 3 mm άνοιγμα επαφής, π.χ. ασφάλεια ή διακόπτης προστασίας γραμμής).

- ▶ Ασφαλίστε έναντι επανενεργοποίησης.
- ▶ Ελέγξτε την απουσία τάσης.

1.2.2 Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης

Οι παρακάτω εργασίες επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς, που διαθέτουν επαρκή κατάρτιση:

- Συναρμολόγηση
- Αποσυναρμολόγηση
- Εγκατάσταση
- Θέση σε λειτουργία
- Επιθεώρηση και συντήρηση
- Επισκευές
- Θέση εκτός λειτουργίας
- ▶ Πραγματοποιήστε όλες τις εργασίες σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

1.2.3 Κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς λόγω παγετού

- ▶ Το προϊόν δεν επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε χώρους, που εκτίθενται σε παγετό.

1.2.4 Κίνδυνος υλικής ζημιάς λόγω ακατάλληλων εργαλείων

- ▶ Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία.

1.3 Προδιαγραφές (Οδηγίες, νόμοι, πρότυπα)

- ▶ Τηρείτε τις εθνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τους νόμους.

2 Υποδείξεις για την τεκμηρίωση

2.1 Προσέχετε τα συμπληρωματικά έγγραφα

- ▶ Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη όλες τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης, που συνοδεύουν τα στοιχεία της εγκατάστασης.

2.2 Φύλαξη των εγγράφων

- ▶ Παραδίδετε αυτές τις οδηγίες καθώς και όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

2.3 Ισχύς των οδηγιών

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν αποκλειστικά για:

Προϊόν - Κωδικός προϊόντος

VA 2-WC D	0010045959

3 Περιγραφή προϊόντος

3.1 Πινακίδα αναγνώρισης

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος και δεν είναι πλέον προσβάσιμη μετά τη συναρμολόγηση.

3.2 Σήμανση CE



Με τη σήμανση CE τεκμηριώνεται, ότι τα προϊόντα πληρούν σύμφωνα με τη δήλωση συμμόρφωσης τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών νομικών διατάξεων της ΕΕ.

Μπορείτε να δείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στον κατασκευαστή.

4 Συναρμολόγηση

4.1 Έλεγχος συνόλου παράδοσης

Ποσότητα	Ονομασία
1	Ελεγκτής
1	Κουτί συναρμολόγησης για ενδοτοιχία τοποθέτηση
1	Σακούλα με υλικά στερέωσης
1	Συνοδευτική τεκμηρίωση

- ▶ Ελέγξτε το περιεχόμενο παράδοσης για πληρότητα.



4.2 Επιλογή του καλωδίου

- ▶ Χρησιμοποιήστε ένα κοινό καλώδιο εμπορίου.


Καλώδιο σύνδεσης

Καλώδιο σύνδεσης της μονάδας fan coil και της τρίοδης βαλβίδας εναλλαγής	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Καλώδιο σύνδεσης δικτύου	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$

4.3 Τοποθέτηση ελεγκτή εντός της κατοικίας

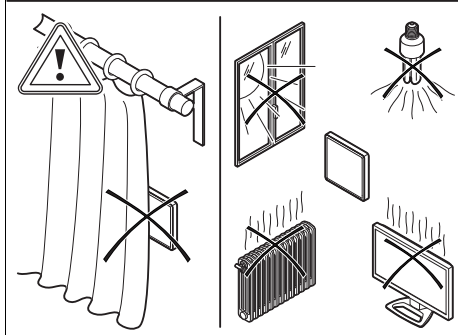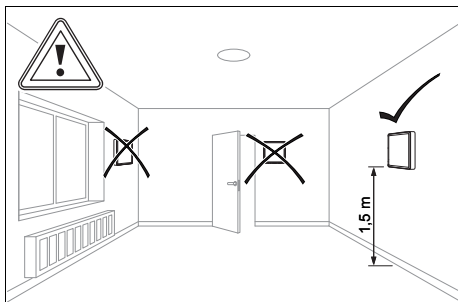


1. Επιλέξτε τη θέση τοποθέτησης του ελεγκτή σε έναν εσωτερικό τοίχο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται μια άσφoge καταγραφή της θερμοκρασίας χώρου.

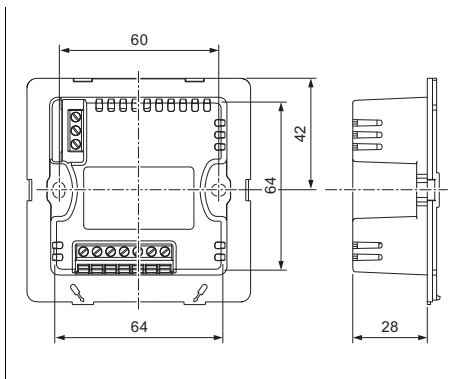


2. Σημειώστε με βάση το κουτί συναρμολόγησης τα σημεία στερέωσης στην φέρουσα επιφάνεια.
3. Τοποθετήστε το κουτί συναρμολόγησης στον τοίχο ή αναθέστε σε εξειδι-

κευμένο προσωπικό την τοποθέτησή του κάτω από το σοβά.

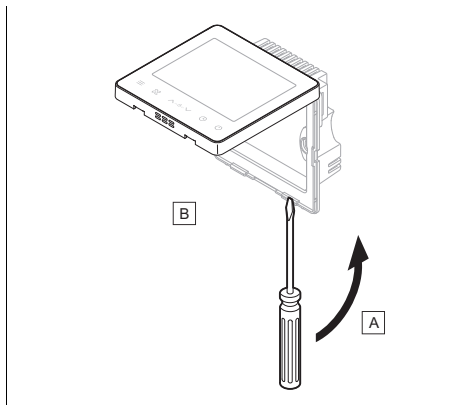

4. Ανοίξτε το προϊόν.
5. Δημιουργήστε τη σύνδεση ρεύματος. (→ σελίδα 37)

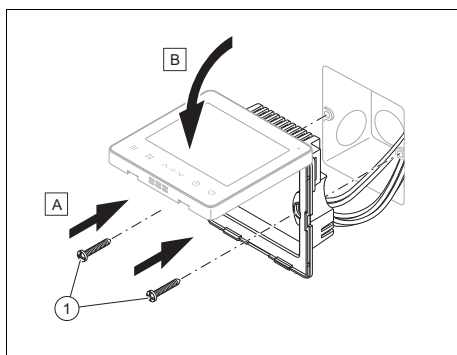

6. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα του ελεγκτή μέσα στο κουτί συναρμολόγησης και βιδώστε το με τα συμπεριλαμβανόμενα υλικά συναρμολόγησης.
7. Πιέστε τον ελεγκτή προσεκτικά επάνω στο πίσω κάλυμμα.

5 Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών


5.1 Κατάρτιση

Η εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από έναν ειδικό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

5.2 Σύνδεση ελεγκτή στη μονάδα fan coil


1. Συμβουλευθείτε για το άνοιγμα του πίνακα ελέγχου της μονάδας fan coil τις οδηγίες εγκατάστασης της μονάδας fan coil.
2. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση της καλωδίωσης ανάλογα με τη διαμόρφωση συστήματος, σύμφωνα με τις απεικονίσεις στα παρακάτω σχέδια σύνδεσης.

Προϋπόθεση: Σύνδεση σε κανονικά κλειστή βαλβίδα

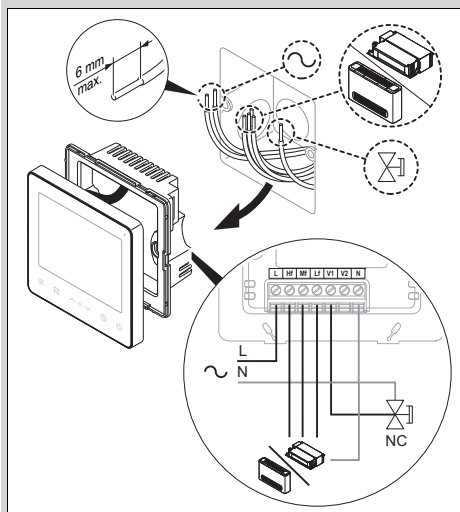


- Συνδέστε τα καλώδια στον ακροδέκτη σύνδεσης του ελεγκτή.

Προϋπόθεση: Σύνδεση σε κανονικά ανοιχτή βαλβίδα

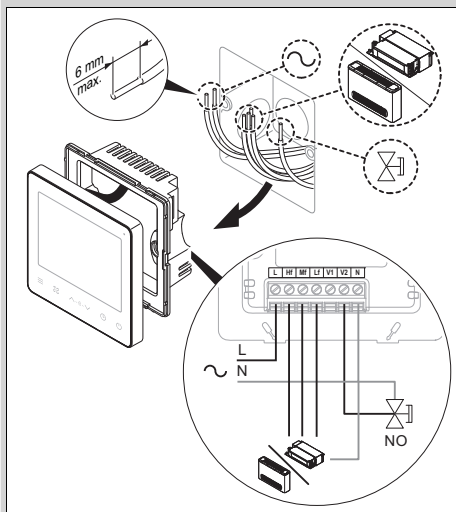


- Συνδέστε τα καλώδια στον ακροδέκτη σύνδεσης του ελεγκτή.

Προϋπόθεση: Σύνδεση σε τριόδια βαλβίδα εναλλαγής

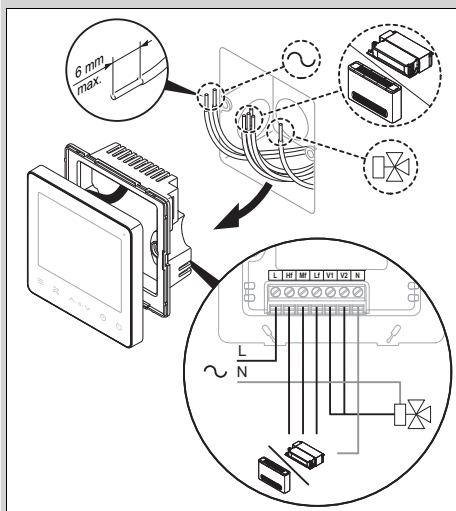


- Συνδέστε τα καλώδια στον ακροδέκτη σύνδεσης του ελεγκτή.

Προϋπόθεση: Σύνδεση σε κανονικά κλειστή βαλβίδα και ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης

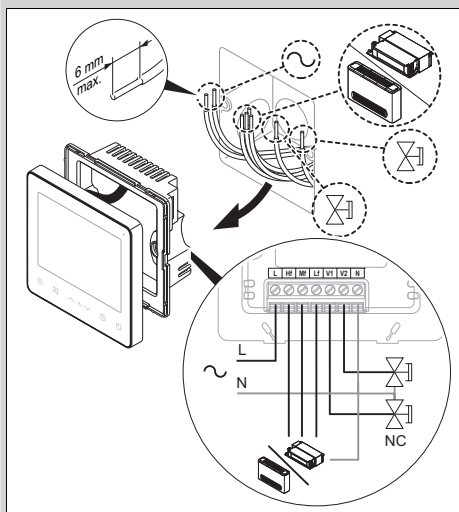

► Συνδέστε τα καλώδια στον ακροδέκτη σύνδεσης του ελεγκτή.

5.3 Λειτουργία διαύλου Modbus

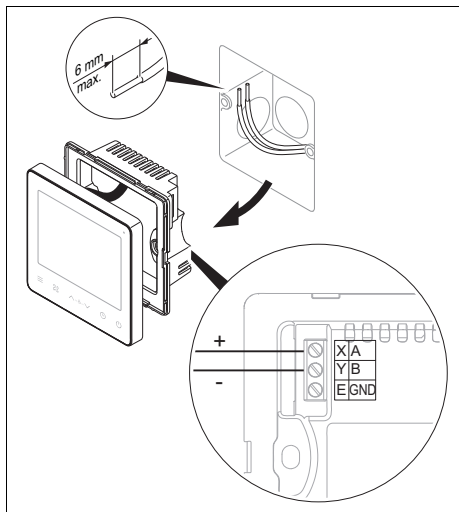

► Συνδέστε τα καλώδια στον ακροδέκτη σύνδεσης του ελεγκτή.

Για την πρόσβαση διαύλου Modbus ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

- Ρυθμός μετάδοσης: 9600 bps
- Μήκος δεδομένων: 8 bit

Bit διακοπής: 1 bit

Κανένα bit ελέγχου

Κωδικός μετάδοσης: δεκαεξαδικός (MODBUS RTU)

Ανίχνευση σφάλματος: CRC-16 (MODBUS RTU)

Διεύθυνση MODBUS: 1-32

Η διεύθυνση MODBUS ρυθμίζεται απευθείας στη μονάδα fan coil (→ Οδηγίες εγκατάστασης μονάδας fan coil).

Ο ελεγκτής μπορεί να ρυθμιστεί μέσω εντολών διαύλου Modbus. Μια επισκόπηση των δυνατοτήτων ρύθμισης θα βρείτε στον πίνακα στο παράρτημα. (→ σελίδα 43)

- 03: Πολλαπλή εντολή ανάγνωσης
- 06: Μεμονωμένη εντολή εγγραφής
- 16: Πολλαπλή εντολή εγγραφής

6 Θέση σε λειτουργία

6.1 Θέση σε λειτουργία του προϊόντος

1. Συμβουλευθείτε για τη θέση σε λειτουργία της μονάδας fan coil τις οδηγίες εγκατάστασης της μονάδας fan coil.
2. Πιέστε το , για να ενεργοποιήσετε τον ελεγκτή και τη μονάδα fan coil.
3. Ελέγξτε την εγκατάσταση μέσω μιας απαίτησης ονομαστικής τιμής για κάθε τρόπο λειτουργίας.

7 Λειτουργίες χειρισμού και ένδειξης

Ο ελεγκτής διαθέτει το επίπεδο για τη λειτουργία, το επίπεδο για τη ρύθμιση παραμέτρων και τη δυνατότητα για τη ρύθμιση μέσω της σύνδεσης διαύλου Modbus.

Στις οδηγίες χρήσης του ελεγκτή περιγράφονται οι δυνατότητες ρύθμισης και ανάγνωσης ενδείξεων κατά τη λειτουργία, το σχέδιο χειρισμού και ένα παράδειγμα χειρισμού.

Το επίπεδο για τη ρύθμιση παραμέτρων μπορεί να κληθεί με ένα συνδυασμό πλήκτρων. (→ σελίδα 39)

Η ρύθμιση μέσω της σύνδεσης διαύλου Modbus μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν υπάρχει σύνδεση δικτύου.

7.1 Επαναφορά εργοστασιακής ρύθμισης

- Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα $\equiv$, $\mathcal{R}$ και $\odot$ για 5 δευτερόλεπτα, για να πραγματοποιηθεί επαναφορά του ελεγκτή στην εργοστασιακή ρύθμιση.
 - ◁ Ο ελεγκτής επανεκκινείται με την εργοστασιακή ρύθμιση.

7.2 Εμφάνιση της ρύθμισης παραμέτρων

1. Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα $\equiv$ και $\odot$ για 3 δευτερόλεπτα, για να εμφανιστεί η ρύθμιση παραμέτρων.
 - Μια επισκόπηση των παραμέτρων μπορείτε να βρείτε στο παράρτημα. Παράμετρος – Επισκόπηση που προορίζεται μόνο για τον εξειδικευμένο τεχνικό (→ σελίδα 41)



Υπόδειξη

Όσο ο ελεγκτής βρίσκεται στις ρυθμίσεις παραμέτρων, η σύνδεση διαύλου Modbus παραμένει διακεκομμένη.

◁ Εάν για 60 δευτερόλεπτα δεν πραγματοποιηθεί καμία καταχώριση, αποθηκεύονται αυτόματα οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και κλείνει η ρύθμιση παραμέτρων.

6. Πιέστε το $\odot$, για να βγείτε από τη ρύθμιση παραμέτρων χωρίς αποθήκευση.

8 Παράδοση στον ιδιοκτήτη

8.1 Παραδώστε το προϊόν στον ιδιοκτήτη

- Ενημερώστε τον ιδιοκτήτη για το χειρισμό και τη λειτουργία του προϊόντος.
- Παραδώστε στον ιδιοκτήτη τις οδηγίες χρήσης και τα έγγραφα συσκευής, τα οποία προορίζονται για αυτόν, για φύλαξη.
- Γνωστοποιήστε στον ιδιοκτήτη τον κωδικό προϊόντος του προϊόντος.
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης μαζί με τον ιδιοκτήτη.
- Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις του.
- Τονίστε ιδιαίτερα στον ιδιοκτήτη τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οποίες πρέπει να προσέξει.
- Ενημερώστε τον ιδιοκτήτη σχετικά με την αναγκαιότητα συντήρησης του προϊόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διαστήματα.

9 Αποκατάσταση βλαβών

9.1 Αντικατάσταση του ελεγκτή

2. Πιέστε το $\wedge$ και το $\vee$, για να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε να αλλάξετε.
 3. Πιέστε το $\odot$, για να αλλάξετε την επιλεγμένη παράμετρο.
 4. Πιέστε το $\wedge$ και το $\vee$, για να επιλέξετε τη ρύθμιση παραμέτρων.
 5. Πιέστε το $\odot$, για να αποθηκεύσετε την αλλαγμένη ρύθμιση.
1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα fan coil, για να αντικαταστήσετε το προϊόν.
 2. Θέστε το προϊόν οριστικά εκτός λειτουργίας. (→ σελίδα 40)
 3. Τοποθετήστε το κατσαβίδι στη σχισμή ανάμεσα στον ελεγκτή και στο πίσω κάλυμμα και ανοίξτε τον ελεγκτή.
 4. Λασκάρτε τη βιδωτή σύνδεση ανάμεσα στο κουτί συναρμολόγησης και στο πίσω κάλυμμα.

5. Αφαιρέστε προσεκτικά τον ελεγκτή και το πίσω κάλυμμα.
6. Αποσυνδέστε τα σύρματα από την πλάκα ακροδεκτών του προϊόντος.

10 Θέση εκτός λειτουργίας

10.1 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας

1. Πιέστε το .
◁ Η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς στην οθόνη.
2. Απενεργοποιήστε το προϊόν, μέσω της επιτόπου εγκατεστημένης διάταξης αποσύνδεσης (π.χ. ασφάλειες ή διακόπτης προστασίας γραμμής).

11 Απόρριψη της συσκευασίας

- Απορρίψτε τη συσκευασία με σωστό τρόπο.
- Τηρείτε όλες τις σχετικές προδιαγραφές.

12 Τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών

Τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας θα τα βρείτε στο παράρτημα ή στον ιστότοπό μας.

Παράρτημα

A Παράμετρος – Επισκόπηση που προορίζεται μόνο για τον εξειδικευμένο τεχνικό

Κωδικός παραμέτρου	Ονομασία παραμέτρου	Μονάδα	Εύρος βημάτων, δυνατότητα ρύθμισης, επεξήγηση
C0	Διεύθυνση δικτύου του ελεγκτή		01 έως 32 (εργοστασιακή ρύθμιση: 01)
C1	Επιλογή της διαμόρφωσης συστήματος		– 00: Κύκλωμα θέρμανσης και ψύξης συστήματος δύο σωλήνων – 01: Κύκλωμα ψύξης συστήματος δύο σωλήνων – 02: Κύκλωμα ψύξης συστήματος δύο σωλήνων με ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης* – 03: Κύκλωμα θέρμανσης συστήματος δύο σωλήνων με ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης* – 04: Κύκλωμα θέρμανσης και ψύξης συστήματος δύο σωλήνων με ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης* Εργοστασιακή ρύθμιση: 00 Υπόδειξη Η διαμόρφωση συστήματος για συστήματα τεσσάρων σωλήνων δεν υποστηρίζεται.
C2	Ρύθμιση της θερμοκρασίας στη λειτουργία ψύξης (οικονομική λειτουργία)	°C	Εύρος βήματος: 0,5 17 έως 30 (εργοστασιακή ρύθμιση: 26)
C3	Ρύθμιση της θερμοκρασίας στη λειτουργία θέρμανσης (οικονομική λειτουργία)	°C	Εύρος βήματος: 0,5 17 έως 30 (εργοστασιακή ρύθμιση: 18)
C4	Αντιπαγετική προστασία		– 00: Αντιπαγετική προστασία απενεργοποιημένη – 01: Αντιπαγετική προστασία ενεργοποιημένη Εργοστασιακή ρύθμιση: 00
C5	Οριακή τιμή για την αντιπαγετική προστασία	°C	Εύρος βήματος: 0,5 0 έως 20 (εργοστασιακή ρύθμιση: 05) Με αυτήν την παράμετρο ρυθμίζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος, κάτω από την οποία ενεργοποιείται η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο εάν το C4 έχει ρυθμιστεί σε 01.
* Διαθέσιμο μόνο με σύνδεση δικτύου			

Κωδικός παραμέτρου	Ονομασία παραμέτρου	Μονάδα	Εύρος βημάτων, δυνατότητα ρύθμισης, επεξήγηση
C6	Ρυθμός Baud*		– 00: 4800 – 01: 9600 Εργοστασιακή ρύθμιση: 01
C7	Μονάδα για την ένδειξη θερμοκρασίας		– 00: °C – 01: °F Εργοστασιακή ρύθμιση: 00 Λάβετε υπόψη ότι η αλλαγή της απεικονιζόμενης μονάδας επηρεάζει επίσης όλες τις ρυθμισμένες θερμοκρασίες.
C8	Φωτισμός φόντου των στοιχείων χειρισμού*		– 00: Απενεργοποιημ. – 01: Ενεργοποιημ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 01
C9	Επιλογή γλώσσας		– 00: Κινέζικα – 01: Αγγλικά Εργοστασιακή ρύθμιση: 01
C10	Αντιστάθμιση θερμοκρασίας για τη λειτουργία ψύξης και τη λειτουργία εξαεριστήρα	°C	Εύρος βήματος: 0,5 -10 έως +10 (εργοστασιακή ρύθμιση: 0)
C11	Αντιστάθμιση θερμοκρασίας για τη λειτουργία θέρμανσης και το ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης	°C	Εύρος βήματος: 0,5 -10 έως +10 (εργοστασιακή ρύθμιση: 0)
C12	Ρύθμιση θερμοκρασίας επιστροφής	°C	Εύρος βήματος: 1 1 έως 3 (εργοστασιακή ρύθμιση: 1)
C13	Λειτουργία εξαεριστήρα βάσει ρύθμισης θερμοκρασίας		– 00: Συνεχώς ενεργοποιημ. – 01: Συνεχώς απενεργοποιημ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 00 Με αυτήν την παράμετρο ρυθμίζεται το εάν ο εξαεριστήρας θα ενεργοποιείται ή θα απενεργοποιείται σύμφωνα με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
C14	Διάστημα διακοπής για τη μονάδα fan coil	s	– 00: 0 δευτερόλεπτα – 05: 5 δευτερόλεπτα – 10: 10 δευτερόλεπτα – 15: 15 δευτερόλεπτα – 30: 30 δευτερόλεπτα – 60: 60 δευτερόλεπτα – 90: 90 δευτερόλεπτα Εργοστασιακή ρύθμιση: 00 Με αυτήν την παράμετρο μπορεί να περιοριστεί η δημιουργία ενός συνεχούς κύρου ρεύματος αέρα.
* Διαθέσιμο μόνο με σύνδεση δικτύου			

Κωδικός παραμέτρου	Ονομασία παραμέτρου	Μονάδα	Εύρος βημάτων, δυνατότητα ρύθμισης, επεξήγηση
C15	Αριθμός έκδοσης		Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται μόνο ως πληροφορία και δεν μπορεί να προσαρμοστεί.
* Διαθέσιμο μόνο με σύνδεση δικτύου			

B Παράμετροι διαύλου Modbus – Επισκόπηση που προορίζεται μόνο για τον εξειδικευμένο τεχνικό

Εντολή διαύλου Modbus	Διεύθυνση μητρώου	Ονομασία παραμέτρου	Εύρος βημάτων, δυνατότητα ρύθμισης, επεξήγηση
03	1	Έκδοση προγράμματος του ελεγκτή	1 έως 255
03	2	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-50 °C έως 50 °C
03 / 06 / 16	3	Τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας	– 0: Απενεργοποιημ. – 1: Ενεργοποιημ.
03 / 06 / 16	4	Τρέχουσα ρυθμισμένη ονομαστική θερμοκρασία	17 °C έως 30 °C
03 / 06 / 16	5	Τρόπος λειτουργίας συστήματος	– 0: Εξαεριστήρας – 1: Ψύξη – 2: Θέρμανση – 3: Ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης – 4: Θέρμανση και ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης Εργοστασιακή ρύθμιση: 0 Δεν είναι όλες οι ρυθμίσεις εφικτές για όλες τις διαμορφώσεις συστήματος.
03 / 06 / 16	6	Ρύθμιση ταχύτητας εξαεριστήρα	– 1: Χαμηλή – 2: Κανονική – 3: Υψηλή – 4: Αυτόματη λειτουργία Εργοστασιακή ρύθμιση: 4
03 / 06 / 16	7	Λειτουργία εξαεριστήρα βάσει ρύθμισης θερμοκρασίας	– 00: Συνεχώς ενεργοποιημ. – 01: Συνεχώς απενεργοποιημ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 00 Με αυτήν την παράμετρο ρυθμίζεται το εάν ο εξαεριστήρας θα ενεργοποιείται ή θα απενεργοποιείται σύμφωνα με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Εντολή διαύλου Modbus	Διεύθυνση μητρώου	Ονομασία παραμέτρου	Εύρος βημάτων, δυνατότητα ρύθμισης, επεξήγηση
03 / 06 / 16	8	Μονάδα για την ένδειξη θερμοκρασίας	– 00: °C – 01: °F Εργοστασιακή ρύθμιση: 00 Λάβετε υπόψη ότι η αλλαγή της απεικονιζόμενης μονάδας επηρεάζει επίσης όλες τις ρυθμισμένες θερμοκρασίες.
03 / 06 / 16	9	Αντιστάθμιση θερμοκρασίας για τη λειτουργία ψύξης και τη λειτουργία εξαεριστήρα	-10 °C έως +10 °C (εργοστασιακή ρύθμιση: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Αντιστάθμιση θερμοκρασίας για τη λειτουργία θέρμανσης και το ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης	-10 °C έως +10 °C (εργοστασιακή ρύθμιση: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Διάστημα διακοπής για τη μονάδα fan coil	– 00: 0 δευτερόλεπτα – 05: 5 δευτερόλεπτα – 10: 10 δευτερόλεπτα – 15: 15 δευτερόλεπτα – 30: 30 δευτερόλεπτα – 60: 60 δευτερόλεπτα – 90: 90 δευτερόλεπτα Εργοστασιακή ρύθμιση: 00 Με αυτήν την παράμετρο μπορεί να περιοριστεί η δημιουργία ενός συνεχούς κύρου ρεύματος αέρα.
03 / 06 / 16	12	Ρύθμιση θερμοκρασίας επιστροφής	1 °C έως 3 °C (εργοστασιακή ρύθμιση: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Διεύθυνση δικτύου διαύλου Modbus του ελεγκτή	01 έως 32 (εργοστασιακή ρύθμιση: 01)
03 / 06 / 16	14	Αντιπαγετική προστασία	– 00: Αντιπαγετική προστασία απενεργοποιημένη – 01: Αντιπαγετική προστασία ενεργοποιημένη Εργοστασιακή ρύθμιση: 00
03 / 06 / 16	15	Οριακή τιμή για την αντιπαγετική προστασία	0 °C έως 20 °C (εργοστασιακή ρύθμιση: 5 °C) Με αυτήν την παράμετρο ρυθμίζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος, κάτω από την οποία ενεργοποιείται η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο εάν το C4 έχει ρυθμιστεί σε 01.

Εντολή διαύλου Modbus	Διεύθυνση μητρώου	Ονομασία παραμέτρου	Εύρος βημάτων, δυνατότητα ρύθμισης, επεξήγηση
03 / 06 / 16	16	Κλείδωμα πλήκτρων	– 00: Κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιημένο – 01: Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο Εργοστασιακή ρύθμιση: 00
03 / 06 / 16	17	Επιλογή της διαμόρφωσης συστήματος	– 00: Κύκλωμα θέρμανσης και ψύξης συστήματος δύο σωλήνων – 01: Κύκλωμα ψύξης συστήματος δύο σωλήνων – 02: Κύκλωμα ψύξης συστήματος δύο σωλήνων με ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης* – 03: Κύκλωμα θέρμανσης συστήματος δύο σωλήνων με ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης* – 04: Κύκλωμα θέρμανσης και ψύξης συστήματος δύο σωλήνων με ηλεκτρικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης* Εργοστασιακή ρύθμιση: 00 Υπόδειξη Η διαμόρφωση συστήματος για συστήματα τεσσάρων σωλήνων δεν υποστηρίζεται.
03	18	Επαναφορά στη ρύθμιση συστήματος	– 00: Διατήρηση ρυθμίσεων – 01: Επαναφορά στην εργοστασιακή ρύθμιση Εργοστασιακή ρύθμιση: 00
03	19	Κατάσταση: Υψηλή ταχύτητα εξαεριστήρα	– 00: Απενεργοποιημ. – 01: Ενεργοποιημ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 00
03	20	Κατάσταση: Κανονική ταχύτητα εξαεριστήρα	– 00: Απενεργοποιημ. – 01: Ενεργοποιημ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 00
03	21	Κατάσταση: Χαμηλή ταχύτητα εξαεριστήρα	– 00: Απενεργοποιημ. – 01: Ενεργοποιημ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 00
03	22	Κατάσταση: Βαλβίδα 1	– 00: Απενεργοποιημ. – 01: Ενεργοποιημ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 00
03	23	Κατάσταση: Βαλβίδα 2	– 00: Απενεργοποιημ. – 01: Ενεργοποιημ. Εργοστασιακή ρύθμιση: 00

С Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση ηλεκτρολογικών	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
Μέγ. κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	≤ 2 W
Μέγ. επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος	–15 ... 43 °C
Σχετική υγρασία αέρα	≤ 90 %
Ύψος	86 mm
Πλάτος	86 mm
Βάθος	21,5 mm

Instrucciones de instalación

Contenido

1	Seguridad	48	9	Solución de problemas	54
1.1	Utilización adecuada.....	48	9.1	Sustitución del regulador	54
1.2	Información general de seguridad	48	10	Puesta fuera de servicio	55
1.3	Disposiciones (directivas, leyes, normas).....	49	10.1	Puesta fuera de servicio definitiva.....	55
2	Observaciones sobre la documentación	50	11	Eliminar el embalaje	55
2.1	Consulta de la documentación adicional.....	50	12	Servicio de Asistencia Técnica	55
2.2	Conservación de la documentación	50	Anexo	56	
2.3	Validez de las instrucciones	50	A	Parámetros – Resumen destinado únicamente al profesional autorizado	56
3	Descripción del producto	50	B	Parámetros Modbus – Resumen destinado únicamente al profesional autorizado.....	58
3.1	Placa de características.....	50	C	Datos técnicos	60
3.2	Marcado CE.....	50			
4	Montaje	50			
4.1	Comprobación del material suministrado	50			
4.2	Selección del cable.....	50			
4.3	Montaje del regulador en una habitación	51			
5	Instalación eléctrica	52			
5.1	Cualificación	52			
5.2	Conexión del regulador al convector fan-coil.....	52			
5.3	Función Modbus	53			
6	Puesta en marcha.....	53			
6.1	Puesta en marcha del producto.....	53			
7	Funciones de uso y visualización	53			
7.1	Restablecer los ajustes de fábrica	54			
7.2	Acceso a la configuración de parámetros.....	54			
8	Entrega al usuario final	54			
8.1	Entrega del producto al usuario.....	54			

1 Seguridad

1.1 Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada puede provocar daños en el producto u otros bienes materiales.

Este producto es un regulador que sirve para controlar una instalación de calefacción y refrigeración con convector fan-coil en función de la temperatura ambiente y con un temporizador programable.

El producto está diseñado para regular una instalación de calefacción y refrigeración con convector fan-coil y otros posibles generadores de calor eléctricos del mismo fabricante con interfaz Modbus.

En función del sistema instalado, el regulador de temperatura ambiente regula:

- Refrigeración
- Funcionamiento del convector fan-coil
- Calefacción

La utilización adecuada implica:

- Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento, instalación y mantenimiento del producto y de todos los demás componentes de la instalación
- Realizar la instalación y el montaje conforme a la homolo-

gación del producto y del sistema.

- Cumplir todas las condiciones de revisión y mantenimiento recogidas en las instrucciones.

La utilización adecuada implica, además, realizar la instalación conforme al código IP.

Una utilización que no se corresponda con o que vaya más allá de lo descrito en las presentes instrucciones se considera inadecuada. También es inadecuado cualquier uso de carácter directamente comercial o industrial.

¡Atención!

Se prohíbe todo uso abusivo del producto.

1.2 Información general de seguridad

1.2.1 Peligro de muerte por electrocución

Si toca los componentes conductores de tensión, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el producto:

- Deje el producto sin tensión desconectando todos los polos de los suministros de corriente (dispositivo de separación eléctrica con una abertura de contacto de al menos



3 mm, p. ej., fusibles o disyuntores).

- ▶ Asegúrelo para impedir que se pueda conectar accidentalmente.
- ▶ Verifique que no hay tensión.

1.2.2 Peligro por cualificación insuficiente

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas a cabo por profesionales autorizados que estén debidamente cualificados:

- Montaje
- Desmontaje
- Instalación
- Puesta en marcha
- Revisión y mantenimiento
- Reparación
- Puesta fuera de servicio
- ▶ Proceda según el estado actual de la técnica.

1.2.3 Riesgo de daños materiales causados por heladas

- ▶ No instale el producto en estancias con riesgo de heladas.

1.2.4 Riesgo de daños materiales por el uso de herramientas inadecuadas

- ▶ Utilice la herramienta apropiada.

1.3 Disposiciones (directivas, leyes, normas)



- ▶ Observe las disposiciones, normas, directivas, ordenanzas y leyes nacionales.

2 Observaciones sobre la documentación

2.1 Consulta de la documentación adicional

- Tenga en cuenta sin excepción todos los manuales de uso e instalación que acompañan a los componentes de la instalación.

2.2 Conservación de la documentación

- Entregue estas instrucciones y toda la documentación de validez paralela al usuario de la instalación.

2.3 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son válidas únicamente para:

Aparato - Referencia del artículo

VA 2-WC D	0010045959

3 Descripción del producto

3.1 Placa de características

La placa de características se encuentra en la parte trasera del producto y queda inaccesible una vez realizado el montaje.

3.2 Marcado CE



Con el marcado CE se certifica que los productos cumplen los requisitos básicos de las directivas europeas aplicables conforme figura en la declaración de conformidad.

Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.

4 Montaje

4.1 Comprobación del material suministrado

Cantidad	Denominación
1	Regulador
1	Caja de montaje para montaje bajo revoque
1	Bolsa con material de fijación
1	Documentación adjunta

- Compruebe que el volumen de suministro esté completo.



4.2 Selección del cable

- Utilice un cable convencional.


Cable de conexión

Cable de conexión del convector fan-coil y de la válvula de conmutación de tres vías	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Cable de conexión a la red	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Montaje del regulador en una habitación

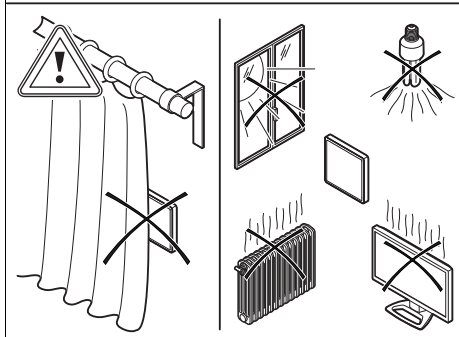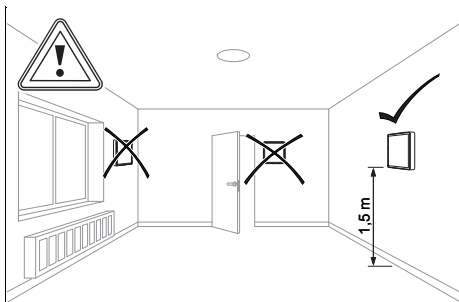


1. Escoja el lugar de instalación del regulador en una pared interior de modo que sea posible captar sin problemas la temperatura ambiente.

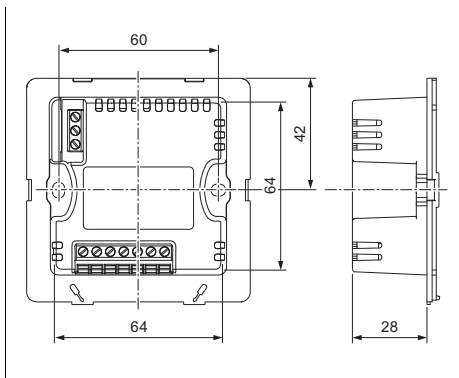

2. Marque los puntos de sujeción en la superficie portante con la caja de montaje.
3. Monte la caja de montaje en la pared o encargue su montaje a un experto bajo revoque.

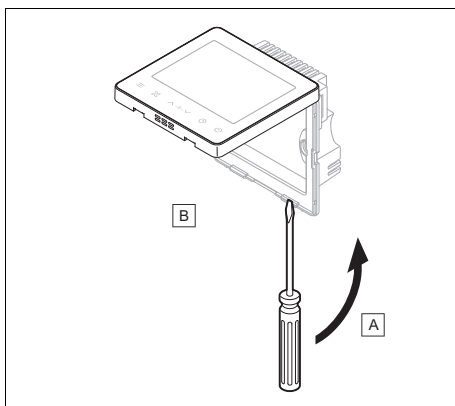

4. Abra el producto.
5. Establezca la conexión eléctrica. (→ Página 52)

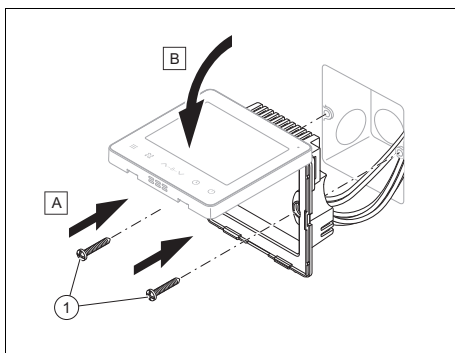

6. Coloque la cubierta trasera del regulador en la caja de montaje y atorníllela con el material de montaje suministrado.
7. Presione con cuidado el regulador sobre la cubierta trasera.

5 Instalación eléctrica


5.1 Cualificación

La instalación eléctrica debe ser realizada únicamente por un especialista electricista.

5.2 Conexión del regulador al convector fan-coil


1. Consulte las instrucciones de instalación del convector fan-coil para abrir la caja de la electrónica del convector fan-coil.
2. Efectúe el cableado de conexiones, en función de la configuración del sistema, como se ilustra en los siguientes esquemas de conexiones.

Condición: Conexión con la válvula cerrada de forma normal

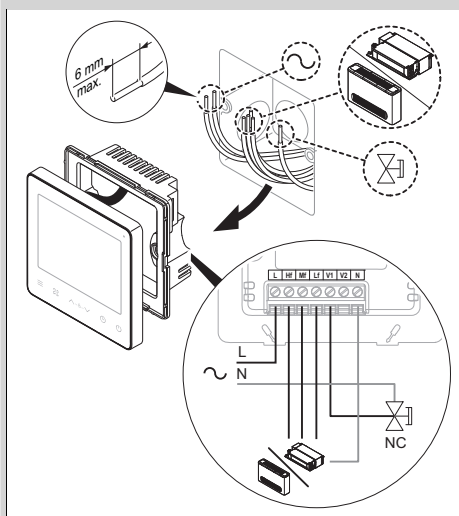


- Conecte los cables al borne de conexión del regulador.

Condición: Conexión con la válvula abierta de forma normal

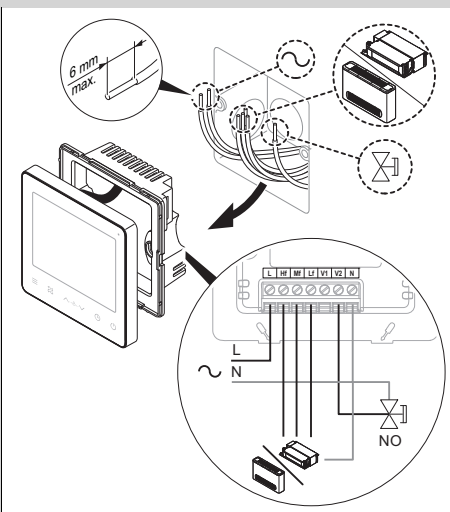


- Conecte los cables al borne de conexión del regulador.

Condición: Conexión con válvula de conmutación de tres vías

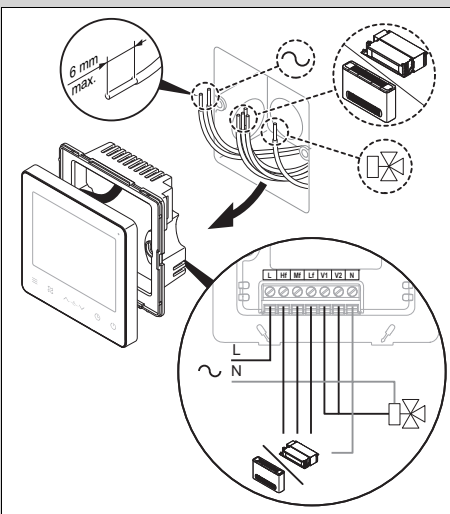


- Conecte los cables al borne de conexión del regulador.

Condición: Conexión con la válvula cerrada de forma normal y calefacción adicional eléctrica

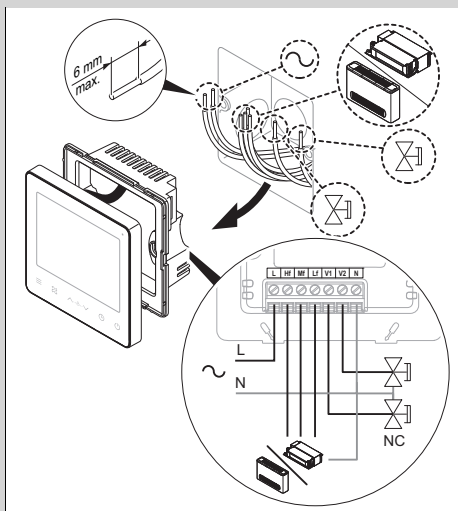

► Conecte los cables al borne de conexión del regulador.

5.3 Función Modbus

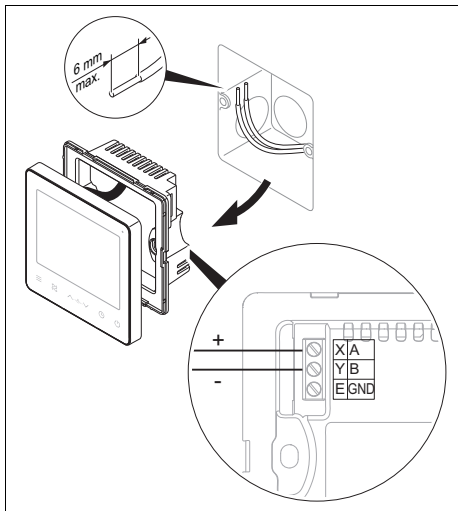

► Conecte los cables al borne de conexión del regulador.

Para el acceso a Modbus se aplican los siguientes requisitos:

- Tasa de transmisión: 9600 bps
- Longitud de los datos: 8 bit

Bit de parada: 1 bit

sin bit de comprobación

Código de transmisión: hexadecimal (MODBUS RTU)

Detección de errores: CRC-16 (MODBUS RTU)

Dirección MODBUS: 1-32

La dirección MODBUS se ajusta directamente en el fan-coil (Instrucciones de instalación del fan-coil).

El regulador se puede ajustar mediante comandos de Modbus. En la tabla del anexo figura un resumen de las posibilidades de ajuste. (→ Página 58)

- 03: comando de lectura múltiple
- 06: comando de escritura única
- 16: comando de escritura múltiple

6 Puesta en marcha

6.1 Puesta en marcha del producto

1. Para la puesta en marcha del convector fan-coil, consulte las instrucciones de instalación del convector fan-coil.
2. Pulse  para conectar el regulador y el convector fan-coil.
3. Controle la instalación demandando el valor nominal en cada modo de funcionamiento.

7 Funciones de uso y visualización

El regulador tiene el nivel para el funcionamiento, el nivel para la configuración de parámetros y la posibilidad de ajuste a través de la conexión Modbus.

En las instrucciones de funcionamiento del regulador se describen las posibilidades de ajuste y lectura durante el funcionamiento, el concepto de uso y un ejemplo de manejo.

Se puede acceder al nivel de configuración de parámetros mediante una combinación de teclas. (→ Página 54)

El ajuste a través de la conexión Modbus solo puede realizarse con una conexión existe de red.

7.1 Restablecer los ajustes de fábrica

- Mantenga pulsadas ,  y  simultáneamente durante 5 segundos para restablecer los ajustes de fábrica del regulador.
 - ◁ El regulador se reinicia con los ajustes de fábrica.

7.2 Acceso a la configuración de parámetros

1. Mantenga presionados simultáneamente  y  durante 3 segundos para acceder a la configuración de parámetros.
 - En el anexo encontrará un resumen de los parámetros.
Parámetros – Resumen destinado únicamente al profesional autorizado (→ Página 56)



Indicación

Mientras el regulador se encuentra en los ajustes de los parámetros, se interrumpe la conexión Modbus.

2. Pulse  y  para seleccionar el parámetro que desea modificar.
3. Pulse  para modificar el parámetro seleccionado.
4. Pulse  y  para seleccionar la configuración de parámetros.
5. Pulse  para guardar la configuración modificada.
 - ◁ Si no se realiza ninguna entrada durante 60 segundos, los cambios realizados hasta ese momento se guardan automáticamente y se cierra la configuración de parámetros.

6. Pulse  para salir de la configuración de parámetros sin guardar.

8 Entrega al usuario final

8.1 Entrega del producto al usuario

- Informe al usuario sobre el manejo y funcionamiento de su producto.
- Entregue al usuario todas las instrucciones y documentos del aparato correspondientes para que los guarde.
- Comunique al usuario la referencia del producto.
- Repase con el usuario las instrucciones de funcionamiento.
- Responda a todas sus preguntas.
- Haga especial hincapié en aquellas indicaciones de seguridad que el usuario debe tener en cuenta.
- Señale al usuario la necesidad de respetar los intervalos de mantenimiento prescritos para el producto.

9 Solución de problemas

9.1 Sustitución del regulador

1. Desconecte el convector fan-coil para sustituir el producto.
2. Ponga el producto fuera de funcionamiento de forma definitiva. (→ Página 55)
3. Inserte el destornillador en la ranura entre el regulador y la cubierta trasera y abra el regulador.
4. Afloje la unión roscada entre la caja de montaje y la cubierta trasera.
5. Retire con cuidado el regulador y la cubierta trasera.
6. Suelte los hilos de la regleta de bornes del producto.

10 Puesta fuera de servicio

10.1 Puesta fuera de servicio definitiva

1. Pulse .
◁  aparece permanentemente en la pantalla.
2. Desconecte el producto por medio del dispositivo de separación instalado a cargo del propietario (p. ej. fusibles o disyuntor).

11 Eliminar el embalaje

- Elimine el embalaje de forma adecuada.
- Se deben tener en cuenta todas las normativas relevantes.

12 Servicio de Asistencia Técnica

Puede encontrar los datos de contacto de nuestro Servicio de Asistencia Técnica en el anexo o en nuestra página web.

Anexo

A Parámetros – Resumen destinado únicamente al profesional autorizado

Código del parámetro	Nombre del parámetro	Unidad	Paso, opción de ajuste, explicación
C0	Dirección de red del regulador		01 a 32 (ajuste de fábrica: 01)
C1	Selección de la configuración del sistema		– 00: Circuito de calefacción y refrigeración del sistema de dos tubos – 01: Circuito de refrigeración del sistema de dos tubos – 02: Circuito de refrigeración del sistema de dos tubos con calefacción adicional eléctrica* – 03: Circuito de calefacción del sistema de dos tubos con calefacción adicional eléctrica* – 04: Circuito de calefacción y de refrigeración del sistema de dos tubos con calefacción adicional eléctrica* Ajuste de fábrica: 00 Indicación La configuración del sistema para sistemas de cuatro tuberías no es compatible.
C2	Ajuste de la temperatura en el modo refrigeración (modo Eco)	°C	Incremento: 0,5 17 a 30 (ajuste de fábrica: 26)
C3	Ajuste de la temperatura en el modo calefacción (modo Eco)	°C	Incremento: 0,5 17 a 30 (ajuste de fábrica: 18)
C4	Protección antihielo		– 00: protección contra heladas desconectada – 01: protección contra heladas conectada Ajuste de fábrica: 00
C5	Valor umbral para la protección contra heladas	°C	Incremento: 0,5 0 a 20 (ajuste de fábrica: 05) Con este parámetro se ajusta la temperatura ambiente por debajo de la cual se activa la función de protección contra heladas. Esta configuración solo se activa cuando C4 está ajustado a 01.
C6	Tasa de baudios*		– 00: 4800 – 01: 9600 Ajuste de fábrica: 01
* solo disponible con la conexión de red			

Código del parámetro	Nombre del parámetro	Unidad	Paso, opción de ajuste, explicación
C7	Unidad para la indicación de la temperatura		– 00: °C – 01: °F Ajuste de fábrica: 00 Tenga en cuenta que el cambio de la unidad mostrada también afecta a todas las temperaturas ajustadas.
C8	Iluminación de fondo de los elementos de control*		– 00: desconectado – 01: conectado Ajuste de fábrica: 01
C9	Selección del idioma		– 00: chino – 01: inglés Ajuste de fábrica: 01
C10	Comparación de temperatura del modo refrigeración y el modo ventilador	°C	Incremento: 0,5 -10 a +10 (ajuste de fábrica: 0)
C11	Comparación de temperatura del modo calefacción y calefacción adicional eléctrica	°C	Incremento: 0,5 -10 a +10 (ajuste de fábrica: 0)
C12	Regulación de la temperatura de retorno	°C	Incremento: 1 1 a 3 (ajuste de fábrica: 1)
C13	Funcionamiento del ventilador según el ajuste de la temperatura		– 00: siempre conectado – 01: siempre desconectado Ajuste de fábrica: 00 Con este parámetro se determina si el ventilador se conecta o desconecta después de ajustar la temperatura.
C14	Intervalo de interrupción para el convector fan-coil	s	– 00: 0 segundos – 05: 5 segundos – 10: 10 segundos – 15: 15 segundos – 30: 30 segundos – 60: 60 segundos – 90: 90 segundos Ajuste de fábrica: 00 Con este parámetro se puede limitar la formación de una corriente de aire frío permanente.
C15	Número de versión		Este dato es meramente informativo y no puede modificarse.
* solo disponible con la conexión de red			

B Parámetros Modbus – Resumen destinado únicamente al profesional autorizado

Comando Modbus	Dirección de registro	Nombre del parámetro	Paso, opción de ajuste, explicación
03	1	Versión del programa del regulador	1 a 255
03	2	Temperatura ambiente	-50 °C a 50 °C
03 / 06 / 16	3	Estado de funcionamiento actual	– 0: desconectado – 1: conectado
03 / 06 / 16	4	Temperatura nominal ajustada	17 °C a 30 °C
03 / 06 / 16	5	Modo del sistema	– 0: ventilador – 1: refrigeración – 2: calentamiento – 3: calefacción adicional eléctrica – 4: calentamiento y calefacción adicional eléctrica Ajuste de fábrica: 0 No todos los ajustes son posibles para todas las configuraciones del sistema.
03 / 06 / 16	6	Ajustar la velocidad del ventilador	– 1: baja – 2: normal – 3: alta – 4: funcionamiento automático Ajuste de fábrica: 4
03 / 06 / 16	7	Funcionamiento del ventilador según el ajuste de la temperatura	– 00: siempre conectado – 01: siempre desconectado Ajuste de fábrica: 00 Con este parámetro se determina si el ventilador se conecta o desconecta después de ajustar la temperatura.
03 / 06 / 16	8	Unidad para la indicación de la temperatura	– 00: °C – 01: °F Ajuste de fábrica: 00 Tenga en cuenta que el cambio de la unidad mostrada también afecta a todas las temperaturas ajustadas.
03 / 06 / 16	9	Comparación de temperatura del modo refrigeración y el modo ventilador	-10 °C a +10 °C (ajuste de fábrica: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Comparación de temperatura del modo calefacción y calefacción adicional eléctrica	-10 °C a +10 °C (ajuste de fábrica: 0 °C)

Comando Modbus	Dirección de registro	Nombre del parámetro	Paso, opción de ajuste, explicación
03 / 06 / 16	11	Intervalo de interrupción para el convector fan-coil	– 00: 0 segundos – 05: 5 segundos – 10: 10 segundos – 15: 15 segundos – 30: 30 segundos – 60: 60 segundos – 90: 90 segundos Ajuste de fábrica: 00 Con este parámetro se puede limitar la formación de una corriente de aire frío permanente.
03 / 06 / 16	12	Regulación de la temperatura de retorno	1 °C a 3 °C (ajuste de fábrica: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Dirección de red de Modbus del regulador	01 a 32 (ajuste de fábrica: 01)
03 / 06 / 16	14	Protección antihielo	– 00: protección contra heladas desconectada – 01: protección contra heladas conectada Ajuste de fábrica: 00
03 / 06 / 16	15	Valor umbral para la protección contra heladas	0 °C a 20 °C (ajuste de fábrica: 5 °C) Con este parámetro se ajusta la temperatura ambiente por debajo de la cual se activa la función de protección contra heladas. Esta configuración solo se activa cuando C4 está ajustado a 01.
03 / 06 / 16	16	Bloqueo de teclas	– 00: bloqueo de teclas desconectado – 01: bloqueo de teclas conectado Ajuste de fábrica: 00
03 / 06 / 16	17	Selección de la configuración del sistema	– 00: Circuito de calefacción y refrigeración del sistema de dos tubos – 01: Circuito de refrigeración del sistema de dos tubos – 02: Circuito de refrigeración del sistema de dos tubos con calefacción adicional eléctrica* – 03: Circuito de calefacción del sistema de dos tubos con calefacción adicional eléctrica* – 04: Circuito de calefacción y de refrigeración del sistema de dos tubos con calefacción adicional eléctrica* Ajuste de fábrica: 00 Indicación La configuración del sistema para sistemas de cuatro tuberías no es compatible.

Comando Modbus	Dirección de registro	Nombre del parámetro	Paso, opción de ajuste, explicación
03	18	Restablecer a la configuración del sistema	– 00: mantener los ajustes – 01: restablecer a los ajustes de fábrica Ajuste de fábrica: 00
03	19	Estado: velocidad alta del ventilador	– 00: desconectado – 01: conectado Ajuste de fábrica: 00
03	20	Estado: velocidad normal del ventilador	– 00: desconectado – 01: conectado Ajuste de fábrica: 00
03	21	Estado: velocidad baja del ventilador	– 00: desconectado – 01: conectado Ajuste de fábrica: 00
03	22	Estado: válvula 1	– 00: desconectado – 01: conectado Ajuste de fábrica: 00
03	23	Estado: válvula 2	– 00: desconectado – 01: conectado Ajuste de fábrica: 00

C Datos técnicos

Conexión eléctrica	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
consumo eléctrico máx.	≤ 2 W
Máx. temperatura ambiente admisible	–15 ... 43 °C
Humedad relativa	≤ 90 %
Altura	86 mm
Longitud	86 mm
Profundidad	21,5 mm

Paigaldusjuhend

Sisukord

1	Ohutus	62
1.1	Otstarbekohane kasutamine.....	62
1.2	Üldised ohutusjuhised.....	62
1.3	Eeskirjad (direktiivid, seadused, standardid).....	63
2	Märkused dokumentatsiooni kohta	64
2.1	Järgige kaaskehtivaid dokumente	64
2.2	Dokumentide säilitamine.....	64
2.3	Juhendi kehtivus	64
3	Toote kirjeldus.....	64
3.1	Tüübisilt	64
3.2	CE-vastavusmärgis.....	64
4	Paigaldus	64
4.1	Tarnekomplekti kontrollimine	64
4.2	Kaabli valimine.....	64
4.3	Regulaatori paigaldamine eluruumi	65
5	Elektritööd	65
5.1	Kvalifikatsioon	65
5.2	Regulaatori ühendamine ventilaatori konvektori külge	66
5.3	Modbus-funktsioon	67
6	Kasutusele võtmine.....	67
6.1	Toote kasutuselevõtmine	67
7	Juht- ja näidufunktsioonid	67
7.1	Lähtestamine tehaseseadetele	68
7.2	Parameetrite seadmise avamine	68
8	Üleandmine kasutajale.....	68
8.1	Toote üleandmine kasutajale.....	68
9	Tõrgete kõrvaldamine	68
9.1	Regulaatori vahetamine.....	68
10	Kasutuselt kõrvaldamine.....	69
10.1	Lõplik kasutusest kõrvaldamine	69
11	Pakendi jäätmekäitlus	69

12	Klienditeenindus.....	69
Lisa		70
A	Parameetrid – mõeldud ainult spetsialistile.....	70
B	Modbusi parameetrid – mõeldud ainult spetsialistile	71
C	Tehnilised andmed.....	74

1 Ohutus

1.1 Otstarbekohane kasutamine

Asjatundmatul või otstarbele mittevastaval kasutamisel võidakse mõjutada toodet ja muid materiaalseid väärtusi.

See toode on regulaator, mis on mõeldud ventilaatoriga konvektoriga kütte- ja jahutussüsteemi juhtimiseks vastavalt ruumi temperatuurile ja programmeeritava aeglülitusele.

Toode on ette nähtud ventilaatoriga konvektoriga ja võimalike teiste sama tootja elektriliste soojusallikatega varustatud kütte- ja jahutussüsteemi reguleerimiseks Modbusi liidese abil.

Ruumitemperatuuri regulaator reguleerib olenevalt paigaldatud süsteemist järgmist:

- jahutamine
- ventilaatoriga konvektori funktsioon
- kütmine

Sihtotstarbelise kasutamise hulka kuulub:

- toote ning süsteemi kõigi ülejäänud komponentidega kaasasolevate kasutus-, paigaldus- ja hooldusjuhendite järgimine;
- toote ja süsteemi kasutusloale vastav paigaldamine ja montaaž

- kõigi juhendites toodud ülevaatus- ja hooldustingimuste täitmine.

Nõuetekohane kasutamine eeldab lisaks ka IP-koodile vastavat paigaldust.

Selles juhendis kirjeldatust erinev või siinkirjeldatut ületav kasutamine on otstarbele mittevastav. Otstarbele mittevastav on ka igasugune kaubanduslik ja tööstuslik kasutamine.

Tähelepanu!

Igasugune väärkasutamine on keelatud.

1.2 Üldised ohutusjuhised

1.2.1 Oht elule elektrilöögi tõttu

Kui puudutate voolu juhtivaid osi, võite elektrilöögi tagajärjel surma saada.

Enne toote tööutamist:

- Lahutage seadme voolutoide, ühendades lahti kõik poolused (vähemalt 3 mm kontaktiavaga elektrilise lahklüliti, nt kaitsme või võimsuslüliti abil).
- Kindlustage see juhusliku sisselülitamise vastu.
- Kontrollige, et toode ei oleks pinges all.



1.2.2 Ebapiisavast kvalifikatsioonist tingitud oht

Järgmiseid töid tohivad teosta-
da ainult piisava kvalifikatsiooni-
ga spetsialistid:

- Paigaldus
- Lahtivõtmine
- Paigaldamine
- Kasutuselevõtt
- Ülevaatus ja tehnohooldus
- Remont
- Kasutuselt kõrvaldamine
- Kasutage tehnika uusimale arengule vastavaid meetodeid.

1.2.3 Materiaalse kahju oht külumise tõttu

- Ärge paigaldage toodet kül-
mumisohuga ruumidesse.

1.2.4 Sobimatust tööriistast tulenev materiaalse kahju oht

- Kasutage professionaalseid
tööriistu.

1.3 Eeskirjad (direktiivid, seadused, standardid)

- Järgige siseriiklikke eeskirju,
norme, direktiive, määruseid
ja seadussätteid.

2 Märkused dokumentatsiooni kohta

2.1 Järgige kaaskehtivaid dokumente

- Järgige kõiki kasutus- ja paigaldusjuhendeid, mis on küttesüsteemi osadega kaasas.

2.2 Dokumentide säilitamine

- Andke see juhend koos kõigi kaaskehtivate dokumentidega seadme kasutajale edasi.

2.3 Juhendi kehtivus

See juhend kehtib ainult:

Seadme artiklinumber

VA 2-WC D	0010045959

3 Toote kirjeldus

3.1 Tüübisilt

Tüübisilt paikneb toote tagaküljel ja pole pärast paigaldamist enam ligipääsetav.

3.2 CE-vastavusmärgis



CE-vastavusmärgisega tõendatakse, et tooted vastavad vastavusdeklaratsiooni kohaselt asjaomaste ELi õigusaktide põhinõuetele.

Tootja võib teha vastavusdeklaratsiooni muudatusi.

4 Paigaldus

4.1 Tarnekomplekti kontrollimine

Kogus	Kirjeldus
1	Regulaator
1	Paigalduskarp krohvaluseks paigaldamiseks
1	Kinnitustarvikute kott
1	Lisatarvikute dokumendid

- Kontrollige tarnekomplekti terviklikkust.


4.2 Kaabli valimine

- Kasutage kaubanduses saadaolevat kaablit.


Ühenduskaabel

Ventilaatori konvek- tori ja kolmekäigulise ümberlülitusventiili ühendusjuhe	≥ 0,5 mm ²
Võrgukaabel	≥ 1,5 mm ²


4.3 Regulaatori paigaldamine eluruumi

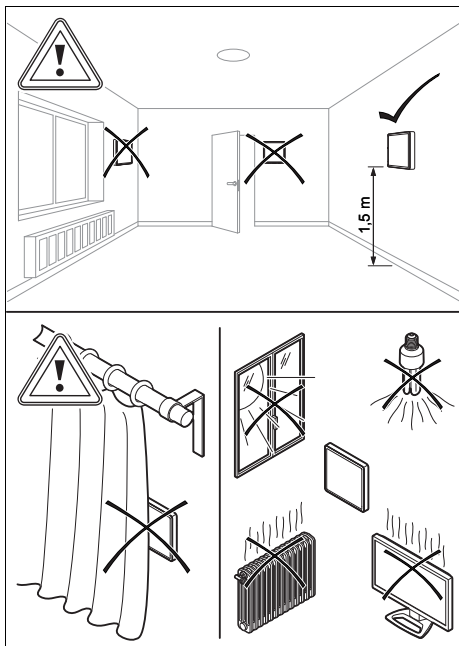


1. Paigaldage regulaator sisesinal sellesse kohta, kus on tagatud ruumitemperatuuri takistusteta mõõtmine.

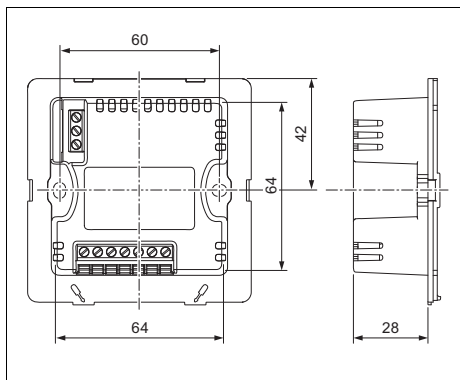

2. Märkige paigalduskarbi järgi kande-pinnale kinnituspunktid.
3. Kinnitage paigalduskarp seinal või laske see spetsialistil krohvi alla paigaldada.

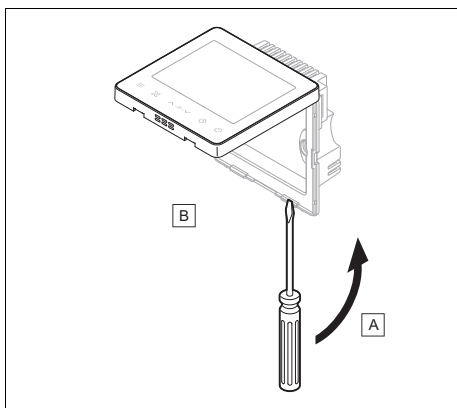

4. Avage toode.
5. Looge voolu toiteühendus. (→ lk 66)

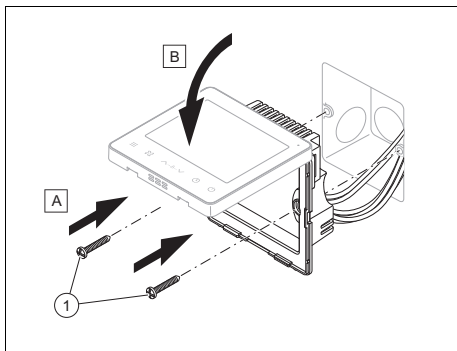

6. Asetage regulaatori tagumine kate paigalduskarpi ja kruvige kaasasolevate paigaldusvahenditega kinni.
7. Vajutage regulaator ettevaatlikult tagumisele katele.

5 Elektritööd


5.1 Kvalifikatsioon

Elektriinstallatsiooni võib teostada ainult elektrispetsialist.

5.2 Regulaatori ühendamine ventilaatori konvektori külge


1. Ventilaatori konvektori lülituskilbi avamiseks vaadake ventilaatori konvektori paigaldusjuhendit.
2. Ühendage juhtmed olenevalt süsteemi konfiguratsioonist järgmiste ühenduskeemide järgi.

Tingimus: Ühendus normaalselt suletud ventiili korral

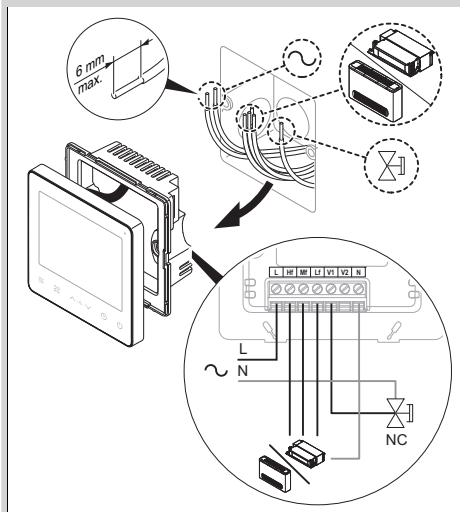


- Ühendage juhe regulaatori ühendusklemmi külge.

Tingimus: Ühendus normaalselt avatud ventiili korral

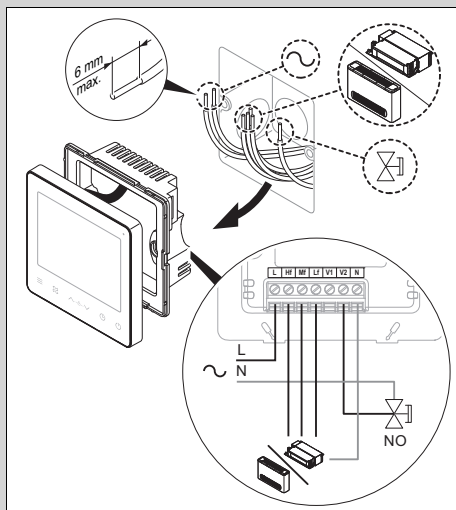


- Ühendage juhe regulaatori ühendusklemmi külge.

Tingimus: Ühendus kolmesuunalise ümberlülitusventiili korral

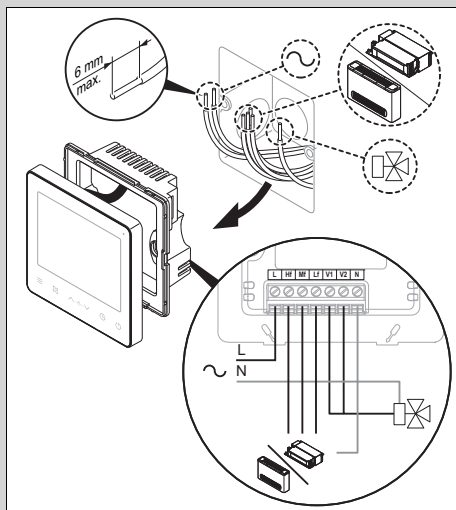


- Ühendage juhe regulaatori ühendusklemmi külge.

Tingimus: Ühendus normaalselt suletud ventiili ja elektrilise lisakütteseadme korral

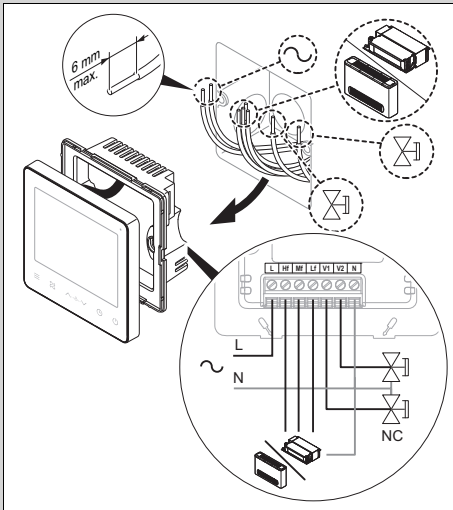

► Ühendage juhe regulaatori ühendusklemmi külge.

5.3 Modbus-funktsioon

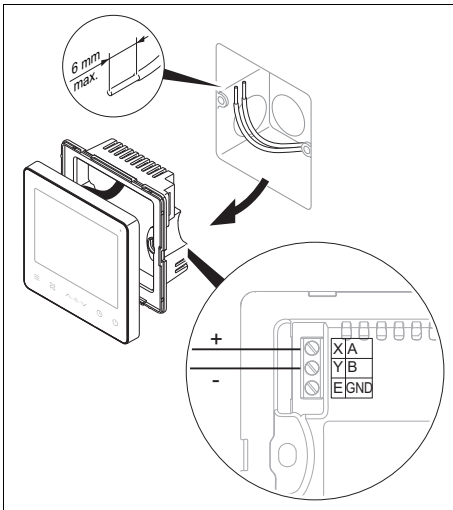

► Ühendage juhe regulaatori ühendusklemmi külge.

Modbus-ligipääsule kehtivad järgmised tingimused:

- Andmeedastuskiirus: 9600 bps
- Andmepikkus: 8 bitti

Stoppbitt: 1 bitt

Kontrollbitt puudub

Edastuskood: kuueteistkümnendsüsteem (MODBUS RTU)

Vigade registreerimine: CRC-16 (MODBUS RTU)

MODBUS-aadress: 1-32

MODBUS-aadressi seadistate otse ventilaatoriga konvektoril (→ Ventilaatoriga konvektori paigaldusjuhend).

Regulaatorit saab seada Modbusi käskudega, seadevõimaluste ülevaade on antud lisas olevas tabelis. (→ lk 71)

- 03: mitmekordse lugemise käsk
- 06: ühekordse kirjutamise käsk
- 16: mitmekordse kirjutamise käsk

6 Kasutusele võtmine

6.1 Toote kasutuselevõtmine

1. Ventilaatoriga konvektori kasutuselevõtuks vaadake ventilaatoriga konvektori paigaldusjuhendit.
2. Regulaatori ja ventilaatoriga konvektori sisselülitamiseks vajutage nuppu .
3. Kontrollige süsteemi sihtväärtuse nõudluse abil igal töörežiimil.

7 Juht- ja näidufunktsioonid

Regulaatoril on kasutamistasand, parameetrite seadmise tasand ja Modbus-ühenduse kaudu seadmise võimalus.

Väärtuste vaatamise ja muutmise võimalused kasutamise ajal, kasutuspõhimõtte ja kasutamisinäited leiate regulaatori kasutusjuhendist.

Parameetrite seadmise tasandi saab avada nupukombinatsiooniga. (→ lk 68)

Modbus-ühenduse kaudu seadmise võimalus on olemas ainult võrguühenduse korral.

7.1 Lähtestamine tehaseseadetele

- Regulaatori tehaseseadetele lähtestamiseks hoidke nuppe  ,  ja  korraga 5 sekundit all.
 - ◁ Regulaator taaskäivitub tehaseseadetega.

7.2 Parameetrite seadmise avamine

1. Parameetrite seadmise avamiseks hoidke korraga nuppe  ja  3 sekundit all.
 - Parameetrite ülevaate leiate lisast. Parameetrid – mõeldud ainult spetsialistile (→ lk 70)



Märkus

Seni, kuni regulaator on parameetrite seadmisel, on Mod-bus-ühendus katkestatud.

2. Valige muudetav parameeter nuppudega  ja .
3. Valitud parameetri muutmiseks vajutage nuppu .
4. Seadke parameetri väärtust nuppudega  ja .
5. Muudetud väärtuse salvestamiseks vajutage nuppu .
- ◁ Kui 60 sekundi jooksul sisestusi ei tehta, salvestatakse seni tehtud muudatused automaatselt ja parameetrite seadmine sulgub.
6. Parameetrite seadmisest väljumiseks ilma muudatusi salvestamata vajutage nuppu .

8 Üleandmine kasutajale

8.1 Toote üleandmine kasutajale

- Informeerige kasutajat tema seadme käsitlemisest ja talitlusest.
- Andke kasutajale säilitamiseks üle kõik teie jaoks mõeldud juhendid ja seadme dokumendid.
- Nimetage kasutajale seadme tootenumbri.
- Vaadake kasutusjuhend koos seadme kasutajaga läbi.
- Vastake kõigile kasutaja küsimustele.
- Pöörake kasutaja erilist tähelepanu ohutusjuhistele, mida ta peab järgima.
- Teavitage kasutajat, et kindlate välpade järel tuleb toodet hooldada.

9 Tõrgete kõrvaldamine

9.1 Regulaatori vahetamine

1. Seadme väljavahetamiseks lülitage ventilaatori konvektor välja.
2. Kõrvaldage seade lõplikult kasutusest. (→ lk 69)
3. Lükake kruvikeeraja regulaatori ja tagumise katte vahelisse pilusse ning avage regulaator.
4. Keerake lahti kruviühendus paigalduskarbi ja tagumise katte vahel.
5. Tõmmake regulaator ja tagumine kate ettevaatlikult ära.
6. Lahutage juhtmed seadme klemmliistu küljest.

10 Kasutuselt kõrvaldamine

10.1 Lõplik kasutusest kõrvaldamine

1. Vajutage nuppu .
◁ Ekraanil kuvatakse pidevalt .
2. Lülitage seade kliendi poolt paigaldatud separaatori (nt kaitsmete või võimsuse kaitselüliti) abil välja.

11 Pakendi jäätmekäitlus

- ▶ Käideldge pakend jäätmena nõuetekohaselt.
- ▶ Järgige kõiki asjakohaseid eeskirju.

12 Klienditeenindus

Meie klienditeeninduse kontaktandmed leiate Lisast või meie veebisaidilt.

A Parameetrid – mõeldud ainult spetsialistile

Parameetri kood	Parameetri nimi	Ühik	Sammu pikkus, seadistusvõimalus, selgitus
C0	Regulaatori võrguaadress		01 kuni 32 (tehaseseade: 01)
C1	Süsteemi konfiguratsiooni valik		– 00: kahetorusüsteemiga kütte- ja jahutuskontuur – 01: kahetorusüsteemiga jahutuskontuur – 02: kahetorusüsteemiga jahutuskontuur koos elektrilise lisakütteseadmega* – 03: kahetorusüsteemiga küttekontuur koos elektrilise lisakütteseadmega* – 04: kahetorusüsteemiga kütte- ja jahutuskontuur koos elektrilise lisakütteseadmega* Tehaseseade: 00 Märkus Süsteemikonfiguratsiooni neljatorusüsteemide jaoks ei toetata.
C2	Temperatuuri seadmine jahutusrežiimil (eco-režiim)	°C	Sammu pikkus: 0,5 17 kuni 30 (tehaseseade: 26)
C3	Temperatuuri seadmine kütterežiimil (eco-režiim)	°C	Sammu pikkus: 0,5 17 kuni 30 (tehaseseade: 18)
C4	Külmumiskaitse		– 00: külmumiskaitse välja lülitatud – 01: külmumiskaitse sisse lülitatud Tehaseseade: 00
C5	Külmumiskaitse läviväärtus	°C	Sammu pikkus: 0,5 0 kuni 20 (tehaseseade: 05) Selle parameetriga seatakse keskkonnamperatuur, millest allpool külmumiskaitse funktsioon aktiveeritakse. See seade aktiveerub ainult siis, kui C4 on seatud väärtusele 01.
C6	Modulatsioonikiirus boodides*		– 00: 4800 – 01: 9600 Tehaseseade: 01
C7	Temperatuurinäidu ühik		– 00: °C – 01: °F Tehaseseade: 00 Pidage meeles, et kuvatava ühiku vahetamine mõjutab kõiki seatud temperatuure.
C8	Juhtelementide taustavalgustus*		– 00: välja lülitatud – 01: sisse lülitatud Tehaseseade: 01
* saadaval ainult võrguühenduse korral			

Parameetri kood	Parameetri nimi	Ühik	Sammu pikkus, seadistusvõimalus, selgitus
C9	Keele valik		– 00: hiina keel – 01: inglise keel Tehaseseade: 01
C10	Jahutusrežiimi ja ventilaatorirežiimi temperatuuri tasakaalustamine	°C	Sammu pikkus: 0,5 –10 kuni +10 (tehaseseade: 0)
C11	Küttorežiimi ja elektrilise lisakütteseadme temperatuuri tasakaalustamine	°C	Sammu pikkus: 0,5 –10 kuni +10 (tehaseseade: 0)
C12	Tagasivoolutemperatuuri reguleerimine	°C	Sammu pikkus: 1 1 kuni 3 (tehaseseade: 1)
C13	Ventilaatorirežiim pärast temperatuuri seadmist		– 00: pidevalt sisse lülitatud – 01: pidevalt välja lülitatud Tehaseseade: 00 Selle parameetriga seatakse, kas ventilaator lülitub pärast temperatuuri seadmist sisse või välja.
C14	Ventilaatoriga konvektori töökatkestuste intervall	s	– 00: 0 sekundit – 05: 5 sekundit – 10: 10 sekundit – 15: 15 sekundit – 30: 30 sekundit – 60: 60 sekundit – 90: 90 sekundit Tehaseseade: 00 Selle parameetriga saab piirata pideva külma õhuvoo tekkimist.
C15	Versiooni number		See näit on mõeldud ainult teabeks ja seda muuta ei saa.

* saadaval ainult võrguühenduse korral

B Modbusi parameetrid – mõeldud ainult spetsialistile

Modbusi käsk	Registriaadress	Parameetri nimi	Sammu pikkus, seadistusvõimalus, selgitus
03	1	Regulaatori programmi versioon	1 kuni 255
03	2	Keskonnatemperatuur	–50 °C kuni 50 °C
03 / 06 / 16	3	Tööolek hetkel	– 0: välja lülitatud – 1: sisse lülitatud
03 / 06 / 16	4	Hetkel seatud sihttemperatuur	17 °C kuni 30 °C

Modbusi käsk	Registriaadress	Parameetri nimi	Sammu pikkus, seadistusvõimalus, selgitus
03 / 06 / 16	5	Süsteemi režiim	– 0: ventilaator – 1: jahutamine – 2: kütmine – 3: elektriline lisakütteseade – 4: kütmine ja elektriline lisakütteseade Tehaseseade: 0 Mõnda seadet ei saa kõigi süsteemi konfiguratsioonide korral teha.
03 / 06 / 16	6	Ventilaatori kiiruse seadmine	– 1: väike – 2: normaalne – 3: suur – 4: automaatrežiim Tehaseseade: 4
03 / 06 / 16	7	Ventilaatorirežiim pärast temperatuuri seadmist	– 00: pidevalt sisse lülitatud – 01: pidevalt välja lülitatud Tehaseseade: 00 Selle parameetriga seatakse, kas ventilaator lülitub pärast temperatuuri seadmist sisse või välja.
03 / 06 / 16	8	Temperatuurinäidu ühik	– 00: °C – 01: °F Tehaseseade: 00 Pidage meeles, et kuvatava ühiku vahetamine mõjutab kõiki seatud temperatuure.
03 / 06 / 16	9	Jahutusrežiimi ja ventilaatorirežiimi temperatuuri tasakaalustamine	–10 °C kuni +10 °C (tehaseseade: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Kütteterežiimi ja elektrilise lisakütteseadme temperatuuri tasakaalustamine	–10 °C kuni +10 °C (tehaseseade: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Ventilaatoriga konvektori töökatkestuste intervall	– 00: 0 sekundit – 05: 5 sekundit – 10: 10 sekundit – 15: 15 sekundit – 30: 30 sekundit – 60: 60 sekundit – 90: 90 sekundit Tehaseseade: 00 Selle parameetriga saab piirata pideva külma õhuvoo tekkimist.
03 / 06 / 16	12	Tagasivoolutemperatuuri reguleerimine	1 °C kuni 3 °C (tehaseseade: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Regulaatori Modbus-võrguaadress	01 kuni 32 (tehaseseade: 01)

Modbusi käsk	Registriaadress	Parameetri nimi	Sammu pikkus, seadistusvõimalus, selgitus
03 / 06 / 16	14	Külmumiskaitse	– 00: külmumiskaitse välja lülitatud – 01: külmumiskaitse sisse lülitatud Tehaseseade: 00
03 / 06 / 16	15	Külmumiskaitse läviväärtus	0 °C kuni 20 °C (tehaseseade: 5 °C) Selle parameetriga seatakse keskkonnamperatuur, millest allpool külmumiskaitse funktsioon aktiveeritakse. See seade aktiveerub ainult siis, kui C4 on seatud väärtusele 01.
03 / 06 / 16	16	Klahvilukk	– 00: klahvilukk välja lülitatud – 01: klahvilukk sisse lülitatud Tehaseseade: 00
03 / 06 / 16	17	Süsteemi konfiguratsiooni valik	– 00: kahetorusüsteemiga kütte- ja jahutuskontuur – 01: kahetorusüsteemiga jahutuskontuur – 02: kahetorusüsteemiga jahutuskontuur koos elektrilise lisakütteseadmega* – 03: kahetorusüsteemiga küttekontuur koos elektrilise lisakütteseadmega* – 04: kahetorusüsteemiga kütte- ja jahutuskontuur koos elektrilise lisakütteseadmega* Tehaseseade: 00 Märkus Süsteemikonfiguratsiooni neljatorusüsteemide jaoks ei toetata.
03	18	Lähtestamine süsteemiseadetele	– 00: seadete säilitamine – 01: lähtestamine tehaseseadetele Tehaseseade: 00
03	19	Olek: ventilaatori suur kiirus	– 00: välja lülitatud – 01: sisse lülitatud Tehaseseade: 00
03	20	Olek: ventilaatori normaalne kiirus	– 00: välja lülitatud – 01: sisse lülitatud Tehaseseade: 00
03	21	Olek: ventilaatori väike kiirus	– 00: välja lülitatud – 01: sisse lülitatud Tehaseseade: 00
03	22	Olek: 1. ventiil	– 00: välja lülitatud – 01: sisse lülitatud Tehaseseade: 00

Modbusi käsk	Registriaadress	Parameetri nimi	Sammu pikkus, seadistusvõimalus, selgitus
03	23	Olek: 2. ventiil	– 00: välja lülitatud – 01: sisse lülitatud Tehaseseade: 00

C Tehnilised andmed

Elektriühendus	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
max elektriline võimsustarve	≤ 2 W
Max lubatud keskkonnatemperatuur	–15 ... 43 °C
Suhteline õhuniiskus	≤ 90 %
Kõrgus	86 mm
Laius	86 mm
Sügavus	21,5 mm

Asennusohjeet

Sisältö

1	Turvallisuus.....	76
1.1	Tarkoituksenmukainen käyttö	76
1.2	Yleiset turvaohjeet	76
1.3	Määräykset (direktiivit, lait, normit).....	77
2	Dokumentaatiota koskevat ohjeet	78
2.1	Muut sovellettavat asiakirjat.....	78
2.2	Asiakirjojen säilyttäminen	78
2.3	Ohjeiden voimassaolo	78
3	Tuotekuvaus.....	78
3.1	Tyypikilpi	78
3.2	CE-merkintä.....	78
4	Asennus.....	78
4.1	Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus	78
4.2	Kaapelin valinta	78
4.3	Säätimen asennus asuintilaan.....	79
5	Sähköasennus	79
5.1	Pätevyys	79
5.2	Säätimen liittäminen puhallinkonvektoriin	80
5.3	Modbus-toiminto	81
6	Käyttöönotto	81
6.1	Tuotteen ottaminen käyttöön	81
7	Käyttö- ja näyttötoiminnot	81
7.1	Tehdasasetuksen palautus.....	82
7.2	Parametriasetuksen haku näyttöön	82
8	Luovutus laitteiston omistajalle	82
8.1	Tuotteen luovutus laitteiston omistajalle.....	82
9	Vianpoisto	82
9.1	Säätimen vaihtaminen	82
10	Käytöstäpoisto.....	83
10.1	Lopullinen käytöstäpoisto	83
11	Pakkauksen hävittäminen.....	83
12	Asiakaspalvelu.....	83

Liite	84
A Parametri – vain ammattilaiselle tarkoitettu yleiskuvaus	84
B Modbus-parametri – vain ammattilaiselle tarkoitettu yleiskuvaus	85
C Tekniset tiedot	88

1 Turvallisuus

1.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Jos tuotetta käytetään epäasianmukaisella tai tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla, käyttö voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa muita aineellisia vahinkoja.

Tämä tuote on säädin, jolla ohjataan puhallinkonvektorilla varustettua lämmitys- ja jäähdytyslaitetta huonelämpötilan ja ohjelmoitavissa olevan aikakytken mukaan.

Tuote on tarkoitettu sellaisen lämmitys- ja jäähdytyslaitteen säätöön, jossa on saman valmistajan Modbus-liittimellinen puhallinkonvektori ja mahdollisesti muita sähkölämmittimiä.

Huonelämpötilan säädin säätää asennetun järjestelmän mukaan seuraavia:

- Jäähdytys
- Puhallinkonvektorin toiminto
- Lämmitys

Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu:

- mukana toimitettavien tuotteen sekä laitteiston kaikkien osien käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeiden noudattaminen

- asennus ja kokoaminen tuote- ja järjestelmähyväksynnän mukaisesti
- kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja huoltoehtojen noudattaminen.

Tarkoituksenmukainen käyttö käsittää lisäksi IP-koodin mukaisen asennuksen.

Muu kuin oheisessa käyttöohjeessa kuvattu käyttö tai käyttö, joka ei vastaa tässä kuvattua käyttöä, ei ole tarkoituksenmukaista käyttöä. Epäasianmukaista käyttöä on myös kaikki välitön kaupallinen ja teollinen käyttö.

Huomautus!

Kaikki epäasianmukainen käyttö on kiellettyä.

1.2 Yleiset turvaohjeet

1.2.1 sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Jos kosket sähköä johtaviin osiin, seurauksena on sähköiskun aiheuttama hengenvaara.

Ennen kuin ryhdyt tekemään tuotteelle toimenpiteitä:

- Kytke tuote jännitteettömäksi katkaisemalla kaikki virransyötöt kaikkinaisesti (jännitteenkatkaisulaite, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm, esimerkiksi sulake tai vikavirtasuojakytkin).

- 
- Estä tahaton päällekytkeytyminen.
 - Tarkasta jännitteettömyys.

1.2.2 Riittämättömän pätevyyden aiheuttama vaara

Seuraavia töitä saa tehdä ainoastaan ammattilainen, jolla on kyseisten töiden edellyttämä riittävä pätevyys:

- Asennus
- Irrotus
- Asennus ja liitännät
- Käyttöönotto
- Tarkastus ja huolto
- Korjaus
- Käytöstäpoisto
- Toimi nykytekniikan edellyttämällä tavalla.

1.2.3 Jäätymisen aiheuttama aineellisten vahinkojen vaara

- Älä asenna tuotetta roudan tai pakkasen vaikutuksille alttiissa tilassa.

1.2.4 Sopimattomien työkalujen käytöstä aiheutuva aineellisten vahinkojen vaara

- Käytä asianmukaista työkalua.

1.3 Määräykset (direktiivit, lait, normit)

- Noudata kansallisia määräyksiä, standardeja, direktiivejä, asetuksia ja lakeja.

2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

2.1 Muut sovellettavat asiakirjat

- Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia käyttö- ja asennusohjeita.

2.2 Asiakirjojen säilyttäminen

- Anna nämä ohjeet sekä kaikki muut pätevät asiakirjat laitteiston omistajalle.

2.3 Ohjeiden voimassaolo

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:

Tuote – tuotenumero

VA 2-WC D	0010045959

3 Tuotekuvaus

3.1 Tyypikilpi

Tyypikilpi sijaitsee tuotteen taustapuolella, eikä siihen pääse enää käsiksi asennuksen jälkeen.

3.2 CE-merkintä



CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asiaa koskevan EU:n lainsäädännön olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkasteltavaksi valmistajalta.

4 Asennus

4.1 Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus

Määrä	Nimitys
1	Säädin
1	Asennuskotelo uppoasennusta varten
1	Pussi jossa kiinnitystarvikkeet
1	Ohessa toimitetut asiakirjat

- Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki asianmukaiset osat.


4.2 Kaapelin valinta

- Käytä kaupasta saatavaa kaapelia.


Liitäntäkaapeli

Puhallinkonvektorin ja 3-tievaihtoventtiilin liitäntäkaapeli	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Verkkokaapeli	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Säätimen asennus asuintilaan

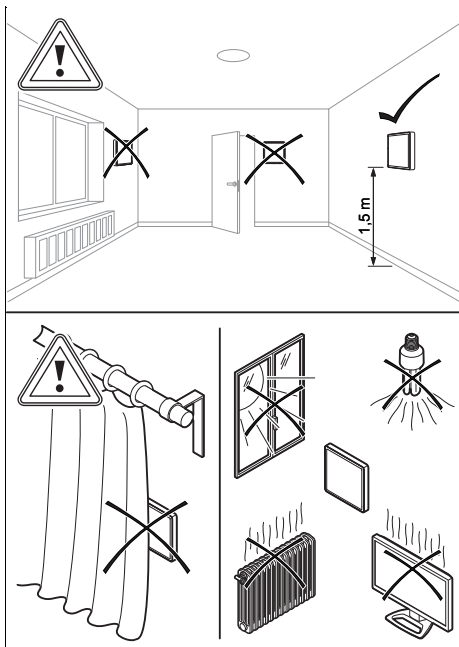


1. Valitse säätimen sijoituspaikka sisäseinässä siten, että huoneen lämpötila voidaan mitata ongelmitta.

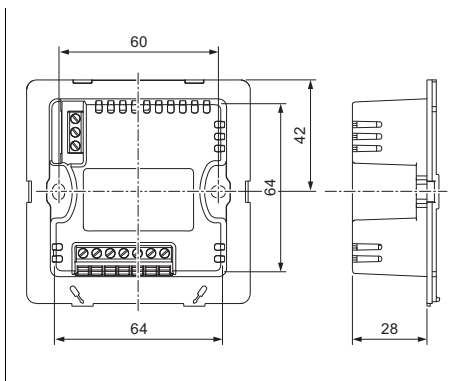

2. Merkitse kiinnityskohdat kantopintaan asennuskotelon avulla.
3. Kiinnitä asennuskotelo seinään tai teetä uppoasennus ammattilaisella.

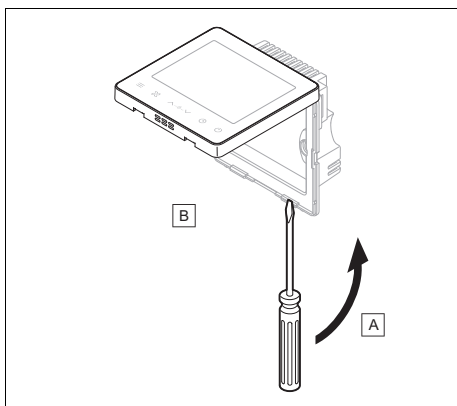

4. Avaa tuote.
5. Toteuta sähköliitäntä. (→ sivu 80)

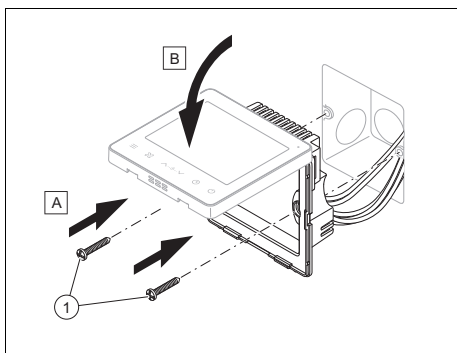

6. Aseta säätimen takasuojus asennuskoteloon ja kiinnitä se mukana toimitettuihin asennustarvikkeisiin kuuluvilla ruuveilla.
7. Paina säädin varovasti takasuojuksen päälle.

5 Sähköasennus


5.1 Pätevyys

Sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.

5.2 Säätimen liittäminen puhallinkonvektoriin


1. Katso puhallinkonvektorin kytkentäkaapin avaamiseen liittyviä lisätietoja puhallinkonvektorin asennusohjeista.
2. Tee liitäntöjen johdotus järjestelmäkonfiguraation mukaan jäljempänä olevien kytkentäkaavioiden mukaisesti.

Edellytys: Liitäntä kun normaalisti suljettu venttiili

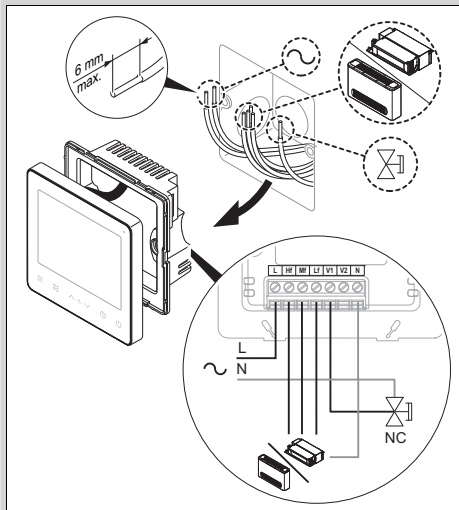


► Liitä kaapelit säätimen liittimeen.

Edellytys: Liitäntä kun normaalisti auki oleva venttiili

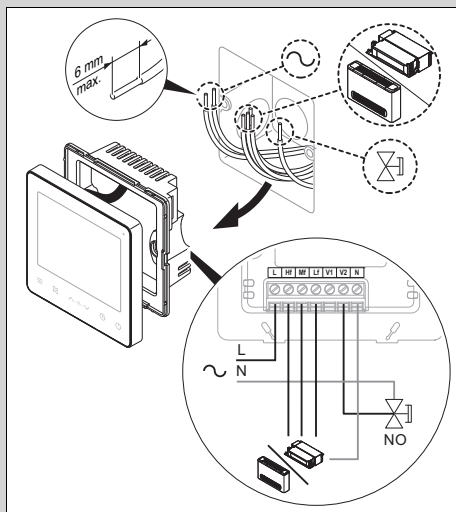


► Liitä kaapelit säätimen liittimeen.

Edellytys: Liitäntä kun 3-tievaihtoventtiili

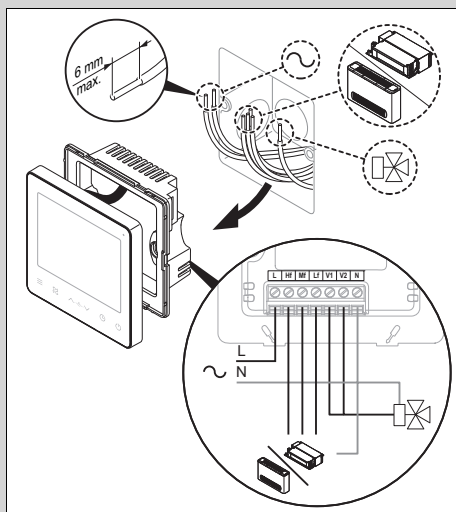


► Liitä kaapelit säätimen liittimeen.

Edellytys: Liitäntä kun normaalisti suljettu venttiili ja sähköinen lisälämmitys

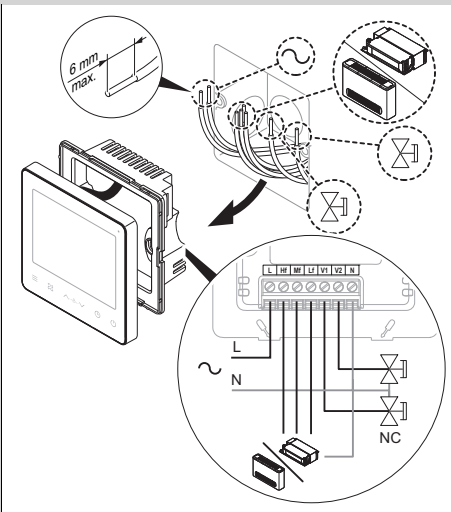

► Liitä kaapelit säätimen liittimeen.

5.3 Modbus-toiminto

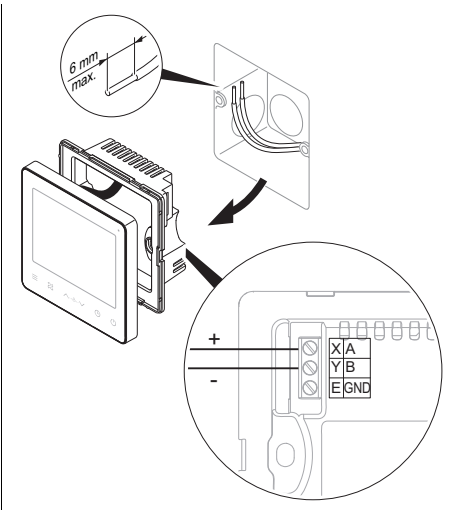

► Liitä kaapelit säätimen liittimeen.

Modbus-käyttöä koskevat seuraavat edellytykset:

- Siirtonopeus: 9600 bps
Tietojen pituus: 8 bittiä
Stop-bitti: 1 bitti
Ei Check-bittiä

Siirtokoodi: heksadesimaali (MODBUS RTU)
Vian määrittäminen: CRC-16 (MODBUS RTU)
MODBUS-osoite: 1-32

MODBUS-osoite määritetään suoraan puhallinkonvektoriin (→ puhallinkonvektorin asennusohjeet).

Säädin voidaan asettaa Modbus-komennoilla. Asetusvaihtoehtojen yleiskuvaus löytyy liitteenä olevasta taulukosta. (→ sivu 85)

- 03: Lue monta -komento
- 06: Kirjoita yksi -komento
- 16: Kirjoita monta -komento

6 Käyttöönotto

6.1 Tuotteen ottaminen käyttöön

1. Katso puhallinkonvektorin käyttöönottoon liittyviä lisätietoja puhallinkonvektorin asennusohjeista.
2. Kytke säädin ja puhallinkonvektori päälle painamalla .
3. Tarkasta laitteisto käyttämällä apuna kunkin tilan tavoitearvovaatimusta.

7 Käyttö- ja näyttötoiminnot

Säätimessä on käyttötaso ja parametria-asetustaso sekä lisäksi asetusmahdollisuus Modbus-yhteyden kautta.

Käyttöön liittyvät asetus- ja lukumahdollisuudet, käyttökonsepti ja käyttöesimerkki on selostettu säätimen käyttöohjeissa.

Parametria-asetustason voi hakea näyttöön painikkeyhdistelmällä. (→ sivu 82)

Modbus-yhteydellä tehtävää asetusta varten käytettävissä on oltava toimiva verkkoyhteys.

7.1 Tehdasasetuksen palautus

- ▶ Palauta säätimen tehdasasetukset painamalla ,  ja  samanaikaisesti 5 sekuntia.
 - ◁ Säädin käynnistyy uudelleen tehdasasetuksilla.

7.2 Parametriasetuksen haku näyttöön

1. Hae parametriasetus näyttöön painamalla  ja  samanaikaisesti 3 sekuntia.
 - Parametrien yleiskuvaus on liitteenä.Parametri – vain ammattilaiselle tarkoitettu yleiskuvaus (→ sivu 84)



Ohje

Niin kauan kun säädin on parametriasetusilassa, Modbus-yhteys on katkaistuna.

2. Valitse muutettava parametri painamalla  ja .
3. Muuta valittua parametria painamalla .
4. Valitse parametriasetus painamalla  ja .
5. Tallenna muutettu asetus painamalla 
 - ◁ Jos mitään tietoja ei syötetä 60 sekuntiin, siihen mennessä tehdyt muutokset tallennetaan automaattisesti ja parametriasetus suljetaan.
6. Sulje parametriasetus tietoja tallentamatta painamalla .

8 Luovutus laitteiston omistajalle

8.1 Tuotteen luovutus laitteiston omistajalle

- ▶ Selitä laitteiston omistajalle, kuinka tuotetta käytetään ja kuinka se toimii.
- ▶ Luovuta laitteiston omistajalle kaikki asianmukaiset ohjeet ja laitteistoa koskevat asiakirjat säilytettäväksi.
- ▶ Kerro laitteiston omistajalle tuotteen tuotenumero.
- ▶ Käy käyttöohjeet läpi laitteiston omistajan kanssa.
- ▶ Vastaa kaikkiin hänen esittämiinsä kysymyksiin.
- ▶ Painota laitteiston omistajalle erityisesti turvaohjeita, joita hänen on noudatettava.
- ▶ Kerro laitteiston omistajalle, että hänen on huollatettava tuote ilmoitettujen huoltovälien mukaan.

9 Vianpoisto

9.1 Säätimen vaihtaminen

1. Kytke puhallinkonvektori pois päältä, jotta voit vaihtaa tuotteen.
2. Poista tuote lopullisesti käytöstä. (→ sivu 83)
3. Aseta ruuvitaltta säätimen ja takasuojuksen väliseen uraan ja avaa säädin.
4. Irrota asennuskotelon ja takasuojuksen välinen ruuviliitos.
5. Vedä säädin ja takasuojus varovasti irti.
6. Irrota johtimet tuotteen kytkentäkiskosta.

10 Käytöstäpoisto

10.1 Lopullinen käytöstäpoisto

1. Paina .
◁  näytetään näytössä jatkuvasti.
2. Kytke tuote pois päältä rakenteeseen asennetulla katkaisulaitteella (esimerkiksi sulakkeet tai vikavirtasuojakytkin).

11 Pakkauksen hävittäminen

- Hävitä pakkaus asianmukaisella tavalla.
- Noudata kaikkia asiaa koskevia määräyksiä.

12 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät liitteestä tai verkkosivustoltamme.

Liite

A Parametri – vain ammattilaiselle tarkoitettu yleiskuvaus

Parametri-koodi	Parametrin nimi	Yksikkö	Säätöväli, asetusvaihtoehto, selitys
C0	Säätimen verkko-osoite		01 - 32 (tehdasasetus: 01)
C1	Järjestelmäkonfiguraation valinta		– 00: kaksiputkijärjestelmän lämmitys- ja jäähdytyspiiri – 01: kaksiputkijärjestelmän jäähdytyspiiri – 02: kaksiputkijärjestelmän jäähdytyspiiri ja sähköinen lisälämmitys* – 03: kaksiputkijärjestelmän lämmitys- ja sähköinen lisälämmitys* – 04: kaksiputkijärjestelmän lämmitys- ja jäähdytyspiiri ja sähköinen lisälämmitys* Tehdasasetus: 00 Ohje Neliputkijärjestelmien järjestelmäkonfiguraatiota ei tueta.
C2	Lämpötilan asetus jäähdytyskäytössä (eco-tila)	°C	Säätöväli: 0,5 17 - 30 (tehdasasetus: 26)
C3	Lämpötilan asetus lämmityskäytössä (eco-tila)	°C	Säätöväli: 0,5 17 - 30 (tehdasasetus: 18)
C4	Jäätymisen esto		– 00: jäätymisen esto kytketty pois päältä – 01: jäätymisen esto kytketty päälle Tehdasasetus: 00
C5	Jäätymisen eston raja-arvo	°C	Säätöväli: 0,5 0 - 20 (tehdasasetus: 05) Tällä parametrilla määritetään ympäristön lämpötila, jonka alapuolella jäätymisen estotoiminto aktivoidaan. Tämä asetus otetaan käyttöön vain, jos kohdan C4 asetukseksi on määritetty 01.
C6	Siirtonopeus*		– 00: 4800 – 01: 9600 Tehdasasetus: 01
C7	Lämpötilanäytön yksikkö		– 00: °C – 01: °F Tehdasasetus: 00 Tarkasta, että näytössä näkyvä vaihdettu yksikkö on otettu käyttöön myös kaikissa asetetuissa lämpötiloissa.
C8	Käyttöelementtien taustavalo*		– 00: kytketty pois päältä – 01: kytketty päälle Tehdasasetus: 01

* Vain jos verkkoyhteys käytettävissä

Parametri-koodi	Parametrin nimi	Yksikkö	Säätöväli, asetusvaihtoehto, selitys
C9	Kielen valinta		– 00: kiina – 01: englanti Tehdasasetus: 01
C10	Jäähdytyskäytön ja puhallinkäytön lämpötilan taseaus	°C	Säätöväli: 0,5 –10 ... +10 (tehdasasetus: 0)
C11	Lämmityskäytön ja sähköisen lisälämmityksen lämpötilan taseaus	°C	Säätöväli: 0,5 –10 ... +10 (tehdasasetus: 0)
C12	Paluuvirtauksen lämpötilansäätö	°C	Säätöväli: 1 1 - 3 (tehdasasetus: 1)
C13	Puhallinkäyttö lämpötilasetuksen jälkeen		– 00: kytketty pysyvästi päälle – 01: kytketty pysyvästi pois päältä Tehdasasetus: 00 Tällä parametrilla määritetään, kytketäänkö puhallin lämpötilan säädön jälkeen päälle vai pois päältä.
C14	Puhallinkonvektorin keskeytysväli	s	– 00: 0 sekuntia – 05: 5 sekuntia – 10: 10 sekuntia – 15: 15 sekuntia – 30: 30 sekuntia – 60: 60 sekuntia – 90: 90 sekuntia Tehdasasetus: 00 Tällä parametrilla voidaan rajoittaa jatkuvan kylmän vedon muodostumista.
C15	Versionumero		Tämän tiedon tarkoituksena on vain antaa informaatiota, eikä sitä voi muuttaa.
* Vain jos verkkoyhteys käytettävissä			

B Modbus-parametri – vain ammattilaiselle tarkoitettu yleiskuvaus

Modbus-komento	Rekisteriosoite	Parametrin nimi	Säätöväli, asetusvaihtoehto, selitys
03	1	Säätimen ohjelmaversio	1 - 255
03	2	Ympäristön lämpötila	–50 °C ... +50 °C
03 / 06 / 16	3	Nykyinen käyttötila	– 0: kytketty pois päältä – 1: kytketty päälle
03 / 06 / 16	4	Asetettu nykyinen tavoite-lämpötila	17 °C ... 30 °C

Modbus-komento	Rekisteriosoite	Parametrin nimi	Säätöväli, asetusvaihtoehto, selitys
03 / 06 / 16	5	Järjestelmän tila	– 0: puhallin – 1: jäähdytys – 2: lämmitys – 3: sähköinen lisälämmitys – 4: lämmitys ja sähköinen lisälämmitys Tehdasasetus: 0 Kaikki asetukset eivät ole mahdollisia kaikille järjestelmäkonfiguraatioille.
03 / 06 / 16	6	Puhaltimen nopeuden asetus	– 1: pieni – 2: normaali – 3: suuri – 4: automaattinen käyttö Tehdasasetus: 4
03 / 06 / 16	7	Puhallinkäyttö lämpötila-asetuksen jälkeen	– 00: kytketty pysyvästi päälle – 01: kytketty pysyvästi pois päältä Tehdasasetus: 00 Tällä parametrilla määritetään, kytkeäanko puhallin lämpötilan säädön jälkeen päälle vai pois päältä.
03 / 06 / 16	8	Lämpötilanäytön yksikkö	– 00: °C – 01: °F Tehdasasetus: 00 Tarkasta, että näytössä näkyvä vaihdettu yksikkö on otettu käyttöön myös kaikissa asetetuissa lämpötiloissa.
03 / 06 / 16	9	Jäähdytyskäytön ja puhallinkäytön lämpötilan tasaus	–10 °C ... +10 °C (tehdasasetus: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Lämmityskäytön ja sähköisen lisälämmityksen lämpötilan tasaus	–10 °C ... +10 °C (tehdasasetus: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Puhallinkonvektorin keskeytysväli	– 00: 0 sekuntia – 05: 5 sekuntia – 10: 10 sekuntia – 15: 15 sekuntia – 30: 30 sekuntia – 60: 60 sekuntia – 90: 90 sekuntia Tehdasasetus: 00 Tällä parametrilla voidaan rajoittaa jatkuvan kylmän vedon muodostumista.
03 / 06 / 16	12	Paluuvirtauksen lämpötilansääätö	1 °C ... 3 °C (tehdasasetus: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Säätimen Modbus-verkko-osoite	01 - 32 (tehdasasetus: 01)

Modbus-komento	Rekisteriosoite	Parametrin nimi	Säätöväli, asetusvaihtoehto, selitys
03 / 06 / 16	14	Jäätymisen esto	– 00: jäätymisen esto kytketty pois päältä – 01: jäätymisen esto kytketty päälle Tehdasasetus: 00
03 / 06 / 16	15	Jäätymisen eston raja-arvo	0 °C ... 20 °C (tehdasasetus: 5 °C) Tällä parametrilla määritetään ympäristön lämpötila, jonka alapuolella jäätymisen estotoiminto aktivoidaan. Tämä asetus otetaan käyttöön vain, jos kohdan C4 asetukseksi on määritetty 01.
03 / 06 / 16	16	Näppäinlukitus	– 00: näppäinlukitus poistettu käytöstä – 01: näppäinlukitus käytössä Tehdasasetus: 00
03 / 06 / 16	17	Järjestelmäkonfiguraation valinta	– 00: kaksiputkijärjestelmän lämmitys- ja jäähdytyspiiri – 01: kaksiputkijärjestelmän jäähdytyspiiri – 02: kaksiputkijärjestelmän jäähdytyspiiri ja sähköinen lisälämmitys* – 03: kaksiputkijärjestelmän lämmitys- ja sähköinen lisälämmitys* – 04: kaksiputkijärjestelmän lämmitys- ja jäähdytyspiiri ja sähköinen lisälämmitys* Tehdasasetus: 00 Ohje Neliputkijärjestelmien järjestelmäkonfiguraatiota ei tueta.
03	18	Tehdasasetuksen palautus	– 00: asetusten säilyttäminen – 01: tehdasasetuksen palautus Tehdasasetus: 00
03	19	Tila: suuri puhaltimen nopeus	– 00: kytketty pois päältä – 01: kytketty päälle Tehdasasetus: 00
03	20	Tila: normaali puhaltimen nopeus	– 00: kytketty pois päältä – 01: kytketty päälle Tehdasasetus: 00
03	21	Tila: pieni puhaltimen nopeus	– 00: kytketty pois päältä – 01: kytketty päälle Tehdasasetus: 00
03	22	Tila: venttiili 1	– 00: kytketty pois päältä – 01: kytketty päälle Tehdasasetus: 00

Modbus-komento	Rekisteriosoite	Parametrin nimi	Säätöväli, asetusvaihtoehto, selitys
03	23	Tila: venttiili 2	– 00: kytketty pois päältä – 01: kytketty päälle Tehdasasetus: 00

C Tekniset tiedot

Sähköliitäntä	– 220 - 240 V AC – 50 Hz
Sähkötehon maksimikulutus	$\leq 2 \text{ W}$
Suurin sallittu ympäristön lämpötila	$-15 \dots 43 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Suhteellinen ilmankosteus	$\leq 90 \text{ } \%$
Korkeus	86 mm
Leveys	86 mm
Syvyys	21,5 mm

Notice d'installation

Sommaire

1	Sécurité.....	90	10	Mise hors service.....	97
1.1	Utilisation conforme	90	10.1	Mise hors service définitive.....	97
1.2	Consignes de sécurité générales	90	11	Mise au rebut de l'emballage	97
1.3	Prescriptions (directives, lois, normes).....	91	12	Service client.....	97
2	Remarques relatives à la documentation	92	Annexe	98	
2.1	Respect des documents complémentaires applicables	92	A	Paramètres – vue d'ensemble réservée au professionnel qualifié	98
2.2	Conservation des documents	92	B	Paramètres Modbus – vue d'ensemble réservée au professionnel qualifié.....	100
2.3	Validité de la notice.....	92	C	Caractéristiques techniques	102
3	Description du produit	92			
3.1	Plaque signalétique	92			
3.2	Marquage CE.....	92			
4	Montage	92			
4.1	Contrôle du contenu de la livraison.....	92			
4.2	Sélection du câble	92			
4.3	Montage du régulateur dans l'habitation.....	93			
5	Installation électrique	94			
5.1	Qualifications	94			
5.2	Raccordement du régulateur au ventilo convecteur	94			
5.3	Fonction Modbus	95			
6	Mise en service	95			
6.1	Mise en fonctionnement du produit.....	95			
7	Fonctions de commande et d'affichage.....	95			
7.1	Retour aux réglages d'usine	96			
7.2	Accès au réglage des paramètres.....	96			
8	Remise à l'utilisateur.....	96			
8.1	Remise du produit à l'utilisateur	96			
9	Dépannage	96			
9.1	Remplacement du régulateur	96			

1 Sécurité

1.1 Utilisation conforme

Toute utilisation incorrecte ou non conforme risque d'endommager le produit et d'autres biens matériels.

Ce produit est un régulateur qui sert à piloter une installation de chauffage et de rafraîchissement avec ventilo-convecteur en fonction de la température ambiante, selon une programmation horaire.

Ce produit a été spécialement prévu pour réguler une installation de chauffage et de rafraîchissement comportant un ventilo-convecteur et éventuellement d'autres générateurs de chaleur électriques du même fabricant via une interface Modbus.

Le régulateur d'ambiance régle les éléments suivants, en fonction de la configuration du système :

- Rafraîchissement
- Fonctionnement du ventilo-convecteur
- Chauffage

L'utilisation conforme du produit suppose :

- le respect des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance du produit ain-

si que des autres composants de l'installation

- une installation et un montage conformes aux critères d'homologation du produit et du système
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose, en outre, une installation conforme au code IP.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.2 Consignes de sécurité générales

1.2.1 Danger de mort par électrocution

Si vous touchez les composants conducteurs, vous vous exposez à une électrocution mortelle.

Avant d'intervenir sur le produit :

- 
- ▶ Mettez le produit hors tension en coupant toutes les sources d'alimentation électrique sur tous les pôles (séparateur électrique avec un intervalle de coupure d'au moins 3 mm, par ex. fusible ou disjoncteur de protection).
 - ▶ Sécurisez l'appareil pour éviter toute remise sous tension.
 - ▶ Vérifiez que le système est bien hors tension.

1.2.2 Danger en cas de qualification insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par des professionnels suffisamment qualifiés :

- Montage
- Démontage
- Installation
- Mise en service
- Inspection et maintenance
- Réparation
- Mise hors service
- ▶ Conformez-vous systématiquement à l'état de la technique.

1.2.3 Risque de dommages matériels sous l'effet du gel

- ▶ N'installez pas le produit dans une pièce exposée à un risque de gel.

1.2.4 Risque de dommages matériels en cas d'outillage inadapté

- ▶ Servez-vous d'un outil approprié.

1.3 Prescriptions (directives, lois, normes)

- ▶ Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives, décrets et lois en vigueur dans le pays.

2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation et d'installation qui accompagnent les composants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

- Remettez cette notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables à l'utilisateur.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s'applique exclusivement aux modèles suivants :

Produit - référence d'article

VA 2-WC D	0010045959

3 Description du produit

3.1 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve à l'arrière du produit et n'est plus accessible une fois le montage effectué.

3.2 Marquage CE



Le marquage CE atteste que les produits satisfont aux exigences fondamentales de la réglementation européenne en vigueur, conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

4 Montage

4.1 Contrôle du contenu de la livraison

Quantité	Désignation
1	Régulateur
1	Boîtier de montage à encastrer
1	Sachet de fixation
1	Lot de documentation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet.



4.2 Sélection du câble

- Utilisez un câble habituellement disponible dans le commerce.


Câble de raccordement

Câble de raccordement du ventilo convecteur et de la vanne 3 voies	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Câble de raccordement de la tension secteur	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Montage du régulateur dans l'habitation

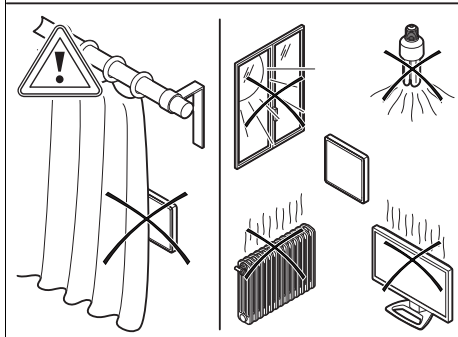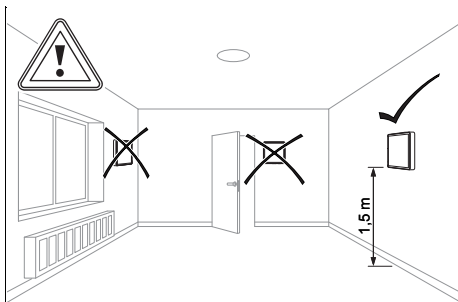


1. Sélectionnez l'emplacement du régulateur sur un mur intérieur de sorte qu'il puisse mesurer efficacement la température ambiante.

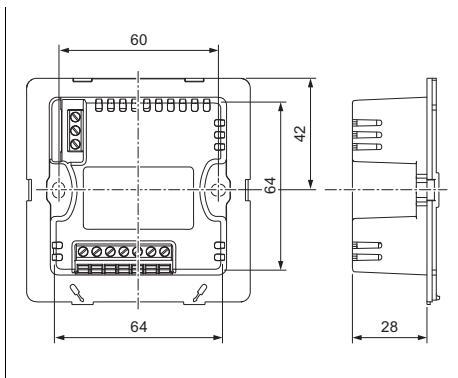

2. Servez-vous du boîtier de montage pour repérer l'emplacement des points de fixation sur le support.
3. Montez le boîtier de montage sur le mur ou sollicitez un professionnel qui procédera à son encastrément.

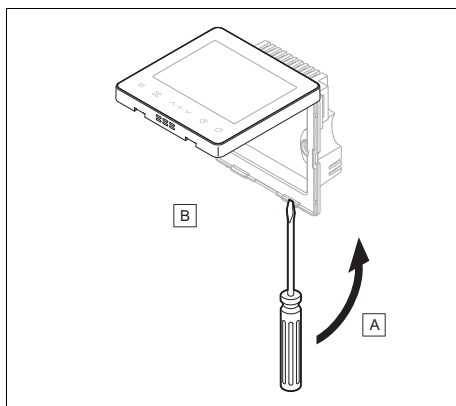

4. Ouvrez le produit.
5. Procédez au raccordement électrique. (→ page 94)

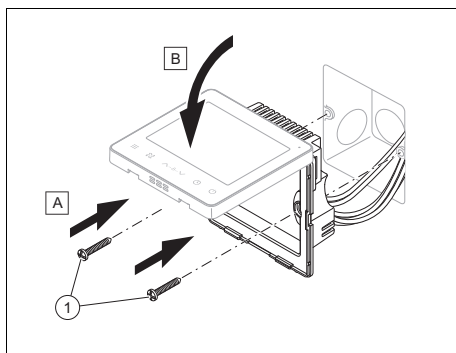

6. Mettez la protection arrière du régulateur dans le boîtier de montage, puis vissez-la avec le matériel de montage fourni.
7. Plaquez le régulateur sur la protection arrière avec précaution.

5 Installation électrique


5.1 Qualifications

L'installation électrique doit être réalisée exclusivement par un électricien qualifié.

5.2 Raccordement du régulateur au ventilo convecteur


1. Reportez-vous à la notice d'installation du ventilo convecteur pour ouvrir le boîtier électrique du ventilo convecteur.
2. Procédez au câblage de raccordement conformément aux schémas électriques suivants, en fonction de la configuration de l'installation.

Condition: Raccordement avec une vanne de type « normalement fermée »

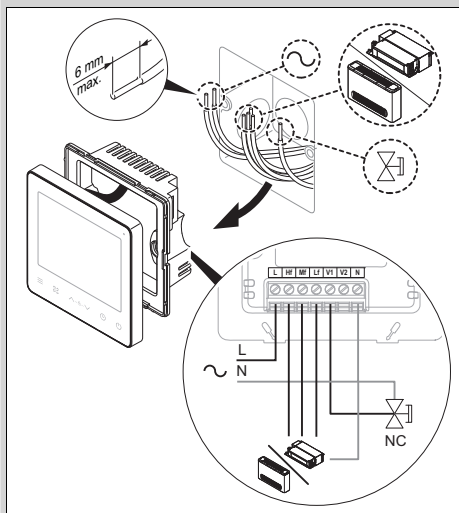


► Branchez les câbles sur le bornier du régulateur.

Condition: Raccordement avec une vanne de type « normalement ouverte »

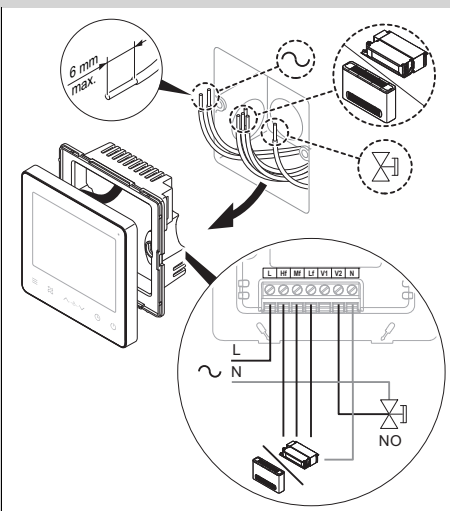


► Branchez les câbles sur le bornier du régulateur.

Condition: Raccordement avec une vanne d'inversion 3 voies

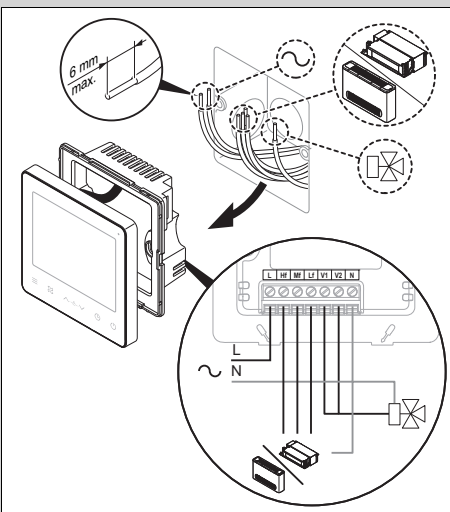


► Branchez les câbles sur le bornier du régulateur.

Condition: Raccordement avec une vanne de type « normalement fermée » et un chauffage d'appoint électrique

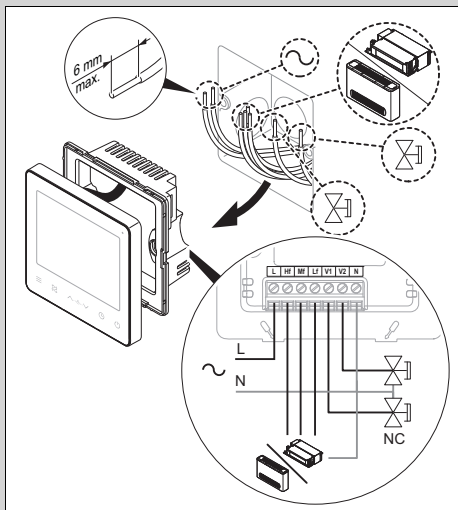

► Branchez les câbles sur le bornier du régulateur.

5.3 Fonction Modbus

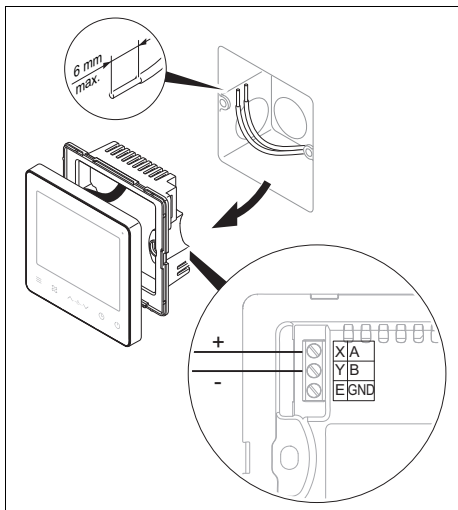

► Branchez les câbles sur le bornier du régulateur.

Les conditions préalables suivantes s'appliquent à l'accès Modbus :

- Débit de transfert : 9600 bps

Longueur des données : 8 bits

Bit d'arrêt : 1 bit

Pas de bit de contrôle

Codage de transfert : hexadécimal (MODBUS RTU)

Détection de défaut : CRC-16 (MODBUS RTU)

Adresse MODBUS : 1-32

Vous réglez l'adresse MODBUS directement sur le ventilo-convecteur (→ notice d'installation du ventilo-convecteur).

Le régulateur se règle avec des instructions Modbus. Vous trouverez une vue d'ensemble des possibilités de réglage dans le tableau en annexe. (→ page 100)

- 03 : instruction de lecture multiple
- 06 : instruction d'écriture simple
- 16 : instruction d'écriture multiple

6 Mise en service

6.1 Mise en fonctionnement du produit

1. Reportez-vous à la notice d'installation du ventilo convecteur pour la mise en fonctionnement du ventilo convecteur.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre le régulateur et le ventilo-convecteur sous tension.
3. Contrôlez l'installation en faisant une demande de consigne pour chaque mode de fonctionnement.

7 Fonctions de commande et d'affichage

Le régulateur offre un niveau dédié au fonctionnement, un niveau spécifique au réglage des paramètres et une possibilité de paramétrage de la connexion Modbus.

La notice d'utilisation du régulateur aborde les possibilités de réglage et de visualisation en cours de fonctionnement, le

concept d'utilisation et donne un exemple de manipulation.

Le niveau spécifique au réglage des paramètres est accessible par une combinaison de touches. (→ page 96)

Le paramétrage de la connexion Modbus ne peut être effectué qu'en présence d'une connexion réseau.

7.1 Retour aux réglages d'usine

- ▶ Appuyez simultanément sur les touches ,  et  pendant 5 secondes pour réinitialiser le régulateur et restaurer les réglages d'usine.
 - ◁ Le régulateur redémarre avec les réglages d'usine.

7.2 Accès au réglage des paramètres

1. Appuyez simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes pour accéder au réglage des paramètres.
 - Vous trouverez un aperçu des paramètres en annexe.Paramètres – vue d'ensemble réservée au professionnel qualifié (→ page 98)



Remarque

La connexion Modbus est coupée tant que le régulateur est en mode de réglage des paramètres.

2. Appuyez sur  et  pour sélectionner le paramètre à modifier.
3. Appuyez sur  pour modifier le paramètre sélectionné.
4. Appuyez sur les touches  et  pour sélectionner le paramètre à régler.
5. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le paramètre modifié.

◁ Si vous ne spécifiez rien pendant 60 secondes, les modifications effectuées jusqu'alors sont automatiquement enregistrées et le réglage des paramètres se ferme.

6. Appuyez sur  pour fermer le réglage des paramètres sans enregistrer.

8 Remise à l'utilisateur

8.1 Remise du produit à l'utilisateur

- ▶ Informez l'utilisateur du fonctionnement et des modalités de manipulation du produit.
- ▶ Remettez-lui tous les documents et notices relatifs à l'appareil qui lui sont destinés et qui devront être conservés.
- ▶ Indiquez à l'utilisateur la référence d'article du produit.
- ▶ Parcourez la notice d'utilisation en compagnie de l'utilisateur.
- ▶ Répondez à toutes ses questions.
- ▶ Insistez particulièrement sur les avertissements de sécurité que l'utilisateur doit impérativement respecter.
- ▶ Informez l'utilisateur que son produit doit faire l'objet d'une maintenance régulière.

9 Dépannage

9.1 Remplacement du régulateur

1. Mettez le ventilo convecteur hors tension pour remplacer le produit.
2. Éteignez le produit définitivement. (→ page 97)
3. Placez le tournevis dans l'interstice entre le régulateur et la protection arrière, puis ouvrez le régulateur.
4. Desserrez le raccord vissé entre le boîtier de montage et la protection arrière.
5. Retirez le régulateur et la protection arrière avec précaution.

6. Débranchez les fils du bornier du produit.

10 Mise hors service

10.1 Mise hors service définitive

1. Appuyez sur la touche .
◀ **OFF** reste affiché à l'écran.
2. Mettez le produit hors tension par le biais du séparateur installé sur place (par ex. fusibles ou disjoncteur de protection).

11 Mise au rebut de l'emballage

- Procédez à la mise au rebut de l'emballage dans les règles.
- Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

12 Service client

Les coordonnées de notre service client figurent dans l'annexe ou sur notre site Internet.

Annexe

A Paramètres – vue d'ensemble réservée au professionnel qualifié

Code du paramètre	Nom du paramètre	Unité	Pas, possibilité de réglage, commentaire
C0	Adresse réseau du régulateur		01 à 32 (réglage d'usine : 01)
C1	Sélection de la configuration du système		– 00 : système bitube, circuit chauffage et circuit rafraîchissement – 01 : système bitube, circuit rafraîchissement – 02 : système bitube, circuit rafraîchissement avec chauffage d'appoint électrique* – 03 : système bitube, circuit chauffage avec chauffage d'appoint électrique* – 04 : système bitube, circuit chauffage et circuit rafraîchissement avec chauffage d'appoint électrique* Réglage d'usine : 00 Remarque La configuration de l'installation n'est pas prise en charge pour les systèmes à quatre tubes.
C2	Réglage de la température en mode rafraîchissement (mode éco)	°C	Pas : 0,5 17 à 30 (réglage d'usine : 26)
C3	Réglage de la température en mode chauffage (mode éco)	°C	Pas : 0,5 17 à 30 (réglage d'usine : 18)
C4	Protection antigel		– 00 : protection contre le gel désactivée – 01 : protection contre le gel activée Réglage d'usine : 00
C5	Valeur de seuil pour la protection contre le gel	°C	Pas : 0,5 0 à 20 (réglage d'usine : 05) Ce paramètre sert à régler la température ambiante en dessous de laquelle la fonction de protection contre le gel est activée. Ce réglage n'est actif que si le paramètre C4 est réglé sur 01.
C6	Débit en bauds*		– 00: 4800 – 01: 9600 Réglage d'usine : 01
* Disponible uniquement en présence d'une connexion réseau			

Code du paramètre	Nom du paramètre	Unité	Pas, possibilité de réglage, commentaire
C7	Unité d'affichage de la température		– 00 : °C – 01 : °F Réglage d'usine : 00 Notez que le changement d'unité d'affichage a aussi un impact sur toutes les températures paramétrées.
C8	Rétroéclairage de l'interface utilisateur*		– 00 : hors tension – 01 : sous tension Réglage d'usine : 01
C9	Choix de la langue		– 00 : chinois – 01 : anglais Réglage d'usine : 01
C10	Compensation de température en mode rafraîchissement et en mode ventilateur	°C	Pas : 0,5 -10 à +10 (réglage d'usine : 0)
C11	Compensation de température en mode chauffage et pour le chauffage d'appoint électrique	°C	Pas : 0,5 -10 à +10 (réglage d'usine : 0)
C12	Réglage de la température de retour	°C	Pas : 1 1 à 3 (réglage d'usine : 1)
C13	Fonctionnement du ventilateur suivant le réglage de la température		– 00 : sous tension en permanence – 01 : hors tension en permanence Réglage d'usine : 00 Ce paramètre sert à définir si le ventilateur doit s'allumer ou s'éteindre suivant le réglage de la température.
C14	Intervalle d'interruption pour ventilo-convecteur	s	– 00 : 0 seconde – 05 : 5 secondes – 10 : 10 secondes – 15 : 15 secondes – 30 : 30 secondes – 60 : 60 secondes – 90 : 90 secondes Réglage d'usine : 00 Ce paramètre sert à limiter le courant d'air froid persistant.
C15	Numéro de version		Il s'agit d'une donnée à usage indicatif uniquement. Elle n'est pas modifiable.
* Disponible uniquement en présence d'une connexion réseau			

B Paramètres Modbus – vue d'ensemble réservée au professionnel qualifié

Instruction Modbus	Adresse de registre	Nom du paramètre	Pas, possibilité de réglage, commentaire
03	1	Version du programme du régulateur	1 à 255
03	2	Température du site d'exploitation	-50 °C à 50 °C
03 / 06 / 16	3	État de fonctionnement actuel	– 0 : hors tension – 1 : sous tension
03 / 06 / 16	4	Température de consigne actuellement réglée	17 °C à 30 °C
03 / 06 / 16	5	Mode système	– 0 : ventilateur – 1 : rafraîchissement – 2 : chauffage – 3 : chauffage d'appoint électrique – 4 : chauffage et chauffage d'appoint électrique Réglage d'usine : 0 Les possibilités de réglage sont tributaires de la configuration du système.
03 / 06 / 16	6	Réglage de la vitesse du ventilateur	– 1 : basse – 2 : normale – 3 : haute – 4 : fonctionnement automatique Réglage d'usine : 4
03 / 06 / 16	7	Fonctionnement du ventilateur suivant le réglage de la température	– 00 : sous tension en permanence – 01 : hors tension en permanence Réglage d'usine : 00 Ce paramètre sert à définir si le ventilateur doit s'allumer ou s'éteindre suivant le réglage de la température.
03 / 06 / 16	8	Unité d'affichage de la température	– 00 : °C – 01 : °F Réglage d'usine : 00 Notez que le changement d'unité d'affichage a aussi un impact sur toutes les températures paramétrées.
03 / 06 / 16	9	Compensation de température en mode rafraîchissement et en mode ventilateur	-10 °C à +10 °C (réglage d'usine : 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Compensation de température en mode chauffage et pour le chauffage d'appoint électrique	-10 °C à +10 °C (réglage d'usine : 0 °C)

Instruction Modbus	Adresse de registre	Nom du paramètre	Pas, possibilité de réglage, commentaire
03 / 06 / 16	11	Intervalle d'interruption pour ventilo-convecteur	– 00 : 0 seconde – 05 : 5 secondes – 10 : 10 secondes – 15 : 15 secondes – 30 : 30 secondes – 60 : 60 secondes – 90 : 90 secondes Réglage d'usine : 00 Ce paramètre sert à limiter le courant d'air froid persistant.
03 / 06 / 16	12	Réglage de la température de retour	1 °C à 3 °C (réglage d'usine : 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Adresse réseau Modbus du régulateur	01 à 32 (réglage d'usine : 01)
03 / 06 / 16	14	Protection antigel	– 00 : protection contre le gel désactivée – 01 : protection contre le gel activée Réglage d'usine : 00
03 / 06 / 16	15	Valeur de seuil pour la protection contre le gel	0 °C à 20 °C (réglage d'usine : 5 °C) Ce paramètre sert à régler la température ambiante en dessous de laquelle la fonction de protection contre le gel est activée. Ce réglage n'est actif que si le paramètre C4 est réglé sur 01.
03 / 06 / 16	16	Verrouillage touches	– 00 : verrouillage des touches désactivé – 01 : verrouillage des touches activé Réglage d'usine : 00
03 / 06 / 16	17	Sélection de la configuration du système	– 00 : système bitube, circuit chauffage et circuit rafraîchissement – 01 : système bitube, circuit rafraîchissement – 02 : système bitube, circuit rafraîchissement avec chauffage d'appoint électrique* – 03 : système bitube, circuit chauffage avec chauffage d'appoint électrique* – 04 : système bitube, circuit chauffage et circuit rafraîchissement avec chauffage d'appoint électrique* Réglage d'usine : 00 Remarque La configuration de l'installation n'est pas prise en charge pour les systèmes à quatre tubes.

Instruction Modbus	Adresse de registre	Nom du paramètre	Pas, possibilité de réglage, commentaire
03	18	Retour aux réglages système	– 00 : conservation des réglages – 01 : retour aux réglages d'usine Réglage d'usine : 00
03	19	Statut : vitesse du ventilateur élevée	– 00 : hors tension – 01 : sous tension Réglage d'usine : 00
03	20	Statut : vitesse du ventilateur normale	– 00 : hors tension – 01 : sous tension Réglage d'usine : 00
03	21	Statut : vitesse du ventilateur basse	– 00 : hors tension – 01 : sous tension Réglage d'usine : 00
03	22	Statut : vanne 1	– 00 : hors tension – 01 : sous tension Réglage d'usine : 00
03	23	Statut : vanne 2	– 00 : hors tension – 01 : sous tension Réglage d'usine : 00

C Caractéristiques techniques

Raccordement électrique	– 220 ... 240 V CA – 50 Hz
Puissance électrique absorbée maxi	≤ 2 W
Température ambiante max. admissible	–15 ... 43 °C
Humidité relative de l'air	≤ 90 %
Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	21,5 mm

Upute za instaliranje

Sadržaj

1	Sigurnost.....	104
1.1	Namjenska uporaba.....	104
1.2	Općeniti sigurnosni zahtjevi	104
1.3	Propisi (smjernice, zakoni, norme)	105
2	Napomene o dokumentaciji	106
2.1	Poštivanje važeće dokumentacije.....	106
2.2	Čuvanje dokumentacije	106
2.3	Područje važenja uputa	106
3	Opis proizvoda	106
3.1	Tipska pločica	106
3.2	CE oznaka	106
4	Montaža	106
4.1	Provjera opsega isporuke	106
4.2	Odabir kabela	106
4.3	Montaža regulatora u stambenom prostoru.....	107
5	Elektroinstalacija	107
5.1	Kvalifikacija	107
5.2	Priključivanje regulatora na ventilokonvektor.....	108
5.3	Modbus funkcija.....	109
6	Puštanje u rad.....	109
6.1	Puštanje proizvoda u pogon	109
7	Funkcije za rukovanje i prikazivanje	109
7.1	Vraćanje na tvorničke postavke	110
7.2	Pozivanje postavke parametara	110
8	Predaja korisniku	110
8.1	Predaja proizvoda korisniku.....	110
9	Uklanjanje smetnji.....	110
9.1	Zamjena regulatora.....	110
10	Stavljanje izvan pogona	111
10.1	Razgradnja na kraju životnoga vijeka.....	111
11	Zbrinjavanje ambalaže.....	111

12	Servisna služba za korisnike.....	111
	Dodatak	112
A	Parametar – Pregled namijenjen samo za ovlaštenog servisera	112
B	Modbus parametar – Pregled namijenjen samo za ovlaštenog servisera	113
C	Tehnički podaci	116

1 Sigurnost

1.1 Namjenska uporaba

U slučaju nestručne ili nenamjenske uporabe može doći do oštećenja proizvoda i drugih materijalnih vrijednosti.

Kod ovog proizvoda radi se o regulatoru koji služi za upravljanje sustavom za hlađenje i grijanje s ventilokonvektorom ovisno o temperaturi prostorije i sukladno vremenskom sklopu s mogućnošću programiranja.

Proizvod je predviđen za reguliranje sustava za hlađenje i grijanje s ventilokonvektorom i mogućim drugim električnim generatorom topline istog proizvođača s Modbus sučeljem.

Regulator sobne temperature regulira ovisno o instaliranom sustavu:

- Hlađenje
- Funkcija ventilokonvektora
- Grijanje

U namjensku uporabu ubraja se:

- uvažavanje priloženih uputa za uporabu, instaliranje i servisiranje proizvoda te svih ostalih komponenti postrojenja
- instalaciju i montažu sukladno odobrenju proizvoda i sustava

- poštivanje svih uvjeta za inspekciju i servisiranje navedenih u uputama.

Osim toga, namjenska uporaba obuhvaća instalaciju sukladno IP kodu.

Neka druga vrsta uporabe od one koja je navedena u ovim uputama ili uporaba koja prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra se nenamjenskom. U nenamjensku uporabu ubraja se i svaka neposredna komercijalna i industrijska uporaba.

Pozor!

Zabranjena je svaka zlouporaba uređaja.

1.2 Općeniti sigurnosni zahtjevi

1.2.1 Opasnost po život od strujnog udara

U slučaju dodira komponente koja provodi napon postoji smrtna opasnost od strujnog udara.

Prije radova na proizvodu:

- Proizvod dovedite u beznaponsko stanje tako što ćete isključiti sva strujna napajanja u svim polovima (elektronska sklopka s otvorom kontakta od barem 3 mm, npr. osigurač ili zaštitna mrežna sklopka).
- Osigurajte od ponovnog uključivanja.
- Provjerite nepostojanje napona.



1.2.2 Opasnost od nedovoljne kvalifikacije

Sljedeće poslove smiju provoditi samo ovlašteni serviseri koji su za to kvalificirani:

- Montaža
- Demontaža
- Instalacija
- Puštanje u rad
- Inspekcija i održavanje
- Popravak
- Stavljanje izvan pogona
- Postupajte u skladu sa stanjem tehnike.

1.2.3 Rizik od materijalne štete uslijed mraza

- Proizvod instalirajte u prostorijama koje su zaštićene od smrzavanja.

1.2.4 Rizik od materijalne štete uslijed neprikladnog alata

- Koristite propisni alat.

1.3 Propisi (smjernice, zakoni, norme)

- Pridržavajte se nacionalnih propisa, normi, direktiva, odredbi i zakona.

2 Napomene o dokumentaciji

2.1 Poštivanje važeće dokumentacije

- Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu i instaliranje koje su priložene uz komponente sustava.

2.2 Čuvanje dokumentacije

- Ove upute kao i važeću dokumentaciju predajte vlasniku sustava.

2.3 Područje važenja uputa

Ove upute vrijede isključivo za:

Broj artikla proizvoda

VA 2-WC D	0010045959

3 Opis proizvoda

3.1 Tipska pločica

Tipaska pločica nalazi se na stražnjoj strani proizvoda i nakon montaže više nije dostupna.

3.2 CE oznaka



CE oznakom se dokazuje da proizvodi sukladno izjavi o sukladnosti ispunjavaju osnovne zahtjeve odgovarajućih EU pravnih propisa.

Uvid u izjavu o sukladnosti moguće je dobiti kod proizvođača.

4 Montaža

4.1 Provjera opsega isporuke

Količina	Naziv
1	Regulator
1	Montažna kutija za montažu pod žbukom
1	Vrećica s materijalom za pričvršćivanje
1	Dodatak dokumentacije

- Provjerite je li opseg isporuke potpun.


4.2 Odabir kabela

- Upotrijebite standardni kabel.


Priključni kabel

Priključni kabel ventilokonvektora i 3-putni preklopni ventil	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Priključni mrežni kabel	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Montaža regulatora u stambenom prostoru

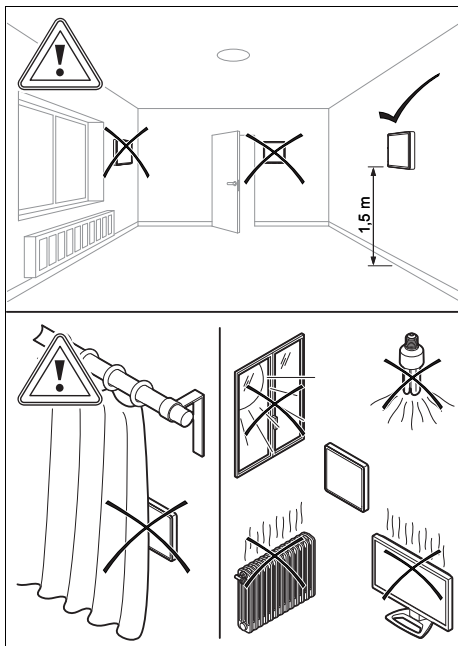


1. Odaberite mjesto postavljanja regulatora na unutarnjem zidu tako da je osigurano besprijekorno mjerenje sobne temperature.

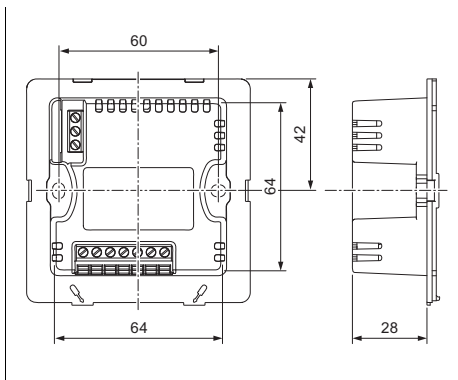

2. Prema kutiji za montažu označite pričvrstne točke na nosivoj površini.
3. Montirajte kutiju za montažu na zid ili neka ju stručna osoba montira ispod žbuke.

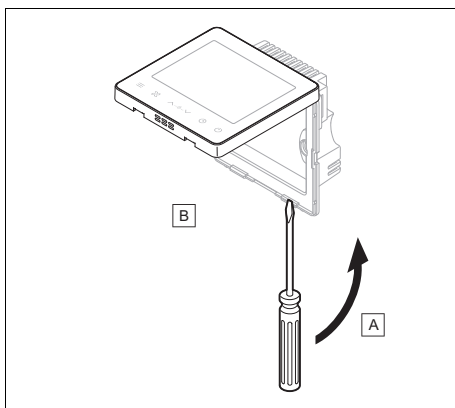

4. Otvorite proizvod.
5. Uspostavite strujni priključak. (→ stranica 108)

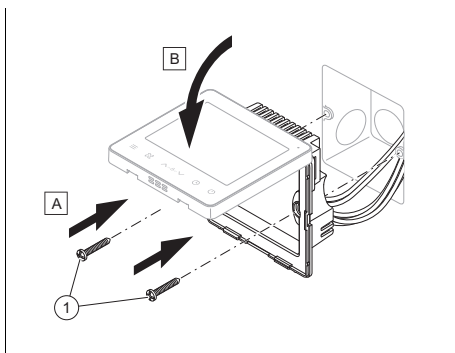

6. Postavite stražnji pokrov regulatora u montažnu kutiju i pričvrstite isporučnim materijalom za montažu.
7. Oprezno pritisnite regulator na stražnji pokrov.

5 Elektroinstalacija


5.1 Kvalifikacija

Elektroinstalaciju smije provoditi samo ovlaštenu servisera.

5.2 Priključivanje regulatora na ventilokonvektor


1. Za otvaranje kontrolne kutije ventilokonvektora konzultirajte upute za instaliranje ventilokonvektora.
2. Provedite priključno ožičenje ovisno o konfiguraciji sustava kako je prikazano na planu priključenja.

Uvjet: Priključak kod normalno zatvorenog ventila

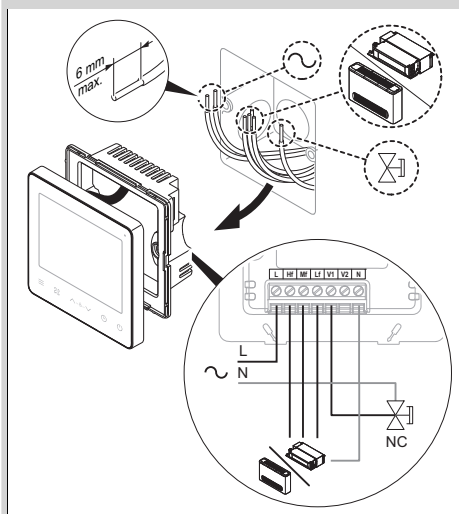


- Priključite kabel na priključne stezaljke regulatora.

Uvjet: Priključak kod normalno otvorenog ventila

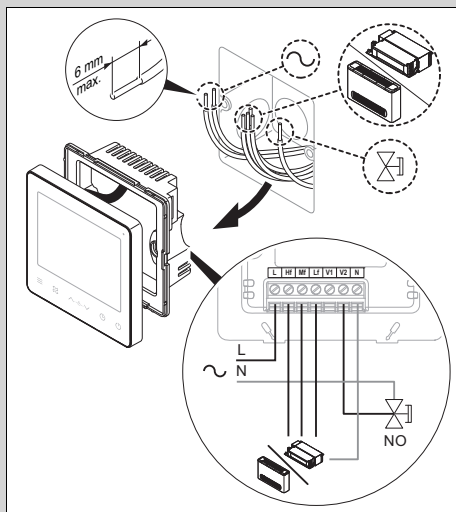


- Priključite kabel na priključne stezaljke regulatora.

Uvjet: Priključak kod 3-putnog preklapnog ventila

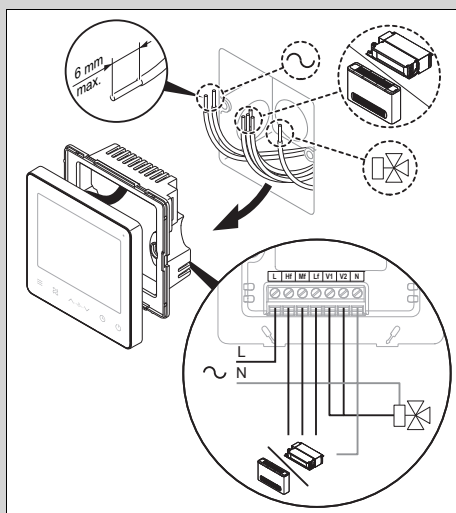


- Priključite kabel na priključne stezaljke regulatora.

Uvjet: Priključak kod normalno priključenog ventila i električnog dodatnog grijanja

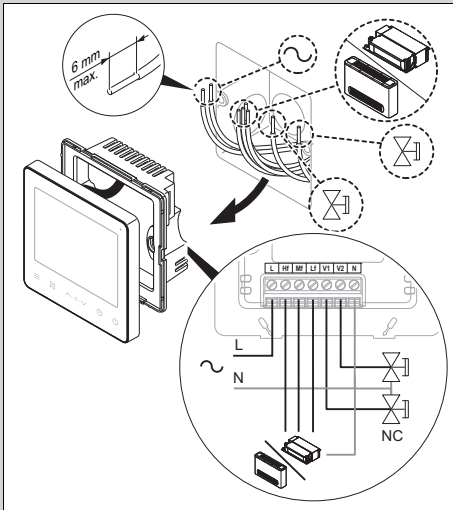

► Priključite kabel na priključne stezaljke regulatora.

5.3 Modbus funkcija

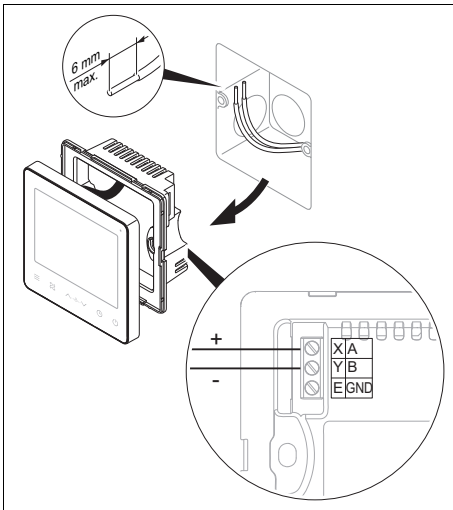

► Priključite kabel na priključne stezaljke regulatora.

Za Modbus pristup vrijede sljedeće pretpostavke:

- Brzina prijenosa: 9600 bps
- Veličina podataka: 8 bit

Zaustavni bit: 1 bit

nema kontrolnog bita

Prijenosni kod: heksadecimalni (MODBUS RTU)

Registriranje grešaka: CRC-16 (MODBUS RTU)

MODBUS adresa: 1-32

MODBUS adresu podešavate direktno na ventilokonvektoru (→ Upute za instaliranje ventilokonvektora).

Regulator se može podesiti putem Modbus naredbi, pregled mogućnosti podešavanja pronaći ćete u tablici u prilogu. (→ stranica 113)

- 03: naredba višestrukog čitanja
- 06: naredba pojedinačnog pisanja
- 16: naredba višestrukog pisanja

6 Puštanje u rad

6.1 Puštanje proizvoda u pogon

1. Za puštanje u rad ventilokonvektora konzultirajte upute za instaliranje ventilokonvektora.
2. Pritisnite  za uključivanje regulatora i ventilokonvektora.
3. Sustav ispitajte pomoću zahtjeva za zadanom vrijednosti za svaki način rada.

7 Funkcije za rukovanje i prikazivanje

Regulator ima razinu za rad, razinu za postavku parametara i mogućnost postavke putem Modbus veze.

Mogućnosti podešavanja i očitavanja u radu, koncept rukovanja i primjer za rukovanje opisani su u uputama za uporabu regulatora.

Razina za postavku parametra može se pozvati pomoću kombinacije tipki. (→ stranica 110)

Postavka putem Modbus veze može se izvršiti samo ako postoji povezanost s mrežom.

7.1 Vraćanje na tvorničke postavke

- ▶ Istovremeno držite ,  i  pritisnutim 5 sekundi za vraćanje regulatora na tvorničke postavke.
 - ◁ Regulator se ponovno pokreće s tvorničkim postavkama.

7.2 Pozivanje postavke parametara

1. Istovremeno držite  i  pritisnutim 3 sekunde za pozivanje postavke parametara.
 - Pregled parametara pronaći ćete u prilogu.

Parametar – Pregled namijenjen samo za ovlaštenog servisera
(→ stranica 112)



Napomena

Sve dok se regulator nalazi u parametrima postavki Modbus veza je prekinuta.

2. Pritisnite  i  za odabir parametara koje je potrebno promijeniti.
3. Pritisnite  za promjenu odabranih parametara.
4. Pritisnite  i  za odabir postavke parametara.
5. Pritisnite  za pohranu promijenjene postavke.
 - ◁ Ako se nakon 60 sekundi ne izvrši unos automatski se pohranjuju postavke koje su do tada izvršene i postavka parametara se isključuje.
6. Pritisnite  za napuštanje postavke parametara bez pohrane.

8 Predaja korisniku

8.1 Predaja proizvoda korisniku

- ▶ Informirajte korisnika o načinu rukovanja i funkcijama njegovog proizvoda.
- ▶ Korisniku na čuvanje predajte sve upute i dokumentaciju uređaja koja mu je namijenjena.
- ▶ Korisnika obavijestite o broju artikla njegovog proizvoda.
- ▶ Zajedno s korisnikom prođite upute za rukovanje.
- ▶ Odgovorite mu na sva pitanja.
- ▶ Posebnu pozornost skrenite na sigurnosne napomene koje mora poštivati.
- ▶ Informirajte operatera da mora provesti održavanje proizvoda u propisanim intervalima.

9 Uklanjanje smetnji

9.1 Zamjena regulatora

1. Isključite ventilokonvektor kako biste zamijenili proizvod.
2. Stavite proizvod za stalno izvan pogona. (→ stranica 111)
3. Odvijač stavite u procjep između regulatora i stražnjeg pokrova i otvorite regulator.
4. Otpustite vijčani spoj između kutije za montažu i stražnjeg pokrova.
5. Oprezno izvucite regulator i stražnji pokrov.
6. Otpustite žice sa priključne stezaljke proizvoda.

10 Stavljanje izvan pogona

10.1 Razgradnja na kraju životnoga vijeka

1. Pritisnite .
◁  se prikazuje na displeju.
2. Isključite proizvod putem separatora koji je instaliran s građevne strane (npr. osigurač ili zaštitna mrežna sklopka).

11 Zbrinjavanje ambalaže

- ▶ Ambalažu propisno zbrinite u otpad.
- ▶ Pridržavajte se relevantnih propisa.

12 Servisna služba za korisnike

Podatke za kontakt naše servisne službe za korisnike pronaći ćete u prilogu ili na našoj internetskoj stranici.

A Parametar – Pregled namijenjen samo za ovlaštenog servisera

Kod parametra	Naziv parametra	Jedinica	Raspon koraka, mogućnost postavke, objašnjenje
C0	Mrežna adresa regulatora		01 do 32 (tvornička postavka: 01)
C1	Odabir konfiguracije sustava		– 00: sustav kruga grijanja i hlađenja s dvije cijevi – 01: sustav kruga hlađenja s dvije cijevi – 02: sustav kruga hlađenja s električnim dodatnim grijanjem s dvije cijevi* – 03: sustav kruga hlađenja s električnim dodatnim grijanjem s dvije cijevi* – 04: sustav kruga grijanja i hlađenja s električnim dodatnim grijanjem s dvije cijevi* Tvornička postavka: 00 Napomena Konfiguracija sustava za sustave s četiri cijevi nije podržana.
C2	Postavka temperature u radu hlađenja (eco način rada)	°C	Raspon koraka: 0,5 17 do 30 (tvornička postavka: 26)
C3	Postavka temperature u pogonu grijanja (eco način rada)	°C	Raspon koraka: 0,5 17 do 30 (tvornička postavka: 18)
C4	Zaštita od smrzavanja		– 00: zaštita od niskih temperatura isključena – 01: zaštita od niskih temperatura uključena Tvornička postavka: 00
C5	Vrijednost praga za zaštitu od niskih temperatura	°C	Raspon koraka: 0,5 0 do 20 (tvornička postavka: 05) S ovim se parametrom podešava temperatura okoline ispod koje se aktivira zaštita od niskih smrzavanja. Ova je postavka aktivna samo ako je C4 podešen na 01.
C6	Brzina prijenosa*		– 00: 4800 – 01: 9600 Tvornička postavka: 01
C7	Jedinica za prikaz temperature		– 00: °C – 01: °F Tvornička postavka: 00 Vodite računa da promjena prikazane jedinice utječe i na sve podešene temperature.
* raspoloživo samo kod mrežne veze			

Kod parametra	Naziv parametra	Jedinica	Raspon koraka, mogućnost postavke, objašnjenje
C8	Osvjetljenje pozadine poslužnih elemenata*		– 00: isključeno – 01: uključeno Tvornička postavka: 01
C9	Odabir jezika		– 00: kineski – 01: engleski Tvornička postavka: 01
C10	Izjednačenje temperature za rad hlađenja i rad ventilatora	°C	Raspon koraka: 0,5 -10 do +10 (tvornička postavka: 0)
C11	Izjednačenje temperature za pogon grijanja i električno dodatno grijanje	°C	Raspon koraka: 0,5 -10 do +10 (tvornička postavka: 0)
C12	Regulacija temperature povratnog voda	°C	Raspon koraka: 1 1 do 3 (tvornička postavka: 1)
C13	Rad ventilatora nakon podešavanje temperature		– 00: trajno uključeno – 01: trajno isključeno Tvornička postavka: 00 Ovim parametrom se podešava hoće li se ventilator nakon podešavanja temperature uključiti ili isključiti.
C14	Interval prekida za ventilokonvektor	s	– 00: 0 sekundi – 05: 5 sekundi – 10: 10 sekundi – 15: 15 sekundi – 30: 30 sekundi – 60: 60 sekundi – 90: 90 sekundi Tvornička postavka: 00 Ovim se parametrom može ograničiti trajni, hladni propuh.
C15	Broj verzije		Ovaj podatak služi kao informacija i ne može se prilagoditi.

* raspoloživo samo kod mrežne veze

B Modbus parametar – Pregled namijenjen samo za ovlaštenog servisera

Modbus naredba	Adresa prijave	Naziv parametra	Raspon koraka, mogućnost postavke, objašnjenje
03	1	Verzija programa regulatora	1 do 255
03	2	Temperatura okoline	-50 °C do 50 °C
03 / 06 / 16	3	Aktualno radno stanje	– 0: isključeno – 1: uključeno

Modbus na- redba	Adresa prijave	Naziv parametra	Raspon koraka, mogućnost postavke, objašnjenje
03 / 06 / 16	4	Trenutno podešena zadana temperatura	17 °C do 30 °C
03 / 06 / 16	5	Mod sustava	– 0: ventilator – 1: hlađenje – 2: grijanje – 3: električno dodatno grijanje – 4: grijanje ili električno dodatno grijanje Tvornička postavka: 0 Nisu sve postavke moguće kod svih konfiguracija sustava.
03 / 06 / 16	6	Podešavanje brzine ventilatora	– 1: nisko – 2: normalno – 3: visoko – 4: automatski rad Tvornička postavka: 4
03 / 06 / 16	7	Rad ventilatora nakon podešavanje temperature	– 00: trajno uključeno – 01: trajno isključeno Tvornička postavka: 00 Ovim parametrom se podešava hoće li se ventilator nakon podešavanja temperature uključiti ili isključiti.
03 / 06 / 16	8	Jedinica za prikaz temperature	– 00: °C – 01: °F Tvornička postavka: 00 Vodite računa da promjena prikazane jedinice utječe i na sve podešene temperature.
03 / 06 / 16	9	Izjednačenje temperature za rad hlađenja i rad ventilatora	–10 °C do +10 °C (tvornička postavka: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Izjednačenje temperature za pogon grijanja i električno dodatno grijanje	–10 °C do +10 °C (tvornička postavka: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Interval prekida za ventilokonvektor	– 00: 0 sekundi – 05: 5 sekundi – 10: 10 sekundi – 15: 15 sekundi – 30: 30 sekundi – 60: 60 sekundi – 90: 90 sekundi Tvornička postavka: 00 Ovim se parametrom može ograničiti trajni, hladni propuh.
03 / 06 / 16	12	Regulacija temperature povratnog voda	1 °C do 3 °C (tvornička postavka: 1 °C)

Modbus na- redba	Adresa prijave	Naziv parametra	Raspon koraka, mogućnost postavke, objašnjenje
03 / 06 / 16	13	Modbus mrežna adresa regulatora	01 do 32 (tvornička postavka: 01)
03 / 06 / 16	14	Zaštita od smrzavanja	– 00: zaštita od niskih temperatura isključena – 01: zaštita od niskih temperatura uključena Tvornička postavka: 00
03 / 06 / 16	15	Vrijednost praga za zaštitu od niskih temperatura	0 °C do 20 °C (tvornička postavka: 5 °C) S ovim se parametrom podešava temperatura okoline ispod koje se aktivira zaštita od niskih smrzavanja. Ova je postavka aktivna samo ako je C4 podešen na 01.
03 / 06 / 16	16	Blokada tipki	– 00: blokada tipki isključena – 01: blokada tipki uključena Tvornička postavka: 00
03 / 06 / 16	17	Odabir konfiguracije sustava	– 00: sustav kruga grijanja i hlađenja s dvije cijevi – 01: sustav kruga hlađenja s dvije cijevi – 02: sustav kruga hlađenja s električnim dodatnim grijanjem s dvije cijevi* – 03: sustav kruga hlađenja s električnim dodatnim grijanjem s dvije cijevi* – 04: sustav kruga grijanja i hlađenja s električnim dodatnim grijanjem s dvije cijevi* Tvornička postavka: 00 Napomena Konfiguracija sustava za sustave s četiri cijevi nije podržana.
03	18	Vraćanje na postavke sustava	– 00: zadržavanje postavki – 01: vraćanje na tvorničke postavke Tvornička postavka: 00
03	19	Status: visoka brzina ventilatora	– 00: isključeno – 01: uključeno Tvornička postavka: 00
03	20	Status: normalna brzina ventilatora	– 00: isključeno – 01: uključeno Tvornička postavka: 00
03	21	Status: niska brzina ventilatora	– 00: isključeno – 01: uključeno Tvornička postavka: 00
03	22	Status: ventil 1	– 00: isključeno – 01: uključeno Tvornička postavka: 00

Modbus na- redba	Adresa prijave	Naziv parametra	Raspon koraka, mogućnost postavke, objašnjenje
03	23	Status: ventil 2	– 00: isključeno – 01: uključeno Tvornička postavka: 00

C Tehnički podaci

Električni priključak	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
Maks. potrošnja električne struje	≤ 2 W
Maks. dopuštena temperatura okoline	–15 ... 43 °C
Relativna vlažnost zraka	≤ 90 %
Visina	86 mm
Širina	86 mm
Dubina	21,5 mm

Szerelési útmutató

Tartalom

1	Biztonság	118
1.1	Rendeltetésszerű használat	118
1.2	Általános biztonsági utasítások	118
1.3	Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)	119
2	Megjegyzések a dokumentációhoz	120
2.1	Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat	120
2.2	A dokumentumok megőrzése	120
2.3	Az útmutató érvényessége	120
3	A termék leírása	120
3.1	Adattábla	120
3.2	CE-jelölés	120
4	Szerelés	120
4.1	A szállítási terjedelem ellenőrzése	120
4.2	Kábel kiválasztása	120
4.3	A szabályozó felszerelése a lakóhelyiségben	121
5	Elektromos bekötés	122
5.1	Képesítés	122
5.2	Szabályozó csatlakoztatása a ventilátoros konvektorra	122
5.3	Modbus funkció	123
6	Üzembe helyezés	123
6.1	A termék üzembe helyezése	123
7	Kezelő- és kijelzőfunkciók	123
7.1	Visszaállítás gyári beállításra	124
7.2	A paraméterbeállítás megjelenítése	124
8	A készülék átadása az üzemeltetőnek	124
8.1	A termék átadása az üzemeltetőnek	124
9	Zavarelhárítás	124
9.1	A szabályozó cseréje	124
10	Üzemen kívül helyezés	125
10.1	Végleges üzemen kívül helyezés	125
11	A csomagolás ártalmatlanítása	125
12	Vevőszolgálat	125
	Melléklet	126
A	Paraméterek – Áttekintés kizárólag szakemberek számára	126
B	Modbus paraméterek – Áttekintés kizárólag szakemberek számára	128
C	Műszaki adatok	130

1 Biztonság

1.1 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén megsérülhet a termék vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

Ez a termék egy szabályozó, amely a ventilátoros konvektorral felszerelt fűtési és hűtési rendszer szabályozására szolgál a helyiség-hőmérséklettől függően, valamint a programozható időkapcsoló alapján.

A termék rendeltetése az azonos gyártójú, Modbus interfésszel rendelkező, Ventilátoros konvektorral felszerelt fűtési és hűtési rendszer, valamint esetleges további elektromos hőtermelőkkel ellátott fűtési rendszer szabályozása.

A helyiség-hőmérséklet-szabályozó a telepített rendszertől függően szabályoz:

- Hűtés
- A ventilátoros konvektor működése
- Fűtés

A rendeltetésszerű használat a következőket jelenti:

- a termék, valamint a rendszer összes további komponenseihez mellékelt üzemeltetési, szerelési és karbantartási útmutatóinak figyelembe vétele

- a termék- és rendszerengedélynek megfelelő telepítés és összeszerelés
- az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása.

A rendeltetésszerű használat a fentieken kívül az IP-kódnak megfelelő szerelést is magába foglalja.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a termék a termék minden közvetlen kereskedelmi és ipari célú használata.

Figyelem!

Minden, a megengedettől eltérő használat tilos.

1.2 Általános biztonsági utasítások

1.2.1 Áramütés miatti életveszély

Ha feszültség alatt álló komponenseket érint meg, akkor fennáll az áramütés miatti életveszély.

Mielőtt dolgozna a termékkel:

- Az áramellátás összes pólusának kikapcsolásával kapcsolja feszültségmentesre a terméket (legalább 3 mm érintkezőnyílású elektromos



leválasztókészülék, pl. biztosíték vagy vezetékvédő kapcsoló segítségével).

- ▶ Biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
- ▶ Ellenőrizze a feszültségmentességet.

1.2.2 Nem megfelelő szakképzettség miatti veszély

A következő munkálatokat csak a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti:

- Szerelés
- Szétszerelés
- Telepítés
- Üzembe helyezés
- Ellenőrzés és karbantartás
- Javítás
- Üzemen kívül helyezés
- ▶ A technika jelenlegi állása szerint járjon el.

1.2.3 Fagyveszély miatti anyagi kár

- ▶ Ne szerelje be a terméket fagyveszélyes helyiségbe.

1.2.4 Anyagi kár kockázata nem megfelelő szerszám használata révén

- ▶ Szakmai szempontból megfelelő szerszámot használjon.

1.3 Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)



- ▶ Vegye figyelembe a nemzeti előírásokat, szabványokat, irányelveket, rendeleteket és törvényeket.

2 Megjegyzések a dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat

- ▶ Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése

- ▶ Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvényes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

2.3 Az útmutató érvényessége

Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra érvényes:

Termék – cikkszám

VA 2-WC D	0010045959

3 A termék leírása

3.1 Adattábla

Az adattábla a termék hátulján található, és ha a terméket felszerelik, akkor már nem lehet hozzáférni.

3.2 CE-jelölés



A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termékek a megfelelőségi nyilatkozat alapján megfelelnek az EU vonatkozó törvényi előírásainak.

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető.

4 Szerelés

4.1 A szállítási terjedelem ellenőrzése

Mennyiség	Megnevezés
1	Szabályozó
1	Szerelődoboz vakolat alatti szereléshez
1	Tasak rögzítési anyaggal
1	Dokumentációk

- ▶ Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.


4.2 Kábel kiválasztása

- ▶ Használjon a kereskedelemben kapható kábelt.


Csatlakozókábel

A ventilátoros konvektor és a háromutas váltószelep csatlakozókábele	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Hálózati csatlakozókábel	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 A szabályozó felszerelése a lakóhelyiségben

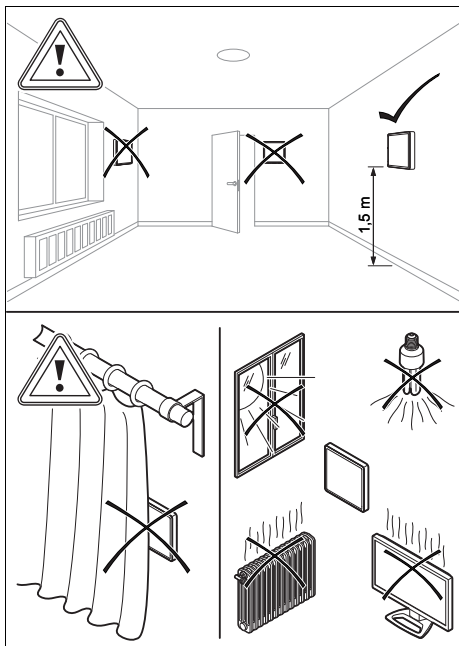


1. A szabályozó felszerelési helyét úgy válassza meg egy belső falon, hogy biztosított legyen a helyiség-hőmérséklet kifogástalan érzékelése.

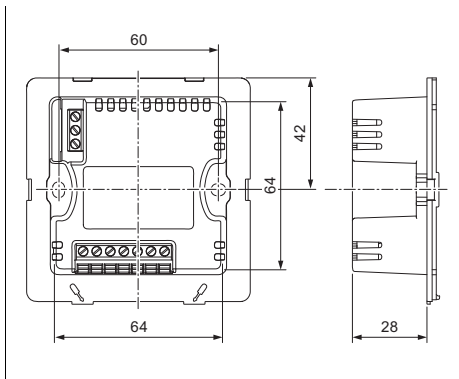

2. Jelölje meg a rögzítési pontokat a teherhordó felületen a szerelődoboz alapján.
3. Szerelje fel a szerelődobozt a falra vagy szereltesse be szakemberrel a vakolat alá.

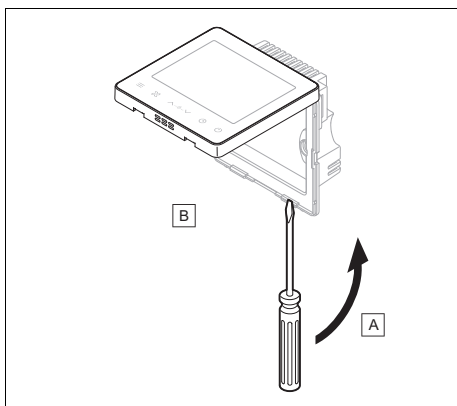

4. Nyissa ki a terméket.
5. Hozza létre az áramcsatlakozást. (→ Oldal: 122)

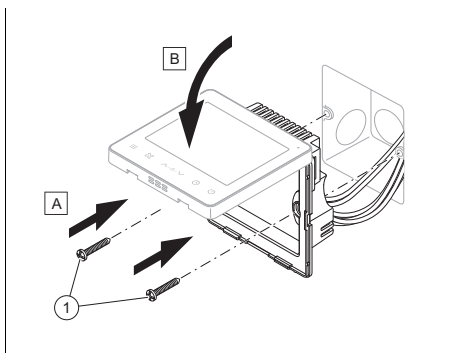

6. Helyezze be a szabályozó hátsó burkolatát a szerelődobozba és rögzítse a vele együtt szállított szerelési anyaggal.
7. Nyomja rá óvatosan a szabályozót és a hátsó burkolatra.

5 Elektromos bekötés


5.1 Képesítés

Az elektromos telepítést csak elektromos szakember végezheti.

5.2 Szabályozó csatlakoztatása a ventilátoros konvektorra


1. A ventilátoros konvektor kapcsoló-szekrényének nyitására tanuló-nyozza a ventilátoros konvektor telepítési útmutatóját.
2. Végezze el a csatlakozások bekötését a rendszerkonfigurációtól függően a következő bekötési rajzokon ábrázoltak szerint.

Feltétel: Csatlakozás alaphelyzetben zárt szelep esetén

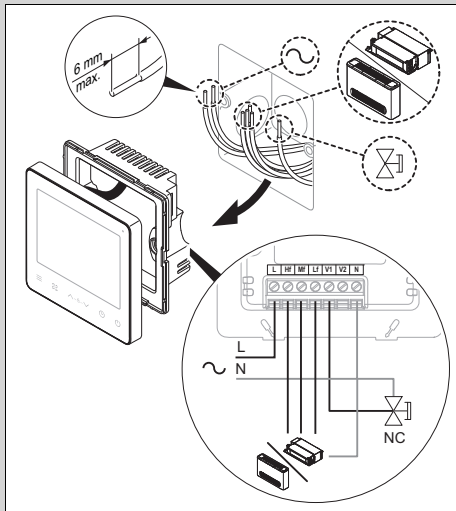


- Csatlakoztassa a kábelt a szabályozó csatlakozókapcsára.

Feltétel: Csatlakozás alaphelyzetben nyitott szelep esetén

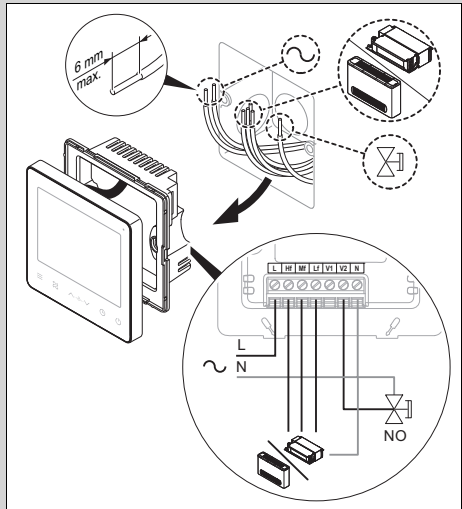


- Csatlakoztassa a kábelt a szabályozó csatlakozókapcsára.

Feltétel: Csatlakozás 3-utas váltószelep esetén

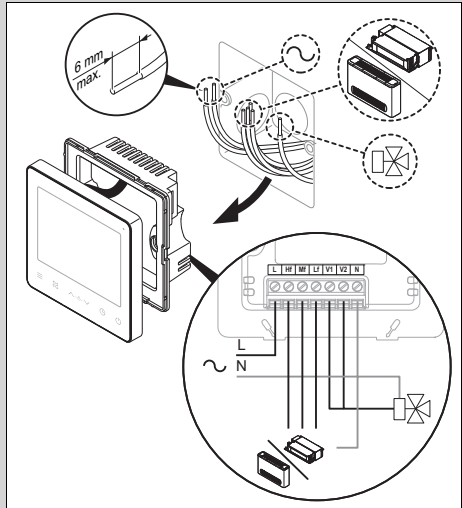


- Csatlakoztassa a kábelt a szabályozó csatlakozókapcsára.

Feltétel: Elektromos csatlakozás alaphelyzetben zárt szelep és elektromos kisegítő fűtés esetén

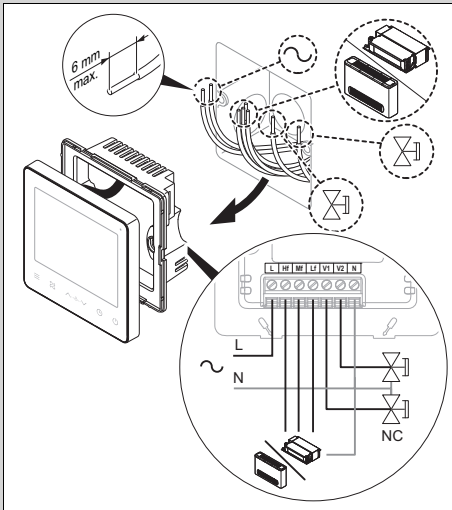

► Csatlakoztassa a kábelt a szabályozó csatlakozókapcsára.

5.3 Modbus funkció

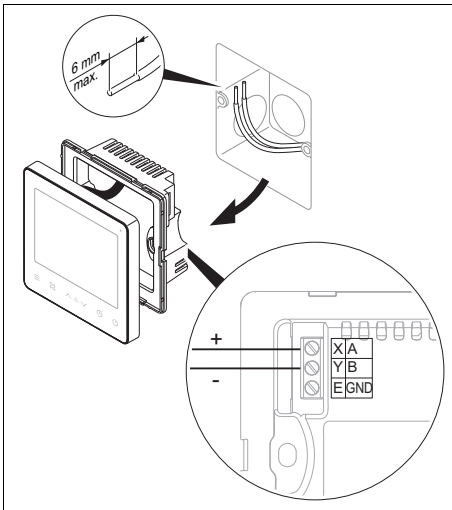

► Csatlakoztassa a kábelt a szabályozó csatlakozókapcsára.

A Modbus hozzáférésre a következő követelmények vonatkoznak:

- Átviteli sebesség: 9600 bps
- Adathossz: 8 bit

Stopbit: 1 bit

nincs ellenőrző bit

Átviteli kód: hexadecimális (MODBUS RTU)

Hibaérzékelés: CRC-16 (MODBUS RTU)

MODBUS-cím: 1-32

A MODBUS-címet közvetlenül a ventilátoros konvektoron állíthatja be (→ Telepítési útmutató a ventilátoros konvektorhoz).

A szabályozó Modbus parancsokon keresztül állítható be, a beállítási lehetőségek áttekintése a Függelék táblázatában található. (→ Oldal: 128)

- 03: Többszörös olvasási parancs
- 06: Egyszeres írási parancs
- 16: Többszörös írási parancs

6 Üzembe helyezés

6.1 A termék üzembe helyezése

1. A ventilátoros konvektor üzembe helyezéséhez tanulmányozza a ventilátoros konvektor telepítési útmutatóját.
2. A ventilátoros konvektor és a szabályozó bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.
3. Ellenőrizze a berendezés működését az előírt érték-igénnyel minden üzemmódban.

7 Kezelő- és kijelzőfunkciók

A szabályozó az üzemeltetéshez tartozó szinttel, a paraméterbeállításhoz tartozó szinttel, illetve a Modbus kapcsolaton keresztüli beállítás lehetőségével rendelkezik.

Az üzemeltetés közbeni beállítási és leolvasási lehetőségek, a kezelési koncepció és a kezelési példa a szabályozó üzemeltetési útmutatójában találhatók.

A paraméterbeállítási szint egy bilentyűkombinációval jeleníthető meg. (→ Oldal: 124)

A Modbus kapcsolaton keresztüli beállítás csak fennálló hálózati kapcsolat mellett lehetséges.

7.1 Visszaállítás gyári beállításra

- ▶ A szabályozó gyári beállításra való visszaállításához tartsa nyomva egyszerre 5 másodpercig a ,  és  gombokat.
 - ◁ A szabályozó gyári beállítással újra indul.

7.2 A paraméterbeállítás megjelenítése

1. A paraméterbeállítás megjelenítéséhez tartsa lenyomva egyidejűleg 3 másodpercig a  és  gombokat.
 - Eine Übersicht der Parameter finden Sie im Anhang.Paraméterek – Áttekintés kizárólag szakemberek számára (→ Oldal: 126)



Tudnivaló

Amíg a szabályozó a paraméterbeállításokban van, a Modbus-kapcsolat megszakad.

2. A megváltoztatandó paraméter kiválasztásához nyomja meg a  és  gombokat.
3. A kiválasztott paraméter megváltoztatásához nyomja meg a  gombot.
4. A paraméterbeállítás kiválasztásához nyomja meg a  és  gombokat.
5. A megváltoztatott beállítás mentéséhez nyomja meg a  gombot.
 - ◁ Ha 60 másodpercen keresztül nem történik bevitel, akkor megtörténik az addig elvégzett változtatások automatikus mentése és bezárul a paraméterbeállítás.
6. A paraméterbeállításból való mentés nélküli kilépéshez nyomja meg a  gombot.

8 A készülék átadása az üzemeltetőnek

8.1 A termék átadása az üzemeltetőnek

- ▶ Kérjük, tájékoztassa az üzemeltetőt terméke kezeléséről és működéséről.
- ▶ Adja át az üzemeltetőnek megőrzésre a neki szánt útmutatókat és készülék-dokumentumokat.
- ▶ Közölje az üzemeltetővel a termék cikk-számát.
- ▶ Menjen végig az üzemeltetővel együtt az üzemeltetési útmutatón.
- ▶ Válaszoljon az üzemeltető minden kérdésére.
- ▶ Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a biztonsági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.
- ▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a terméket az előírt időközönként karban kell tartani.

9 Zavarelhárítás

9.1 A szabályozó cseréje

1. A termék cseréjéhez kapcsolja ki a ventilátoros konvektort.
2. Véglegesen helyezze üzemen kívül a terméket. (→ Oldal: 125)
3. Dugja be a csavarhúzó a szabályozó és a hátsó burkolat közötti nyílásba és nyissa ki a szabályozót.
4. Oldja a szerelődoboz és a hátsó burkolat közötti csavarkötést.
5. Óvatosan húzza le a szabályozót és a hátsó burkolatot.
6. A drótokat csatlakoztassa le a termék kapocsleécéből.

10 Üzemen kívül helyezés

10.1 Végleges üzemen kívül helyezés

1. Nyomja meg a  gombot.
◁ A kijelzőn folyamatosan a  kijelzés látható.
2. Kapcsolja ki a terméket a telepítés során felszerelt leválasztó készülékkel (pl. biztosíték vagy vezetékvédő kapcsoló).

11 A csomagolás ártalmatlanítása

- ▶ A csomagolást előírászerűen ártalmatlanítsa.
- ▶ Tartson be minden, erre vonatkozó előírást.

12 Vevőszolgálat

Vevőszolgálatunk elérhetőségeit a mellékletben vagy weboldalunkon találja.

Melléklet

A Paraméterek – Áttekintés kizárólag szakemberek számára

Paraméter-kód	Paraméternév	Mértékegység	Lépésköz, beállítási lehetőség, magyarázat
C0	A szabályozó hálózati címe		01 ... 32 (gyári beállítás: 01)
C1	A rendszerkonfiguráció kiválasztása		– 00: Kétcsöves rendszer fűtő- és hűtőkör – 01: Kétcsöves rendszer hűtőkör – 02: Kétcsöves rendszer hűtőkör elektromos kiegészítő fűtéssel* – 03: Kétcsöves rendszer fűtőkör elektromos kiegészítő fűtéssel* – 04: Kétcsöves rendszer fűtő- és hűtőkör elektromos kiegészítő fűtéssel* Gyári beállítás: 00 Tudnivaló A négycsöves rendszerek rendszerkonfigurációja nem támogatott.
C2	A hőmérséklet beállítása hűtés üzemmódban (eco üzemmód)	°C	Lépésköz: 0,5 17 ... 30 (gyári beállítás: 26)
C3	A hőmérséklet beállítása fűtés üzemmódban (eco üzemmód)	°C	Lépésköz: 0,5 17 ... 30 (gyári beállítás: 18)
C4	Fagyvédelem		– 00: Fagyvédelem kikapcsolva – 01: Fagyvédelem bekapcsolva Gyári beállítás: 00
C5	Küszöbérték fagyvédelemhez	°C	Lépésköz: 0,5 0 ... 20 (gyári beállítás: 05) Ezzel a paraméterrel történik annak a környezeti hőmérsékletnek a beállítása, amely alatt aktiválódik a fagyvédelem. Ez a beállítás csak akkor aktív, ha C4 értéke 01-re van állítva.
C6	Átviteli sebesség*		– 00: 4800 – 01: 9600 Gyári beállítás: 01
C7	A hőmérséklet-kijelzés mértékegysége		– 00: °C – 01: °F Gyári beállítás: 00 Vegye figyelembe, hogy a megjelenített mértékegység megváltoztatása az összes beállított hőmérsékletet is befolyásolja.
* csak hálózati kapcsolat esetén áll rendelkezésre			

Paraméter-kód	Paraméternév	Mértékegység	Lépésköz, beállítási lehetőség, magyarázat
C8	A kezelőelemek háttérlágítása*		– 00: kikapcsolva – 01: bekapcsolva Gyári beállítás: 01
C9	Nyelv kiválasztása		– 00: Kínai – 01: Angol Gyári beállítás: 01
C10	Hőmérséklet-kiegyenlítés hűtési üzemmódhoz és ventilátor üzemmódhoz	°C	Lépésköz: 0,5 -10 ... +10 (gyári beállítás: 0)
C11	Hőmérséklet-kiegyenlítés fűtési üzemmód és elektromos kiegészítő fűtés számára	°C	Lépésköz: 0,5 -10 ... +10 (gyári beállítás: 0)
C12	A visszatérő hőmérséklet szabályozása	°C	Lépésköz: 1 1 ... 3 (gyári beállítás: 1)
C13	Hőmérséklet-beállítás szerinti ventilátor üzemmód		– 00: Folyamatosan bekapcsolva – 01: Folyamatosan kikapcsolva Gyári beállítás: 00 Ezzel a paraméterrel történik annak beállítása, hogy a hőmérséklet-beállítás szerint történjen-e a ventilátor bekapcsolása vagy kikapcsolása.
C14	Megszakítási időköz ventilátoros konvektorhoz	s	– 00: 0 másodperc – 05: 5 másodperc – 10: 10 másodperc – 15: 15 másodperc – 30: 30 másodperc – 60: 60 másodperc – 90: 90 másodperc Gyári beállítás: 00 Ezzel a paraméterrel korlátozható egy tartós, hideg légáram létrejötte.
C15	Verziószám		Ez az adat csak tájékoztatásra szolgál és nem megváltoztatható.

* csak hálózati kapcsolat esetén áll rendelkezésre

B Modbus paraméterek – Áttekintés kizárólag szakemberek számára

Modbus-Kommando	Regiszter-cím	Paraméternév	Lépésköz, beállítási lehetőség, magyarázat
03	1	A szabályozó program-verziója	1 ... 255
03	2	Környezeti hőmérséklet	-50 °C ... 50 °C
03 / 06 / 16	3	Aktuális üzemállapot	– 0: kikapcsolva – 1: bekapcsolva
03 / 06 / 16	4	Aktuálisan beállított kívánt hőmérséklet	17 °C ... 30 °C
03 / 06 / 16	5	Rendszerüzemmód	– 0: Ventilátor – 1: Hűtés – 2: Fűtés – 3: Elektromos kiegészítő fűtés – 4: Fűtés és elektromos kiegészítő fűtés Gyári beállítás: 0 Nem minden beállítás lehetséges az összes rendszerkonfiguráció esetében.
03 / 06 / 16	6	A ventilátor-fordulatszám beállítása	– 1: Alacsony – 2: Normál – 3: Magas – 4: Automatikus üzem Gyári beállítás: 4
03 / 06 / 16	7	Hőmérséklet-beállítás szerinti ventilátor üzemmód	– 00: Folyamatosan bekapcsolva – 01: Folyamatosan kikapcsolva Gyári beállítás: 00 Ezzel a paraméterrel történik annak beállítása, hogy a hőmérséklet-beállítás szerint történjen-e a ventilátor bekapcsolása vagy kikapcsolása.
03 / 06 / 16	8	A hőmérséklet-kijelzés mértékegysége	– 00: °C – 01: °F Gyári beállítás: 00 Vegye figyelembe, hogy a megjelenített mértékegység megváltoztatása az összes beállított hőmérsékletet is befolyásolja.
03 / 06 / 16	9	Hőmérséklet-kiegyenlítés hűtési üzemmódhoz és ventilátor üzemmódhoz	-10 °C ... +10 °C (gyári beállítás: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Hőmérséklet-kiegyenlítés fűtési üzemmód és elektromos kiegészítő fűtés számára	-10 °C ... +10 °C (gyári beállítás: 0 °C)

Modbus-Kommando	Regiszter-cím	Paraméternév	Lépésköz, beállítási lehetőség, magyarázat
03 / 06 / 16	11	Megszakítási időköz ventilátoros konvektorhoz	– 00: 0 másodperc – 05: 5 másodperc – 10: 10 másodperc – 15: 15 másodperc – 30: 30 másodperc – 60: 60 másodperc – 90: 90 másodperc Gyári beállítás: 00 Ezzel a paraméterrel korlátozható egy tartós, hideg légáram létrejötte.
03 / 06 / 16	12	A visszatérő hőmérséklet szabályozása	1 °C ... 3 °C (gyári beállítás: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	A szabályozó Modbus hálózati címe	01 ... 32 (gyári beállítás: 01)
03 / 06 / 16	14	Fagyvédelem	– 00: Fagyvédelem kikapcsolva – 01: Fagyvédelem bekapcsolva Gyári beállítás: 00
03 / 06 / 16	15	Küszöbérték fagyvédelemhez	0 °C ... 20 °C (gyári beállítás: 5 °C) Ezzel a paraméterrel történik annak a környezeti hőmérsékletnek a beállítása, amely alatt aktiválódik a fagyvédelem. Ez a beállítás csak akkor aktív, ha C4 értéke 01-re van állítva.
03 / 06 / 16	16	Gombzár	– 00: Billentyűzár kikapcsolva – 01: Billentyűzár bekapcsolva Gyári beállítás: 00
03 / 06 / 16	17	A rendszerkonfiguráció kiválasztása	– 00: Kétcsöves rendszer fűtő- és hűtőkör – 01: Kétcsöves rendszer hűtőkör – 02: Kétcsöves rendszer hűtőkör elektromos kiegészítő fűtéssel* – 03: Kétcsöves rendszer fűtőkör elektromos kiegészítő fűtéssel* – 04: Kétcsöves rendszer fűtő- és hűtőkör elektromos kiegészítő fűtéssel* Gyári beállítás: 00 Tudnivaló A négycsöves rendszerek rendszerkonfigurációja nem támogatott.
03	18	Visszaállítás rendszerbeállításokra	– 00: Beállítások megtartása – 01: Visszaállítás gyári beállításra Gyári beállítás: 00
03	19	Állapot: Magas ventilátorfordulatszám	– 00: kikapcsolva – 01: bekapcsolva Gyári beállítás: 00

Modbus-Kommando	Regiszter-cím	Paraméternév	Lépésköz, beállítási lehetőség, magyarázat
03	20	Állapot: Normál ventilátor-fordulatszám	– 00: kikapcsolva – 01: bekapcsolva Gyári beállítás: 00
03	21	Állapot: Alacsony ventilátor-fordulatszám	– 00: kikapcsolva – 01: bekapcsolva Gyári beállítás: 00
03	22	Állapot: Szelep 1	– 00: kikapcsolva – 01: bekapcsolva Gyári beállítás: 00
03	23	Állapot: Szelep 2	– 00: kikapcsolva – 01: bekapcsolva Gyári beállítás: 00

C Műszaki adatok

Elektromos csatlakoztatás	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
max. elektromos teljesítményfelvétel	≤ 2 W
Max. megengedett környezeti hőmérséklet	–15 ... 43 °C
Relatív páratartalom	≤ 90 %
Magasság	86 mm
Szélesség	86 mm
Mélység	21,5 mm

Istruzioni per l'installazione

Indice

1	Sicurezza	132	9	Soluzione dei problemi	138
1.1	Uso previsto	132	9.1	Sostituzione della centralina	138
1.2	Avvertenze di sicurezza generali	132	10	Messa fuori servizio	139
1.3	Norme (direttive, leggi, prescrizioni)	133	10.1	Disattivazione definitiva	139
2	Avvertenze sulla documentazione	134	11	Smaltimento dell'imballaggio	139
2.1	Osservanza della documentazione complementare	134	12	Servizio assistenza tecnica	139
2.2	Conservazione della documentazione	134	Appendice		140
2.3	Validità delle istruzioni	134	A	Parametri – panoramica destinata esclusivamente a tecnici qualificati.....	140
3	Descrizione del prodotto.....	134	B	Parametri Modbus – panoramica destinata esclusivamente a tecnici qualificati	142
3.1	Targhetta identificativa.....	134	C	Dati tecnici.....	144
3.2	Marcatura CE.....	134			
4	Montaggio.....	134			
4.1	Controllo della fornitura.....	134			
4.2	Selezione del cavo.....	134			
4.3	Montaggio della centralina nella zona abitativa	135			
5	Impianto elettrico	136			
5.1	Qualifica	136			
5.2	Collegamento della centralina al ventilconvettore	136			
5.3	Funzione Modbus	137			
6	Messa in servizio	137			
6.1	Messa in servizio del prodotto.....	137			
7	Funzioni di comando e visualizzazione.....	137			
7.1	Reset e ripristino dell'impostazione di fabbrica.....	138			
7.2	Richiamo dell'impostazione dei parametri.....	138			
8	Consegna all'utente.....	138			
8.1	Consegna del prodotto all'utente.....	138			

1 Sicurezza

1.1 Uso previsto

Tuttavia, in caso di utilizzo inappropriato o non conforme alle disposizioni il prodotto e altri beni possono essere danneggiati.

Questo prodotto è una centralina, che serve per comandare un impianto di riscaldamento e raffrescamento con ventilconvettore in funzione della temperatura ambiente e in base a una temporizzazione programmabile.

Il prodotto è previsto per regolare un impianto di riscaldamento e raffrescamento con ventilconvettore ed eventuali ulteriori generatori di calore elettrici dello stesso produttore con interfaccia Modbus.

La centralina per la temperatura ambiente regola a seconda dell'impianto installato:

- Raffreddamento
- Funzione del ventilconvettore
- Riscaldamento

L'uso previsto comprende:

- Il rispetto delle istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione del prodotto e di tutti gli altri componenti dell'impianto
- L'installazione e il montaggio nel rispetto dell'omologazione dei prodotti e del sistema

- il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e manutenzione riportati nelle istruzioni.

L'uso previsto comprende inoltre l'installazione secondo l'IP-Code.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale o un utilizzo che vada oltre quanto sopra descritto è da considerarsi improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

1.2.1 Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'è pericolo di morte per folgorazione.

Prima di eseguire lavori sul prodotto:

- Staccare il prodotto dalla tensione disattivando tutte le linee di alimentazione di corrente su tutti i poli (dispositivo di separazione elettrico con un'apertura di contatti di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o interruttore automatico).
- Assicurarsi che non possa essere reinserito.

- ▶ Verificare l'assenza di tensione.

1.2.2 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente

I seguenti interventi possono essere eseguiti solo da tecnici qualificati con le necessarie competenze:

- Montaggio
- Smontaggio
- Installazione
- Messa in servizio
- Controllo e manutenzione
- Riparazione
- Messa fuori servizio
- ▶ Procedere conformemente allo stato dell'arte.

1.2.3 Rischio di un danno materiale causato dal gelo

- ▶ Installare il prodotto solo in ambienti non soggetti a gelo.

1.2.4 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto

- ▶ Utilizzare un attrezzo adatto.

1.3 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

- ▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive, regolamenti e leggi nazionali vigenti.



Qui è riportato un elenco delle norme rilevanti:

<https://www.vaillant.it/professionisti/normative/riferimenti-normativi-prodotto/>

2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione complementare

- Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

- Consegnare il presente manuale e tutta la documentazione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

2.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice di articolo del prodotto

VA 2-WC D	0010045959

3 Descrizione del prodotto

3.1 Targhetta identificativa

La targhetta identificativa si trova sul retro del prodotto e, dopo il montaggio, non è più accessibile.

3.2 Marcatura CE



Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, conformemente alla dichiarazione di conformità, soddisfano i requisiti fondamentali delle pertinenti direttive dell'UE in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

4 Montaggio

4.1 Controllo della fornitura

Quantità	Denominazione
1	Centralina
1	Scatola di montaggio per installazione a incasso
1	Sacchetto con materiale di fissaggio
1	Kit documentazione

- Controllare la completezza della fornitura.



4.2 Selezione del cavo

- Utilizzare un cavo reperibile in commercio.


Cavo di collegamento

Cavo di collegamento del ventilconvettore e della valvola deviatrice a 3 vie	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Cavo di allacciamento alla rete elettrica	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Montaggio della centralina nella zona abitativa

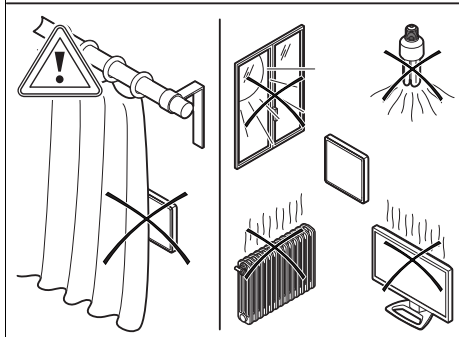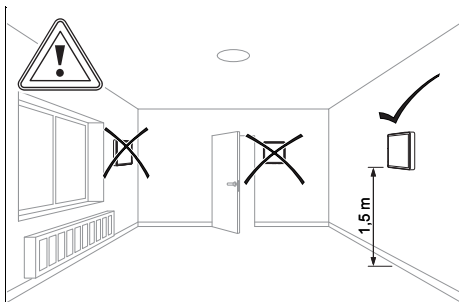


1. Scegliere il luogo d'installazione della centralina su una parete interna in modo da garantire un rilevamento corretto della temperatura ambiente.

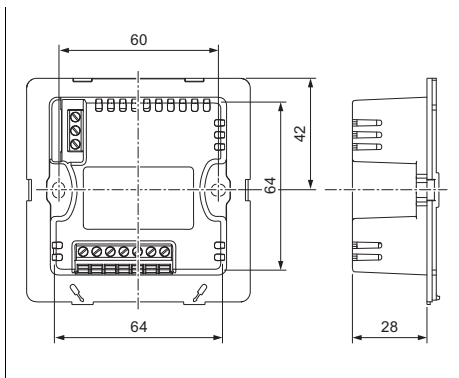

2. Con l'ausilio della scatola di montaggio, evidenziare i punti di attacco sulla superficie portante.
3. Montare la scatola di montaggio alla parete o farla installare a incasso da uno specialista.

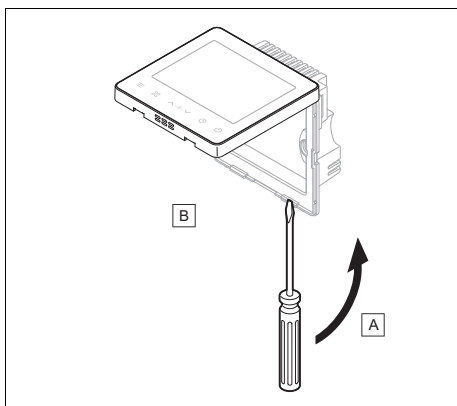

4. Aprire il prodotto.
5. Realizzare l'allacciamento elettrico. (→ Pagina 136)

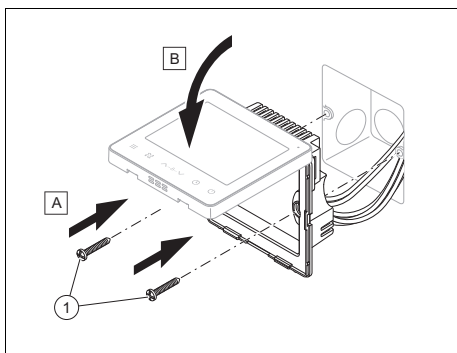

6. Inserire la copertura posteriore della centralina nella scatola di montaggio e avvitare con il materiale di montaggio fornito in dotazione.
7. Premere con cautela la centralina sulla copertura posteriore.

5 Impianto elettrico


5.1 Qualifica

L'impianto elettrico deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico elettricista.

5.2 Collegamento della centralina al ventilconvettore


1. Per aprire la scatola della scheda comando del ventilconvettore consultare le istruzioni per l'installazione del ventilconvettore.
2. Eseguire il cablaggio di collegamento in funzione della configurazione dell'impianto come illustrato negli schemi di collegamento riportati di seguito.

Condizione: Collegamento con valvola normalmente chiusa

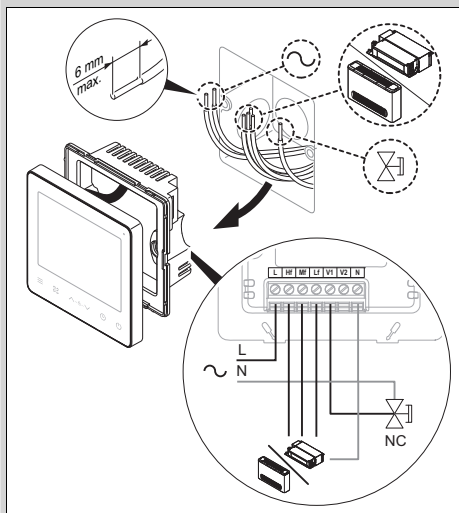


► Collegare i cavi al morsetto della centralina.

Condizione: Collegamento con valvola normalmente aperta

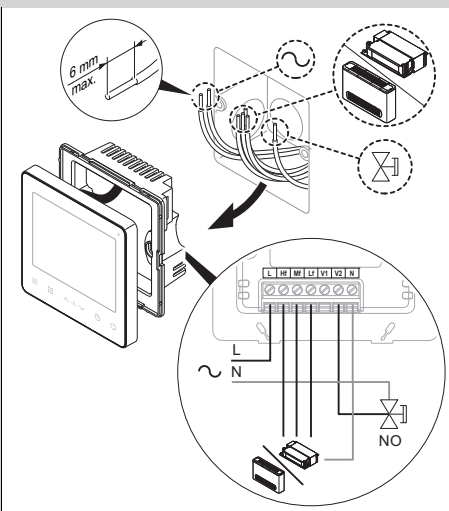


► Collegare i cavi al morsetto della centralina.

Condizione: Collegamento con valvola deviatrice a 3 vie

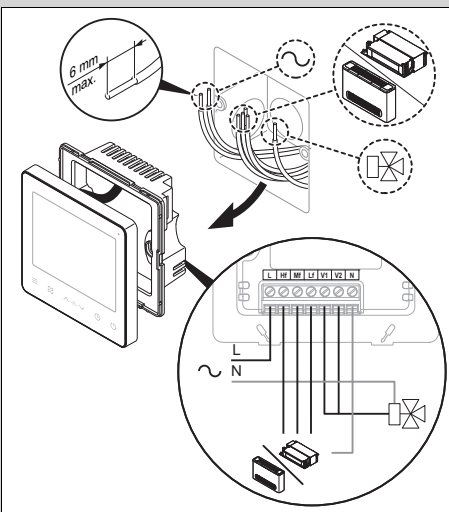


► Collegare i cavi al morsetto della centralina.

Condizione: Collegamento con valvola normalmente chiusa e riscaldamento supplementare elettrico

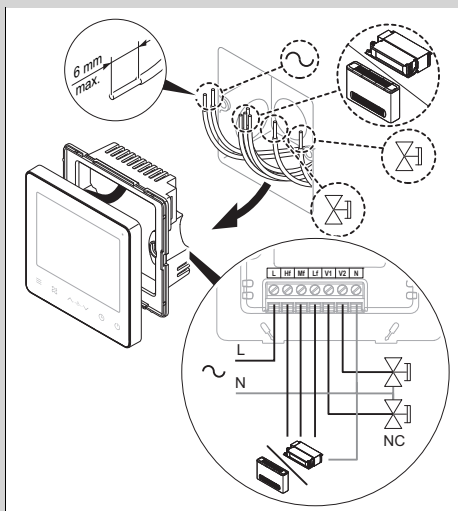

► Collegare i cavi al morsetto della centralina.

5.3 Funzione Modbus

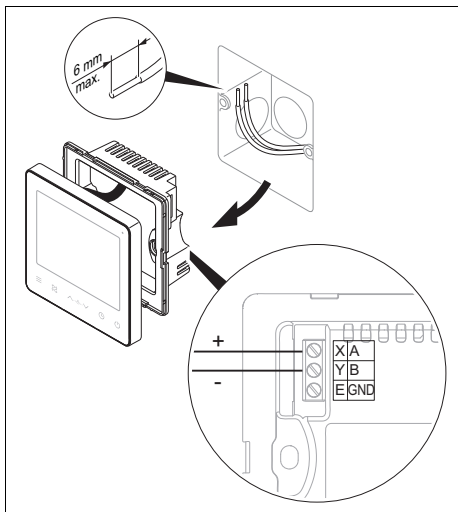

► Collegare i cavi al morsetto della centralina.

Per l'accesso Modbus valgono i seguenti requisiti:

- Velocità di trasmissione: 9600 bps
- Lunghezza dati: 8 bit

Bit di stop: 1 bit

Nessun bit di controllo

Codice di trasmissione: esadecimale (MODBUS RTU)

Rilevamento errori: CRC-16 (MODBUS RTU)

Indirizzo MODBUS: 1-32

Impostare l'indirizzo MODBUS direttamente sul fancoil (→ Istruzioni per l'installazione del fancoil).

La centralina può essere impostata tramite comandi Modbus; nella tabella in appendice è riportata una panoramica delle possibilità di impostazione. (→ Pagina 142)

- 03: comando di lettura multiplo
- 06: comando di scrittura singolo
- 16: comando di scrittura multiplo

6 Messa in servizio

6.1 Messa in servizio del prodotto

1. Per la messa in servizio del ventilconvettore consultare le istruzioni per l'installazione del ventilconvettore.
2. Premere  per attivare la centralina e il ventilconvettore.
3. Controllare l'impianto mediante una richiesta di valore nominale per ogni modalità operativa.

7 Funzioni di comando e visualizzazione

La centralina dispone di livello di esercizio, livello per l'impostazione dei parametri e possibilità di impostazione tramite connessione Modbus.

Le possibilità di impostazione e lettura durante il funzionamento, la logica di utilizzo e un esempio di comando sono descritti nelle istruzioni per l'uso della centralina.

Il livello per l'impostazione dei parametri può essere richiamato con una combinazione di tasti. (→ Pagina 138)

È possibile effettuare l'impostazione tramite la connessione Modbus solo se è presente una connessione di rete.

7.1 Reset e ripristino dell'impostazione di fabbrica

- Tenere premuti contemporaneamente per 5 secondi ,  e  per riportare la centralina alle impostazioni di fabbrica.
 - ◁ La centralina si riavvia con le impostazioni di fabbrica.

7.2 Richiamo dell'impostazione dei parametri

1. Tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi  e  per richiamare l'impostazione dei parametri.
 - In appendice si trova una panoramica dei parametri.Parametri – panoramica destinata esclusivamente a tecnici qualificati (→ Pagina 140)



Avvertenza

Finché la centralina si trova nelle impostazioni dei parametri, la connessione Modbus è interrotta.

2. Premere  e  per selezionare i parametri da modificare.
3. Premere  per modificare il parametro selezionato.
4. Premere  e  per selezionare l'impostazione dei parametri.
5. Premere  per memorizzare l'impostazione modificata.
 - ◁ Se per 60 secondi non vengono immessi dati, le modifiche apportate fino a quel momento vengono automaticamente memorizzate e l'impostazione dei parametri viene chiusa.

6. Premere  per uscire dall'impostazione dei parametri senza salvare.

8 Consegna all'utente

8.1 Consegna del prodotto all'utente

- L'utente deve essere informato sull'uso e sul funzionamento del prodotto.
- Consegnare all'utilizzatore tutte le istruzioni e i documenti del dispositivo a lui destinati perché li conservi.
- Comunicare all'utente il codice di articolo del prodotto.
- Esaminare il manuale il servizio insieme all'utente.
- Rispondere a tutte le sue domande.
- Istruire l'utente in particolar modo su tutte le indicazioni per la sicurezza che questi deve rispettare.
- Informare l'utente sulla necessità di effettuare una manutenzione del prodotto nel rispetto degli intervalli previsti.

9 Soluzione dei problemi

9.1 Sostituzione della centralina

1. Spegnerne il ventilconvettore per sostituire il prodotto.
2. Disattivare il prodotto definitivamente. (→ Pagina 139)
3. Inserire il cacciavite nella fessura tra centralina e copertura posteriore e aprire la centralina.
4. Allentare il collegamento a vite tra scatola di montaggio e copertura posteriore.
5. Staccare con cautela la centralina e la copertura posteriore.
6. Staccare i fili dalla morsettiera del prodotto.

10 Messa fuori servizio

10.1 Disattivazione definitiva

1. Premere .
- ◀  viene visualizzato sul display in modo permanente.
2. Togliere tensione al prodotto tramite il dispositivo di sezionamento installato in loco (ad es. fusibili o interruttori automatici).

11 Smaltimento dell'imballaggio

- Smaltire correttamente gli imballaggi.
- Osservare tutte le norme vigenti.

12 Servizio assistenza tecnica

I dati di contatto del nostro servizio assistenza tecnica sono riportati nell'appendice o nel nostro sito web.

Appendice

A Parametri – panoramica destinata esclusivamente a tecnici qualificati

Codice parametro	Nome parametro	Unità	Incremento, possibilità di impostazione, spiegazione
C0	Indirizzo di rete della centralina		Da 01 a 32 (regolazione di fabbrica: 01)
C1	Selezione della configurazione impianto		– 00: circuito di riscaldamento e raffreddamento a due tubi – 01: circuito di raffreddamento a due tubi – 02: circuito di raffreddamento a due tubi con riscaldamento supplementare elettrico* – 03: circuito di riscaldamento a due tubi con riscaldamento supplementare elettrico* – 04: circuito di riscaldamento e raffreddamento a due tubi con riscaldamento supplementare elettrico* Regolazione di fabbrica: 00 Avvertenza La configurazione dell'impianto per impianti a quattro tubi non è supportata.
C2	Impostazione della temperatura in modalità raffreddamento (modalità eco)	°C	Incremento: 0,5 Da 17 a 30 (regolazione di fabbrica: 26)
C3	Impostazione della temperatura in modalità riscaldamento (modalità eco)	°C	Incremento: 0,5 Da 17 a 30 (regolazione di fabbrica: 18)
C4	Protezione antigelo		– 00: protezione antigelo disattivata – 01: protezione antigelo attivata Regolazione di fabbrica: 00
C5	Valore soglia per protezione antigelo	°C	Incremento: 0,5 Da 0 a 20 (regolazione di fabbrica: 05) Con questo parametro viene impostata la temperatura ambiente al di sotto della quale si attiva la funzione antigelo. L'impostazione è attiva solo se C4 è impostato su 01.
C6	Baud rate*		– 00: 4800 – 01: 9600 Regolazione di fabbrica: 01
* disponibile solo in presenza di connessione di rete			

Codice parametro	Nome parametro	Unità	Incremento, possibilità di impostazione, spiegazione
C7	Unità per indicazione della temperatura		– 00: °C – 01: °F Regolazione di fabbrica: 00 Tenere presente che la modifica dell'unità visualizzata influisce anche su tutte le temperature impostate.
C8	Retroilluminazione dell'interfaccia di controllo*		– 00: spento – 01: acceso Regolazione di fabbrica: 01
C9	Selezione della lingua		– 00: cinese – 01: inglese Regolazione di fabbrica: 01
C10	Compensazione della temperatura per modalità raffrescamento e funzionamento ventilatore	°C	Incremento: 0,5 Da -10 a +10 (regolazione di fabbrica: 0)
C11	Compensazione della temperatura per modo riscaldamento e riscaldamento supplementare elettrico	°C	Incremento: 0,5 Da -10 a +10 (regolazione di fabbrica: 0)
C12	Regolazione della temperatura di ritorno	°C	Incremento: 1 Da 1 a 3 (regolazione di fabbrica: 1)
C13	Funzionamento del ventilatore dopo l'impostazione della temperatura		– 00: acceso in modo permanente – 01: spento in modo permanente Regolazione di fabbrica: 00 Con questo parametro si imposta se il ventilatore debba accendersi o spegnersi dopo l'impostazione della temperatura.
C14	Intervallo di interruzione per ventilconvettore	s	– 00: 0 secondi – 05: 5 secondi – 10: 10 secondi – 15: 15 secondi – 30: 30 secondi – 60: 60 secondi – 90: 90 secondi Regolazione di fabbrica: 00 Con questo parametro è possibile limitare la formazione di una corrente d'aria fredda permanente.
C15	Numero versione		Questo dato serve solo come informazione e non può essere modificato.
* disponibile solo in presenza di connessione di rete			

B Parametri Modbus – panoramica destinata esclusivamente a tecnici qualificati

Comando Modbus	Indirizzo di registro	Nome parametro	Incremento, possibilità di impostazione, spiegazione
03	1	Versione programma della centralina	Da 1 a 255
03	2	Temperatura ambiente	Da -50 °C a 50 °C
03 / 06 / 16	3	Stato operativo attuale	– 0: spento – 1: acceso
03 / 06 / 16	4	Temperatura nominale attualmente impostata	Da 17 °C a 30 °C
03 / 06 / 16	5	Modalità dell'impianto	– 0: ventilatore – 1: raffrescamento – 2: riscaldamento – 3: riscaldamento supplementare elettrico – 4: riscaldamento e riscaldamento supplementare elettrico Regolazione di fabbrica: 0 Non tutte le impostazioni sono possibili per tutte le configurazioni dell'impianto.
03 / 06 / 16	6	Impostazione della velocità del ventilatore	– 1: bassa – 2: normale – 3: alta – 4: funzionamento automatico Regolazione di fabbrica: 4
03 / 06 / 16	7	Funzionamento del ventilatore dopo l'impostazione della temperatura	– 00: acceso in modo permanente – 01: spento in modo permanente Regolazione di fabbrica: 00 Con questo parametro si imposta se il ventilatore debba accendersi o spegnersi dopo l'impostazione della temperatura.
03 / 06 / 16	8	Unità per indicazione della temperatura	– 00: °C – 01: °F Regolazione di fabbrica: 00 Tenere presente che la modifica dell'unità visualizzata influisce anche su tutte le temperature impostate.
03 / 06 / 16	9	Compensazione della temperatura per modalità raffrescamento e funzionamento ventilatore	Da -10 °C a +10 °C (regolazione di fabbrica: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Compensazione della temperatura per modo riscaldamento e riscaldamento supplementare elettrico	Da -10 °C a +10 °C (regolazione di fabbrica: 0 °C)

Comando Modbus	Indirizzo di registro	Nome parametro	Incremento, possibilità di impostazione, spiegazione
03 / 06 / 16	11	Intervallo di interruzione per ventilconvettore	– 00: 0 secondi – 05: 5 secondi – 10: 10 secondi – 15: 15 secondi – 30: 30 secondi – 60: 60 secondi – 90: 90 secondi Regolazione di fabbrica: 00 Con questo parametro è possibile limitare la formazione di una corrente d'aria fredda permanente.
03 / 06 / 16	12	Regolazione della temperatura di ritorno	Da 1 °C a 3 °C (regolazione di fabbrica: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Indirizzo di rete Modbus della centralina	Da 01 a 32 (regolazione di fabbrica: 01)
03 / 06 / 16	14	Protezione antigelo	– 00: protezione antigelo disattivata – 01: protezione antigelo attivata Regolazione di fabbrica: 00
03 / 06 / 16	15	Valore soglia per protezione antigelo	Da 0 °C a 20 °C (regolazione di fabbrica: 5 °C) Con questo parametro viene impostata la temperatura ambiente al di sotto della quale si attiva la funzione antigelo. L'impostazione è attiva solo se C4 è impostato su 01.
03 / 06 / 16	16	Blocco tastiera	– 00: blocco tastiera disattivato – 01: blocco tastiera attivato Regolazione di fabbrica: 00
03 / 06 / 16	17	Selezione della configurazione impianto	– 00: circuito di riscaldamento e raffreddamento a due tubi – 01: circuito di raffreddamento a due tubi – 02: circuito di raffreddamento a due tubi con riscaldamento supplementare elettrico* – 03: circuito di riscaldamento a due tubi con riscaldamento supplementare elettrico* – 04: circuito di riscaldamento e raffreddamento a due tubi con riscaldamento supplementare elettrico* Regolazione di fabbrica: 00 Avvertenza La configurazione dell'impianto per impianti a quattro tubi non è supportata.

Comando Modbus	Indirizzo di registro	Nome parametro	Incremento, possibilità di impostazione, spiegazione
03	18	Ripristino delle impostazioni dell'impianto	– 00: mantenimento delle impostazioni – 01: ripristino delle impostazioni di fabbrica Regolazione di fabbrica: 00
03	19	Stato: velocità elevata del ventilatore	– 00: spento – 01: acceso Regolazione di fabbrica: 00
03	20	Stato: velocità normale del ventilatore	– 00: spento – 01: acceso Regolazione di fabbrica: 00
03	21	Stato: velocità bassa del ventilatore	– 00: spento – 01: acceso Regolazione di fabbrica: 00
03	22	Stato: valvola 1	– 00: spento – 01: acceso Regolazione di fabbrica: 00
03	23	Stato: valvola 2	– 00: spento – 01: acceso Regolazione di fabbrica: 00

C Dati tecnici

Allacciamento elettrico	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
Potenza elettrica assorbita, max.	≤ 2 W
Max. temperatura ambiente ammessa	–15 ... 43 °C
Umidità relativa dell'aria	≤ 90 %
Altezza	86 mm
Larghezza	86 mm
Profondità	21,5 mm

Упатство за инсталација

Содржина

1	Безбедност	146
1.1	Употреба согласно намената.....	146
1.2	Општи безбедносни напомени	146
1.3	Прописи (директиви, закони, норми)	147
2	Напомени за документација.....	148
2.1	Внимавајте на важечката документација	148
2.2	Чувајте ја документацијата	148
2.3	Важност на упатството	148
3	Опис на производот	148
3.1	Спецификациона плочка	148
3.2	СЕ-ознака	148
4	Монтажа	148
4.1	Проверка на обемот на испорака	148
4.2	Избор на кабел.....	148
4.3	Монтирање на регулаторот во дневната просторија	149
5	Електрична инсталација	150
5.1	Квалификација	150
5.2	Приклучување на регулаторот на вентилаторскиот конвектор.....	150
5.3	Modbus-функција.....	151
6	Ставање во употреба.....	151
6.1	Стартување на производот	151
7	Контролни и функции на приказ.....	151
7.1	Ресетирање на фабрички поставки	152
7.2	Повикување на поставување параметри.....	152
8	Предавање на корисникот.....	152
8.1	Предавање на производот на корисникот	152

9	Отстранување на пречки	152
9.1	Менување на регулаторот.....	152
10	Отстранување од употреба.....	153
10.1	Конечно вадење од употреба	153
11	Отстранување на амбалажата	153
12	Сервисна служба.....	153
	Прилог	154
A	Параметар – преглед наменет само за овластено стручно лице.....	154
B	Modbus-параметар – преглед наменет само за овластено стручно лице	156
C	Технички податоци.....	159

1 Безбедност

1.1 Употреба согласно намената

Доколку производот не се користи правилно и согласно неговата намена може да настанат пречки на производот или другите предмети.

Кај овој производ се работи за регулатор, којшто служи за управување на системот за греење и ладење со конвектор за вентилација во зависност од собната температура и што може да се програмира со темпирање.

Овој производ е предвиден за регулирање на системот за греење и ладење со конвектор за вентилација и можни дополнителни електрични топлотни генератори од истиот производител со Modbus-интерфејс.

Регулаторот на собната температура регулира во зависност од инсталираниот систем:

- Ладење
- Функција на конвектор за вентилација
- Греење

Употреба согласно намената претставува:

- почитување на приложените упатства за користење,

инсталација и одржување на производите на како и на сите други компоненти на системот

- инсталација и монтажа соодветно на одобрението за производот и системот
- придржување до правила за контрола и одржување наведени во упатствата.

Прописната употреба исто така ја опфаќа инсталацијата според IP-кодот.

Друга намена, освен онаа која е опишана во упатствата или не е во согласност со нив, е забранета. Исто така е забранета и непосредната комерцијална и индустриска употреба.

Внимание!

Забранета е секаква злоупотреба на уредот.

1.2 Општи безбедносни напомени

1.2.1 Опасност по живот поради струен удар

Доколку ги допрете компонентите коишто спроведуваат напон, постои опасност по живот поради струен удар.

Пред да извршите интервенции на уредот:

- Исклучете го производот, така што ќе ги исклучите сите полови за напојувања со



струја (електричен разделник со најмалку 3 mm контактен отвор, на пр. осигурувач или заштитен прекинувач).

- Обезбедете го од повторно вклучување.
- Проверете дали има напон.

1.2.2 Опасност поради недоволна квалификација

Следните задачи смее да ги извршува само од овластено стручно лице, кое е доволно квалификувано за тоа:

- Монтажа
- Демонтажа
- Инсталација
- Ставање во употреба
- Проверка и одржување
- Поправка
- Отстранување од употреба
- Постапувајте согласно со актуелната состојба на техниката.

1.2.3 Ризик од материјална штета поради замрзнување

- Не го инсталирајте производот во простории кадешто постои опасност од замрзнување.

1.2.4 Ризик од материјална штета поради несоодветен алат

- Користете професионален алат.

1.3 Прописи (директиви, закони, норми)

- Почитувајте ги националните прописи, норми, директиви, одредби и закони.

2 Напомени за документација

2.1 Внимавајте на важечката документација

- Внимавајте на сите упатства за користење и инсталација, кои се приложени на компонентите на системот.

2.2 Чувајте ја документацијата

- Пренесете ги овие упатства, како и сета придружна документација на операторот на системот.

2.3 Важност на упатството

Ова упатство важи исклучиво за:

Производ - број на артикл

VA 2-WC D	0010045959

3 Опис на производот

3.1 Спецификациона плочка

Спецификационата плочка се наоѓа на задната страна на производот и по монтажата не е веќе пристапна.

3.2 CE-ознака



Со CE-ознаката се документира, дека производителите ги исполнуваат сите основни барања на релевантното законодавство на ЕУ според Изјавата за сообразност.

Изјавата за сообразност може да ја погледнете кај производителот.

4 Монтажа

4.1 Проверка на обемот на испорака

Количина	Означување
1	Регулатор
1	Монтажна кутија за рамна монтажа
1	Вреќичка со материјал за прицврстување
1	Сет опрема, документација

- Проверете дали е целосен обемот на испорака.



4.2 Избор на кабел

- Користете комерцијален кабел.


Приклучен кабел

Приклучен кабел за вентилаторски-от конвектор и 3-кракиот преклопен вентил	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Кабел за мрежен приклучок	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Монтирање на регулаторот во дневната просторија

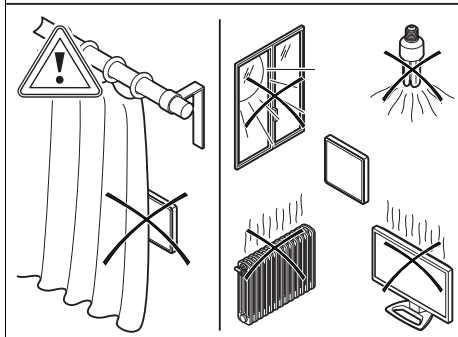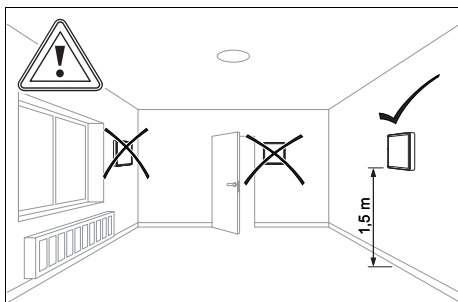


1. Изберете го местото за монтирање на регулаторот на внатрешен сид за да може правилно да се измери собната температура.

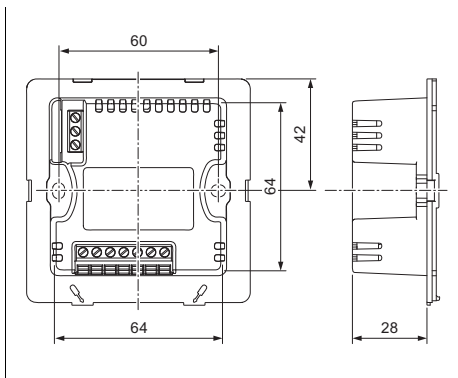

2. Со помош на монтажната кутија, означете ги точките за прицврстување на носечката површина.
3. Монтирајте ја монтажната кутија на сид или оставете да ја монтира специјалист под малтер.

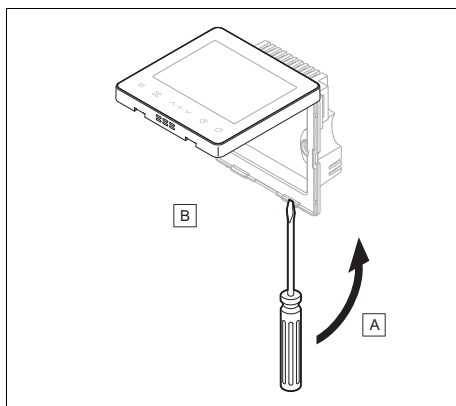

4. Отворете го производот.
5. Воспоставете струен приклучок. (→ Страна 150)

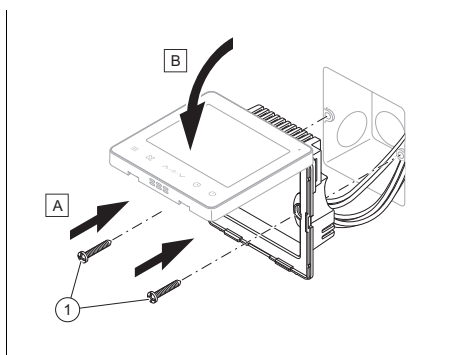

6. Ставете го задниот поклопец на регулаторот во монтажната кутија и завртете го со помош на испорачаниот монтажен материјал.
7. Внимателно притиснете го регулаторот на задниот поклопец.

5 Електрична инсталација


5.1 Квалификација

Електричната инсталација треба да биде извршена од електроинсталатер.

5.2 Приклучување на регулаторот на вентилаторскиот конвектор


1. За отворање на кутијата со приклучоци на вентилаторскиот конвектор советувајте се со упатството за инсталација на истиот.
2. Во зависност од конфигурацијата на системот, изведете ја електричната инсталација како што е прикажано на следните приклучни шеми.

Состојба: Поврзување со нормално затворен вентил

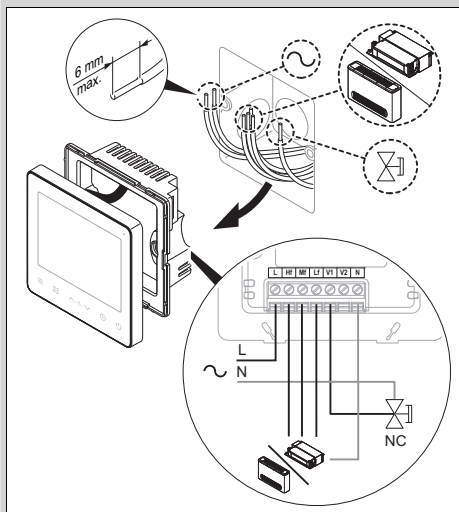


- Приклучете го кабелот на приклучната клема на регулаторот.

Состојба: Поврзување со нормално отворен вентил

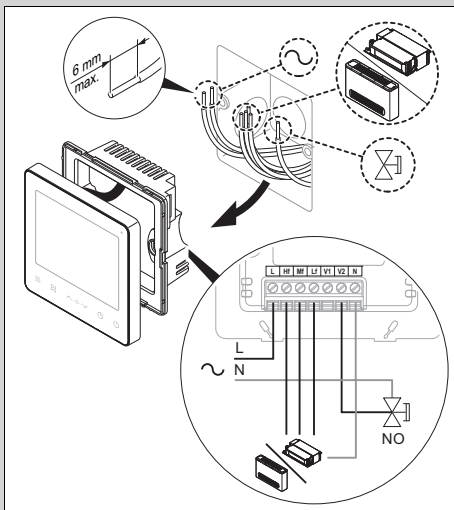


- Приклучете го кабелот на приклучната клема на регулаторот.

Состојба: Поврзување со 3-крак преклопен вентил

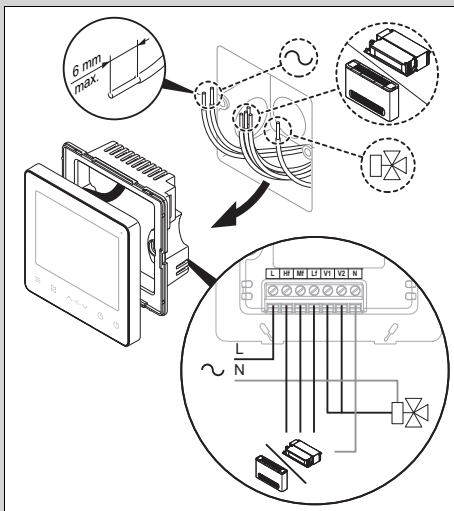


- Приклучете го кабелот на приклучната клема на регулаторот.

Состојба: Поврзување со нормално затворен вентил и електрично дополнително греење

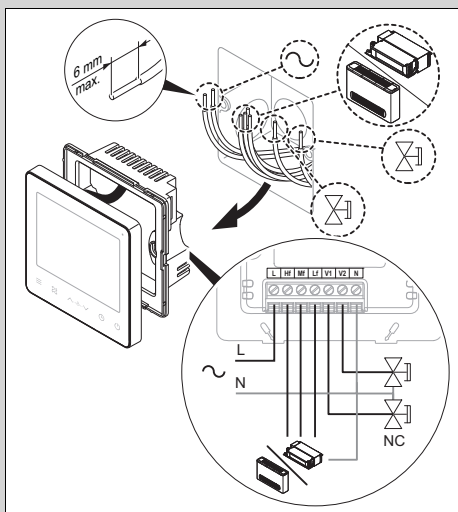

► Приклучете го кабелот на приклучната клема на регулаторот.

5.3 Modbus-функција

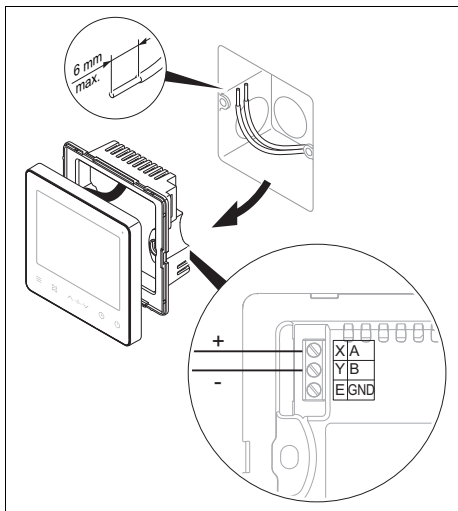

► Приклучете го кабелот на приклучната клема на регулаторот.

За пристап до Modbus важат следниве барања:

- Брзина на пренос: 9600 bps
- Големина на податоци: 8 bit

Stop-Bit: 1 bit

нема Check-Bit

Шифра за пренос: шеснаесетеречен броен систем (MODBUS RTU)

Откривање грешки: CRC-16 (MODBUS RTU)

MODBUS-адреса: 1-32

MODBUS-адресата ја поставувате директно на конвекторот за вентилација (→ Упатство за инсталација на конвекторот за вентилација).

Регулаторот може да се постави преку Modbus-команди, преглед на опциите за поставувања може да најдете во табелата во прилог. (→ Страна 156)

- 03: команда за повеќекратно читање
- 06: команда за еднократно пишување
- 16: команда за повеќекратно пишување

6 Ставање во употреба

6.1 Стартување на производот

1. За ставање во употреба на вентилаторскиот конвектор посветувајте се со упатството за инсталација на истиот.
2. За вклучување на регулаторот и конвекторот за вентилација притиснете на .
3. Проверете го системот со помош на барање за зададена вредност за секој режим на работа.

7 Контролни и функции на приказ

Регулаторот има ниво за работа, ниво за поставување на параметри и можност за поставување преку Modbus-врската.

Можностите за поставување и читање за време на работата, концептот на користење и пример за употребата ќе нај-

дете во упатството за користење на регулаторот.

Нивото за поставување параметри може да го повикате со комбинација на копчиња. (→ Страна 152)

Поставувањето преку Modbus-врска може да се направи само со постоечко мрежно поврзување.

7.1 Ресетирање на фабрички поставки

- Држете ги истовремено притиснати ,  и  за 5 секунди, за да го ресетирате регулаторот на фабрички поставки.
- ◁ Регулаторот се рестартира со фабричките поставки.

7.2 Повикување на поставување параметри

1. Истовремено држете ги притиснати  и  за 3 секунди, за да го повикате поставувањето на параметри.
 - Прегледот на параметрите ќе го најдете во прилог.Параметар – преглед наменет само за овластено стручно лице (→ Страна 154)



Напомена

Сè додека регулаторот е во поставувањата на параметри, Modbus-врска е прекината.

2. Притиснете на  и , за да го изберете параметарот што треба да се промени.
3. Притиснете на , за да го промените избраниот параметар.
4. Притиснете на  и , за да изберете поставување на параметри.
5. Притиснете на , за да го зачува-те променетото поставување.

◁ Ако не се изврши внес во рок од 60 секунди, промените направени до тој момент автоматски се зачувуваат и поставувањето на параметри се затвора.

6. Притиснете на , за да го напуштите поставувањето на параметри без зачувување.

8 Предавање на корисникот

8.1 Предавање на производот на корисникот

- Информирајте го корисникот како да го користи производот.
- Предадете му ги на корисникот сите потребни упатства и документи за уредот.
- Наведете го бројот на артикл на производот на корисникот.
- Прегледајте го упатството за користење со корисникот.
- Одговорете на сите негови прашања.
- Особено подучете го корисникот во врска со безбедносните напомени, на кои мора да внимава.
- Информирајте го корисникот за тоа, дека треба да го одржува производот според наведените интервали.

9 Отстранување на пречки

9.1 Менување на регулаторот

1. Исклучете го вентилаторскиот конвектор, за да го замениме производот.
2. Крајно исклучете го производот. (→ Страна 153)
3. Вметнете го одвртувачот во отворот помеѓу регулаторот и задниот поклопец и отворете го регулаторот.
4. Олабавете ја врска со завртување помеѓу монтажната кутија и задниот поклопец.

5. Внимателно извлекете го регулаторот и задниот поклопец.
6. Олабавете ги жиците од терминалниот блок на производот.

10 Отстранување од употреба

10.1 Конечно вадење од употреба

1. Притиснете на .
-   се прикажува непрекинато на екранот.
2. Исклучете го производот со помош на инсталираниот разделник (на пр. осигурувачи или автоматски заштитен прекинувач).

11 Отстранување на амбалажата

- Отстранете ја амбалажата во согласност со прописите.
- Почитувајте ги сите важечки прописи.

12 Сервисна служба

Податоците за контакт на нашата сервисна служба ќе ги најдете во прилог или на нашата веб страница.

Прилог

А Параметар – преглед наменет само за овлас- тено стручно лице

Шифра на параметар	Име на параметар	Единица	Должина на чекорот, можност за подесување, објаснување
C0	Адреса на мрежата на регулаторот		01 до 32 (Фабричко поставување: 01)
C1	Избор на конфигурација на системот		– 00: коло на системот за греење и ладење со две цевки – 01: коло на системот за ладење со две цевки – 02: коло на системот за ладење со две цевки со електрично дополнително греење* – 03: коло на системот за греење со две цевки со електрично дополнително греење* – 04: коло на системот за ладење и греење со две цевки со електрично дополнително греење* Фабричко поставување: 00 Напомена Конфигурацијата на систем за системи со четири цевки не е поддржана.
C2	Поставување на температурата во режим на ладење (есо-режим)	°C	Диференцијал: 0,5 17 до 30 (Фабричко поставување: 26)
C3	Поставување на температурата во режим на греење (есо-режим)	°C	Диференцијал: 0,5 17 до 30 (Фабричко поставување: 18)
C4	Заштита од замрзнување		– 00: заштитата од замрзнување е исклучена – 01: заштитата од замрзнување е вклучена Фабричко поставување: 00
C5	Гранична вредност за заштитата од замрзнување	°C	Диференцијал: 0,5 0 до 20 (Фабричко поставување: 05) Со овој параметар се користи за поставување на околна температура под која се активира функцијата за заштита од замрзнување. Ова поставување е активно само ако C4 е поставено на 01.
C6	Брзина на пренос на податоци*		– 00: 4800 – 01: 9600 Фабричко поставување: 01
* достапно само при мрежно поврзување			

Шифра на параметар	Име на параметар	Единица	Должина на чекорот, можност за подесување, објаснување
C7	Единица за приказ на температура		– 00: °C – 01: °F Фабричко поставување: 00 Имајте предвид дека менувањето на прикажаната единица влијае и на сите поставени температури.
C8	Позадинско осветлување на контролните елементи*		– 00: исклучено – 01: вклучено Фабричко поставување: 01
C9	Избор на јазик		– 00: кинески – 01: англиски Фабричко поставување: 01
C10	Издначување на температура за режим на ладење и режим на вентилатор	°C	Диференцијал: 0,5 –10 до +10 (Фабричко поставување: 0)
C11	Издначување на температура за режим за греење и електрично дополнително греење	°C	Диференцијал: 0,5 –10 до +10 (Фабричко поставување: 0)
C12	Контрола на температура	°C	Диференцијал: 1 1 до 3 (Фабричко поставување: 1)
C13	Режим на вентилаторот според поставувањето на температура		– 00: трајно вклучено – 01: трајно исклучено Фабричко поставување: 00 Со овој параметар се поставува дали вентилаторот ќе биде вклучен или исклучен откако ќе се постави температурата.
C14	Интервал на прекини за конвектор за вентилација	s	– 00: 0 секунди – 05: 5 секунди – 10: 10 секунди – 15: 15 секунди – 30: 30 секунди – 60: 60 секунди – 90: 90 секунди Фабричко поставување: 00 Овој параметар може да се користи за ограничување на формирањето на постојано, ладно повлекување на воздух.
C15	Број на верзија		Овој податок служи само за информација и не може да се прилагоди.
* достапно само при мрежно поврзување			

В Modbus-параметар – преглед наменет само за овластено стручно лице

Modbus-команда	Адреса на регистриање	Име на параметар	Должина на чекорот, можност за подесување, објаснување
03	1	Верзија на програма на регулаторот	1 до 255
03	2	Амбиентална температура	-50 °C до 50 °C
03 / 06 / 16	3	Актуелна работна состојба	– 0: исклучено – 1: вклучено
03 / 06 / 16	4	Актуелна поставена зададена температура	17 °C до 30 °C
03 / 06 / 16	5	Режим на систем	– 0: вентилатор – 1: ладење – 2: греење – 3: електрично дополнително греење – 4: греење и електрично дополнително греење Фабричко поставување: 0 Не се можни сите поставувања за сите системски конфигурации.
03 / 06 / 16	6	Поставување на брзина на вентилатор	– 1: мала – 2: нормална – 3: голема – 4: автоматски режим Фабричко поставување: 4
03 / 06 / 16	7	Режим на вентилаторот според поставувањето на температура	– 00: трајно вклучено – 01: трајно исклучено Фабричко поставување: 00 Со овој параметар се поставува дали вентилаторот ќе биде вклучен или исклучен откако ќе се постави температурата.
03 / 06 / 16	8	Единица за приказ на температура	– 00: °C – 01: °F Фабричко поставување: 00 Имајте предвид дека менувањето на прикажаната единица влијае и на сите поставени температури.
03 / 06 / 16	9	Издначување на температура за режим на ладење и режим на вентилатор	-10 °C до +10 °C (Фабричко поставување: 0 °C)

Modbus-команда	Адреса на регистрарање	Име на параметар	Должина на чекорот, можност за подесување, објаснување
03 / 06 / 16	10	Издначување на температура за режим за греење и електрично дополнително греење	–10 °C до +10 °C (Фабричко поставување: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Интервал на прекини за конвектор за вентилација	– 00: 0 секунди – 05: 5 секунди – 10: 10 секунди – 15: 15 секунди – 30: 30 секунди – 60: 60 секунди – 90: 90 секунди Фабричко поставување: 00 Овој параметар може да се користи за ограничување на формирањето на постојано, ладно повлекување на воздух.
03 / 06 / 16	12	Контрола на температура	1 °C до 3 °C (Фабричко поставување: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Адреса на Modbus-мрежа на регулаторот	01 до 32 (Фабричко поставување: 01)
03 / 06 / 16	14	Заштита од замрзнување	– 00: заштитата од замрзнување е исклучена – 01: заштитата од замрзнување е вклучена Фабричко поставување: 00
03 / 06 / 16	15	Гранична вредност за заштитата од замрзнување	0 °C до 20 °C (Фабричко поставување: 5 °C) Со овој параметар се користи за поставување на околна температура под која се активира функцијата за заштита од замрзнување. Ова поставување е активно само ако C4 е поставено на 01.
03 / 06 / 16	16	Блокада на копчињата	– 00: блокадата на копчиња е исклучена – 01: блокадата на копчиња е вклучена Фабричко поставување: 00

Modbus-команда	Адреса на регистриање	Име на параметар	Должина на чекорот, можност за подесување, објаснување
03 / 06 / 16	17	Избор на конфигурација на системот	– 00: коло на системот за греење и ладење со две цевки – 01: коло на системот за ладење со две цевки – 02: коло на системот за ладење со две цевки со електрично дополнително греење* – 03: коло на системот за греење со две цевки со електрично дополнително греење* – 04: коло на системот за ладење и греење со две цевки со електрично дополнително греење* Фабричко поставување: 00 Напомена Конфигурацијата на систем за системи со четири цевки не е поддржана.
03	18	Ресетирање на системско поставување	– 00: задржување на поставувањата – 01: ресетирање на фабрички поставки Фабричко поставување: 00
03	19	Статус: голема брзина на вентилаторот	– 00: исклучено – 01: вклучено Фабричко поставување: 00
03	20	Статус: нормална брзина на вентилаторот	– 00: исклучено – 01: вклучено Фабричко поставување: 00
03	21	Статус: мала брзина на вентилаторот	– 00: исклучено – 01: вклучено Фабричко поставување: 00
03	22	Статус: вентил 1	– 00: исклучено – 01: вклучено Фабричко поставување: 00
03	23	Статус: вентил 2	– 00: исклучено – 01: вклучено Фабричко поставување: 00

С Технички податоци

Електричен приклучок	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
макс. потрошувачка на електрична енергија	≤ 2 W
Дозволена околна температура макс.	–15 ... 43°C
Релативна влажност на воздухот	≤ 90%
Висина	86 mm
Ширина	86 mm
Длабочина	21,5 mm

Installatiehandleiding

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	161
1.1	Reglementair gebruik.....	161
1.2	Algemene veiligheidsinstructies	161
1.3	Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen).....	162
2	Aanwijzingen bij de documentatie	163
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen	163
2.2	Documenten bewaren.....	163
2.3	Geldigheid van de handleiding	163
3	Productbeschrijving	163
3.1	Typeplaatje	163
3.2	CE-markering.....	163
4	Montage	163
4.1	Leveringsomvang controleren.....	163
4.2	Selectie van de kabel.....	163
4.3	Thermostaat in de woonruimte monteren.....	164
5	Elektrische installatie	165
5.1	Kwalificatie.....	165
5.2	Thermostaat op de ventilo convector aansluiten.....	165
5.3	Modbus-functie	166
6	Ingebruikname	166
6.1	Product in gebruik nemen.....	166
7	Bedienings- en weergavefuncties.....	166
7.1	Naar fabrieksinstelling terugzetten.....	167
7.2	Parameterinstelling oproepen.....	167
8	Overdracht aan de gebruiker	167
8.1	Product aan de gebruiker opleveren	167
9	Verhelpen van storingen.....	167
9.1	Thermostaat vervangen.....	167
10	Uitbedrijfname.....	168
10.1	Definitieve uitbedrijfname	168
11	Verpakking afvoeren	168
12	Serviceteam.....	168
	Bijlage.....	169
A	Parameters – overzicht alleen voor de vakman bestemd	169
B	Modbus-parameters – overzicht alleen voor de vakman bestemd.....	170
C	Technische gegevens	173

1 Veiligheid

1.1 Reglementair gebruik

Bij ondeskundig of niet voorgeschreven gebruik kunnen nadelige gevolgen voor het product of andere voorwerpen ontstaan.

Bij dit product gaat het om een thermostaat die bedoeld is om een CV- en koelinstallatie met ventilo convector afhankelijk van de kamertemperatuur en volgens een programmeerbare tijdschakeling aan te sturen.

Het product is bestemd om een CV- en koelinstallatie met ventilo convector en mogelijke aanvullende elektrische warmteopwekkers van dezelfde fabrikant met Modbus-interface te regelen.

De kamerthermostaat regelt afhankelijk van het geïnstalleerde systeem:

- Koelen
- Functie van de ventilo convector
- Verwarmen

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere componenten van de installatie

- de installatie en montage conform de product- en systeemvergunning
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Het gebruik volgens de voorschriften omvat bovendien de installatie conform de IP-code.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

1.2.1 Levensgevaar door een elektrische schok

Als u spanningsvoerende componenten aanraakt, bestaat levensgevaar door elektrische schok.

Voor u aan het product werkt:

- Schakel het product spanningsvrij door alle stroomvoorzieningen alpolig uit te schakelen (elektrische scheidingsinrichting met minstens 3 mm contactopening, bijv.



zekering of leidingbeveiligingsschakelaar).

- ▶ Beveilig tegen herinschakelen.
- ▶ Controleer op spanningvrijheid.

1.2.2 Gevaar door ontoereikende kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmensen met voldoende kwalificaties uitvoeren:

- Montage
 - Demontage
 - Installatie
 - Gebruiksnaam
 - Inspectie en onderhoud
 - Reparatie
 - Uitbedrijfsname
- ▶ Ga te werk conform de actuele stand der techniek.

1.2.3 Gevaar voor materiële schade door vorst

- ▶ Installeer het product niet in ruimtes die aan vorst blootstaan.

1.2.4 Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap

- ▶ Gebruik geschikt gereedschap.

1.3 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)



- ▶ Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.

2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

- Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend geldende documenten aan de gebruiker van de installatie te geven.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Productartikelnummer

VA 2-WC D	0010045959

3 Productbeschrijving

3.1 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich op de achterkant van het product en is na de montage niet meer toegankelijk.

3.2 CE-markering



Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele eisen van de desbetreffende wettelijke EU-richtlijnen voldoen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

4 Montage

4.1 Leveringsomvang controleren

Hoeveelheid	Omschrijving
1	Thermostaat
1	Montagebox voor inbouwmontage
1	Zakje met bevestigingsmateriaal
1	Zakje met documentatie

- Controleer of de levering compleet is.



4.2 Selectie van de kabel

- Gebruik een universele kabel.


Aansluitkabel

Aansluitkabel van de ventilo convector en van de 3-weg-omschakelklep	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Netaansluitkabel	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Thermostaat in de woonruimte monteren

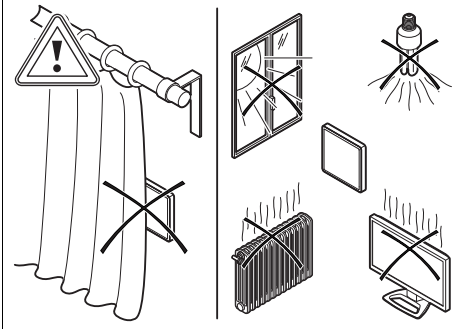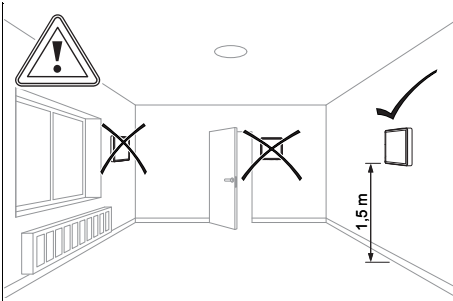


1. Kis de montageplaats van de thermostaat aan een binnenmuur zodanig, dat een perfecte registratie van de kamertemperatuur gewaarborgd is.

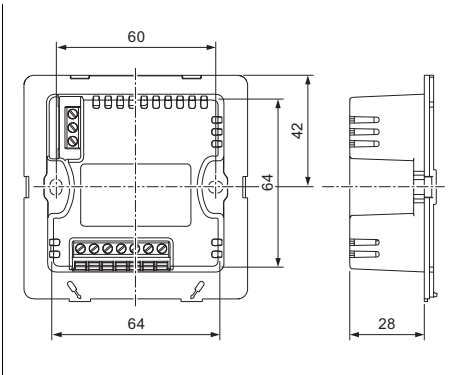

2. Markeer aan de hand van de montagebox de bevestigingspunten op het dragende oppervlak.
3. Monteer de montagebox aan de wand of laat deze door een vakman inbouwen in het pleisterwerk.

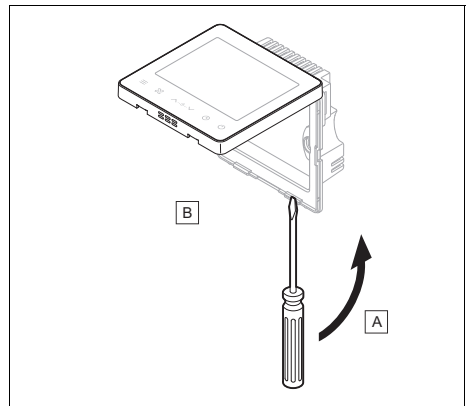

4. Open het product.
5. Breng de stroomaansluiting tot stand. (→ Pagina 165)

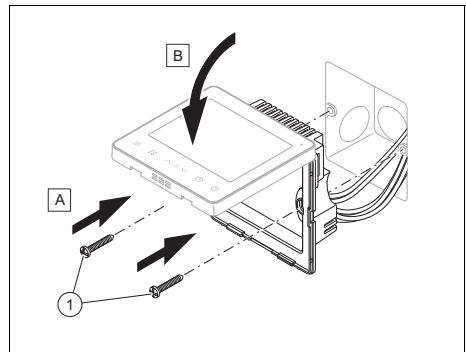

6. Plaats de achterste afdekking van de thermostaat in de montagebox en schroef deze vast met het meegeleverde montage materiaal.
7. Druk voorzichtig de thermostaat op de achterste afdekking.

5 Elektrische installatie


5.1 Kwalificatie

De elektrische installatie mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

5.2 Thermostaat op de ventilo convector aansluiten


1. Voor het openen van de schakelkast van de ventilo convector moet u de installatiehandleiding van de ventilo convector raadplegen.
2. Voer de aansluitbedrading afhankelijk van de systeemconfiguratie uit zoals in de hierna volgende aansluitschema's is afgebeeld.

Voorwaarde: Aansluiting bij normaal gesloten klep

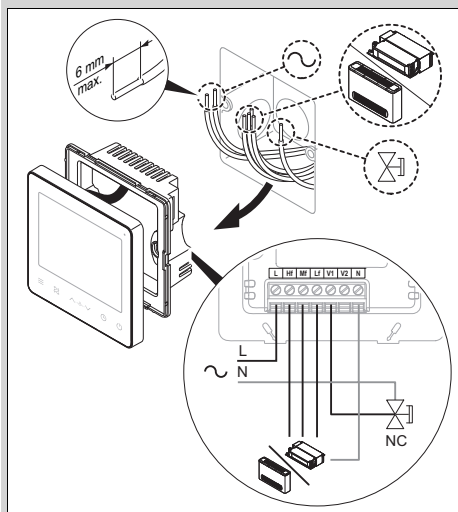


- Sluit de kabel op de aansluitklem van de thermostaat aan.

Voorwaarde: Aansluiting bij normaal geopende klep

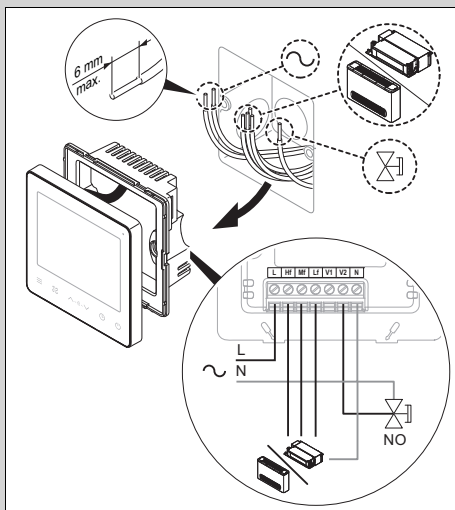


- Sluit de kabel op de aansluitklem van de thermostaat aan.

Voorwaarde: Aansluiting bij driewegklep

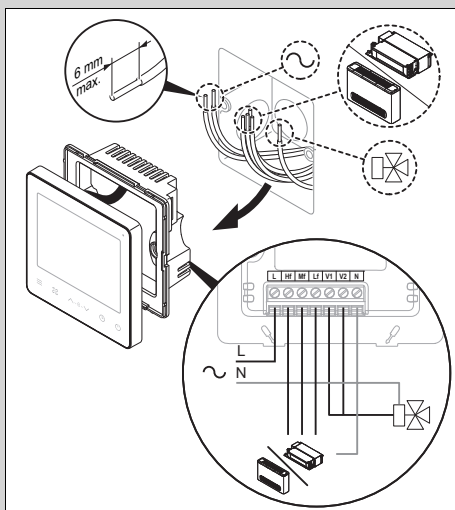


- Sluit de kabel op de aansluitklem van de thermostaat aan.

Voorwaarde: Aansluiting bij normaal gesloten klep en elektrische hulpverwarming

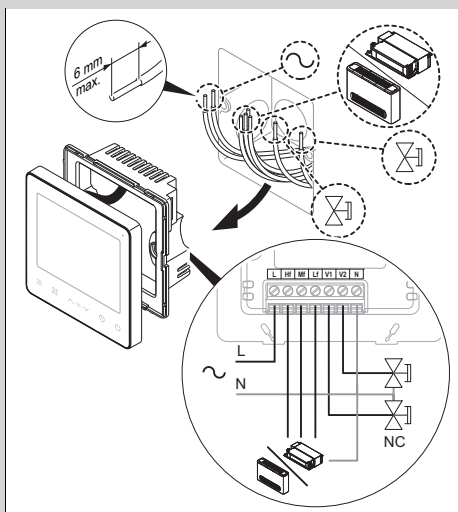

► Sluit de kabel op de aansluitklem van de thermostaat aan.

5.3 Modbus-functie

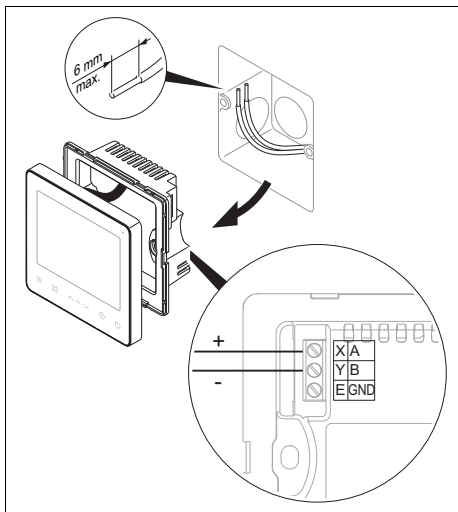

► Sluit de kabel op de aansluitklem van de thermostaat aan.

Voor de Modbus-toegang gelden de volgende voorwaarden:

- Overdrachtssnelheid: 9600 bps
- Datalengte: 8 bit

Stop-bit: 1 bit

Geen check-bit

Overdrachtscode: hexadecimaal (MODBUS RTU)

Foutregistratie: CRC-16 (MODBUS RTU)

MODBUS-adres: 1-32

Het MODBUS-adres wordt direct op de ventilatorconvector ingesteld (→ installatiehandleiding ventilatorconvector).

De regelaar kan via Modbus-commando's worden ingesteld, een overzicht van de instelmogelijkheden vindt u in de tabel in de bijlage. (→ Pagina 170)

- 03: meervoudig leescommando
- 06: enkel schrijfcommando
- 16: meervoudig schrijfcommando

6 Ingebruikname

6.1 Product in gebruik nemen

1. Voor de ingebruikname van de ventilo convector moet u de installatiehandleiding van de ventilo convector raadplegen.
2. Druk op  om de thermostaat en de ventilo convector in te schakelen.
3. Controleer de installatie met een gewenste waarde-vraag voor elke modus.

7 Bedienings- en weergavefuncties

De thermostaat beschikt over het niveau voor de werking, het niveau voor de parameterinstelling en over de mogelijkheid voor instelling via de Modbus-verbinding.

De instellings- en afleesmogelijkheden tijdens de werking, het bedieningsconcept en een bedieningsvoorbeeld zijn in de gebruiksaanwijzing van de thermostaat beschreven.

Het niveau voor de parameterinstelling kan met een toetsencombinatie worden opgeroepen. (→ Pagina 167)

De instelling via de Modbus-verbinding kan alleen bij een bestaande netwerkverbinding plaatsvinden.

7.1 Naar fabrieksinstelling terugzetten

- ▶ Houd  en  gelijktijdig 5 seconden ingedrukt, om de thermostaat naar de fabrieksinstelling terug te zetten.
 - ◁ De thermostaat start opnieuw met de fabrieksinstelling.

7.2 Parameterinstelling oproepen

1. Houd  en  3 seconden tegelijk ingedrukt om de parameterinstelling op te roepen.
 - Een overzicht van de parameters vindt u in de bijlage.Parameters – overzicht alleen voor de vakman bestemd (→ Pagina 169)



Aanwijzing

zolang de thermostaat zich in de parameterinstellingen bevindt, is de Modbus-verbinding onderbroken.

2. Druk op  en , om de te wijzigen parameter te selecteren.
3. Druk op , om de gekozen parameter te veranderen.
4. Druk op  en  om de parameterinstelling te selecteren.
5. Druk op  om de veranderde instelling op te slaan.
 - ◁ Wanneer gedurende 60 seconden geen invoer wordt gedaan, worden de tot dan toe uitgevoerde veranderingen automatisch opgeslagen en de parameterinstelling wordt gesloten.

6. Druk op  om de parameterinstelling te verlaten zonder op te slaan.

8 Overdracht aan de gebruiker

8.1 Product aan de gebruiker opleveren

- ▶ Informeer de gebruiker over het gebruik en de werking van zijn product.
- ▶ Geef de gebruiker alle voor hem bestemde handleidingen en toestelpapieren, zodat hij ze kan bewaren.
- ▶ Geef het artikelnummer van het product door aan de gebruiker.
- ▶ Neem de gebruiksaanwijzing samen met de gebruiker door.
- ▶ Beantwoord alle vragen.
- ▶ Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften die hij in acht moet nemen.
- ▶ Informeer de gebruiker erover dat het product volgens de opgegeven intervallen dient te worden onderhouden.

9 Verhelpen van storingen

9.1 Thermostaat vervangen

1. Schakel de ventilo convector uit, om het product te vervangen.
2. Stel het product definitief buiten bedrijf. (→ Pagina 168)
3. Steek de schroevendraaier in de sleuf tussen de thermostaat en de achterste afdekking en open de thermostaat.
4. Maak de schroefverbinding tussen montagebox en achterste afdekking los.
5. Trek voorzichtig de thermostaat en de achterste afdekking los.
6. Maak de draden uit de klemmenstrook van het product los.

10 Uitbedrijfname

10.1 Definitieve uitbedrijfname

1. Druk op .
2. Schakel het product via de ter plekke geïnstalleerde scheidingsinrichting (bijv. zekeringen of installatieauto-maat) spanningsvrij.

◀  wordt permanent op het display weergegeven.

11 Verpakking afvoeren

- Voer de verpakking reglementair af.
- Neem alle relevante voorschriften in acht.

12 Serviceteam

De contactgegevens van ons serviceteam vindt u in de bijlage of op onze website.

Bijlage

A Parameters – overzicht alleen voor de vakman bestemd

Parameter-code	Parameternaam	Eenheid	Grootte stap, instelmogelijkheid, toelichting
C0	Netwerkadres thermo-staat		01 tot 32 (fabrieksinstelling: 01)
C1	Keuze van de systeem-configuratie		– 00: twee-pijp-systeem verwarmings- en koelcircuit – 01: twee-pijp-systeem koelcircuit – 02: twee-pijp-systeem koelcircuit met elektrische hulpverwarming* – 03: twee-pijp-systeem CV-circuit koelcircuit met elektrische hulpverwarming* – 04: twee-pijp-systeem CV- en koelcircuit met elektrische hulpverwarming* Fabrieksinstelling: 00 Aanwijzing De systeemconfiguratie voor vier-pijp-systemen wordt niet ondersteund.
C2	Instelling temperatuur in koelbedrijf (ecomodus)	°C	Stapgrootte: 0,5 17 tot 30 (fabrieksinstelling: 26)
C3	Instelling temperatuur in CV-functie (ecomodus)	°C	Stapgrootte: 0,5 17 tot 30 (fabrieksinstelling: 18)
C4	Vorstbeveiliging		– 00: vorstbeveiliging uitgeschakeld – 01: vorstbeveiliging ingeschakeld Fabrieksinstelling: 00
C5	Drempelwaarde voor vorstbeveiliging	°C	Stapgrootte: 0,5 0 tot 20 (fabrieksinstelling: 05) Met deze parameter wordt de omgevingstemperatuur ingesteld, waaronder de vorstbeveiligingsfunctie wordt geactiveerd. Deze instelling wordt alleen actief, wanneer C4 op 01 i ingesteld.
C6	Baudrate*		– 00: 4800 – 01: 9600 Fabrieksinstelling: 01
C7	Eenheid voor temperatuurweergave		– 00: °C – 01: °F Fabrieksinstelling: 00 Let erop, dat het wisselen van de getoonde eenheid, ook invloed op de ingestelde temperaturen heeft.
C8	Achtergrondverlichting bedieningselementen*		– 00: uitgeschakeld – 01: ingeschakeld Fabrieksinstelling: 01

* alleen beschikbaar bij netwerkverbinding

Parameter-code	Parameternaam	Eenheid	Grootte stap, instelmogelijkheid, toelichting
C9	Taalkeuze		– 00: Chinees – 01: Engels Fabrieksinstelling: 01
C10	Temperatuurcompensatie voor koelbedrijf en ventilatorbedrijf	°C	Stapgrootte: 0,5 -10 tot +10 (fabrieksinstelling: 0)
C11	Temperatuurcompensatie voor CV-functie en elektrische hulpverwarming	°C	Stapgrootte: 0,5 -10 tot +10 (fabrieksinstelling: 0)
C12	Retourtemperatuurregeling	°C	Stapgrootte: 1 1 tot 3 (fabrieksinstelling: 1)
C13	Ventilatorwerking op temperatuurinstelling		– 00: permanent ingeschakeld – 01: permanent uitgeschakeld Fabrieksinstelling: 00 Met deze parameter wordt ingesteld, of de ventilator na instelling van de temperatuur wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.
C14	Onderbrekingsinterval voor ventilo convector	s	– 00: 0 seconden – 05: 5 seconden – 10: 10 seconden – 15: 15 seconden – 30: 30 seconden – 60: 60 seconden – 90: 90 seconden Fabrieksinstelling: 00 Met deze parameter kan het ontstaan van een continue, koude luchtstroom worden begrensd.
C15	Versienummer		Dit is alleen bedoeld ter informatie en kan niet worden aangepast.
* alleen beschikbaar bij netwerkverbinding			

B Modbus-parameters – overzicht alleen voor de vakman bestemd

Modbus-commando	Register-adres	Parameternaam	Grootte stap, instelmogelijkheid, toelichting
03	1	Programmaversie thermostaat	1 tot 255
03	2	Omgevingstemperatuur	-50 °C tot 50 °C
03 / 06 / 16	3	Actuele werkingstoestand	– 0: uitgeschakeld – 1: ingeschakeld
03 / 06 / 16	4	Actueel ingestelde gewenste temperatuur	17 °C tot 30 °C

Modbus-commando	Register-adres	Parameternaam	Grootte stap, instelmogelijkheid, toelichting
03 / 06 / 16	5	Systeemmodus	– 0: ventilator – 1: koelen – 2: verwarmen – 3: elektrische hulpverwarming – 4: verwarmen en elektrische hulpverwarming Fabrieksinstelling: 0 Niet alle instellingen zijn voor alle systeemconfiguraties mogelijk.
03 / 06 / 16	6	Ventilatorsnelheid instellen	– 1: laag – 2: normaal – 3: hoog – 4: automatische werking Fabrieksinstelling: 4
03 / 06 / 16	7	Ventilatorwerking op temperatuurstelling	– 00: permanent ingeschakeld – 01: permanent uitgeschakeld Fabrieksinstelling: 00 Met deze parameter wordt ingesteld, of de ventilator na instelling van de temperatuur wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.
03 / 06 / 16	8	Eenheid voor temperatuurweergave	– 00: °C – 01: °F Fabrieksinstelling: 00 Let erop, dat het wisselen van de getoonde eenheid, ook invloed op de ingestelde temperaturen heeft.
03 / 06 / 16	9	Temperatuurcompensatie voor koelbedrijf en ventilatorbedrijf	-10 °C tot +10 °C (fabrieksinstelling: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Temperatuurcompensatie voor CV-functie en elektrische hulpverwarming	-10 °C tot +10 °C (fabrieksinstelling: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Onderbrekingsinterval voor ventilo convector	– 00: 0 seconden – 05: 5 seconden – 10: 10 seconden – 15: 15 seconden – 30: 30 seconden – 60: 60 seconden – 90: 90 seconden Fabrieksinstelling: 00 Met deze parameter kan het ontstaan van een continue, koude luchtstroom worden begrensd.
03 / 06 / 16	12	Retourtemperatuurregeling	1 °C tot 3 °C (fabrieksinstelling: 1 °C)

Modbus-commando	Register-adres	Parameternaam	Grootte stap, instelmogelijkheid, toelichting
03 / 06 / 16	13	Modbus-netwerkadres van de thermostaat	01 tot 32 (fabrieksinstelling: 01)
03 / 06 / 16	14	Vorstbeveiliging	– 00: vorstbeveiliging uitgeschakeld – 01: vorstbeveiliging ingeschakeld Fabrieksinstelling: 00
03 / 06 / 16	15	Drempelwaarde voor vorstbeveiliging	0 °C tot 20 °C (fabrieksinstelling: 5 °C) Met deze parameter wordt de omgevingstemperatuur ingesteld, waaronder de vorstbeveiligingsfunctie wordt geactiveerd. Deze instelling wordt alleen actief, wanneer C4 op 01 is ingesteld.
03 / 06 / 16	16	Toetsenblokkering	– 00: toetsblokkering uitgeschakeld – 01: toetsblokkering ingeschakeld Fabrieksinstelling: 00
03 / 06 / 16	17	Keuze van de systeemconfiguratie	– 00: twee-pijp-systeem verwarmings- en koelcircuit – 01: twee-pijp-systeem koelcircuit – 02: twee-pijp-systeem koelcircuit met elektrische hulpverwarming* – 03: twee-pijp-systeem CV-circuit koelcircuit met elektrische hulpverwarming* – 04: twee-pijp-systeem CV- en koelcircuit met elektrische hulpverwarming* Fabrieksinstelling: 00 Aanwijzing De systeemconfiguratie voor vier-pijp-systemen wordt niet ondersteund.
03	18	Naar systeeminstelling terugzetten	– 00: instellingen behouden – 01: naar fabrieksinstelling terugzetten Fabrieksinstelling: 00
03	19	Status: hoge ventilatorsnelheid	– 00: uitgeschakeld – 01: ingeschakeld Fabrieksinstelling: 00
03	20	Status: normale ventilatorsnelheid	– 00: uitgeschakeld – 01: ingeschakeld Fabrieksinstelling: 00
03	21	Status: lage ventilatorsnelheid	– 00: uitgeschakeld – 01: ingeschakeld Fabrieksinstelling: 00
03	22	Status: klep 1	– 00: uitgeschakeld – 01: ingeschakeld Fabrieksinstelling: 00

Modbus-commando	Register-adres	Parameternaam	Grootte stap, instelmogelijkheid, toelichting
03	23	Status: klep 2	– 00: uitgeschakeld – 01: ingeschakeld Fabrieksinstelling: 00

C Technische gegevens

Elektrische aansluiting	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
Max. elektrisch opgenomen vermogen	≤ 2 W
Max. toegestane omgevingstemperatuur	–15 ... 43 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 90 %
Hoogte	86 mm
Breedte	86 mm
Diepte	21,5 mm

Installasjonsveiledning

Innhold

1	Sikkerhet.....	175
1.1	Tiltenkt bruk	175
1.2	Generelle sikkerhets- anvisninger	175
1.3	Forskrifter (direktiver, lover, normer)	176
2	Merknader om dokumentasjonen	177
2.1	Annen dokumentasjon som også gjelder og må følges	177
2.2	Oppbevaring av dokumentasjonen	177
2.3	Veiledningens gyldighet.....	177
3	Produktbeskrivelse.....	177
3.1	Typeskilt.....	177
3.2	CE-merking.....	177
4	Montering	177
4.1	Kontrollere leveransen.....	177
4.2	Valg av ledning	177
4.3	Montere regulator i beboelsesrom	177
5	Elektroinstallasjon.....	178
5.1	Kvalifikasjoner.....	178
5.2	Koble regulatoren til viftekonvektoren.....	178
5.3	Modbus-funksjon	180
6	Oppstart.....	180
6.1	Ta produktet i bruk.....	180
7	Betjenings- og visningsfunksjoner.....	180
7.1	Tilbakestille til fabrikkinnstillinger	180
7.2	Åpne parameterinnstillingen	181
8	Overlevering til brukeren	181
8.1	Overlevere produktet til brukeren.....	181
9	Feilsøking	181
9.1	Utskifting av regulatoren	181
10	Ta ut av drift	181
10.1	Ta ut av drift permanent.....	181

11	Kassere emballasjen	182
12	Kundeservice	182
	Tillegg	183
A	Parameter – oversikt kun beregnet for installatøren	183
B	Modbus-parameter – oversikt kun beregnet for installatøren	184
C	Tekniske data	187

1 Sikkerhet

1.1 Tiltent bruk

Ved feilbetjening eller ikke-forskriftsmessig bruk kan det oppstå fare skader på produktet eller andre materielle skader.

Dette produktet er en regulator som brukes til å styre et varme- og kjøleanlegg med vifte-konvektor avhengig av rom-temperaturen og i samsvar med et programmerbart tidsur.

Produktet er beregnet brukt til å regulere et varme- og kjøleanlegg med viftekonvektor og eventuelt ytterligere elektriske varmeprodusenter fra samme produsent med Modbus-grensesnitt.

Romtemperaturregulatoren regulerer, avhengig av det installerte systemet:

- Kjøling
- Viftekonvektorens funksjon
- Oppvarming

Den tiltente bruken innebærer:

- å følge drift-, installasjons- og vedlikeholdsveiledningen for produktet og for alle andre komponenter i anlegget
- å installere og montere i samsvar med produkt- og systemgodkjenningen
- å overholde alle inspeksjons- og servicebetingelsene som er oppført i veiledningene.

Tiltent bruk omfatter dessuten installasjon i henhold til IP-klasse.

Annen bruk enn den som er beskrevet i denne veiledningen, gjelder som ikke-forskriftsmessig. Ikke-forskriftsmessig er også enhver umiddelbar kommersiell og industriell bruk.

Obs!

Alt misbruk er forbudt!

1.2 Generelle sikkerhetsanvisninger

1.2.1 Livsfare på grunn av elektrisk støt

Berøring av strømførende komponenter er forbundet med livsfare på grunn av elektrisk støt.

Før du arbeider på produktet:

- Gjør produktet spenningsfritt ved at du kobler fra all strømforsyning allpolet (elektrisk utkoblingsanordning med minst 3 mm kontaktåpning, f.eks. sikring eller automat-sikring).
- Sikre mot ny innkobling.
- Kontroller at det ikke foreligger spenning.



1.2.2 Fare på grunn av utilstrekkelige kvalifikasjoner

Følgende arbeider må kun utføres av godkjente installatører med nødvendig kompetanse:

- Montering
- Demontering
- Installasjon
- Oppstart
- Inspeksjon og vedlikehold
- Reparasjoner
- Ta ut av drift
- ▶ Utfør arbeidene i samsvar med det aktuelle teknologiske nivået.

1.2.3 Risiko for materielle skader på grunn av frost

- ▶ Installer produktet bare i frostfrie rom.

1.2.4 Risiko for materielle skader på grunn av uegnet verktøy

- ▶ Bruk riktig verktøy.

1.3 Forskrifter (direktiver, lover, normer)

- ▶ Følg nasjonale forskrifter, normer, direktiver, forordninger og lovbestemmelser.

2 Merknader om dokumentasjonen

2.1 Annen dokumentasjon som også gjelder og må følges

- Følg alle bruks- og installasjonsanvisninger som er vedlagt komponentene i anlegget.

2.2 Oppbevaring av dokumentasjonen

- Gi denne bruksanvisningen og alle andre gjeldende dokumenter videre til eieren av anlegget.

2.3 Veiledningens gyldighet

Denne veiledningen gjelder utelukkende for:

Produkt - artikkelnummer

VA 2-WC D	0010045959

3 Produktbeskrivelse

3.1 Typeskilt

Typeskiltet er plassert på baksiden av produktet og er ikke tilgjengelig etter montering.

3.2 CE-merking



CE-merkingen dokumenterer at produktene ifølge samsvarserklæringen oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende EU-direktiver.

Samsvarserklæringen kan skaffes ved henvendelse til produsenten.

4 Montering

4.1 Kontrollere leveransen

Mengde	Betegnelse
1	Regulator
1	Monteringsboks for innfelt montering
1	Pose med festemateriell
1	Dokumentasjonspakke

- Kontroller at leveransen er fullstendig.


4.2 Valg av ledning

- Bruk en vanlig ledning.

Tilkoblingskabel


Tilkoblingskabel for viftekonvektoren og 3-veisomkoblings-ventilen	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Nettkabel	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$

4.3 Montere regulator i beboelsesrom

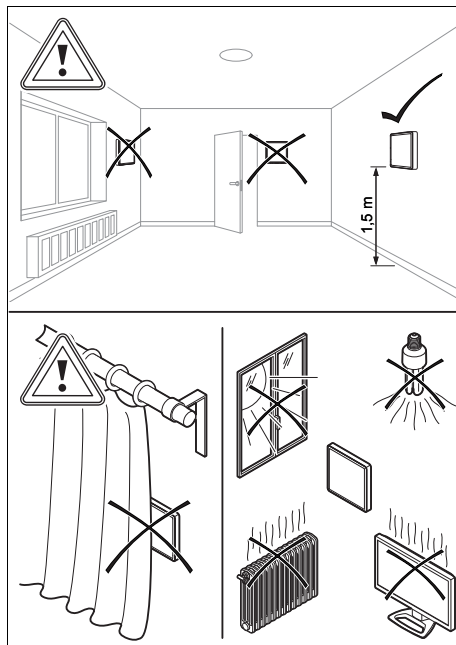


1. Ved valg av installasjonssted for regulatoren på en innervegg er det


viktig å velge et sted der problemfri registrering av romtemperaturen er sikret.

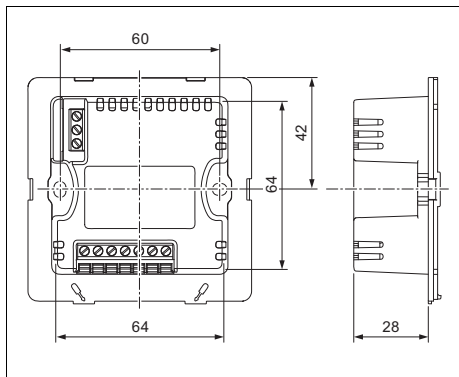

2. Marker festepunktene på den bærende flaten ved hjelp av monteringsboksen.
3. Monter monteringsboksen på veggen, eller få en fagperson til å montere den under puss.

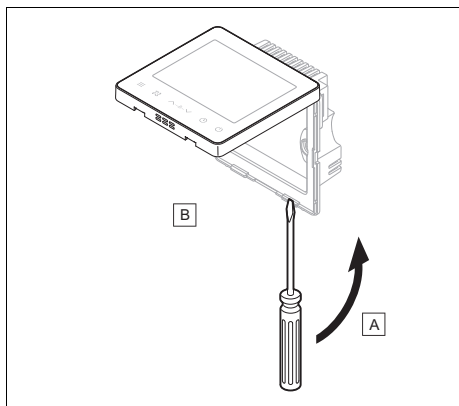

4. Åpne produktet.
5. Opprett tilkoblingen til strømforsyningen. (→ Side 178)

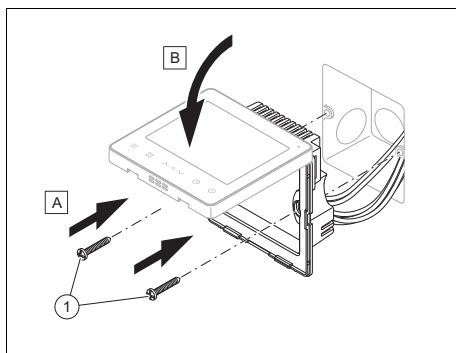

6. Sett det bakre dekselet til regulatoren i monteringsboksen, og skru denne fast med monteringsmateriellet som følger med.
7. Trykk regulatoren forsiktig på det bakre dekselet.

5 Elektroinstallasjon


5.1 Kvalifikasjoner

Elektroinstallasjonen må kun utføres av godkjent elektriker.

5.2 Koble regulatoren til viftekonvektoren


1. Se installasjonsveiledningen for viftekonvektoren for beskrivelse av hvordan du åpner koblingsboksen til viftekonvektoren.
2. Foreta kablingen av tilkoblingene som illustrert på tilkoblingsplanene nedenfor, avhengig av systemkonfigurasjonen.

Betingelse: Tilkobling ved normalt lukket ventil

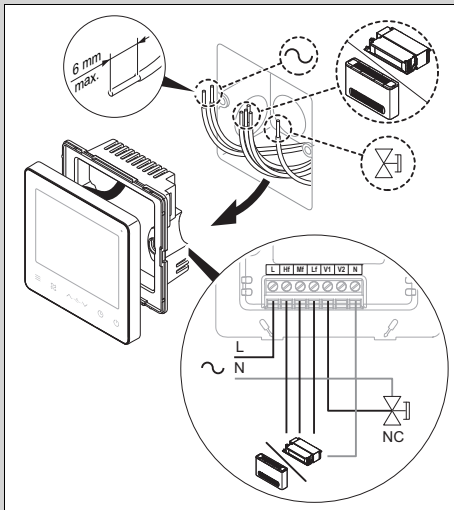


- Koble kablene til regulatorens tilkoblingsklemme.

Betingelse: Tilkobling ved 3-veis omkoblingsventil

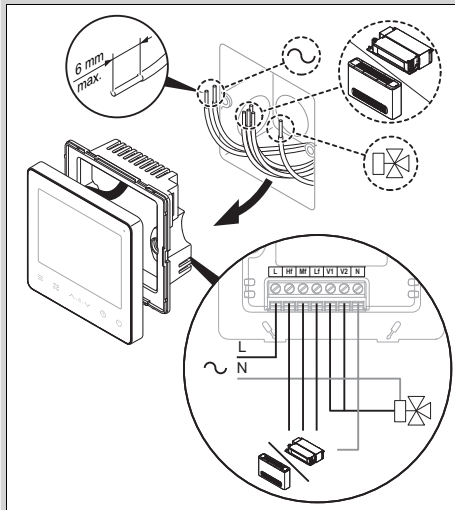


- Koble kablene til regulatorens tilkoblingsklemme.

Betingelse: Tilkobling ved normalt åpen ventil

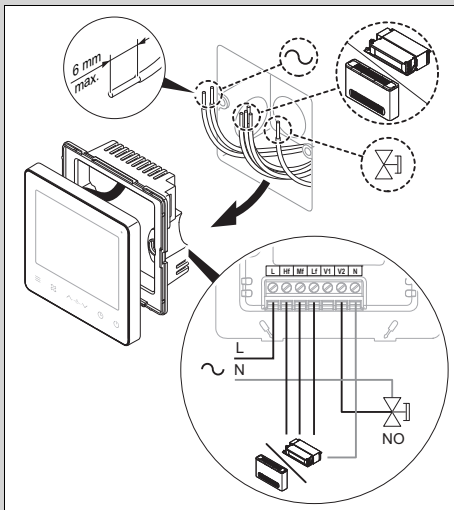


- Koble kablene til regulatorens tilkoblingsklemme.

Betingelse: Tilkobling ved normalt lukket ventil og elektrisk tilleggsvarmer

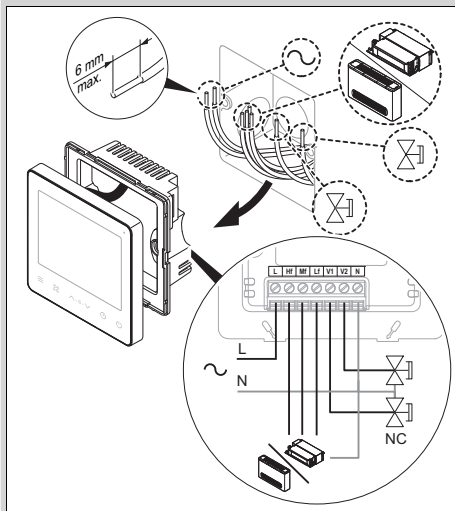

- Koble kablene til regulatorens tilkoblingsklemme.

5.3 Modbus-funksjon

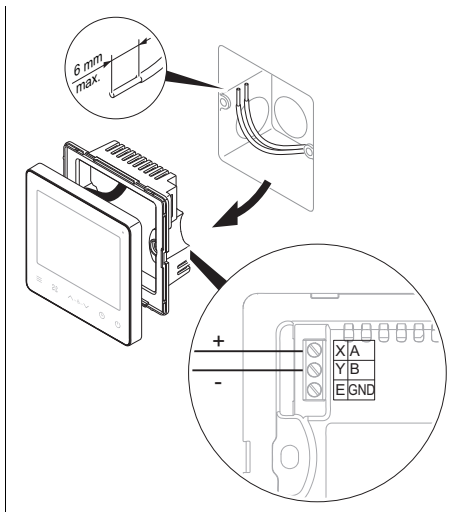

- Koble kablene til regulatorens tilkoblingsklemme.

Følgende krav gjelder for Modbus-tilgang:

- Overføringshastighet: 9600 bps
Datalengde: 8 biter
Stoppbit: 1 bit
Ingen sjekk-bit
Overføringskode: heksadesimal (MODBUS RTU)
Feilregistrering: CRC-16 (MODBUS RTU)
MODBUS-adresse: 1-32

MODBUS-adressen stilles inn direkte på viftekonvektoren (→ Installasjonsveiledning for viftekonvektor).

Regulatoren kan stilles inn via Modbus-kommandoer. Du finner en oversikt over innstillingsmulighetene i tabellen i vedlegget. (→ Side 184)

- 03: Les-mange-ganger-kommando
- 06: Skriv-én-gang-kommando
- 16: Skriv-flere-ganger-kommando

6 Oppstart

6.1 Ta produktet i bruk

1. Se installasjonsveiledningen for viftekonvektoren for beskrivelse av hvordan du tar viftekonvektoren i bruk.
2. Trykk på  for å slå på regulatoren og viftekonvektoren.
3. Kontroller anlegget med en forespørsel om innstillingsverdi for hver driftsmodus.

7 Betjenings- og visningsfunksjoner

Regulatoren har et nivå for drift, et nivå for parameterinnstilling og i tillegg mulighet til innstilling via Modbus-forbindelsen.

En beskrivelse av innstillings- og avlesingsmulighetene under drift og betjeningskonseptet samt et betjenings-eksempel finnes i bruksanvisningen for regulatoren.

Nivået for parameterinnstilling kan åpnes med en tastekombinasjon. (→ Side 181)

Innstilling via Modbus-forbindelsen er bare mulig ved eksisterende nettverks-forbindelse.

7.1 Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

- Hold ,  og  inne samtidig i 5 sekunder for å tilbakestille regulatoren til fabrikkinnstillingen.
 - ◁ Regulatoren starter på nytt med fabrikkinnstillingen.

7.2 Åpne parameterinnstillingen

1. Hold  og  inne samtidig i 3 sekunder for å åpne parameterinnstillingen.
 - Du finner en oversikt over parametrene i vedlegget.Parameter – oversikt kun beregnet for installatøren (→ Side 183)



Merknad

Modbus-forbindelsen er brutt mens regulatoren er i parameterinnstillingene.

2. Trykk på  og  for å velge parameteren som skal endres.
3. Trykk på  for å endre den valgte parameteren.
4. Trykk på  og  for å velge parameterinnstillingen.
5. Trykk på  for å lagre den endrede innstillingen.
 - ◁ Hvis det går 60 sekunder uten inntasting, lagres endringene som er foretatt frem til dette tidspunktet, automatisk, og parameterinnstillingen lukkes.
6. Trykk på  for å lukke parameterinnstillingen uten å lagre.

8 Overlevering til brukeren

8.1 Overlevere produktet til brukeren

- ▶ Informer brukeren om håndteringen av og funksjonene til produktet.
- ▶ Lever alle bruksanvisninger og produkt-papirer til brukeren og be ham eller henne ta godt vare på dem.
- ▶ Oppgi produktets artikkelnummer til brukeren.
- ▶ Gå gjennom bruksanvisningen sammen med brukeren.

- ▶ Svar på alle spørsmål.
- ▶ Gjør brukeren spesielt oppmerksom på sikkerhetsanvisningene, og understrek at de må følges.
- ▶ Gjør eieren oppmerksom på at produktet må vedlikeholdes i henhold til de angitte intervallene.

9 Feilsøking

9.1 Utskifting av regulatoren

1. Slå av viftekonvektoren for å skifte ut produktet.
2. Ta produktet ut av drift permanent. (→ Side 181)
3. Stikk skrutrekkeren inn i slissen mellom regulatoren og det bakre dekselet, og åpne regulatoren.
4. Løsne skruforbindelsen mellom monteringsboksen og det bakre dekselet.
5. Trekk regulatoren og det bakre dekselet forsiktig av.
6. Løsne ledningene fra produktets klemmebrett.

10 Ta ut av drift

10.1 Ta ut av drift permanent

1. Trykk på .
 - ◁  vises kontinuerlig på displayet.
2. Koble ut produktet med utkoblingsanordningen som er skaffet til veie av kunden (f.eks. sikringer eller effektbrytere).

11 Kassere emballasjen

- ▶ Kast emballasjen i samsvar med gjeldende bestemmelser.
- ▶ Følg alle relevante forskrifter.

12 Kundeservice

Du finner kontaktopplysninger til vår kundeservice i vedlegget og på nettstedet vårt.

Tillegg

A Parameter – oversikt kun beregnet for installatøren

Parameter-kode	Parameternavn	Enhet	Økning, innstillingsmulighet, forklaring
C0	Regulatorens nettverks-adresse		01 til 32 (fabrikkinnstilling: 01)
C1	Valg av systemkonfigurasjon		– 00: Torørssystemvarme- og -kjølekrets – 01: Torørssystemkjølekrets – 02: Torørssystemkjølekrets med elektrisk tilleggsvarmer* – 03: Torørssystemvarmekrets med elektrisk tilleggsvarmer* – 04: Torørssystemvarme- og -kjølekrets med elektrisk tilleggsvarmer* Fabrikkinnstilling: 00 Merknad Systemkonfigurasjonen for firerørs-systemer støttes ikke.
C2	Innstilling av temperaturen i kjøledrift (eco-modus)	°C	Trinn à: 0,5 17 til 30 (fabrikkinnstilling: 26)
C3	Innstilling av temperaturen i varmedrift (eco-modus)	°C	Trinn à: 0,5 17 til 30 (fabrikkinnstilling: 18)
C4	Frostbeskyttelse		– 00: Frostbeskyttelse slått av – 01: Frostbeskyttelse slått på Fabrikkinnstilling: 00
C5	Grenseverdi for frostbeskyttelse	°C	Trinn à: 0,5 0 til 20 (fabrikkinnstilling: 05) Med denne parameteren angis hvor lav omgivelsestemperaturen skal være før frostbeskyttelsesfunksjonen aktiveres. Denne innstillingen aktiveres bare når C4 er stilt inn på 01.
C6	Baudhastighet*		– 00: 4800 – 01: 9600 Fabrikkinnstilling: 01
C7	Enhet for temperaturvisning		– 00: °C – 01: °F Fabrikkinnstilling: 00 Merk at skifte av vist enhet også påvirker alle innstilte temperaturer.
C8	Bakgrunnslys for betjeningselementene*		– 00: slått av – 01: slått på Fabrikkinnstilling: 01

* Bare tilgjengelig ved nettverksforbindelse

Parameter-kode	Parameternavn	Enhet	Økning, innstillingsmulighet, forklaring
C9	Valg av språk		– 00: kinesisk – 01: engelsk Fabrikkinnstilling: 01
C10	Temperaturkompensering for kjøledrift og viftedrift	°C	Trinn à: 0,5 -10 til +10 (fabrikkinnstilling: 0)
C11	Temperaturkompensering for varmedrift og elektrisk tilleggsvarmer	°C	Trinn à: 0,5 -10 til +10 (fabrikkinnstilling: 0)
C12	Returtemperaturregulering	°C	Trinn à: 1 1 til 3 (fabrikkinnstilling: 1)
C13	Viftedrift ifølge temperaturinnstilling		– 00: permanent slått på – 01: permanent slått av Fabrikkinnstilling: 00 Denne parameteren angir om viften slås på eller av ifølge innstillingen av temperaturen.
C14	Avbruddsintervall for viftekonvektor	s	– 00: 0 sekunder – 05: 5 sekunder – 10: 10 sekunder – 15: 15 sekunder – 30: 30 sekunder – 60: 60 sekunder – 90: 90 sekunder Fabrikkinnstilling: 00 Med denne parameteren kan dannelsen av en vedvarende kald trekk begrenses.
C15	Versjonsnummer		Denne opplysningen er kun ment som informasjon og kan ikke tilpasses.
* Bare tilgjengelig ved nettverksforbindelse			

B Modbus-parameter – oversikt kun beregnet for installatøren

Modbus-kommando	Register-adresse	Parameternavn	Økning, innstillingsmulighet, forklaring
03	1	Regulatorens programversjon	1 til 255
03	2	Omgivelsestemperatur	-50 °C til 50 °C
03 / 06 / 16	3	Gjeldende driftstilstand	– 0: slått av – 1: slått på
03 / 06 / 16	4	Gjeldende innstilt ønsket temperatur	17 °C til 30 °C

Modbus-kommando	Register-adresse	Parameternavn	Økning, innstillingsmulighet, forklaring
03 / 06 / 16	5	Systemmodus	– 0: vifte – 1: kjøling – 2: varme – 3: elektrisk tilleggsvarmer – 4: varme og elektrisk tilleggsvarmer Fabrikkinnstilling: 0 Ikke alle innstillingene er mulige for alle systemkonfigurasjonene.
03 / 06 / 16	6	Stille inn viftehastigheten	– 1: lav – 2: normal – 3: høy – 4: automatisk drift Fabrikkinnstilling: 4
03 / 06 / 16	7	Viftedrift ifølge temperaturinnstilling	– 00: permanent slått på – 01: permanent slått av Fabrikkinnstilling: 00 Denne parameteren angir om viften slås på eller av ifølge innstillingen av temperaturen.
03 / 06 / 16	8	Enhet for temperaturvisning	– 00: °C – 01: °F Fabrikkinnstilling: 00 Merk at skifte av vist enhet også påvirker alle innstilte temperaturer.
03 / 06 / 16	9	Temperaturkompensering for kjøledrift og viftedrift	-10 °C til +10 °C (fabrikkinnstilling: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Temperaturkompensering for varmedrift og elektrisk tilleggsvarmer	-10 °C til +10 °C (fabrikkinnstilling: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Avbruddsintervall for viftekonvektor	– 00: 0 sekunder – 05: 5 sekunder – 10: 10 sekunder – 15: 15 sekunder – 30: 30 sekunder – 60: 60 sekunder – 90: 90 sekunder Fabrikkinnstilling: 00 Med denne parameteren kan dannelsen av en vedvarende, kaldt trekk begrenses.
03 / 06 / 16	12	Returtemperaturregulering	1 °C til 3 °C (fabrikkinnstilling: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Regulatorens Modbus-nettverksadresse	01 til 32 (fabrikkinnstilling: 01)
03 / 06 / 16	14	Frostbeskyttelse	– 00: Frostbeskyttelse slått av – 01: Frostbeskyttelse slått på Fabrikkinnstilling: 00

Modbus-kommando	Register-adresse	Parameternavn	Økning, innstillingsmulighet, forklaring
03 / 06 / 16	15	Grenseverdi for frostbeskyttelse	0 °C til 20 °C (fabrikkinnstilling: 5 °C) Med denne parameteren angis hvor lav omgivelsestemperaturen skal være før frostbeskyttelsesfunksjonen aktiveres. Denne innstillingen aktiveres bare når C4 er stilt inn på 01.
03 / 06 / 16	16	Tastesperre	– 00: Tastelås slått av – 01: Tastelås slått på Fabrikkinnstilling: 00
03 / 06 / 16	17	Valg av systemkonfigurasjon	– 00: Torørssystemvarme- og -kjøle-krets – 01: Torørssystemkjølekrets – 02: Torørssystemkjølekrets med elektrisk tilleggsvarmer* – 03: Torørssystemvarmekrets med elektrisk tilleggsvarmer* – 04: Torørssystemvarme- og -kjøle-krets med elektrisk tilleggsvarmer* Fabrikkinnstilling: 00 Merknad Systemkonfigurasjonen for firerørssystemer støttes ikke.
03	18	Tilbakestille til systeminnstilling	– 00: Behold innstillingene – 01: Tilbakestill til fabrikkinnstilling Fabrikkinnstilling: 00
03	19	Status: Høy viftehastighet	– 00: slått av – 01: slått på Fabrikkinnstilling: 00
03	20	Status: Normal viftehastighet	– 00: slått av – 01: slått på Fabrikkinnstilling: 00
03	21	Status: Lav viftehastighet	– 00: slått av – 01: slått på Fabrikkinnstilling: 00
03	22	Status: Ventil 1	– 00: slått av – 01: slått på Fabrikkinnstilling: 00
03	23	Status: Ventil 2	– 00: slått av – 01: slått på Fabrikkinnstilling: 00

C Tekniske data

Elektrisk tilkobling	– 220–240 V AC – 50 Hz
Maks. strømforbruk	≤ 2 W
Tillatt omgivelsestemperatur maks.	–15 ... 43 °C
Relativ luftfuktighet	≤ 90 %
Høyde	86 mm
Bredde	86 mm
Dybde	21,5 mm

Instrukcja instalacji

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	189
1.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	189
1.2	Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa	189
1.3	Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy).....	190
2	Wskazówki dotyczące dokumentacji.....	191
2.1	Przestrzegać dokumentacji dodatkowej.....	191
2.2	Przechowywanie dokumentów	191
2.3	Zakres stosowalności instrukcji.....	191
3	Opis produktu.....	191
3.1	Tabliczka znamionowa	191
3.2	Oznaczenie CE.....	191
4	Montaż	191
4.1	Sprawdzanie zakresu dostawy.....	191
4.2	Wybór kabla.....	191
4.3	Montaż regulatora w pomieszczeniu mieszkalnym	192
5	Instalacja elektryczna.....	193
5.1	Kwalifikacje	193
5.2	Podłączanie regulatora do wentylatora	193
5.3	Funkcja Modbus	194
6	Uruchamianie.....	194
6.1	Uruchomienie produktu.....	194
7	Funkcje obsługowe i informacyjne.....	194
7.1	Przywracanie nastaw fabrycznych.....	195
7.2	Wywołanie ustawienia parametrów	195
8	Przekazanie użytkownikowi	195
8.1	Przekazanie produktu użytkownikowi.....	195

9	Rozwiązywanie problemów.....	195
9.1	Wymienić regulator	195
10	Wyłączenie z eksploatacji.....	196
10.1	Ostateczne wyłączenie z eksploatacji	196
11	Usuwanie opakowania	196
12	Serwis techniczny	196
	Załącznik	197
A	Parametry – Tylko do przeglądu przeznaczonego dla instalatora.....	197
B	Parametry Modbus – Tylko do przeglądu przeznaczonego dla instalatora.....	199
C	Dane techniczne	201

1 Bezpieczeństwo

1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niefachowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu może spowodować zakłócenie działania produktu lub inne szkody materialne.

Ten produkt to regulator służący do sterowania instalacją grzewczą i chłodzącą z wentylatorem w zależności od temperatury pokojowej i według zaprogramowanego przełączania czasu.

Produkt jest przeznaczony do regulacji instalacji grzewczej i chłodzącej z wentylatorem i możliwymi innymi elektrycznymi urządzeniami grzewczymi tego samego producenta z gniazdem przyłączeniowym Modbus.

Regulator temperatury pokojowej reguluje w zależności od zainstalowanego systemu:

- Chłodzenie
- Funkcja wentylatora
- Ogrzewanie

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje

- przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi, instalacji i konserwacji produktu oraz wszystkich innych podzespołów układu
- instalację i montaż w sposób zgodny z dopuszczeniem

do eksploatacji produktu i systemu

- przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji wyszczególnionych w instrukcjach.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje ponadto instalację zgodnie z kodem IP.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej instrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Niezgodne z przeznaczeniem jest również każde bezpośrednie zastosowanie w celach komercyjnych lub przemysłowych.

Uwaga!

Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

1.2 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

1.2.1 Niebezpieczeństwo porażenia prądem

W przypadku dotknięcia podzespołów będących pod napięciem, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Zanim rozpocznie się pracę przy produkcie:

- ▶ Odłączyć produkt od napięcia poprzez wyłączenie wszystkich zasilających elektrycznych na wszystkich biegunach (wy-



łącznik elektryczny z przerwą między stykami minimum 3 mm, np. bezpiecznik lub wyłącznik zabezpieczenia linii).

- ▶ Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- ▶ Sprawdzić skuteczność odłączenia od napięcia.

1.2.2 Niebezpieczeństwo związane z niewystarczającymi kwalifikacjami

Poniższe prace mogą wykonywać tylko instalatorzy posiadające odpowiednie kwalifikacje:

- Montaż
- Demontaż
- Instalacja
- Uruchamianie
- Przegląd i konserwacja
- Naprawa
- Wyłączenie z eksploatacji
- ▶ Postępować zgodnie z aktualnym stanem techniki.

1.2.3 Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez mróz

- ▶ Instalować produkt w pomieszczeniach w których zawsze panują dodatnie temperatury.

1.2.4 Ryzyko szkód materialnych spowodowane stosowaniem niewłaściwych narzędzi.

- ▶ Stosować prawidłowe narzędzie.

1.3 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

- ▶ Przestrzegać krajowych przepisów, norm, dyrektyw, rozporządzeń i ustaw.

2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

2.1 Przestrzegać dokumentacji dodatkowej

- ▶ Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i instalacji dołączonych do podzespołów układu.

2.2 Przechowywanie dokumentów

- ▶ Należy przekazać niniejszą instrukcję oraz wszystkie dołączone dokumenty użytkownikowi instalacji.

2.3 Zakres stosowalności instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie:

Produkt - numer artykułu

VA 2-WC D	0010045959

3 Opis produktu

3.1 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu produktu i po montażu nie ma do niej dostępu.

3.2 Oznaczenie CE



Oznaczenie CE informuje o tym, że zgodnie z deklaracją zgodności produkt spełnia podstawowe wymagania właściwych przepisów prawa UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu u producenta.

4 Montaż

4.1 Sprawdzanie zakresu dostawy

Ilość	Nazwa
1	Regulator
1	Skrzynka montażowa do montażu podtynkowego
1	Worek z materiałami mocującymi
1	Dodatkowe opakowanie z dokumentacją

- ▶ Sprawdzić kompletność zakresu dostawy.



4.2 Wybór kabla

- ▶ Stosować powszechnie dostępny kabel.


Kabel przyłączeniowy

Kabel przyłączeniowy wentylatora i zaworu 3-drogowego przełączającego	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Kabel sieciowy	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Montaż regulatora w pomieszczeniu mieszkalnym

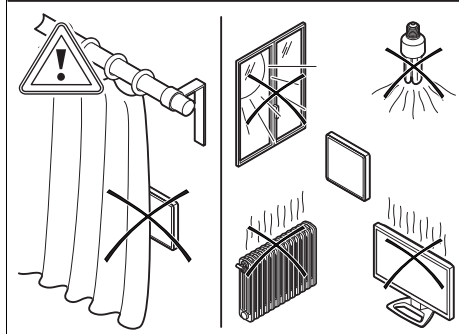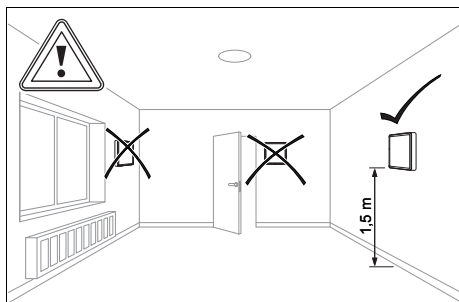


1. Wybrać miejsce montażu regulatora na ścianie wewnętrznej w taki sposób, aby zapewnić niezakłócony pomiar temperatury pokojowej.

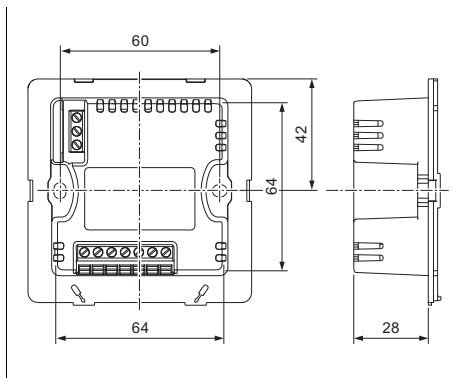

2. Zaznaczyć punkty mocowania na powierzchni nośnej na podstawie skrzynki montażowej.
3. Zamontować skrzynkę montażową na ścianie lub zlecić jej montaż specjalście pod tynkiem.

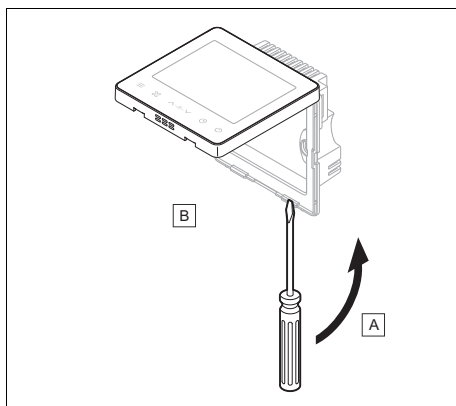

4. Otworzyć produkt.
5. Wykonać przyłącze prądu. (→ strona 193)

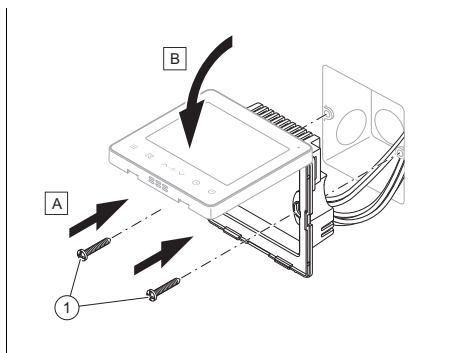

6. Włożyć tylną osłonę regulatora w skrzynkę montażową i przykręcić ją dostarczonymi materiałami montażowymi.
7. Ostrożnie wcisnąć regulator na tylną osłonę.

5 Instalacja elektryczna


5.1 Kwalifikacje

Instalację elektryczną może wykonywać tylko elektryk ze specjalnymi uprawnieniami i doświadczeniem.

5.2 Podłączanie regulatora do wentylatora


1. Aby utworzyć skrzynkę przyłączeniową wentylatora, należy skorzystać z instrukcji instalacji wentylatora.
2. Przed konfiguracją systemu wykonać okablowanie przyłączy tak, jak przedstawiono na poniższych planach połączeń.

Warunek: Przyłączy w przypadku normalnie zamkniętego zaworu

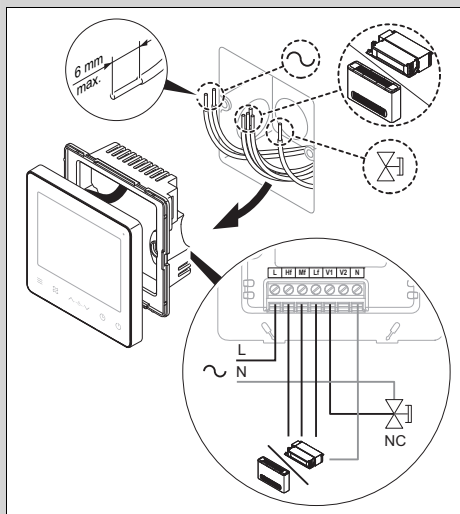


- Podłączyć kable do zacisku przyłączeniowego regulatora.

Warunek: Przyłączy w przypadku normalnie otwartego zaworu

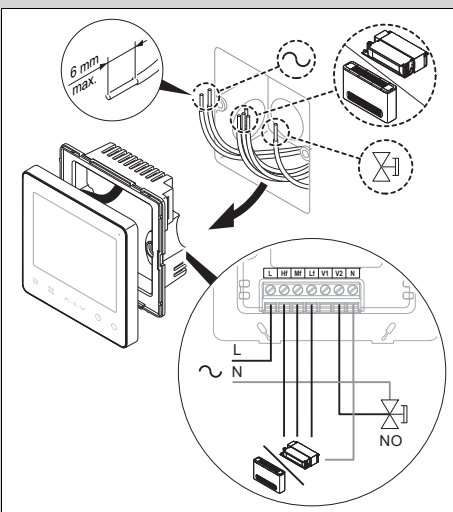


- Podłączyć kable do zacisku przyłączeniowego regulatora.

Warunek: Przyłączy w przypadku zaworu 3-drogowego przełączającego

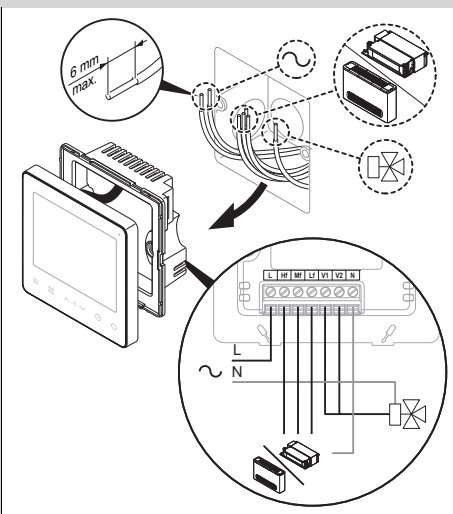


- Podłączyć kable do zacisku przyłączeniowego regulatora.

Warunek: Przyłączyć w przypadku normalnie zamkniętego zaworu i elektrycznej dodatkowej instalacji grzewczej

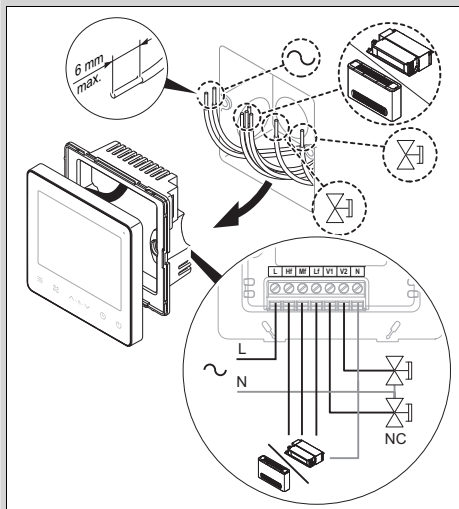

- Podłączyć kable do zacisku przyłączeniowego regulatora.

5.3 Funkcja Modbus

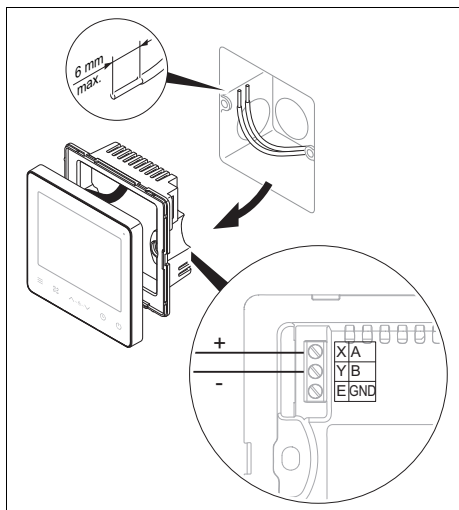

- Podłączyć kable do zacisku przyłączeniowego regulatora.

Dla dostępu Modbus obowiązują poniższe wymagania:

- Prędkość przesyłania: 9600 bps

Długość danych: 8 bitów

Bit zatrzymania: 1 bit

Brak bitu kontroli

Kod przesyłania: heksadecymalny (MODBUS RTU)

Rejestrowanie usterek: CRC-16 (MODBUS RTU)

Adres MODBUS: 1-32

Adres MODBUS ustawia się bezpośrednio na klimakonwektorze (→ Instrukcja instalacji klimakonwektora).

Regulator można ustawiać przez polecenia Modbus, zestawienie możliwości ustawień podane jest w tabeli w załączniku. (→ strona 199)

- 03: polecenie wielokrotnego odczytu
- 06: polecenie pojedynczego zapisu
- 16: polecenie wielokrotnego zapisu

6 Uruchamianie

6.1 Uruchomienie produktu

1. Podczas uruchamiania wentylatora skorzystać z instrukcji instalacji wentylatora.
2. Nacisnąć , aby włączyć regulator i wentylator.
3. Kontrolować instalację poprzez żądanie wartości zadanej dla każdego trybu pracy.

7 Funkcje obsługowe i informacyjne

Regulator jest wyposażony w poziom dla eksploatacji, poziom ustawiania parametrów oraz możliwość ustawienia przez połączenie Modbus.

Możliwości ustawień i odczytu w trakcie eksploatacji, koncepcja obsługi oraz przykład obsługi zostały opisane w instrukcji obsługi regulatora.

Poziom ustawiania parametrów można wywołać kombinacją klawiszy. (→ strona 195)

Ustawienie przez połączenie Modbus może nastąpić tylko przy nawiązanym połączeniu sieciowym.

7.1 Przywracanie nastaw fabrycznych

- ▶ Przytrzymać  i  jednocześnie wciśnięte przez 5 sekund, aby zresetować regulator do nastawy fabrycznej.
 - ◁ Regulator uruchamia się ponownie z nastawą fabryczną.

7.2 Wywołanie ustawienia parametrów

1. Przytrzymać  i  wciśnięte jednocześnie przez 3 sekundy, aby wywołać ustawienie parametrów.
 - Przegląd parametrów znajduje się w załączniku.

Parametry – Tylko do przeglądu przeznaczonych dla instalatora
(→ strona 197)



Wskazówka

Dopóki regulator znajduje się w ustawieniach parametrów, połączenie Modbus jest przerwane.

2. Nacisnąć  i , aby wybrać zmieniany parametr.
3. Nacisnąć , aby zmienić wybrany parametr.
4. Nacisnąć  i , aby wybrać ustawienie parametrów.
5. Nacisnąć , aby zapisać zmienione ustawienie.
 - ◁ Jeżeli przez 60 sekund nie zostanie wprowadzona żadna wartość, dokonane dotychczas zmiany zostaną zapisane automatycznie i ustawienie parametrów zostanie zamknięte.

6. Nacisnąć , aby wyjść z ustawienia parametrów bez zapisywania.

8 Przekazanie użytkownikowi

8.1 Przekazanie produktu użytkownikowi

- ▶ Należy poinstruować użytkownika w zakresie postępowania z produktem i zasad jego działania.
- ▶ Przekazać użytkownikowi wszystkie przeznaczone dla niego instrukcje oraz dokumenty urządzenia w celu zachowania ich do późniejszego użytku.
- ▶ Należy podać użytkownikowi numer artykułu przypisany do produktu.
- ▶ Zapoznać użytkownika z treścią instrukcji obsługi.
- ▶ Odpowiedzieć na wszystkie jego pytania.
- ▶ Zwrócić uwagę użytkownika zwłaszcza na informacje o bezpieczeństwie, których musi przestrzegać.
- ▶ Poinformować użytkownika o tym, że produkt musi być konserwowany zgodnie z podaną częstotliwością.

9 Rozwiązywanie problemów

9.1 Wymienić regulator

1. Wyłączyć wentylator, aby wymienić produkt.
2. Wyłączyć całkowicie produkt z eksploatacji. (→ strona 196)
3. Włożyć śrubokręt w szczelinie między regulatorem a tylną osłoną i otworzyć regulator.
4. Poluzować połączenie śrubowe między skrzynką montażową a tylną osłoną.
5. Ostrożnie zdjąć regulator i tylną osłonę.
6. Odczepić druty od listwy zaciskowej produktu.

10 Wyłączenie z eksploatacji

10.1 Ostateczne wyłączenie z eksploatacji

1. Nacisnąć .
◁  jest widoczny stale na ekranie.
2. Wyłączyć produkt przez zainstalowane w zakresie klienta urządzenie oddzielające (np. bezpieczniki lub wyłączniki zabezpieczenia linii).

11 Usuwanie opakowania

- ▶ Zutilizować opakowania transportowe w sposób prawidłowy.
- ▶ Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów.

12 Serwis techniczny

Dane kontaktowe naszego serwisu podane są w załączniku lub na naszej stronie internetowej.

Załącznik

A Parametry – Tylko do przeglądu przeznaczonego dla instalatora

Kod parametrów	Nazwa parametru	Jednostka	Wielkość kroku, możliwości ustawień, objaśnienie
C0	Adres sieciowy regulatora		od 01 do 32 (nastawa fabryczna: 01)
C1	Wybór konfiguracji systemu		– 00: obwód ogrzewania i chłodzenia z systemem dwururowym – 01: obwód chłodzenia z systemem dwururowym – 02: obwód chłodzenia z systemem dwururowym z elektryczną dodatkową instalacją grzewczą* – 03: obwód ogrzewania z systemem dwururowym z elektryczną dodatkową instalacją grzewczą* – 04: obwód ogrzewania i chłodzenia z systemem dwururowym z elektryczną dodatkową instalacją grzewczą* Nastawa fabryczna: 00 Wskazówka Konfiguracja dla systemów z czterema rurami nie jest obsługiwana.
C2	Ustawienie temperatury w trybie chłodzenia (tryb eco)	°C	Zakres kroku: 0,5 od 17 do 30 (nastawa fabryczna: 26)
C3	Ustawienie temperatury w trybie ogrzewania (tryb eco)	°C	Zakres kroku: 0,5 od 17 do 30 (nastawa fabryczna: 18)
C4	Ochrona przed zamarzaniem		– 00: ochrona przed zamarzaniem wyłączona – 01: ochrona przed zamarzaniem włączona Nastawa fabryczna: 00
C5	Wartość progowa dla ochrony przed zamarzaniem	°C	Zakres kroku: 0,5 od 0 do 20 (nastawa fabryczna: 05) Za pomocą tego parametru ustawiana jest temperatura otoczenia, poniżej której aktywowana zostaje funkcja ochrony przed zamarzaniem. To ustawienie jest aktywne tylko przy ustawieniu C4 na 01.
C6	Prędkość przesyłania*		– 00: 4800 – 01: 9600 Nastawa fabryczna: 01
* dostępny tylko w połączeniu sieciowym			

Kod parametrów	Nazwa parametru	Jednostka	Wielkość kroku, możliwości ustawień, objaśnienie
C7	Jednostka wskaźnika temperatury		– 00: °C – 01: °F Nastawa fabryczna: 00 Należy pamiętać, że zmiana wyświetlanej jednostki wpływa również na wszystkie ustawione temperatury.
C8	Podświetlenie tła elementów obsługi*		– 00: wyłączony – 01: włączony Nastawa fabryczna: 01
C9	Wybór języka		– 00: chiński – 01: angielski Nastawa fabryczna: 01
C10	Wyrównanie temperatury dla trybu chłodzenia i trybu wentylatora	°C	Zakres kroku: 0,5 od -10 do +10 (nastawa fabryczna: 0)
C11	Wyrównanie temperatury dla trybu ogrzewania i elektrycznej dodatkowej instalacji grzewczej	°C	Zakres kroku: 0,5 od -10 do +10 (nastawa fabryczna: 0)
C12	Regulacja temperatury powrotu	°C	Zakres kroku: 1 od 1 do 3 (nastawa fabryczna: 1)
C13	Tryb wentylatora i ustawienie temperatury		– 00: ciągle włączony – 01: ciągle wyłączony Nastawa fabryczna: 00 Za pomocą tego parametru ustawia się, czy wentylator będzie włączany lub wyłączany według ustawienia temperatury.
C14	Okres przerwania dla wentylatora	s	– 00: 0 sekund – 05: 5 sekund – 10: 10 sekund – 15: 15 sekund – 30: 30 sekund – 60: 60 sekund – 90: 90 sekund Nastawa fabryczna: 00 Za pomocą tego parametru można ograniczyć powstawanie ciągłego zimnego przeciągu.
C15	Numer wersji		Te dane służą jako informacje i nie wolno ich modyfikować.
* dostępny tylko w połączeniu sieciowym			

B Parametry Modbus – Tylko do przeglądu przeznaczzonego dla instalatora

Polecenie Modbus	Adres rejestru	Nazwa parametru	Wielkość kroku, możliwości ustawień, objaśnienie
03	1	Wersja programu regulatora	od 1 do 255
03	2	Temperatura otoczenia	od -50°C do 50°C
03 / 06 / 16	3	Aktualny stan pracy	– 0: wyłączony – 1: włączony
03 / 06 / 16	4	Aktualnie ustawiona temperatura zadana	od 17°C do 30°C
03 / 06 / 16	5	Tryb systemowy	– 0: wentylator – 1: chłodzenie – 2: ogrzewanie – 3: elektryczna dodatkowa instalacja grzewcza – 4: ogrzewanie i elektryczna dodatkowa instalacja grzewcza Nastawa fabryczna: 0 Nie wszystkie ustawienia są możliwe dla każdej konfiguracji systemowej.
03 / 06 / 16	6	Ustawianie prędkości wentylatora	– 1: niska – 2: normalna – 3: wysoka – 4: tryb automatyczny Nastawa fabryczna: 4
03 / 06 / 16	7	Tryb wentylatora i ustawienie temperatury	– 00: ciągle włączony – 01: ciągle wyłączony Nastawa fabryczna: 00 Za pomocą tego parametru ustawia się, czy wentylator będzie włączany lub wyłączany według ustawienia temperatury.
03 / 06 / 16	8	Jednostka wskaźnika temperatury	– 00: °C – 01: °F Nastawa fabryczna: 00 Należy pamiętać, że zmiana wyświetlanej jednostki wpływa również na wszystkie ustawione temperatury.
03 / 06 / 16	9	Wyrównanie temperatury dla trybu chłodzenia i trybu wentylatora	od -10°C do +10°C (nastawa fabryczna: 0°C)
03 / 06 / 16	10	Wyrównanie temperatury dla trybu ogrzewania i elektrycznej dodatkowej instalacji grzewczej	od -10°C do +10°C (nastawa fabryczna: 0°C)

Polecenie Modbus	Adres rejestru	Nazwa parametru	Wielkość kroku, możliwości ustawień, objaśnienie
03 / 06 / 16	11	Okres przerwania dla wentylatora	– 00: 0 sekund – 05: 5 sekund – 10: 10 sekund – 15: 15 sekund – 30: 30 sekund – 60: 60 sekund – 90: 90 sekund Nastawa fabryczna: 00 Za pomocą tego parametru można ograniczyć powstawanie ciągłego zimnego przeciągu.
03 / 06 / 16	12	Regulacja temperatury powrotu	od 1°C do 3°C (nastawa fabryczna: 1°C)
03 / 06 / 16	13	Adres sieciowy Modbus regulatora	od 01 do 32 (nastawa fabryczna: 01)
03 / 06 / 16	14	Ochrona przed zamarzaniem	– 00: ochrona przed zamarzaniem wyłączona – 01: ochrona przed zamarzaniem włączona Nastawa fabryczna: 00
03 / 06 / 16	15	Wartość progowa dla ochrony przed zamarzaniem	od 0°C do 20°C (nastawa fabryczna: 5°C) Za pomocą tego parametru ustawiana jest temperatura otoczenia, poniżej której aktywowana zostaje funkcja ochrony przed zamarzaniem. To ustawienie jest aktywne tylko przy ustawieniu C4 na 01.
03 / 06 / 16	16	Blokada przycisków	– 00: blokada przycisków wyłączona – 01: blokada przycisków włączona Nastawa fabryczna: 00
03 / 06 / 16	17	Wybór konfiguracji systemu	– 00: obwód ogrzewania i chłodzenia z systemem dwururowym – 01: obwód chłodzenia z systemem dwururowym – 02: obwód chłodzenia z systemem dwururowym z elektryczną dodatkową instalacją grzewczą* – 03: obwód ogrzewania z systemem dwururowym z elektryczną dodatkową instalacją grzewczą* – 04: obwód ogrzewania i chłodzenia z systemem dwururowym z elektryczną dodatkową instalacją grzewczą* Nastawa fabryczna: 00 Wskazówka Konfiguracja dla systemów z czterema rurami nie jest obsługiwana.

Polecenie Modbus	Adres rejestru	Nazwa parametru	Wielkość kroku, możliwości ustawień, objaśnienie
03	18	Resetowanie do ustawień systemowych	– 00: zachowanie ustawienia – 01: przywracanie nastawy fabrycznej Nastawa fabryczna: 00
03	19	Status: duża prędkość wentylatora	– 00: wyłączony – 01: włączony Nastawa fabryczna: 00
03	20	Status: normalna prędkość wentylatora	– 00: wyłączony – 01: włączony Nastawa fabryczna: 00
03	21	Status: niska prędkość wentylatora	– 00: wyłączony – 01: włączony Nastawa fabryczna: 00
03	22	Status: zawór 1	– 00: wyłączony – 01: włączony Nastawa fabryczna: 00
03	23	Status: zawór 2	– 00: wyłączony – 01: włączony Nastawa fabryczna: 00

C Dane techniczne

Przyłącze elektryczne	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
Maks. pobór mocy elektrycznej	≤ 2 W
Dozwolona maks. temperatura otoczenia	–15 ... 43 °C
Względna wilgotność powietrza	≤ 90 %
Wysokość	86 mm
Szerokość	86 mm
Głębokość	21,5 mm

Manual de instalação

Conteúdo

1	Segurança	203
1.1	Utilização adequada	203
1.2	Advertências gerais de segurança	203
1.3	Disposições (diretivas, leis, normas).....	204
2	Notas relativas à documentação	205
2.1	Atenção aos documentos a serem respeitados	205
2.2	Guardar os documentos	205
2.3	Validade do manual	205
3	Descrição do produto.....	205
3.1	Chapa de características	205
3.2	Símbolo CE.....	205
4	Instalação	205
4.1	Verificar o material fornecido	205
4.2	Seleção do cabo	205
4.3	Instalar o regulador no espaço de habitação	206
5	Instalação elétrica.....	207
5.1	Qualificação	207
5.2	Ligar o regulador ao ventiloinveter.....	207
5.3	Função Modbus	208
6	Colocação em funcionamento	208
6.1	Colocar o produto em funcionamento	208
7	Funções de operação e de apresentação.....	208
7.1	Repor para as definições de fábrica	209
7.2	Chamar a regulação dos parâmetros.....	209
8	Entrega ao utilizador	209
8.1	Entregar o produto ao utilizador	209
9	Eliminação de falhas	209
9.1	Substituir o regulador.....	209

10	Colocação fora de serviço	210
10.1	Colocação fora de funcionamento definitiva	210
11	Eliminar a embalagem.....	210
12	Serviço de apoio ao cliente	210
Anexo		211
A	Parâmetros – Vista geral destinada apenas para o técnico especializado.....	211
B	Parâmetros Modbus – Vista geral destinada apenas para o técnico especializado.....	213
C	Dados técnicos	215

1 Segurança

1.1 Utilização adequada

Uma utilização incorreta ou indevida pode resultar em danos no produto e noutros bens materiais.

Este produto é um regulador que serve para comandar um sistema de aquecimento e arrefecimento com ventiloconvetor dependente da temperatura ambiente e em função de uma temporização programável.

O produto foi concebido para regular um sistema de aquecimento e arrefecimento com ventiloconvetor e com outros geradores de calor elétricos possíveis do mesmo fabricante com interface Modbus.

O regulador da temperatura ambiente regula em função do sistema instalado:

- Arrefecimento
- Funcionamento do ventiloconvetor
- Aquecimento

A utilização adequada abrange o seguinte:

- a observação das instruções para a instalação, manutenção e serviço do produto, bem como de todos os outros componentes da instalação

- a instalação e montagem de acordo com a licença do sistema e do aparelho
- o cumprimento de todas as condições de inspeção e manutenção contidas nos manuais.

A utilização adequada inclui também a instalação de acordo com o código IP.

Uma outra utilização que não a descrita no presente manual ou uma utilização que vá para além do que é aqui descrito é considerada incorreta. Do mesmo modo, qualquer utilização com fins diretamente comerciais e industriais é considerada incorreta.

Atenção!

Está proibida qualquer utilização indevida.

1.2 Advertências gerais de segurança

1.2.1 Perigo de vida devido a choque elétrico

Se tocar em componentes condutores de tensão existe perigo de vida devido a choque elétrico.

Antes de trabalhar no aparelho:

- Desligue a tensão do produto, desligando para tal todas as alimentações de corrente em todos os polos (dispositivo elétrico de separação com



uma abertura de contacto mínima de 3 mm, por ex. fusível ou interruptor de proteção da tubagem).

- ▶ Proteja contra rearme.
- ▶ Verifique se não existe tensão.

1.2.2 Perigo devido a qualificação insuficiente

Os trabalhos seguintes só podem ser realizados por técnicos especializados que possuam qualificação suficiente para o efeito:

- Montagem
- Desmontagem
- Instalação
- Colocação em funcionamento
- Inspeção e manutenção
- Reparação
- Colocação fora de serviço
- ▶ Proceda de acordo com o mais recente estado da técnica.

1.2.3 Risco de danos materiais causados pelo gelo

- ▶ Não instale o aparelho em locais onde pode haver formação de gelo.

1.2.4 Risco de danos materiais devido a ferramenta inadequada

- ▶ Utilize uma ferramenta adequada.

1.3 Disposições (diretivas, leis, normas)

- ▶ Respeite as disposições, normas, diretivas, regulamentos e leis nacionais.
- 

2 Notas relativas à documentação

2.1 Atenção aos documentos a serem respeitados

- ▶ É impreterível respeitar todos os manuais de instruções e instalação que são fornecidos juntamente com os componentes da instalação.

2.2 Guardar os documentos

- ▶ Entregue este manual, bem como todos os documentos a serem respeitados, ao utilizador da instalação.

2.3 Validade do manual

Este manual é válido exclusivamente para:

Aparelho - Número de artigo

VA 2-WC D	0010045959

3 Descrição do produto

3.1 Chapa de características

A chapa de características encontra-se do lado posterior do produto e fica inacessível após a montagem.

3.2 Símbolo CE



A marcação CE indica que, de acordo com a declaração de conformidade, os produtos cumprem os requisitos essenciais das normas da UE em vigor.

A declaração de conformidade pode ser consultada no fabricante.

4 Instalação

4.1 Verificar o material fornecido

Quantidade	Designação
1	Regulador
1	Caixa de montagem para montagem embutida
1	Saco com material de fixação
1	Documentação fornecida

- ▶ Verifique se o material fornecido está completo.



4.2 Seleção do cabo

- ▶ Utilize um cabo comum.


Cabo de ligação

Cabo de ligação do ventiloinveter e da válvula de transferência de 3 vias	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Cabo de ligação à rede	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Instalar o regulador no espaço de habitação

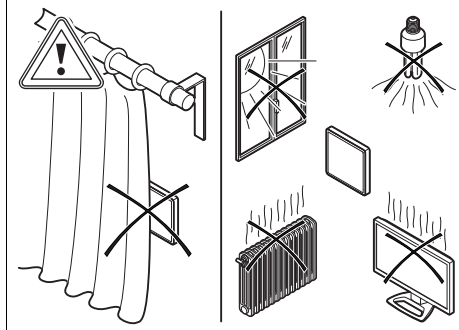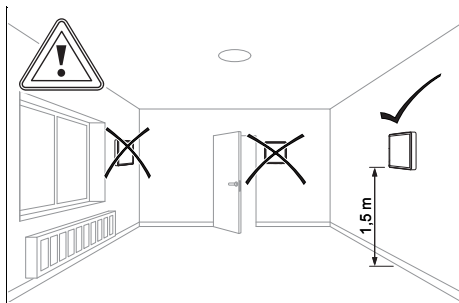


1. Selecione o local de instalação do regulador numa parede interior de forma a assegurar que a temperatura ambiente é captada sem dificuldades.

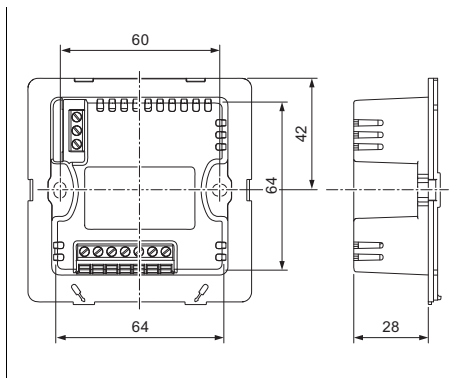

2. Com base na caixa de montagem, marque os pontos de fixação com base na superfície de suporte.
3. Monte a caixa de montagem na parede ou solicite que esta seja embutida na parede por um técnico.

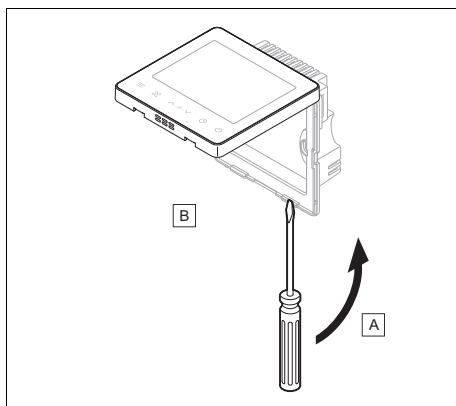

4. Abra o produto.
5. Estabeleça a ligação à corrente. (→ Página 207)

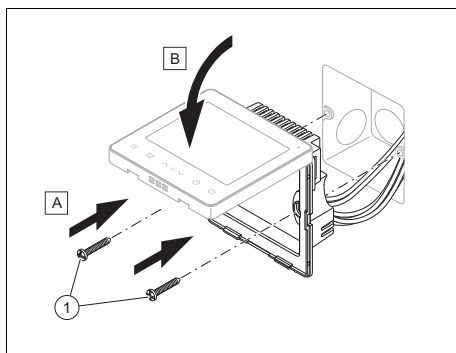

6. Coloque a cobertura traseira do regulador na caixa de montagem e aparafuse-a com o material de montagem fornecido.
7. Pressione cuidadosamente o regulador sobre a cobertura traseira.

5 Instalação elétrica


5.1 Qualificação

A instalação elétrica só pode ser feita por um eletrotécnico.

5.2 Ligar o regulador ao ventiloinveter


1. Consulte o manual de instalação do ventiloinveter para abrir a caixa de distribuição do mesmo.
2. Dependendo da configuração do sistema, instale a cablagem de ligação como indicado nos planos de ligação seguintes.

Condição: Ligação com válvula normalmente fechada

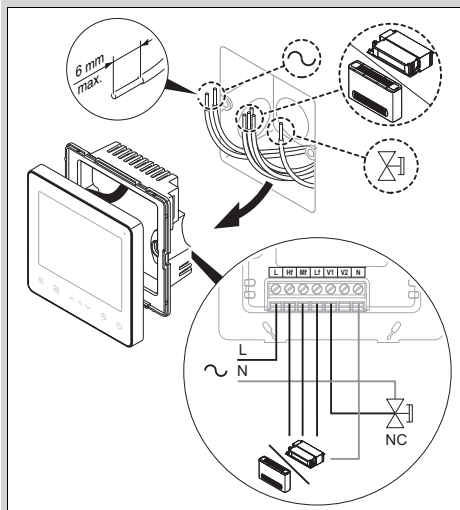


► Ligue o cabo ao borne de ligação do regulador.

Condição: Ligação com válvula normalmente aberta

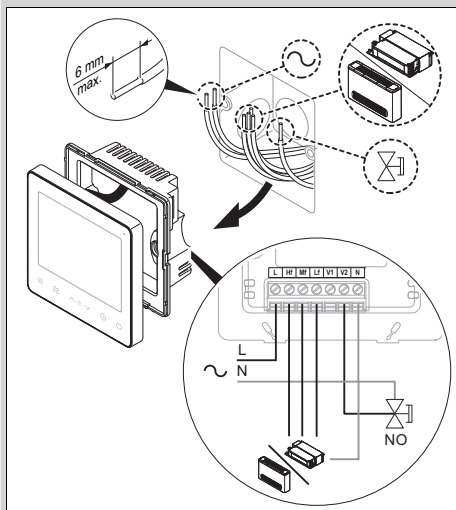


► Ligue o cabo ao borne de ligação do regulador.

Condição: Ligação com válvula de transferência de 3 vias

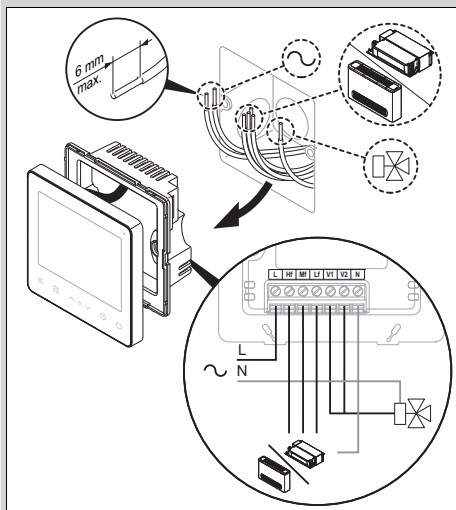


► Ligue o cabo ao borne de ligação do regulador.

Condição: Ligação com válvula normalmente fechada e aquecimento adicional elétrico

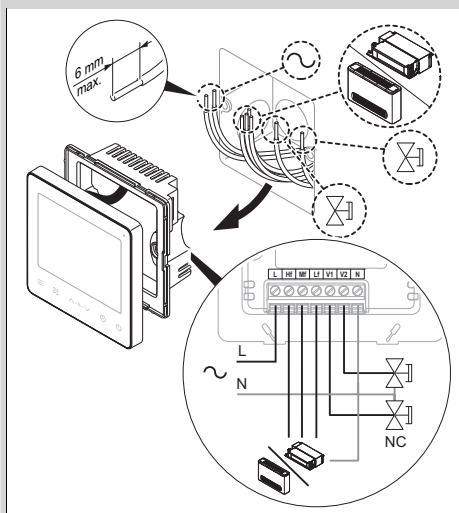

► Ligue o cabo ao borne de ligação do regulador.

5.3 Função Modbus

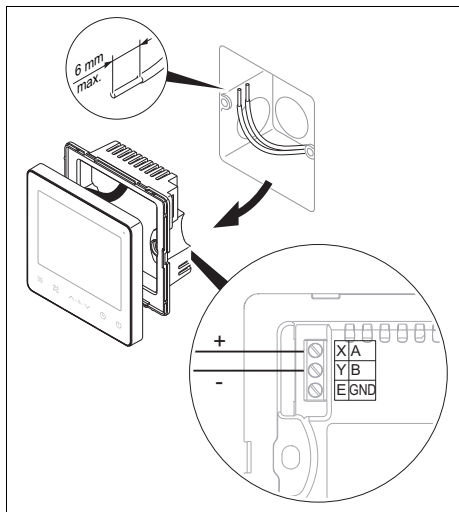

► Ligue o cabo ao borne de ligação do regulador.

Para o acesso Modbus aplicam-se os seguintes requisitos:

- Taxa de transferência: 9600 bps
- Comprimento dos dados: 8 bits

Bit de paragem: 1 bit

Nenhum bit de verificação

Código de transferência: hexadecimal (MODBUS RTU)

Deteção com erro: CRC-16 (MODBUS RTU)

Endereço MODBUS: 1-32

O endereço MODBUS é definido directamente no ventiloconvetor (→ Manual de instalação ventiloconvetor).

O regulador pode ser regulado através de comandos Modbus, na tabela em anexo encontra-se uma vista geral das possibilidades de regulação. (→ Página 213)

- 03: Comando de leitura múltiplo
- 06: Comando de escrita individual
- 16: Comando de escrita múltiplo

6 Colocação em funcionamento

6.1 Colocar o produto em funcionamento

1. Consulte o manual de instalação do ventiloconvetor para colocar o mesmo em funcionamento.
2. Prima  para ligar o regulador e o ventiloconvetor.
3. Controle a instalação mediante a solicitação de um valor nominal para cada modo de funcionamento.

7 Funções de operação e de apresentação

O regulador possui o nível para o serviço, o nível para a regulação de parâmetros, bem como a possibilidade para a regulação através da ligação Modbus.

As possibilidades de regulação e de leitura em serviço, o conceito de utilização e um exemplo de utilização encontram-se descritos no manual de instruções do regulador.

O nível da regulação de parâmetros pode ser acedido com uma combinação de teclas. (→ Página 209)

A regulação através da ligação Modbus só pode ser feita se existir ligação à rede.

7.1 Repor para as definições de fábrica

- Mantenha ,  e  premidos em simultâneo durante 5 segundos para repor o regulador para a regulação de fábrica.
 - ◁ O regulador reinicia com a regulação de fábrica.

7.2 Chamar a regulação dos parâmetros

1. Mantenha  e  premidos em simultâneo durante 3 segundos para chamar a regulação dos parâmetros.
 - No anexo encontra uma vista geral dos parâmetros.Parâmetros – Vista geral destinada apenas para o técnico especializado (→ Página 211)



Indicação

Enquanto o regulador se encontrar nas regulações dos parâmetros, a ligação Modbus está interrompida.

2. Prima  e  para seleccionar os parâmetros a alterar.
3. Prima  para alterar os parâmetros seleccionados.
4. Prima  e  para seleccionar a regulação dos parâmetros.
5. Prima  para guardar a regulação alterada.
 - ◁ Se não for feita qualquer entrada durante 60 segundos, as alterações efetuadas até ao momento são guardadas automaticamente e

a regulação dos parâmetros é fechada.

6. Prima  para sair da regulação de parâmetros sem guardar.

8 Entrega ao utilizador

8.1 Entregar o produto ao utilizador

- Informe o utilizador sobre o manuseamento e função do seu produto.
- Entregue ao utilizador todos os manuais e a documentação do aparelho a ele destinados para que possa guardá-los.
- Indique ao utilizador o número de artigo do produto.
- Leia as instruções de uso em conjunto com o utilizador.
- Esclareça todas as suas questões.
- Chame especialmente a atenção do utilizador quanto a advertências de segurança que este tenha de respeitar.
- Informe o utilizador sobre a necessidade de solicitar uma manutenção ao aparelho de acordo com os intervalos estipulados.

9 Eliminação de falhas

9.1 Substituir o regulador

1. Desligue o ventiloincubador para substituir o produto.
2. Coloque o produto definitivamente fora de funcionamento. (→ Página 210)
3. Insira a chave de fendas na ranhura entre o regulador e a cobertura traseira e abra o regulador.
4. Solte a união roscada entre a caixa de montagem e a cobertura traseira.
5. Retire cuidadosamente o regulador e a cobertura traseira.
6. Solte os fios da régua de bornes do produto.

10 Colocação fora de serviço

10.1 Colocação fora de funcionamento definitiva

1. Prima .
◁  é exibido permanentemente no mostrador.
2. Desligue o produto através do dispositivo de separação instalado do lado da construção (p. ex. fusíveis ou interruptor de proteção da tubagem).

11 Eliminar a embalagem

- Elimine a embalagem corretamente.
- Respeite todas as normas relevantes.

12 Serviço de apoio ao cliente

Pode encontrar os dados de contacto do nosso serviço a clientes em anexo ou na nossa página de Internet.

Anexo

A Parâmetros – Vista geral destinada apenas para o técnico especializado

Código do parâmetro	Nome do parâmetro	Unidade	Alcance do passo, possibilidade de definição, explicação
C0	Endereço de rede do regulador		01 a 32 (regulação de fábrica: 01)
C1	Seleção da configuração do sistema		– 00: circuito de arrefecimento e aquecimento com sistema de dois tubos – 01: circuito de arrefecimento com sistema de dois tubos – 02: circuito de arrefecimento com sistema de dois tubos com aquecimento adicional elétrico* – 03: circuito de aquecimento com sistema de dois tubos com aquecimento adicional elétrico* – 04: circuito de arrefecimento e aquecimento com sistema de dois tubos com aquecimento adicional elétrico* Regulação de fábrica: 00 Indicação A configuração para sistema de quatro tubos não é suportada.
C2	Regulação da temperatura no modo de arrefecimento (modo eco)	°C	Alcance do passo: 0,5 17 a 30 (regulação de fábrica: 26)
C3	Regulação da temperatura no modo de aquecimento (modo eco)	°C	Alcance do passo: 0,5 17 a 30 (regulação de fábrica: 18)
C4	Proteção anticongelante		– 00: proteção anticongelante desligada – 01: proteção anticongelante ligada Regulação de fábrica: 00
C5	Valor limiar para proteção anticongelante	°C	Alcance do passo: 0,5 0 a 20 (regulação de fábrica: 05) Com este parâmetro é definida a temperatura ambiente mediante a qual a função de proteção anticongelante é ativada. Esta definição só fica ativa se C4 estiver definido para 01.
C6	Taxa de Baud*		– 00: 4800 – 01: 9600 Regulação de fábrica: 01
* disponível apenas com ligação à rede			

Código do parâmetro	Nome do parâmetro	Unidade	Alcance do passo, possibilidade de definição, explicação
C7	Unidade para a indicação da temperatura		– 00: °C – 01: °F Regulação de fábrica: 00 Tenha em atenção que a mudança da unidade exibida também tem influência sobre todas as temperaturas definidas.
C8	Iluminação de fundo dos elementos de comando*		– 00: desligado – 01: ligado Regulação de fábrica: 01
C9	Seleção do idioma		– 00: chinês – 01: inglês Regulação de fábrica: 01
C10	Compensação da temperatura para o modo de arrefecimento e funcionamento do ventilador	°C	Alcance do passo: 0,5 -10 a +10 (regulação de fábrica: 0)
C11	Compensação da temperatura para o modo de aquecimento e aquecimento adicional elétrico	°C	Alcance do passo: 0,5 -10 a +10 (regulação de fábrica: 0)
C12	Regulação da temperatura de retorno	°C	Alcance do passo: 1 1 a 3 (regulação de fábrica: 1)
C13	Funcionamento do ventilador após a regulação da temperatura		– 00: ligado permanentemente – 01: desligado permanentemente Regulação de fábrica: 00 Com este parâmetro é definido se o ventilador é ligado ou desligado após a regulação da temperatura.
C14	Intervalo de interrupção para o ventiloconvetor	s	– 00: 0 segundos – 05: 5 segundos – 10: 10 segundos – 15: 15 segundos – 30: 30 segundos – 60: 60 segundos – 90: 90 segundos Regulação de fábrica: 00 Com este parâmetro é possível limitar a formação de uma corrente de ar fria permanente.
C15	Número da versão		Esta indicação serve apenas para informação e não pode ser adaptada.
* disponível apenas com ligação à rede			

B Parâmetros Modbus – Vista geral destinada apenas para o técnico especializado

Comando Modbus	Endereço de registro	Nome do parâmetro	Alcance do passo, possibilidade de definição, explicação
03	1	Versão do programa do regulador	1 a 255
03	2	Temperatura ambiente	-50 °C a 50 °C
03 / 06 / 16	3	Estado de serviço atual	– 0: desligado – 1: ligado
03 / 06 / 16	4	Temperatura nominal regulada atualmente	17 °C a 30 °C
03 / 06 / 16	5	Modo do sistema	– 0: ventilador – 1: arrefecer – 2: aquecer – 3: aquecimento adicional elétrico – 4: aquecer e aquecimento adicional elétrico Regulação de fábrica: 0 Nem todas as regulações são possíveis para todas as configurações do sistema.
03 / 06 / 16	6	Regular a velocidade do ventilador	– 1: baixo – 2: normal – 3: alta – 4: serviço automático Regulação de fábrica: 4
03 / 06 / 16	7	Funcionamento do ventilador após a regulação da temperatura	– 00: ligado permanentemente – 01: desligado permanentemente Regulação de fábrica: 00 Com este parâmetro é definido se o ventilador é ligado ou desligado após a regulação da temperatura.
03 / 06 / 16	8	Unidade para a indicação da temperatura	– 00: °C – 01: °F Regulação de fábrica: 00 Tenha em atenção que a mudança da unidade exibida também tem influência sobre todas as temperaturas definidas.
03 / 06 / 16	9	Compensação da temperatura para o modo de arrefecimento e funcionamento do ventilador	-10 °C a +10 °C (regulação de fábrica: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Compensação da temperatura para o modo de aquecimento e aquecimento adicional elétrico	-10 °C a +10 °C (regulação de fábrica: 0 °C)

Comando Modbus	Endereço de registro	Nome do parâmetro	Alcance do passo, possibilidade de definição, explicação
03 / 06 / 16	11	Intervalo de interrupção para o ventiloinveter	– 00: 0 segundos – 05: 5 segundos – 10: 10 segundos – 15: 15 segundos – 30: 30 segundos – 60: 60 segundos – 90: 90 segundos Regulação de fábrica: 00 Com este parâmetro é possível limitar a formação de uma corrente de ar fria permanente.
03 / 06 / 16	12	Regulação da temperatura de retorno	1 °C a 3 °C (regulação de fábrica: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Endereço de rede Modbus do regulador	01 a 32 (regulação de fábrica: 01)
03 / 06 / 16	14	Proteção anticongelante	– 00: proteção anticongelante desligada – 01: proteção anticongelante ligada Regulação de fábrica: 00
03 / 06 / 16	15	Valor limiar para proteção anticongelante	0 °C a 20 °C (regulação de fábrica: 5 °C)
			Com este parâmetro é definida a temperatura ambiente mediante a qual a função de proteção anticongelante é ativada. Esta definição só fica ativa se C4 estiver definido para 01.
03 / 06 / 16	16	Bloqueio de teclas	– 00: bloqueio de teclas desligado – 01: bloqueio de teclas ligado Regulação de fábrica: 00
03 / 06 / 16	17	Seleção da configuração do sistema	– 00: circuito de arrefecimento e aquecimento com sistema de dois tubos – 01: circuito de arrefecimento com sistema de dois tubos – 02: circuito de arrefecimento com sistema de dois tubos com aquecimento adicional elétrico* – 03: circuito de aquecimento com sistema de dois tubos com aquecimento adicional elétrico* – 04: circuito de arrefecimento e aquecimento com sistema de dois tubos com aquecimento adicional elétrico* Regulação de fábrica: 00 Indicação A configuração para sistema de quatro tubos não é suportada.

Comando Modbus	Endereço de registro	Nome do parâmetro	Alcance do passo, possibilidade de definição, explicação
03	18	Repor para a definição do sistema	– 00: manter as definições – 01: repor para a regulação de fábrica Regulação de fábrica: 00
03	19	Estado: velocidade alta do ventilador	– 00: desligado – 01: ligado Regulação de fábrica: 00
03	20	Estado: velocidade normal do ventilador	– 00: desligado – 01: ligado Regulação de fábrica: 00
03	21	Estado: velocidade baixa do ventilador	– 00: desligado – 01: ligado Regulação de fábrica: 00
03	22	Estado: válvula 1	– 00: desligado – 01: ligado Regulação de fábrica: 00
03	23	Estado: válvula 2	– 00: desligado – 01: ligado Regulação de fábrica: 00

C Dados técnicos

Ligação elétrica	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
Consumo máx. de potência elétrica	≤ 2 W
Temperatura ambiente máx. permitida	–15 ... 43 °C
Humidade relativa do ar	≤ 90 %
Altura	86 mm
Largura	86 mm
Profundidade	21,5 mm

Návod na inštaláciu

Obsah

1	Bezpečnosť	217	10	Vyradenie z prevádzky	224
1.1	Použitie podľa určenia	217	10.1	Konečné vyradenie z prevádzky.....	224
1.2	Všeobecné bezpečnostné upozornenia	217	11	Likvidácia obalu	224
1.3	Predpisy (smernice, zákony, normy).....	218	12	Zákaznícky servis	224
2	Pokyny k dokumentácii	219	Príloha	225	
2.1	Dodržiavanie súvisiacich podkladov	219	A	Parametre – Prehľad určený iba pre servisných pracovníkov	225
2.2	Uschovanie podkladov.....	219	B	Parametre Modbus – Prehľad určený iba pre servisných pracovníkov	227
2.3	Platnosť návodu.....	219	C	Technické údaje	229
3	Opis výrobku	219			
3.1	Typový štítok.....	219			
3.2	Označenie CE.....	219			
4	Montáž	219			
4.1	Kontrola rozsahu dodávky	219			
4.2	Výber kábla	219			
4.3	Montáž regulátora v obytnom priestore	220			
5	Elektrická inštalácia	220			
5.1	Kvalifikácia	220			
5.2	Pripojenie regulátora ku konvektoru s ventilátorom.....	221			
5.3	Funkcia Modbus	222			
6	Uvedenie do prevádzky	222			
6.1	Uvedenie výrobku do prevádzky	222			
7	Funkcie obsluhy a zobrazenia	222			
7.1	Obnoviť na výrobné nastavenie	223			
7.2	Vyvolanie nastavenia parametrov.....	223			
8	Odovzdanie prevádzkovateľovi	223			
8.1	Odovzdanie výrobku prevádzkovateľovi	223			
9	Odstránenie porúch	223			
9.1	Výmena regulátora	223			

1 Bezpečnosť

1.1 Použitie podľa určenia

Pri neodbornom používaní alebo používaní v rozpore s určením môžu vzniknúť poškodenia výrobku a iné hmotné škody.

Pri tomto výrobku ide o regulátor, ktorý slúži na riadenie vykurovacieho a chladiaceho systému s konvektorom s ventilátorom v závislosti od teploty priestoru a podľa naprogramovaného časového spínania.

Výrobok je určený na to, aby reguloval vykurovací a chladiaci systém s konvektorom s ventilátorom a s ďalšími možnými zdrojmi tepla od rovnakého výrobcu s rozhraním Modbus.

Regulátor priestorovej teploty reguluje v závislosti od nainštalovaného systému:

- Chladenie
- Funkcia konvektora s ventilátorom
- Kúrenie

Použitie podľa určenia zahŕňa:

- dodržiavanie priložených návodov na prevádzku, inštaláciu a údržbu výrobku, ako aj všetkých ďalších konštrukčných skupín systému,
- inštaláciu a montáž podľa schválenia výrobku a systému
- dodržiavanie všetkých inšpekčných a údržbových pod-

mienok uvedených v návodoch.

Používanie v súlade s určením okrem toho zahŕňa inštalovanie podľa IP-kódu.

Iné použitie, ako použitie opísané v predloženom návode alebo použitie, ktoré presahuje rámec tu opísaného použitia, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za použitie v rozpore s určením sa považuje aj každé bezprostredné komerčné a priemyselné použitie.

Pozor!

Akékoľvek zneužitie je zakázané.

1.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

1.2.1 Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom

Ak sa dotknete komponentov pod napätím, potom hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom.

Skôr ako začnete na výrobku pracovať:

- Výrobok odpojte od napätia tým, že vypnete všetky póly všetkých napájaní elektrickým prúdom (elektrické odpojovacie zariadenie s roztvorením kontaktov minimálne 3 mm, napríklad poistku alebo istič vedenia).

- 
- Vykonajte zaistenie proti opäťtovnému zapnutiu.
 - Prekontrolujte stav bez prítomnosti napätia.

1.2.2 Nebezpečenstvo v dôsledku nedostatočnej kvalifikácie

Nasledujúce práce smú vykonávať iba servisní pracovníci, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní:

- Montáž
- Demontáž
- Inštalácia
- Uvedenie do prevádzky
- Inšpekcia a údržba
- Oprava
- Vyradenie z prevádzky
- Postupujte podľa aktuálneho stavu techniky.

1.2.3 Riziko hmotnej škody spôsobenej mrazom

- Výrobok neinštalujte v priestoroch ohrozených mrazom.

1.2.4 Riziko hmotnej škody spôsobenej nevhodným nástrojom

- Používajte špecializované nástroje.

1.3 Predpisy (smernice, zákony, normy)

- Dodržujte vnútroštátne predpisy, normy, smernice, nariadenia a zákony.



2 Pokyny k dokumentácii

2.1 Dodržiavanie súvisiacich podkladov

- Bezpodmienečne dodržiavajte všetky návody na obsluhu a inštaláciu, ktoré sú priložené ku komponentom systému.

2.2 Uschovanie podkladov

- Tento návod, ako aj všetky súvisiace podklady odovzdajte prevádzkovateľovi systému.

2.3 Platnosť návodu

Tento návod platí výlučne pre:

Výrobok – číslo výrobku

VA 2-WC D	0010045959

3 Opis výrobku

3.1 Typový štítok

Typový štítok sa nachádza na zadnej strane výrobku a po montáži už nie je prístupný.

3.2 Označenie CE



Označenie CE dokumentuje, že výrobky spĺňajú základné požiadavky príslušných právnych predpisov EÚ v súlade s vyhlásením o zhode.

Vyhlásenie o zhode si môžete prezrieť u výrobcu.

4 Montáž

4.1 Kontrola rozsahu dodávky

Množstvo	Označenie
1	Regulátor
1	Montážna skrinka pre montáž pod omietku
1	Vrecko s upevňovacím materiálom
1	Príslušenstvo – dokumentácia

- Prekontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.



4.2 Výber kábla

- Použite bežne dostupný kábel.


Pripájacie káble

Prípojný kábel konvektora s ventilátorom a 3-cestného prepínacieho ventilu	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Sieťový pripojovací kábel	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Montáž regulátora v obytnom priestore

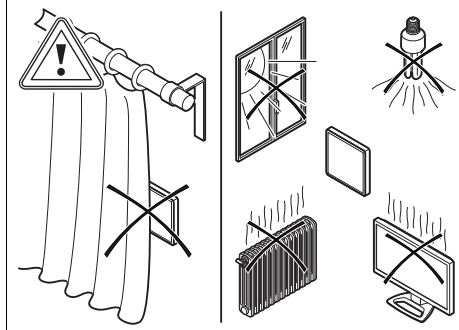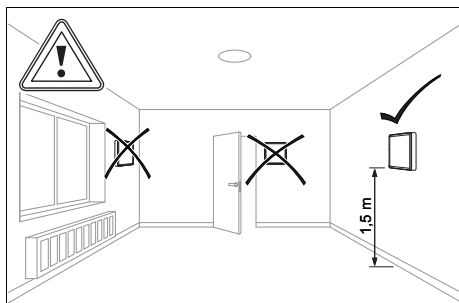


1. Miesto montáže regulátora zvolte tak, aby bolo zaručené bezchybné zaznamenávanie priestorovej teploty.

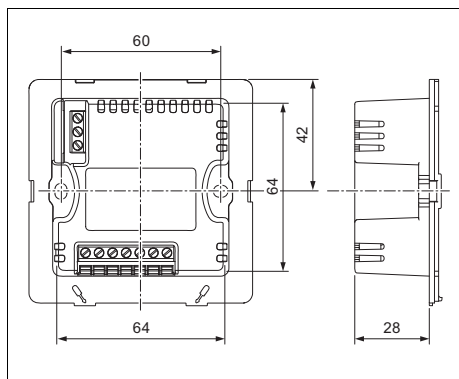

2. Na základe montážnej skrinky označte upevňovacie body na nosnej ploche.
3. Montážnu skrinku namontujte na stenu alebo ju nechajte namontovať odborníkovi pod omietku.

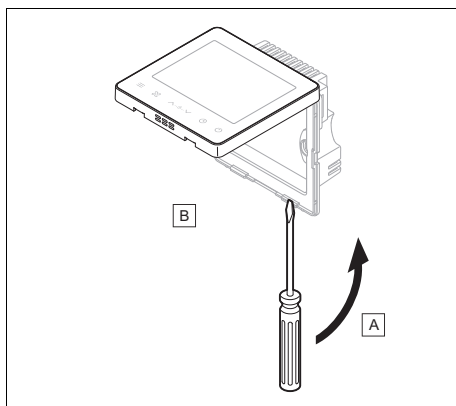

4. Otvorte výrobok.
5. Vytvorte elektrické pripojenie. (→ strana 221)

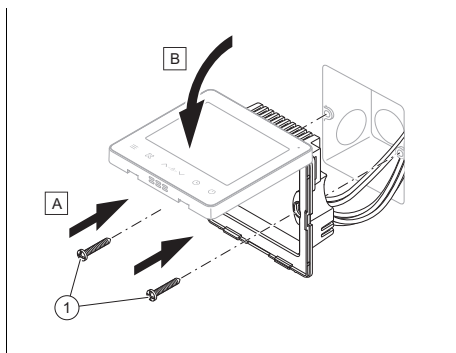

6. Zadný kryt regulátora nasadíte do montážnej skrinky a zaskrutkujete ho s dodaným montážnym materiálom.
7. Regulátor opatrne natlačte na zadný kryt.

5 Elektrická inštalácia


5.1 Kvalifikácia

Elektrickú inštaláciu smie vykonávať iba autorizovaný odborník na elektrické zariadenia.

5.2 Pripojenie regulátora ku konvektoru s ventilátorom


1. Pri otváraní skrinky elektroniky konvektora s ventilátorom si pomôžte návodom na inštaláciu konvektora s ventilátorom.
2. Zapojenie prípojk vykonajte v závislosti od konfigurácie systému tak, ako je to vyobrazené na nasledujúcich montážnych schémach.

Podmienka: Pripojenie pri normálne zatvorenom ventile

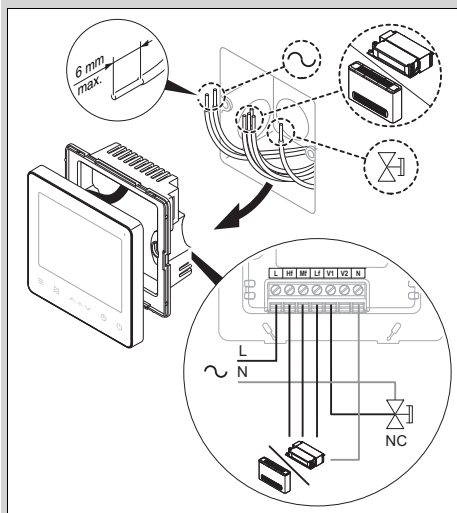


- Káble pripojte na pripojovaciu svorku regulátora.

Podmienka: Pripojenie pri normálne otvorenom ventile

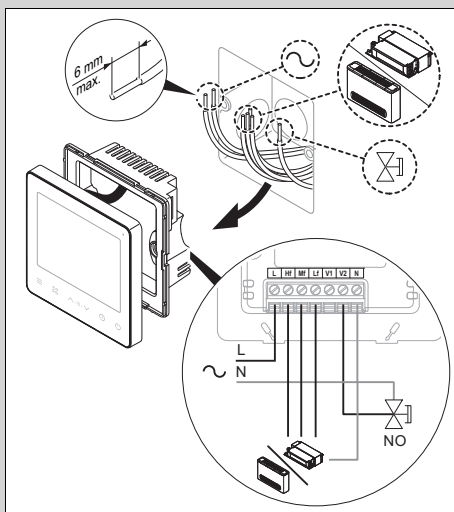


- Káble pripojte na pripojovaciu svorku regulátora.

Podmienka: Pripojenie pri 3-cestnom prepínačom ventile

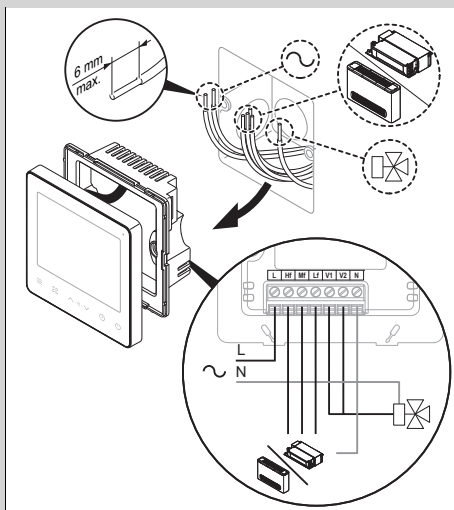


- Káble pripojte na pripojovaciu svorku regulátora.

Podmienka: Pripojenie pri normálne zatvorenom ventilu a elektrickom prídavnom vykurovaní

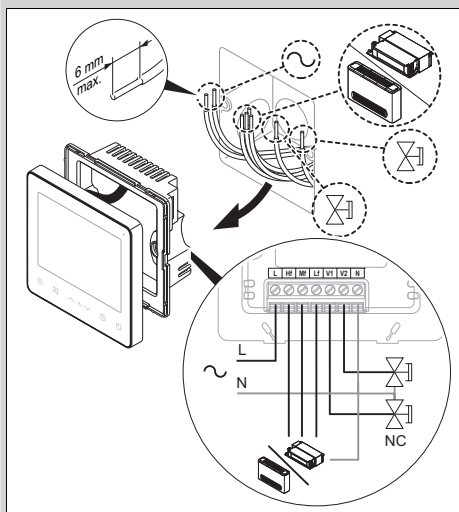

► Káble pripojte na pripojovaciu svorku regulátora.

5.3 Funkcia Modbus

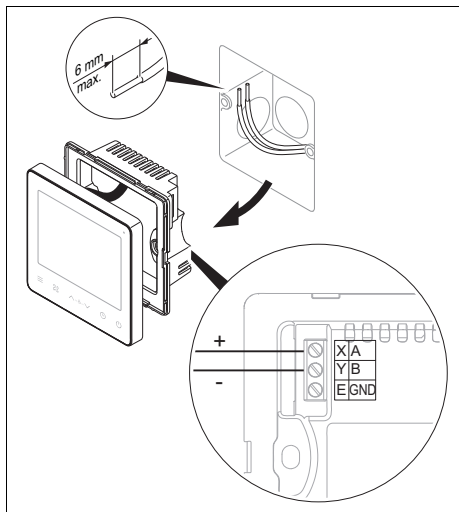

► Káble pripojte na pripojovaciu svorku regulátora.

Pre prístup cez Modbus platia nasledujúce požiadavky:

- Prenosová rýchlosť: 9600 bps
- Dĺžka dát: 8 bit

Stop bit: 1 bit

Žiadny kontrolný bit

Prenosový kód: hexadecimálny (MODBUS RTU)

Zaznamenávanie chýb: CRC-16 (MODBUS RTU)

Adresa MODBUS: 1-32

Adresu MODBUS nastavujete priamo na konvektore s ventilátorom (→ Návod na inštaláciu konvektora s ventilátorom).

Regulátor je možné nastaviť prostredníctvom príkazov Modbus, prehľad možností nastavenia nájdete v tabuľke v prílohe. (→ strana 227)

- 03: Viacnásobný príkaz na čítanie
- 06: Jednotlivý príkaz na zapisovanie
- 16: Viacnásobný príkaz na zapisovanie

6 Uvedenie do prevádzky

6.1 Uvedenie výrobku do prevádzky

1. Pri uvádzaní konvektora s ventilátorom do prevádzky si pomôžte návodom na inštaláciu konvektora s ventilátorom.
2. Na zapnutie regulátora a konvektora s ventilátorom stlačte .
3. Systém prekontrolujte pomocou požiadavky na požadovanú hodnotu pre každý prevádzkový režim.

7 Funkcie obsluhy a zobrazenia

Regulátor má jednu úroveň na prevádzku, jednu úroveň na nastavenie parametrov, ako aj možnosť pre nastavenie prostredníctvom spojenia Modbus.

Možnosti nastavovania a čítania počas prevádzky, koncept obsluhy a príklad obsluhy sú opísané v návode na obsluhu regulátora.

Úroveň na nastavenie parametrov sa dá vyvolať kombináciou tlačidiel. (→ strana 223)

Nastavenie prostredníctvom spojenia Modbus je možné vykonať iba pri existujúcom sieťovom spojení.

7.1 Obnoviť na výrobné nastavenie

- ▶ Súčasne podržte stlačené  a 
 - a  na 5 sekúnd, aby ste obnovili výrobné nastavenie regulátora.
 - ◁ Regulátor sa spustí nanovo s výrobným nastavením.

7.2 Vyvolanie nastavenia parametrov

1. Súčasne podržte stlačené  a  na 3 sekundy, aby ste vyvolali nastavenie parametrov.
 - Prehľad parametrov nájdete v prílohe.Parametre – Prehľad určený iba pre servisných pracovníkov (→ strana 225)



Upozornenie

Pokiaľ sa regulátor nachádza v úrovni nastavení parametrov, spojenie Modbus je prerušené.

2. Stlačte  a  na výber parametra, ktorý sa má zmeniť.
3. Stlačte  na zmenu zvoleného parametra.
4. Stlačte  a  na výber nastavenia parametra.
5. Stlačte  na uloženie zmeneného nastavenia.
 - ◁ Keď sa 60 sekúnd nevykoná žiadne zadanie, potom sa automaticky uložia dovtedy vykonané zmeny a zatvorí sa nastavenie parametrov.
6. Na opustenie nastavenia parametrov bez uloženia stlačte .

8 Odovzdanie prevádzkovateľovi

8.1 Odovzdanie výrobku prevádzkovateľovi

- ▶ Prevádzkovateľa informujte o manipulácii a funkcii výrobku.
- ▶ Prevádzkovateľovi odovzdajte všetky jeho určené návody a doklady od zariadenia pre ich úschovu.
- ▶ Prevádzkovateľovi oznámte číslo výrobku.
- ▶ Prejdite si návod na obsluhu spolu s prevádzkovateľom.
- ▶ Zodpovedajte všetky jeho otázky.
- ▶ Prevádzkovateľa obzvlášť upozornite na bezpečnostné upozornenia, ktoré musí ako prevádzkovateľ dodržiavať.
- ▶ Prevádzkovateľa informujte o tom, že na výrobku sa musí nechať vykonať údržba podľa zadaných intervalov.

9 Odstránenie porúch

9.1 Výmena regulátora

1. Vypnite konvektor s ventilátorom, aby ste vymenili výrobok.
2. Výrobok uveďte definitívne mimo prevádzky. (→ strana 224)
3. Skrutkovač zasunite do drážky medzi regulátor a zadný kryt a otvorte regulátor.
4. Uvoľnite skrutkový spoj medzi montážnou skrinkou a zadným krytom.
5. Opatrne stiahnite regulátor a zadný kryt.
6. Drôty uvoľnite zo svorkovnice výrobku.

10 Vyradenie z prevádzky

10.1 Konečné vyradenie z prevádzky

1. Stlačte .
◁ Na displeji sa natrvalo zobrazí .
2. Výrobok vypnite prostredníctvom odpojovacieho zariadenia (napr. poistky alebo istič vedenia) nainštalovaného na strane stavby.

11 Likvidácia obalu

- Obal zlikvidujte podľa predpisov.
- Dodržiavajte všetky relevantné predpisy.

12 Zákaznícky servis

Kontaktné údaje nášho zákazníckeho servisu nájdete v prílohe alebo na našej internetovej stránke.

A Parametre – Prehľad určený iba pre servisných pracovníkov

Kód parametra	Názov parametra	Jednotka	Veľkosť kroku, možnosť nastavenia, vysvetlenie
C0	Sieťová adresa regulátora		01 až 32 (Výrobné nastavenie: 01)
C1	Výber konfigurácie systému		– 00: Vykurovací a chladiaci okruh so systémom dvoch rúr – 01: Chladiaci okruh so systémom dvoch rúr – 02: Chladiaci okruh so systémom dvoch rúr s elektrickým prídavným vykurovaním* – 03: Vykurovací okruh so systémom dvoch rúr s elektrickým prídavným vykurovaním* – 04: Vykurovací a chladiaci okruh so systémom dvoch rúr s elektrickým prídavným vykurovaním* Výrobné nastavenie: 00 Upozornenie Konfigurácia systému pre systémy so štyrmi rúrami sa nepodporuje.
C2	Nastavenie teploty v chladiacej prevádzke (režim eco)	°C	Veľkosť kroku: 0,5 17 až 30 (Výrobné nastavenie: 26)
C3	Nastavenie teploty vo vykurovacej prevádzke (režim eco)	°C	Veľkosť kroku: 0,5 17 až 30 (Výrobné nastavenie: 18)
C4	Protimrazová ochrana		– 00: Protimrazová ochrana vypnutá – 01: Protimrazová ochrana zapnutá Výrobné nastavenie: 00
C5	Prahová hodnota pre protimrazovú ochranu	°C	Veľkosť kroku: 0,5 0 až 20 (Výrobné nastavenie: 05) Pomocou tohto parametra sa nastavuje teplota okolia, pod ktorou sa aktivuje funkcia protimrazovej ochrany. Toto nastavenie sa aktivuje iba vtedy, keď je C4 nastavená na 01.
C6	Prenosová rýchlosť*		– 00: 4 800 – 01: 9 600 Výrobné nastavenie: 01
* k dispozícii iba sieťové spojenie			

Kód parametra	Názov parametra	Jednotka	Veľkosť kroku, možnosť nastavenia, vysvetlenie
C7	Jednotka pre zobrazenie teploty		– 00: °C – 01: °F Výrobné nastavenie: 00 Prihliadajte na to, že zmena zobrazovanej jednotky má vplyv aj na všetky nastavené teploty.
C8	Podsvietenie ovládacích prvkov*		– 00: Vypnutý – 01: Zapnutý Výrobné nastavenie: 01
C9	Výber jazyka		– 00: Čínština – 01: Angličtina Výrobné nastavenie: 01
C10	Vyrovnanie teploty pre chladiacu prevádzku a prevádzku ventilátora	°C	Veľkosť kroku: 0,5 –10 až +10 (Výrobné nastavenie: 0)
C11	Vyrovnanie teploty pre vykurovaciu prevádzku a elektrické prídavné vykurovanie	°C	Veľkosť kroku: 0,5 –10 až +10 (Výrobné nastavenie: 0)
C12	Regulácia teploty spiatocky	°C	Veľkosť kroku: 1 1 až 3 (Výrobné nastavenie: 1)
C13	Prevádzka ventilátora podľa nastavenia teploty		– 00: Trvalo zapnutý – 01: Trvalo vypnutý Výrobné nastavenie: 00 Pomocou tohto parametra sa nastavuje, sa ventilátor po nastavení teploty zapne alebo vypne.
C14	Interval prerušenia pre konvektor s ventilátorom	s	– 00: 0 sekúnd – 05: 5 sekúnd – 10: 10 sekúnd – 15: 15 sekúnd – 30: 30 sekúnd – 60: 60 sekúnd – 90: 90 sekúnd Výrobné nastavenie: 00 Pomocou tohto parametra je možné obmedziť vznik trvalého, studeného prievanu.
C15	Číslo verzie		Tento údaj slúži iba na informáciu a nie je možné ho prispôbovať.

* k dispozícii iba sieťové spojenie

B Parametre Modbus – Prehľad určený iba pre servisných pracovníkov

Príkaz Modbus	Adresa registra	Názov parametra	Veľkosť kroku, možnosť nastavenia, vysvetlenie
03	1	Verzia programu regulátora	1 až 255
03	2	Teplota okolia	-50 °C až 50 °C
03 / 06 / 16	3	Aktuálny prevádzkový stav	- 0: Vypnutý - 1: Zapnutý
03 / 06 / 16	4	Aktuálne nastavená požadovaná teplota	17 °C až 30 °C
03 / 06 / 16	5	Režim systému	- 0: Ventilátor - 1: Chladenie - 2: Vykurovanie - 3: Elektrické prídavné vykurovanie - 4: Vykurovanie a elektrické prídavné vykurovanie Výrobné nastavenie: 0 Nie každé nastavenie je možné pre všetky konfigurácie systému.
03 / 06 / 16	6	Nastavenie rýchlosti ventilátora	- 1: Nízka - 2: Normálna - 3: Vysoká - 4: Automatická prevádzka Výrobné nastavenie: 4
03 / 06 / 16	7	Prevádzka ventilátora podľa nastavenia teploty	- 00: Trvalo zapnutý - 01: Trvalo vypnutý Výrobné nastavenie: 00 Pomocou tohto parametra sa nastavuje, sa ventilátor po nastavení teploty zapne alebo vypne.
03 / 06 / 16	8	Jednotka pre zobrazenie teploty	- 00: °C - 01: °F Výrobné nastavenie: 00 Prihliadajte na to, že zmena zobrazovanej jednotky má vplyv aj na všetky nastavené teploty.
03 / 06 / 16	9	Vyrovnanie teploty pre chladiacu prevádzku a prevádzku ventilátora	-10 °C až +10 °C (Výrobné nastavenie: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Vyrovnanie teploty pre vykurovaciu prevádzku a elektrické prídavné vykurovanie	-10 °C až +10 °C (Výrobné nastavenie: 0 °C)

Príkaz Mod-bus	Adresa registra	Názov parametra	Veľkosť kroku, možnosť nastavenia, vysvetlenie
03 / 06 / 16	11	Interval prerušenia pre konvektor s ventilátorom	– 00: 0 sekúnd – 05: 5 sekúnd – 10: 10 sekúnd – 15: 15 sekúnd – 30: 30 sekúnd – 60: 60 sekúnd – 90: 90 sekúnd Výrobné nastavenie: 00 Pomocou tohto parametra je možné obmedziť vznik trvalého, studeného prievanu.
03 / 06 / 16	12	Regulácia teploty spiatokky	1 °C až 3 °C (Výrobné nastavenie: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Sieťová adresa Modbus regulátora	01 až 32 (Výrobné nastavenie: 01)
03 / 06 / 16	14	Protimrazová ochrana	– 00: Protimrazová ochrana vypnutá – 01: Protimrazová ochrana zapnutá Výrobné nastavenie: 00
03 / 06 / 16	15	Prahová hodnota pre protimrazovú ochranu	0 °C až 20 °C (Výrobné nastavenie: 5 °C) Pomocou tohto parametra sa nastavuje teplota okolia, pod ktorou sa aktivuje funkcia protimrazovej ochrany. Toto nastavenie sa aktivuje iba vtedy, keď je C4 nastavená na 01.
03 / 06 / 16	16	Blokovanie tlačidiel	– 00: Blokovanie tlačidiel vypnuté – 01: Blokovanie tlačidiel zapnuté Výrobné nastavenie: 00
03 / 06 / 16	17	Výber konfigurácie systému	– 00: Vykurovací a chladiaci okruh so systémom dvoch rúr – 01: Chladiaci okruh so systémom dvoch rúr – 02: Chladiaci okruh so systémom dvoch rúr s elektrickým prídavným vykurovaním* – 03: Vykurovací okruh so systémom dvoch rúr s elektrickým prídavným vykurovaním* – 04: Vykurovací a chladiaci okruh so systémom dvoch rúr s elektrickým prídavným vykurovaním* Výrobné nastavenie: 00 Upozornenie Konfigurácia systému pre systémy so štyrmi rúrami sa nepodporuje.

Príkaz Mod-bus	Adresa registra	Názov parametra	Veľkosť kroku, možnosť nastavenia, vysvetlenie
03	18	Obnovenie nastavenia systému	– 00: Zachovať nastavenia – 01: Obnoviť na výrobné nastavenie Výrobné nastavenie: 00
03	19	Stav: Vysoká rýchlosť ventilátora	– 00: Vypnutý – 01: Zapnutý Výrobné nastavenie: 00
03	20	Stav: Normálna rýchlosť ventilátora	– 00: Vypnutý – 01: Zapnutý Výrobné nastavenie: 00
03	21	Stav: Nízka rýchlosť ventilátora	– 00: Vypnutý – 01: Zapnutý Výrobné nastavenie: 00
03	22	Stav: Ventil 1	– 00: Vypnutý – 01: Zapnutý Výrobné nastavenie: 00
03	23	Stav: Ventil 2	– 00: Vypnutý – 01: Zapnutý Výrobné nastavenie: 00

C Technické údaje

Elektrická prípojka	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
max. elektrický príkon	≤ 2 W
Max. prípustná teplota okolia	–15 ... 43 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 90 %
Výška	86 mm
Šírka	86 mm
Hĺbka	21,5 mm

Navodila za namestitvev

Vsebina

1	Varnost.....	231
1.1	Namenska uporaba	231
1.2	Splošna varnostna navodila.....	231
1.3	Predpisi (direktive, zakoni, standardi).....	232
2	Napotki k dokumentaciji	233
2.1	Upoštevanje pripadajočo dokumentacijo.....	233
2.2	Shranjevanje dokumentacije.....	233
2.3	Veljavnost navodil	233
3	Opis izdelka	233
3.1	Tipska tablica	233
3.2	Oznaka CE	233
4	Montaža	233
4.1	Preverjanje obsega dobave	233
4.2	Izbira kabla	233
4.3	Montaža regulatorja v stanovanje	233
5	Električna napeljava	234
5.1	Kvalifikacija	234
5.2	Priključite regulator na ventilatorski konvektor	234
5.3	Delovanje vmesnika Modbus	236
6	Zagon	236
6.1	Zagon izdelka	236
7	Funkcije za upravljanje in prikaz	236
7.1	Ponastavitev na tovarniške nastavitve.....	236
7.2	Priklic nastavitvev parametrov	236
8	Izročitev uporabniku	237
8.1	Izročitev izdelka uporabniku	237
9	Odpravljanje motenj	237
9.1	Zamenjava regulatorja	237
10	Ustavitev	237
10.1	Dokončni izklop.....	237
11	Odstranjevanje embalaže	237
12	Servisna služba.....	237
	Dodatek	238

A	Parametri – pregled, namenjen samo inštalaterjem.....	238
B	Parametri Modbus – pregled, namenjen samo inštalaterjem.....	239
C	Tehnični podatki	242

1 Varnost

1.1 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe lahko pride do poškodb na izdelku in drugih materialnih sredstvih.

Ta izdelek je regulator, namenjen krmiljenju sistema za ogrevanje in hlajenje z ventilatorskim konvektorjem glede na sobno temperaturo in nastavljen časovni preklap.

Izdelek je namenjen regulaciji sistema za ogrevanje in hlajenje z ventilatorskim konvektorjem ter drugih ogrevalnih naprav istega proizvajalca z vmesnikom Modbus.

Regulator sobne temperature izvaja regulacijo glede na nameščen sistem:

- Hlajenje
- Delovanje ventilatorskega konvektorja
- Ogrevanje

Za namensko uporabo je treba:

- upoštevati priložena navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje za izdelke ter za vse druge komponente sistema
- izvesti namestitev in montažo v skladu z odobritvijo izdelka in sistema

- upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

Namenska uporaba poleg tega vključuje namestitev v skladu z mednarodnim razredom zaščite (IP).

Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so opisani v priloženih navodilih, oz. uporaba izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi drugačni načini uporabe, predvsem v komercialne ali industrijske namene, veljajo za neustrezne.

Pozor!

Vsakršna zloraba je prepovedana.

1.2 Splošna varnostna navodila

1.2.1 Smrtna nevarnost zaradi električnega udara

Če se boste dotaknili delov, ki so pod napetostjo, potem obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara.

Pred izvajanjem del na izdelku:

- ▶ Z izklopom vseh električnih napajanj iz vseh polov poskrbite, da izdelek ni pod napetostjo (električna ločilna naprava z najmanj 3 mm razdalje med kontakti, npr. varovalka ali zaščitno stikalo napeljave).
- ▶ Izdelek zavarujte pred ponovnim vklopom.



- Preverite, da ni prisotne napetosti.

1.2.2 Nevarnost zaradi nezadostne usposobljenosti

Naslednja dela smejo opravljati samo serviserji, ki so ustrezno usposobljeni:

- Montaža
 - Demontaža
 - Priklop
 - Zagon
 - Servis in vzdrževanje
 - Popravilo
 - Ustavitev
- Postopajte v skladu s sodobnim stanjem tehnologije.

1.2.3 Možnost materialne škode zaradi zmrzali

- Izdelek namestite samo v prostorih, ki jih ne ogroža zmrzal.

1.2.4 Nevarnost stvarne škode zaradi neustreznega orodja

- Uporabljajte strokovno orodje.

1.3 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

- Upoštevajte nacionalne predpise, standarde, direktive, uredbe in zakone.



2 Napotki k dokumentaciji

2.1 Upošteвайте pripadajočo dokumentacijo

- Obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo in namestitvev, ki so priložena komponentam sistema.

2.2 Shranjevanje dokumentacije

- Ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo izročite upravljavcu sistema.

2.3 Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izključno za:

Izdelek – številka artikla

VA 2-WC D	0010045959

3 Opis izdelka

3.1 Tipska tablica

Tipna tablica se nahaja na zadnji strani izdelka in po montaži ni več dostopna.

3.2 Oznaka CE



Oznaka CE potrjuje, da izdelki izpolnjujejo osnovne zahteve veljavnih direktiv v skladu s podatki na izjavi o skladnosti.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri proizvajalcu.

4 Montaža

4.1 Preverjanje obsega dobave

Količina	Oznaka
1	Regulator
1	Ohišje za podometno montažo
1	Vrečka z pritrdilnim materialom
1	Priložena dokumentacija

- Preverite, ali je obseg dobave popoln.


4.2 Izbira kabla

- Uporabite običajen kabel.


Priključni kabel

Priključni kabel ventilatorskega konvektorja in 3-smernega preklopnega ventila	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Napajalni kabel	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Montaža regulatorja v stanovanje

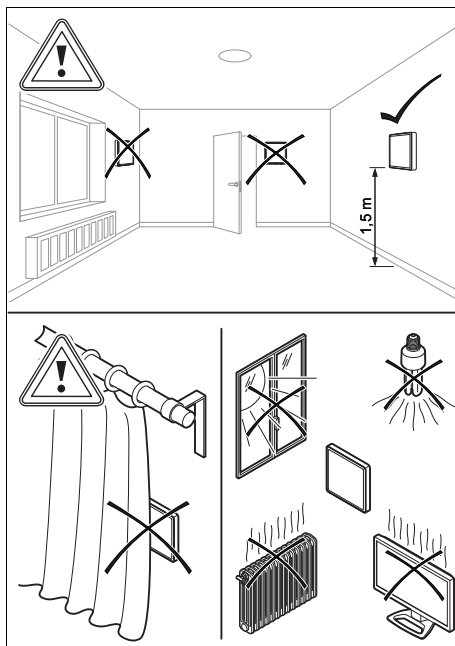


1. Mesto na notranji steni, na katero boste namestili regulator sistema, določite tako, da je zagotovljeno nemoteno zaznavanje temperature v prostoru.

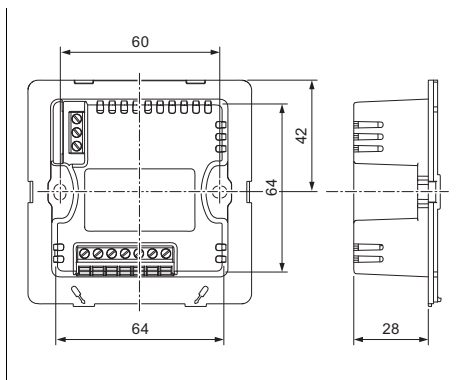

2. Ohišje pristonite ob nosilno površino in označite pritrdilne točke.
3. V primeru stenske montaže ohišje pritrdite na steno, v primeru podometne montaže pa naj ohišje pritrdi ustrezno usposobljena oseba.

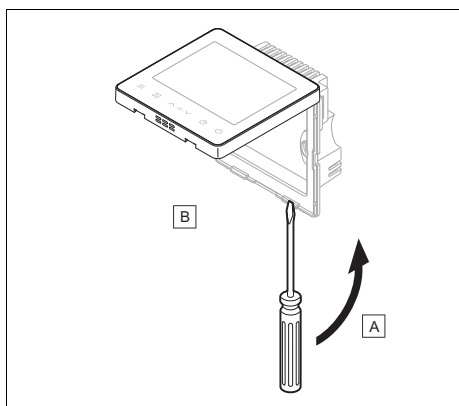

4. Odprite izdelek.
5. Vzpostavite priključitev na električno omrežje. (→ stran 234)

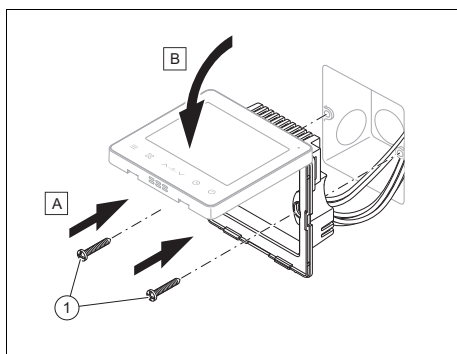

6. Zadnji pokrov regulatorja vstavite v ohišje in ga privijte z priloženim montažnim materialom.
7. Regulator previdno potisnite na zadnji pokrov.

5 Električna napeljava


5.1 Kvalifikacija

Električne napeljave sme namestiti samo usposobljen električar.

5.2 Priključite regulator na ventilatorski konvektor


1. Za navodila glede odpiranja stikalne omarice ventilatorskega konvektorja si preberite navodila za namestitev ventilatorskega konvektorja.
2. Priključne kable povežite glede na konfiguracijo sistema tako, kot je prikazano na naslednjih priključnih načrtih.

Pogoj: Priključitev v primeru običajno zaprtega ventila

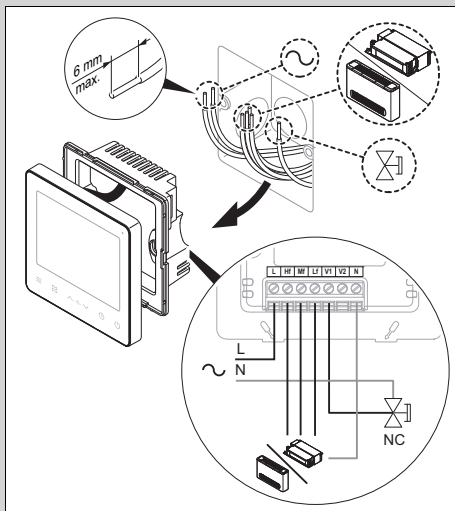


- Priključite kabel na priključno sponko regulatorja.

Pogoj: Priključitev v primeru običajno odprtega ventila

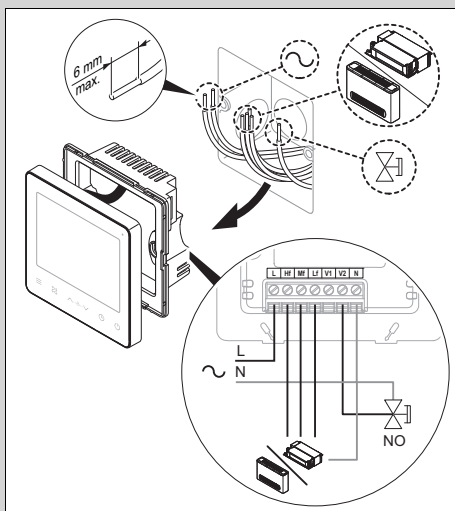


- Priključite kabel na priključno sponko regulatorja.

Pogoj: Priključitev v primeru 3-smernega preklopnega ventila

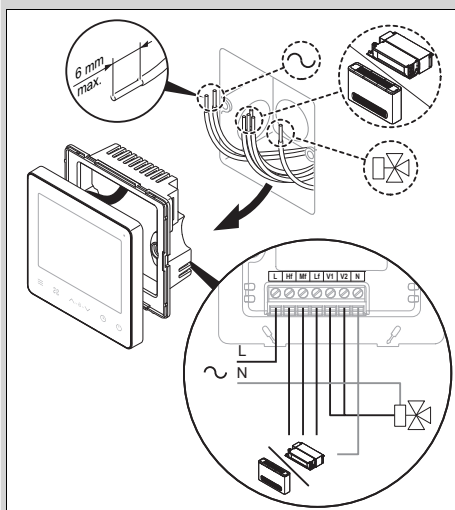


- Priključite kabel na priključno sponko regulatorja.

Pogoj: Priključitev v primeru običajno zaprtega ventila in električnega dodatnega ogrevanja

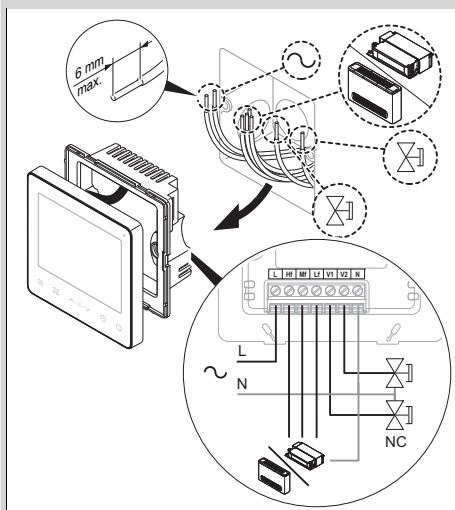

- Priključite kabel na priključno sponko regulatorja.

5.3 Delovanje vmesnika Modbus

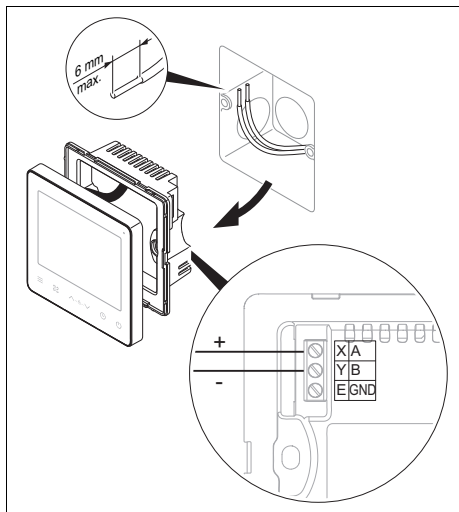

- Priključite kabel na priključno sponko regulatorja.

Za dostop vmesnika Modbus morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- Hitrost prenosa: 9600 bps
Dolžina podatkov: 8 bit
Končni bit: 1 bit
brez parnostnega bita
Koda prenosa: šestnajstiški zapis (MODBUS RTU)
Zaznavanje napak: CRC-16 (MODBUS RTU)
Naslov MODBUS: 1-32

Naslov MODBUS nastavite neposredno na ventilatorski konvektor (→ Navodila za namestitev ventilatorskega konvektorja).

Regulator lahko nastavite z ukazi vmesnika Modbus. Za pregled možnosti nastavitve glejte preglednico v prilogi. (→ stran 239)

- 03: ukaz za večkratno branje
- 06: ukaz za enkratni zapis
- 16: ukaz za večkratni zapis

6 Zagon

6.1 Zagon izdelka

1. Napotki za zagon ventilatorskega konvektorja so na voljo v navodilih za namestitev ventilatorskega konvektorja.
2. Za vklop regulatorja in ventilatorskega konvektorja pritisnite .
3. Sistem lahko preverite z zahtevo za želeno vrednost za vsako vrsto delovanja.

7 Funkcije za upravljanje in prikaz

Regulator ima nivo delovanja, nivo nastavitve parametrov in možnost nastavitve prek povezave Modbus.

Možnosti nastavitve in branja med delovanjem, koncept upravljanja in primer upravljanja so opisani v navodilih za uporabo regulatorja.

Nivo nastavitve parametrov lahko prikličete s kombinacijo tipk. (→ stran 236)

Nastavitev prek povezave Modbus je možna samo v primeru vzpostavljene omrežne povezave.

7.1 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

- Regulator ponastavite na tovarniške nastavitve tako, da 5 sekund hkrati držite ,  in .
- ◄ Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve se regulator znova zažene.

7.2 Priklic nastavitve parametrov

1. Za priklic nastavitve parametrov 3 sekunde hkrati držite  in .
- Pregled parametrov je v prilogi. Parametri – pregled, namenjen samo inštalaterjem (→ stran 238)



Navodilo

Ko regulator prikazuje nastavitve parametrov, je povezava Modbus prekinjena.

2. Za izbiro parametra, ki ga želite spremeniti, pritisnite $\wedge$ in $\vee$.
3. Za spreminjanje izbranega parametra pritisnite ⏻ .
4. Za izbiro nastavitve parametra pritisnite $\wedge$ in $\vee$.
5. Za shranjevanje spremenjene nastavitve pritisnite ⏻ .
◁ Če 60 sekund ne pritisnete nobene tipke, se obstoječe spremembe samodejno shranijo, nastavitve parametrov pa se zapre.
6. Za izhod iz nastavitve parametrov brez shranjevanja pritisnite ⌚ .

8 Izročitev uporabniku

8.1 Izročitev izdelka uporabniku

- ▶ Uporabnika seznanite z načinom uporabe in delovanjem izdelka.
- ▶ Upravljavcu izročite vsa njemu namenjena navodila in druge dokumente naprave, da jih shrani.
- ▶ Uporabniku navedite številko artikla za izdelek.
- ▶ Skupaj z upravljavcem preglejta navodila za uporabo.
- ▶ Odgovorite na vsa njegova vprašanja.
- ▶ Uporabnika še posebej opozorite na varnostna opozorila, ki jih mora upoštevati.
- ▶ Uporabnika seznanite s tem, da mora zagotoviti vzdrževanje izdelka v skladu s predpisanimi časovnimi intervali.

9 Odpravljanje motenj

9.1 Zamenjava regulatorja

1. Izklopite ventilatorski konvektor za izklop izdelka.
2. Dokončno izklopite izdelek.
(→ stran 237)
3. V režo med regulatorjem in zadnjim pokrovom vstavite izvijač in odprite regulator.
4. Nekoliko odvijte vijačno zvezo ohišja in zadnjega pokrova.
5. Regulator in zadnji pokrov previdno odstranite.
6. Nekoliko odvijte žice s priključne letve izdelka.

10 Ustavitev

10.1 Dokončni izklop

1. Pritisnite ⏻ .
◁ Na zaslonu je trajno viden prikaz **OFF**.
2. Izdelek izklopite z ločilno napravo, vgrajeno na mestu namestitve (npr. z varovalkami ali zaščitnimi stikali napeljave).

11 Odstranjevanje embalaže

- ▶ Poskrbite za pravilno odstranitev embalaže.
- ▶ Upoštevajte vse ustrezne predpise.

12 Servisna služba

Kontaktne podatke naše servisne službe najdete v prilogi in na naši spletni strani.

A Parametri – pregled, namenjen samo inštalater-jem

Koda para- metra	Ime parametra	Enota	Korak, nastavitvena možnost, razlaga
C0	Omrežni naslov regulator- ja		od 01 do 32 (tovarniška nastavev: 01)
C1	Izbira konfiguracije siste- ma		– 00: dvocevni sistem ogrevalnega in hladilnega krogotoka – 01: dvocevni sistem hladilnega krogoto- ka – 02: dvocevni sistem hladilnega krogoto- ka z električnim dodatnim ogrevanjem* – 03: dvocevni sistem ogrevalnega kro- gotoka z električnim dodatnim ogreva- njem* – 04: dvocevni sistem ogrevalnega in hla- dilnega krogotoka z električnim doda- tnim ogrevanjem* Tovarniška nastavev: 00 Navodilo Konfiguracija sistema za štiricevne sisteme ni podprta.
C2	Nastavev temperature pri hlajenju (način eco)	°C	Korak: 0,5 od 17 do 30 (tovarniška nastavev: 26)
C3	Nastavev temperature pri ogrevanju (način eco)	°C	Korak: 0,5 od 17 do 30 (tovarniška nastavev: 18)
C4	Zaščita proti zmrzovanju		– 00: zaščita proti zmrzovanju izklopljena – 01: zaščita proti zmrzovanju vklopljena Tovarniška nastavev: 00
C5	Mejna vrednost za zaščito proti zmrzovanju	°C	Korak: 0,5 od 0 do 20 (tovarniška nastavev: 05) S tem parametrom nastavite temperatu- ro okolice, do katere se aktivira funkcija zaščite proti zmrzovanju. Ta nastavev je možna le, če je C4 nastavljen na 01.
C6	Simbolna hitrost*		– 00: 4800 – 01: 9600 Tovarniška nastavev: 01
C7	Enota za prikaz tempera- ture		– 00: °C – 01: °F Tovarniška nastavev: 00 Upoštevajte, da sprememba prikazane enote vpliva tudi na vse nastavljene tem- perature.
* na voljo le v primeru vzpostavljene omrežne povezave			

Koda parametra	Ime parametra	Enota	Korak, nastavitvena možnost, razlaga
C8	Osvetlitev ozadja upravljalnih elementov*		– 00: izklopljena – 01: vklopljena Tovarniška nastavev: 01
C9	Izbira jezika		– 00: kitajščina – 01: angleščina Tovarniška nastavev: 01
C10	Izravnava temperature pri hlajenju in delovanju ventilatorja	°C	Korak: 0,5 od –10 do +10 (tovarniška nastavev: 0)
C11	Izravnava temperature pri ogrevanju in električnem dodatnem ogrevanju	°C	Korak: 0,5 od –10 do +10 (tovarniška nastavev: 0)
C12	Regulacija temperature povratka	°C	Korak: 1 od 1 do 3 (tovarniška nastavev: 1)
C13	Delovanje ventilatorja glede na nastavev temperature		– 00: trajno vklopljeno – 01: trajno izklopljeno Tovarniška nastavev: 00 S tem parametrom lahko nastavite, da se ventilator vklopi ali izklopi glede na nastavev temperature.
C14	Interval prekinitve pri ventilatorskem konvektorju	s	– 00: 0 sekund – 05: 5 sekund – 10: 10 sekund – 15: 15 sekund – 30: 30 sekund – 60: 60 sekund – 90: 90 sekund Tovarniška nastavev: 00 S tem parametrom lahko omejite dolgotrajno pihanje hladnega zraka.
C15	Številka različice		Ta podatek je samo informativne narave in se ga ne da spremeniti.

* na voljo le v primeru vzpostavljene omrežne povezave

B Parametri Modbus – pregled, namenjen samo inštalaterjem

Ukazi vmesnika Modbus	Naslov registra	Ime parametra	Korak, nastavitvena možnost, razlaga
03	1	Različica programa regulatorja	od 1 do 255
03	2	Temperatura okolice	od –50 °C do 50 °C
03 / 06 / 16	3	Trenutno stanje delovanja	– 0: izklopljeno – 1: vklopljeno

Ukazi vme- snika Mod- bus	Naslov registra	Ime parametra	Korak, nastavitvena možnost, razlaga
03 / 06 / 16	4	Trenutno nastavljena zahtevana temperatura	od 17 °C do 30 °C
03 / 06 / 16	5	Sistemske načine	– 0: ventilator – 1: hlajenje – 2: ogrevanje – 3: električno dodatno ogrevanje – 4: ogrevanje in električno dodatno ogrevanje Tovarniška nastavitve: 0 Nekatere nastavitve niso na voljo pri vseh konfiguracijah sistema.
03 / 06 / 16	6	Nastavitve hitrosti delovanja ventilatorja	– 1: počasno delovanje – 2: srednje hitro delovanje – 3: hitro delovanje – 4: samodejno delovanje Tovarniška nastavitve: 4
03 / 06 / 16	7	Delovanje ventilatorja glede na nastavitve temperature	– 00: trajno vklopljeno – 01: trajno izklopljeno Tovarniška nastavitve: 00 S tem parametrom lahko nastavite, da se ventilator vklopi ali izklopi glede na nastavitve temperature.
03 / 06 / 16	8	Enota za prikaz temperature	– 00: °C – 01: °F Tovarniška nastavitve: 00 Upoštevajte, da sprememba prikazane enote vpliva tudi na vse nastavitvene temperature.
03 / 06 / 16	9	Izravnava temperature pri hlajenju in delovanju ventilatorja	od -10 °C do +10 °C (tovarniška nastavitve: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Izravnava temperature pri ogrevanju in električnem dodatnem ogrevanju	od -10 °C do +10 °C (tovarniška nastavitve: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Interval prekinitve pri ventilatorskem konvektorju	– 00: 0 sekund – 05: 5 sekund – 10: 10 sekund – 15: 15 sekund – 30: 30 sekund – 60: 60 sekund – 90: 90 sekund Tovarniška nastavitve: 00 S tem parametrom lahko omejite dolgotrajno pihanje hladnega zraka.
03 / 06 / 16	12	Regulacija temperature povratka	od 1 °C do 3 °C (tovarniška nastavitve: 1 °C)

Ukazi vme- snika Mod- bus	Naslov registra	Ime parametra	Korak, nastavitvena možnost, razlaga
03 / 06 / 16	13	Omrežni naslov Modbus regulatorja	od 01 do 32 (tovarniška nastavitve: 01)
03 / 06 / 16	14	Zaščita proti zmrzovanju	– 00: zaščita proti zmrzovanju izklopljena – 01: zaščita proti zmrzovanju vklopljena Tovarniška nastavitve: 00
03 / 06 / 16	15	Mejna vrednost za zaščito proti zmrzovanju	od 0 °C do 20 °C (tovarniška nastavitve: 5 °C) S tem parametrom nastavite temperaturo okolice, do katere se aktivira funkcija zaščite proti zmrzovanju. Ta nastavek je možna le, če je C4 nastavljen na 01.
03 / 06 / 16	16	Zaklep tipk	– 00: zaklep tipk izklopljen – 01: zaklep tipk vklopljen Tovarniška nastavitve: 00
03 / 06 / 16	17	Izbira konfiguracije sistema	– 00: dvoceveni sistem ogrevalnega in hladilnega kroga – 01: dvoceveni sistem hladilnega kroga – 02: dvoceveni sistem hladilnega kroga z električnim dodatnim ogrevanjem* – 03: dvoceveni sistem ogrevalnega kroga z električnim dodatnim ogrevanjem* – 04: dvoceveni sistem ogrevalnega in hladilnega kroga z električnim dodatnim ogrevanjem* Tovarniška nastavitve: 00 Navodilo Konfiguracija sistema za štiricevne sisteme ni podprta.
03	18	Ponastavitev na sistemске nastavitve	– 00: ohranitev nastavitve – 01: ponastavitev na tovarniške nastavitve Tovarniška nastavitve: 00
03	19	Stanje: hitro delovanje ventilatorja	– 00: izklopljeno – 01: vklopljeno Tovarniška nastavitve: 00
03	20	Stanje: srednje hitro delovanje ventilatorja	– 00: izklopljeno – 01: vklopljeno Tovarniška nastavitve: 00

Ukazi vme- snika Mod- bus	Naslov registra	Ime parametra	Korak, nastavitvena možnost, razlaga
03	21	Stanje: počasno delova- nje ventilatorja	– 00: izklopljeno – 01: vklopljeno Tovarniška nastavitve: 00
03	22	Stanje: ventil 1	– 00: izklopljen – 01: vklopljen Tovarniška nastavitve: 00
03	23	Stanje: ventil 2	– 00: izklopljen – 01: vklopljen Tovarniška nastavitve: 00

C Tehnični podatki

Električni priključek	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
Največja električna moč	≤ 2 W
Maks. dovoljena temperatura okolice	–15 ... 43 °C
Relativna zračna vlaga prostora	≤ 90 %
Višina	86 mm
Širina	86 mm
Globina	21,5 mm

Uputstvo za instalaciju

Sadržaj

1	Bezbednost	244
1.1	Pravilno korišćenje.....	244
1.2	Opšte sigurnosne napomene.....	244
1.3	Propisi (direktive, zakoni, standardi).....	245
2	Napomene uz dokumentaciju.....	246
2.1	Pridržavanje proratne važeće dokumentacije.....	246
2.2	Čuvanje dokumentacije	246
2.3	Oblast važenja uputstava	246
3	Opis proizvoda	246
3.1	Tipska pločica	246
3.2	CE-oznaka	246
3.3	Nacionalni znak ispitivanja za Srbiju.....	246
4	Montaža	246
4.1	Provera obima isporuke.....	246
4.2	Izbor kabla	246
4.3	Montaža regulatora u stambenom prostoru.....	247
5	Električna instalacija	248
5.1	Kvalifikacija	248
5.2	Priključivanje regulatora na konvektor ventilatora.....	248
5.3	Modbus funkcija	249
6	Puštanje u rad.....	249
6.1	Puštanje proizvoda u rad	249
7	Funkcije rukovanja i prikaza.....	249
7.1	Resetovanje na fabrička podešavanja	250
7.2	Pozivanje podešavanja parametara	250
8	Predaja korisniku	250
8.1	Primopredaja proizvoda operateru	250
9	Otklanjanje smetnji.....	250
9.1	Zamena regulatora	250
10	Stavljanje van pogona.....	251
10.1	Potpuno stavljanje van pogona.....	251
11	Odlaganje pakovanja	251
12	Služba za korisnike	251
	Dodatak	252
A	Parametar – Pregled namenjen samo za servisera	252
B	Modbus parametri – Pregled namenjen samo za servisera	253
C	Tehnički podaci	256

1 Bezbednost

1.1 Pravilno korišćenje

Pri nepravilnoj ili nenamenskoj upotrebi može doći do negativnih posledica po proizvod i druge materijalne vrednosti.

Kod ovog proizvoda se radi o regulatoru koji služi za upravljanje sistema grejanja i hlađenja pomoću konvektora ventilatora u zavisnosti od sobne temperature i nakon programiranog vremena.

Proizvod je predviđen da reguliše sistem grejanja i hlađenja pomoću konvektora ventilatora i mogućih drugih električnih generatora toplote istog proizvođača sa Modbus portom.

Regulator sobne temperature reguliše u zavisnosti od instaliranog sistema:

- hlađenje
- funkciju konvektora ventilatora
- grejanje

Namenska upotreba obuhvata:

- Obratite pažnju na priloženo uputstvo za upotrebu, instalaciju i održavanje proizvoda, kao i svih ostalih komponenti sistema
- instalaciju i montažu u skladu sa dozvolom za proizvod i za sistem

- pridržavanje svih uslova za inspekciju i održavanje navedenih u uputstvima.

Upotreba u skladu sa odredbama osim toga obuhvata instalaciju prema IP šifri.

Upotreba koja se razlikuje od one opisane u ovom uputstvu ili upotreba koja izlazi izvan okvira ovde opisane upotrebe, smatraće se nenamenskom. Nenamenska je i svaka neposredna komercijalna i industrijska upotreba.

Pažnja!

Svaka zloupotreba je zabranjena.

1.2 Opšte sigurnosne napomene

1.2.1 Opasnost po život zbog strujnog udara

Ako dodirujete komponente koje provode napon, onda postoji opasnost od strujnog udara.

Pre nego što radite na proizvodu:

- Isključite proizvod sa napona, tako što ćete da isključite sva napajanja strujom sa svih polova (električni separator sa najmanje 3 mm zazora za kontakt, npr. osigurač ili zaštitni prekidač napajanja).
- Osigurajte od ponovnog uključivanja.
- Proverite, da li postoji napon.



1.2.2 Opasnost zbog nedovoljne kvalifikacije

Sledeće radove smeju da obavlja isključivo serviseri koji su za to dovoljno kvalifikovani:

- Montaža
- Demontaža
- Instalacija
- Puštanje u rad
- Inspekcija i održavanje
- Popravka
- Stavljanje van pogona
- Postupajte u skladu sa aktuelnim stanjem tehnike.

1.2.3 Rizik od materijalne štete zbog mraza

- Nemojte da instalirate proizvod u prostorije gde postoji opasnost od mraza.

1.2.4 Rizik od materijalne štete zbog neadekvatnog alata

- Koristite odgovarajući alat.

1.3 Propisi (direktive, zakoni, standardi)

- Poštujte nacionalne propise, standarde, regulative, uredbe i zakone.



2 Napomene uz dokumentaciju

2.1 Pridržavanje priložne važeće dokumentacije

- Obavezno vodite računa o svim uputstvima za upotrebu i instalaciju, koja su priložena uz komponente sistema.

2.2 Čuvanje dokumentacije

- Predajte ovo uputstvo, kao i sve priložne važeće dokumente operateru postrojenja.

2.3 Oblast važenja uputstava

Ovo uputstvo važi isključivo za:

Broj artikla proizvoda

VA 2-WC D	0010045959

3 Opis proizvoda

3.1 Tipska pločica

Pločica sa oznakom tipa se nalazi na zadnjoj strani proizvoda i posle montaže nije više pristupačna.

3.2 CE-oznaka



CE-oznakom se dokumentuje da proizvodi u skladu sa izjavom o usklađenosti, ispunjavaju osnovne zahteve važećih propisa Evropske unije.

Izjava o usklađenosti se može dobiti na uvid kod proizvođača.

3.3 Nacionalni znak ispitivanja za Srbiju

Oblast važenja: Srbija



Pomoću ispitnog žiga se dokumentuje, da proizvodi u skladu sa pločicom sa oznakom tipa ispunjavaju zahteve svih nacionalnih propisa u Srbiji.

4 Montaža

4.1 Provera obima isporuke

Količina	Oznaka
1	Regulator
1	Montažna kutija za podmalter-sku montažu
1	Vreća sa materijalom za pričvršćivanje
1	Dokumentacija za dodatni pri-bor

- Proverite obim isporuke u pogledu potpunosti.


4.2 Izbor kabl

- Koristite konvencionalni kabl.


Priključni kabl

Priključni kabl kon-ventora ventilatora i 3-krakog preklopnog ventila	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Kabl za napajanje	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Montaža regulatora u stambenom prostoru

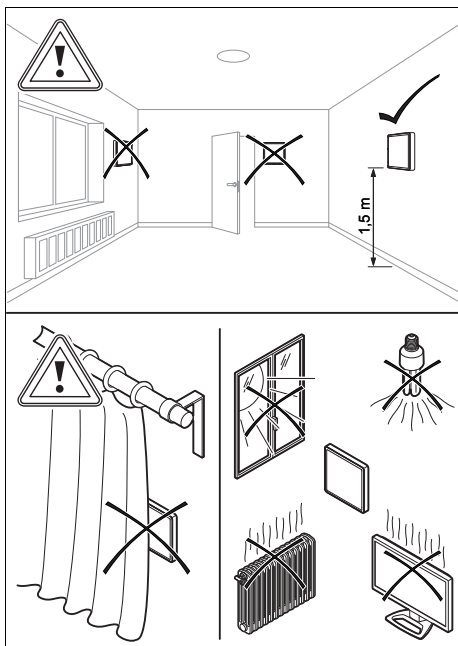


1. Izaberite mesto montaže kontrolera na unutrašnjem zidu tako da je omogućeno besprekorno merenje sobne temperature.

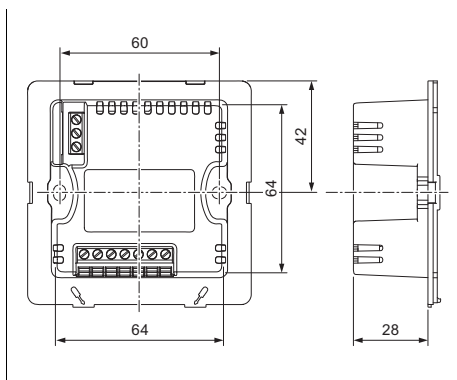

2. Na osnovu montažne kutije označite pričvrstne tačke na nosećoj površini.
3. Montirajte montažnu kutiju na zid ili se obratite stručnjaku radi montaže ispod maltera.

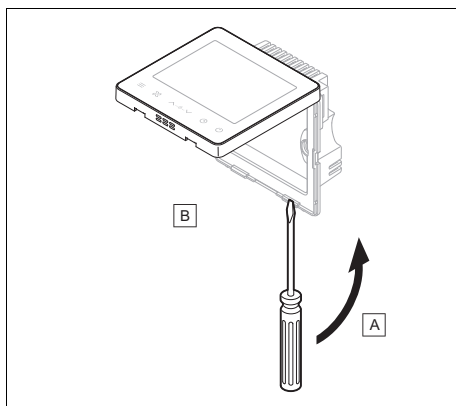

4. Otvorite proizvod.
5. Uspostavite strujni priključak. (→ strana 248)

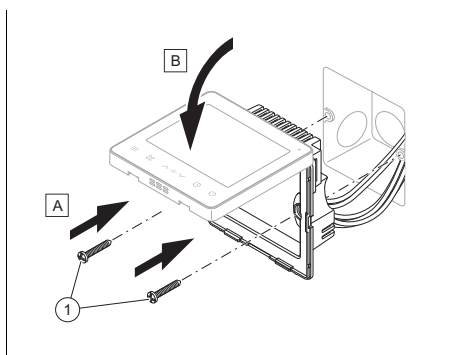

6. Postavite zadnji poklopac regulatora u montažnu kutiju i pričvrstite ga pomoću zavrtnja koristeći isporučeni materijal za montažu.
7. Pažljivo pritisnite regulator na zadnji poklopac.

5 Električna instalacija


5.1 Kvalifikacija

Električnu instalaciju sme da vrši samo elektro instalater.

5.2 Priključivanje regulatora na konvektor ventilatora


1. Za informacije o otvaranju upravljačkog ormara konvektora ventilatora, potražite uputstvo za instalaciju konvektora ventilatora.
2. U zavisnosti od konfiguracije sistema, izvršite ožičenje priključka kao što je prikazano na sledećim planovima za priključak.

Uslov: Priključak kod normalno zatvorenog ventila

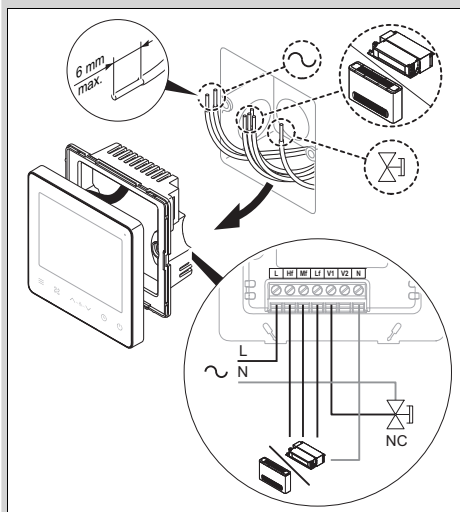


- Priključite kabl na priključnu stezaljku regulatora.

Uslov: Priključak kod normalno otvorenog ventila

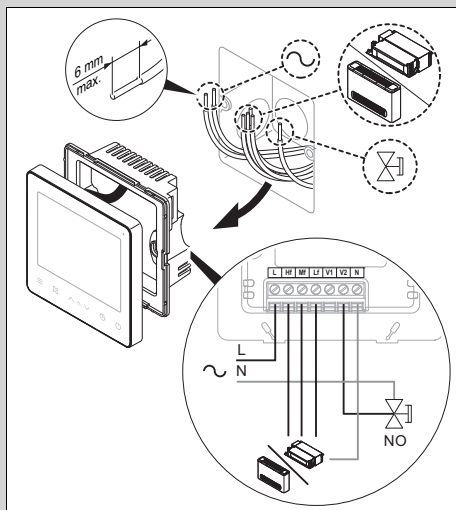


- Priključite kabl na priključnu stezaljku regulatora.

Uslov: Priključak kod 3-krakog preklopnog ventila

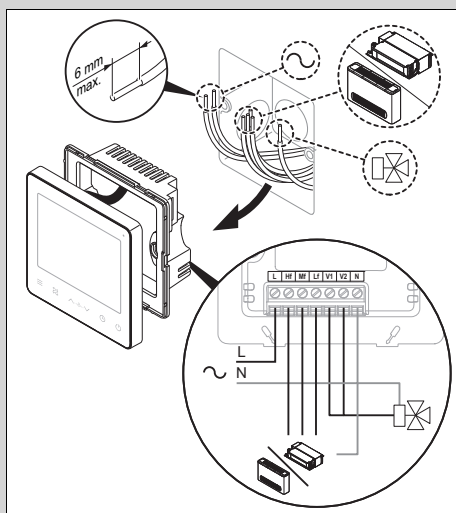


- Priključite kabl na priključnu stezaljku regulatora.

Uslov: Priključak kod normalno zatvorenog ventila i električnog dodatnog grejanja

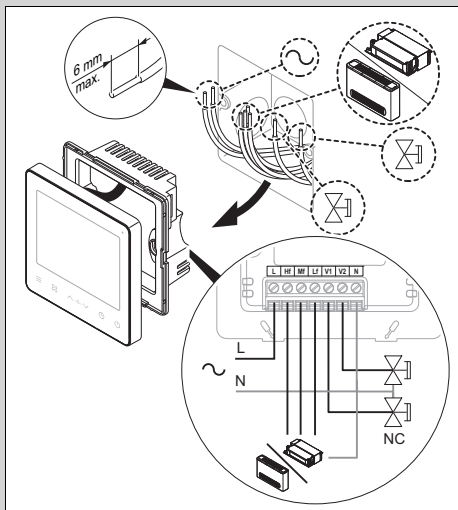

► Priključite kabl na priključnu stezaljku regulatora.

5.3 Modbus funkcija

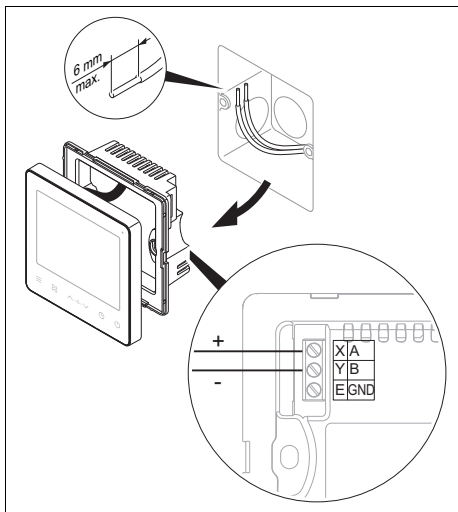

► Priključite kabl na priključnu stezaljku regulatora.

Za Modbus pristup važe sledeći preduslovi:

- Brzina prenosa: 9600 b/s
- Dužina podataka: 8 bita

Završni bit: 1 bit

Bez kontrolnog bita

Kôd za prenos: heksadecimalni broj (MODBUS RTU)

Otkrivanje greške: CRC-16 (MODBUS RTU)

MODBUS adresa: 1-32

MODBUS adresu podešavate direktno na konvektoru ventilatora (→ Uputstvo za instalaciju konvektora ventilatora).

Regulator može da se podesi preko Modbus komandi, pregled mogućnosti podešavanja možete da pronađete u tabeli u priloгу. (→ strana 253)

- 03: komanda za višestruko čitanje
- 06: komanda za jednostruko pisanje
- 16: komanda za višestruko pisanje

6 Puštanje u rad

6.1 Puštanje proizvoda u rad

1. Za informacije o puštanju u rad konvektora ventilatora, potražite uputstvo za instalaciju konvektora ventilatora.
2. Pritisnite  da biste uključili regulator i konvektor ventilatora.
3. Prekontrolišite sistem pomoću zahteva za zadatom vrednošću za svaki način rada.

7 Funkcije rukovanja i prikaza

Regulator raspolaže nivoom za rad, nivoom za podešavanje parametara, kao i mogućnošću podešavanja putem Modbus veze.

Mogućnosti podešavanja i očitavanja za rad, koncept rukovanja i primer rukovanja opisani su u uputstvu za upotrebu regulatora.

Nivo za podešavanje parametara se može pozvati kombinacijom tastera. (→ strana 250)

Podešavanje preko Modbus veze može da se izvrši samo ako postoji mrežna veza.

7.1 Resetovanje na fabrička podešavanja

- ▶ Držite  ,  i  istovremeno pritisnutim 5 sekundi, da biste resetovali regulator na fabrička podešavanja.
 - ◁ Regulator se ponovo pokreće sa fabričkim podešavanjima.

7.2 Pozivanje podešavanja parametara

1. Držite  i  istovremeno pritisnutim 3 sekunde, da biste pozvali podešavanje parametara.
 - Pregled parametara pronaći ćete u prilogu.Parametar – Pregled namenjen samo za servisera (→ strana 252)



Napomena

Sve dok se regulator nalazi u podešavanjima parametara, Modbus veza je prekinuta.

2. Pritisnite  i  da biste izabrali parametar koji želite da promenite.
3. Pritisnite  da biste promenili izabрани parametar.
4. Pritisnite  i  da biste izabrali podešavanje parametara.
5. Pritisnite  da biste memorisali promenjeno podešavanje.
 - ◁ Ako se 60 sekundi ne izvrši unos, promene napravljene do tog trenutka se čuvaju automatski, a podešavanje parametara se zatvara.
6. Pritisnite  da biste napustili podešavanje parametara bez memorisanja.

8 Predaja korisniku

8.1 Primopredaja proizvoda operateru

- ▶ Informišite operatera o rukovanju i funkciji njegovog proizvoda.
- ▶ Predajte korisniku sva njemu namenjena uputstva i dokumentaciju uređaja na čuvanje.
- ▶ Navedite operateru broj artikla proizvoda.
- ▶ Prođite uputstvo za rukovanje zajedno sa operaterom.
- ▶ Odgovorite na sva njegova pitanja.
- ▶ Operateru posebno ukažite na napomene za sigurnost na koje operater mora da obrati pažnju.
- ▶ Obavestite korisnika o neophodnosti održavanja proizvoda u skladu sa zadatim intervalima.

9 Otklanjanje smetnji

9.1 Zamena regulatora

1. Isključite konvektor ventilatora da biste zamenili proizvod.
2. Stavite proizvod potpuno van pogona. (→ strana 251)
3. Umetnite odvijač u otvor između regulatora i zadnjeg poklopca i otvorite regulator.
4. Otpustite zavrtnje između montažne kutije i zadnjeg poklopca.
5. Pažljivo skinite regulator i zadnji poklopac.
6. Otpustite žice iz steznog bloka proizvoda.

10 Stavljanje van pogona

10.1 Potpuno stavljanje van pogona

1. Pritisnite .
- ◀  se trajno prikazuje na displeju.
2. Isključite proizvod preko fabrički instaliranog mehanizma za razdvajanje (npr. osigurači ili zaštitni prekidač voda).

11 Odlaganje pakovanja

- Propisno odložite pakovanje.
- Vodite računa o svim relevantnim propisima.

12 Služba za korisnike

Kontakt podatke naše servisne službe za korisnike pronaći ćete u prilogu ili na našoj veb stranici.

A Parametar – Pregled namenjen samo za servisera

Kôd parametra	Naziv parametra	Jedinica	Raspon, mogućnost podešavanja, objašnjenje
C0	Mrežna adresa regulatora		01 do 32 (fabrička postavka: 01)
C1	Izbor konfiguracije sistema		– 00: sistem kola grejanja i hlađenja sa dve cevi – 01: sistem kola hlađenja sa dve cevi – 02: sistem kola hlađenja sa dve cevi i električnim dodatnim grejanjem* – 03: sistem kola grejanja sa dve cevi i električnim dodatnim grejanjem* – 04: sistem kola grejanja i hlađenja sa dve cevi i električnim dodatnim grejanjem* Fabrička postavka: 00 Napomena Konfiguracija sistema za sisteme sa četiri cevi nije podržana.
C2	Podešavanje temperature u režimu hlađenja (eco režim)	°C	Raspon: 0,5 17 do 30 (fabrička postavka: 26)
C3	Podešavanje temperature u režimu grejanja (eco režim)	°C	Raspon: 0,5 17 do 30 (fabrička postavka: 18)
C4	Zaštita od smrzavanja		– 00: zaštita od smrzavanja je isključena – 01: zaštita od smrzavanja je uključena Fabrička postavka: 00
C5	Granična vrednost za zaštitu od smrzavanja	°C	Raspon: 0,5 0 do 20 (fabrička postavka: 05) Ovaj parametar se koristi za podešavanje temperature okoline ispod koje se aktivira funkcija zaštite od smrzavanja. Ova postavka je aktivna samo ako je C4 podešen na 01.
C6	Brzina prenosa*		– 00: 4800 – 01: 9600 Fabrička postavka: 01
C7	Jedinica za prikaz temperature		– 00: °C – 01: °F Fabrička postavka: 00 Imajte u vidu da promena prikazane jedinice takođe utiče na sve podešene vrednosti temperature.
* dostupno samo uz mrežnu vezu			

Kód parametra	Naziv parametra	Jedinica	Raspon, mogućnost podešavanja, objašnjenje
C8	Pozadinsko osvetljenje elemenata za rukovanje*		– 00: isključeno – 01: uključeno Fabrička postavka: 01
C9	Izbor jezika		– 00: kineski – 01: engleski Fabrička postavka: 01
C10	Izjednačavanje temperature za režim hlađenja i rad ventilatora	°C	Raspon: 0,5 -10 do +10 (fabrička postavka: 0)
C11	Izjednačavanje temperature za režim grejanja i električno dodatno grejanje	°C	Raspon: 0,5 -10 do +10 (fabrička postavka: 0)
C12	Regulacija temperature povratnog voda	°C	Raspon: 1 1 do 3 (fabrička postavka: 1)
C13	Rad ventilatora nakon podešavanja temperature		– 00: trajno uključen – 01: trajno isključen Fabrička postavka: 00 Ovaj parametar se koristi za uključivanje ili isključivanje ventilatora nakon podešavanja temperature.
C14	Interval prekida za konvektor ventilatora	s	– 00: 0 sekundi – 05: 5 sekundi – 10: 10 sekundi – 15: 15 sekundi – 30: 30 sekundi – 60: 60 sekundi – 90: 90 sekundi Fabrička postavka: 00 Ovim parametrom može da se ograniči trajni hladni vazdušni mlaz.
C15	Broj verzije		Ovaj podatak služi samo kao informacija i ne može da se prilagodi.
* dostupno samo uz mrežnu vezu			

B Modbus parametri – Pregled namenjen samo za servisera

Modbus komanda	Adresa registra	Naziv parametra	Raspon, mogućnost podešavanja, objašnjenje
03	1	Programska verzija regulatora	1 do 255
03	2	Temperatura okoline	-50 °C do 50 °C
03 / 06 / 16	3	Trenutno radno stanje	– 0: isključeno – 1: uključeno

Modbus ko- manda	Adresa registra	Naziv parametra	Raspon, mogućnost podešavanja, obja- šnjenje
03 / 06 / 16	4	Trenutno podešena po- trebna temperatura	17 °C do 30 °C
03 / 06 / 16	5	Sistemska režim	– 0: ventilator – 1: hlađenje – 2: grejanje – 3: električno dodatno grejanje – 4: grejanje i električno dodatno greja- nje Fabrička postavka: 0 Nisu sva podešavanja moguća za sve konfiguracije sistema.
03 / 06 / 16	6	Podešavanje brzine venti- latora	– 1: mala – 2: normalna – 3: velika – 4: automatski rad Fabrička postavka: 4
03 / 06 / 16	7	Rad ventilatora nakon podešavanja temperature	– 00: trajno uključen – 01: trajno isključen Fabrička postavka: 00 Ovaj parametar se koristi za uključivanje ili isključivanje ventilatora nakon podeša- vanja temperature.
03 / 06 / 16	8	Jedinica za prikaz tempe- rature	– 00: °C – 01: °F Fabrička postavka: 00 Imajte u vidu da promena prikazane jedi- nice takođe utiče na sve podešene vred- nosti temperature.
03 / 06 / 16	9	Izjednačavanje tempera- ture za režim hlađenja i rad ventilatora	-10 °C do +10 °C (fabrička postav- ka: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Izjednačavanje tempera- ture za režim grejanja i električno dodatno greja- nje	-10 °C do +10 °C (fabrička postav- ka: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Interval prekida za kon- vektor ventilatora	– 00: 0 sekundi – 05: 5 sekundi – 10: 10 sekundi – 15: 15 sekundi – 30: 30 sekundi – 60: 60 sekundi – 90: 90 sekundi Fabrička postavka: 00 Ovim parametrom može da se ograni- či stvaranje trajnog hladnog vazdušnog mlaza.

Modbus komanda	Adresa registra	Naziv parametra	Raspon, mogućnost podešavanja, objašnjenje
03 / 06 / 16	12	Regulacija temperature povratnog voda	1 °C do 3 °C (fabrička postavka: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Modbus mrežna adresa regulatora	01 do 32 (fabrička postavka: 01)
03 / 06 / 16	14	Zaštita od smrzavanja	– 00: zaštita od smrzavanja je isključena – 01: zaštita od smrzavanja je uključena Fabrička postavka: 00
03 / 06 / 16	15	Granična vrednost za zaštitu od smrzavanja	0 °C do 20 °C (fabrička postavka: 5 °C) Ovaj parametar se koristi za podešavanje temperature okoline ispod koje se aktivira funkcija zaštite od smrzavanja. Ova postavka je aktivna samo ako je C4 podešen na 01.
03 / 06 / 16	16	Blokada tastera	– 00: blokada tastera je isključena – 01: blokada tastera je uključena Fabrička postavka: 00
03 / 06 / 16	17	Izbor konfiguracije sistema	– 00: sistem kola grejanja i hlađenja sa dve cevi – 01: sistem kola hlađenja sa dve cevi – 02: sistem kola hlađenja sa dve cevi i električnim dodatnim grejanjem* – 03: sistem kola grejanja sa dve cevi i električnim dodatnim grejanjem* – 04: sistem kola grejanja i hlađenja sa dve cevi i električnim dodatnim grejanjem* Fabrička postavka: 00 Napomena Konfiguracija sistema za sisteme sa četiri cevi nije podržana.
03	18	Resetovanje na sistemsku podešavanja	– 00: zadržavanje podešavanja – 01: resetovanje na fabričku podešavanja Fabrička postavka: 00
03	19	Status: velika brzina ventilatora	– 00: isključeno – 01: uključeno Fabrička postavka: 00
03	20	Status: normalna brzina ventilatora	– 00: isključeno – 01: uključeno Fabrička postavka: 00
03	21	Status: mala brzina ventilatora	– 00: isključeno – 01: uključeno Fabrička postavka: 00

Modbus ko- manda	Adresa registra	Naziv parametra	Raspon, mogućnost podešavanja, obja- šnjenje
03	22	Status: ventil 1	– 00: isključeno – 01: uključeno Fabrička postavka: 00
03	23	Status: ventil 2	– 00: isključeno – 01: uključeno Fabrička postavka: 00

C Tehnički podaci

Električni priključak	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
Maks. električna snaga	≤ 2 W
Dozvoljena ambijentalna temperatura maks.	–15 ... 43 °C
Relativna vlažnost vazduha	≤ 90 %
Visina	86 mm
Širina	86 mm
Dubina	21,5 mm

Udhëzuesi i instalimit

Përmbajtja

1	Siguria.....	258
1.1	Përdorimi sipas destinimit.....	258
1.2	Udhëzime të përgjithshme për sigurinë	258
1.3	Rregullore (direktiva, ligje, norma)	259
2	Udhëzime për dokumentacionin.....	260
2.1	Ndiqui dokumentet përkatëse	260
2.2	Ruani dokumentet.....	260
2.3	Vlefshmëria e udhëzimit	260
3	Përshkrimi i produktit	260
3.1	Tabela e tipit	260
3.2	Markimi CE	260
4	Montimi	260
4.1	Kontrolloni përmbajtjen e ambalazhit	260
4.2	Përzgjedhja e kabllos.....	260
4.3	Montoni rregullatorin në dhomën e ditës	261
5	Instalimi elektrik	262
5.1	Kualifikimi.....	262
5.2	Lidhja e rregullatorit në konvektor	262
5.3	Funksioni Modbus.....	263
6	Vënia në punë.....	263
6.1	Vënia e produktit në punë.....	263
7	Funksionet e komandimit dhe të treguesve	263
7.1	Rivendosni rregullimin e fabrikës	264
7.2	Shfaqja e konfigurimit të parametrave.....	264
8	Dorëzimi tek përdoruesi	264
8.1	Transferoni produktin tek përdoruesi.....	264
9	Zgjidhja e defektit.....	264
9.1	Ndryshoni rregullatorin.....	264

10	Nxjerrja jashtë pune	265
10.1	Nxjerrja jashtë pune në mënyrë të përhershme.....	265
11	Deponimi i paketimit.....	265
12	Shërbimi i klientit.....	265
Shtojcë		266
A	Parametri – Vetëm për pasqyrën e posaçme për teknikët profesionistë	266
B	Parametrat e Modbus – Vetëm për pasqyrën e posaçme për teknikët profesionistë.....	267
C	Të dhënat teknike	270

1 Siguria

1.1 Përdorimi sipas destinimit

Përdorimi joprofesional ose jo sipas rregullave, mund të shkaktojë ndikime negative në produkt dhe dëme të tjera materiale.

Bëhet fjalë për një rregullator, i cili shërben për komandimin e një sistemi të ngrohjes me konvektor ventilatori dhe të ftohjes në varësi nga temperatura e ambientit dhe sipas një komutimi të programueshëm kohor.

Ky produkt është projektuar për të rregulluar një impiant nxehtë dhe ftohës me konvektor ventilatori dhe me gjeneratorë të mundshëm elektrikë nxehtësie të të njëjtit prodhues, me portë eBUS.

Rregullatori i temperaturës së dhomës konfiguron në varësi të sistemit të instaluar:

- Ftohja
- Funkcioni i konvektorit të ventilatorit
- Ngrohja

Përdorimi i parashikuar përfshin:

- ndjekjen e udhëzimeve bashkëngjitur të përdorimit, instalimit dhe mirëmbajtjes së produktit dhe të gjithë

komponentëve të tjerë të impiantit

- instalimi dhe montimi sipas produktit dhe mundësisë së sistemit
- respektimi i gjithë kushteve të inspektimeve dhe të mirëmbajtjes siç përshkruhet në manual.

Përdorimi i parashikuar përfshin gjithashtu edhe instalimin sipas kodit.

Një përdorim ndryshe nga ai i përshkruar në manualin bashkëngjitur ose një përdorim që shkon përtej atij që përshkruhet këtu, konsiderohet si përdorim jo sipas parashikimit. Përdorim jo sipas parashikimit është gjithashtu çdo përdorim tregtar dhe industrial.

Kujdes!

Çdo përdorim abuziv është i ndaluar.

1.2 Udhëzime të përgjithshme për sigurinë

1.2.1 Rrezik për jetën si pasojë e goditjes elektrike

Kur prekni komponentët me tension, ka rrezik goditjeje elektrike.

Përpara se të punoni në produkt:

- Vendoseni produktin pa tension, duke fikur gjithë



furnizimet me energji në gjithë polet (separator elektrik me hapësirë kontakti minimalisht 3 mm, p. sh. siguresa ose çelësi mbrojtës i tubacionit).

- Siguroni që të mos rindizet.
- Kontrolloni që të mos ketë tension.

1.2.2 Rrezik nga kushtet e pamjaftueshme

Punimet e mëposhtme duhet të kryhen vetëm nga teknikët profesionistë, të specializuar për këtë:

- Montimi
- Çmontimi
- Instalimi
- Vënia në punë
- Inspektimi dhe mirëmbajtja
- Riparimet
- Nxjerrja jashtë pune
- Veproni sipas gjendjes aktuale teknike.

1.2.3 Rrezik i një dëmi material nga ngrica

- Instalojeni produktin vetëm në ambiente jo të rrezikuara nga ngrica.

1.2.4 Rrezik i një dëmi material si pasojë e përdorimit të veglave të papërshtatshme

- Përdorni një vegël të posaçme.

1.3 Rregullore (direktiva, ligje, norma)

- Respektoni rregulloret, normat, direktivat, aktet dhe ligjet kombëtare.



2 Udhëzime për dokumentacionin

2.1 Ndiqni dokumentet përkatëse

- Ndiqni patjetër të gjithë udhëzimet e përdorimit dhe instalimit, komponentët e impiantit janë bashkëngjitur.

2.2 Ruani dokumentet

- Dorëzojani këtë manual si dhe gjithë dokumentet e aplikueshëm përdoruesit të impiantit.

2.3 Vlefshmëria e udhëzimit

Ky manual vlen vetëm për:

Produkti - numri i artikullit

VA 2-WC D	0010045959

3 Përshkrimi i produktit

3.1 Tabela e tipit

Tabela e tipit ndodhet në pjesën e pasme të produktit dhe nuk është më e arritshme pas montimit.

3.2 Markimi CE



Me markimin CE dokumentohet se produktet përmbushin kriteret bazë të gjitha direktivave në fuqi sipas rregulloreve ligjore të BE-së në fuqi.

Deklarata e konformitetit mund të kërkohet nga prodhuesi.

4 Montimi

4.1 Kontrolloni përmbajtjen e ambalazhit

Sasia	Emërtimi
1	Çelësi rregullues
1	Kutia e montimit për montimin e fshehur
1	Qeskë me material fiksues
1	Shtojcë dokumentacion

- Kontrolloni përmbajtjen e ambalazhit nëse është i plotë.


4.2 Përzgjedhja e kabllos

- Përdorni kablo të zakonshme.


Kablli lidhës

Kablo furnizuese e konvektorit dhe valvulit me 3-dalje	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Kabli i lidhjes në rrjet	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$

4.3 Montoni rregulatorin në dhomën e ditës

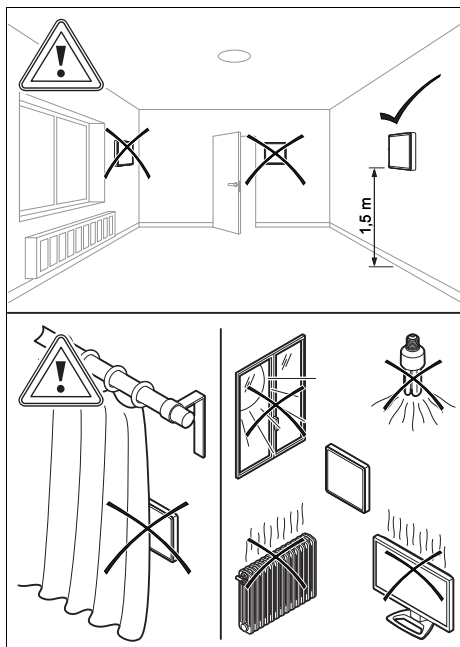


1. Zgjidhni vendin e montimit të çelësit rregullues në një mur të brendshëm, në mënyrë që të sigurohet një arritje e temperaturës së përshtatshme të dhomës.

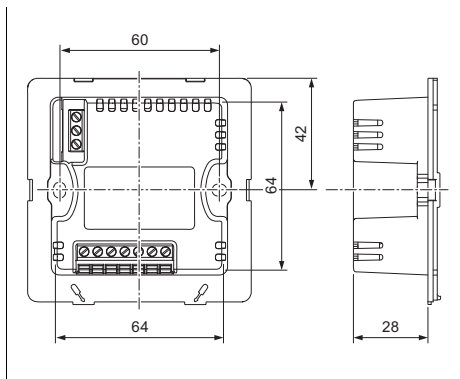


2. Përmes kutisë së montimit, shënoni pikat e fiksimit në sipërfaqen mbajtëse.

3. Montoni kutinë e montimit në mur ose lëreni të montohet nën mur nga një specialist.

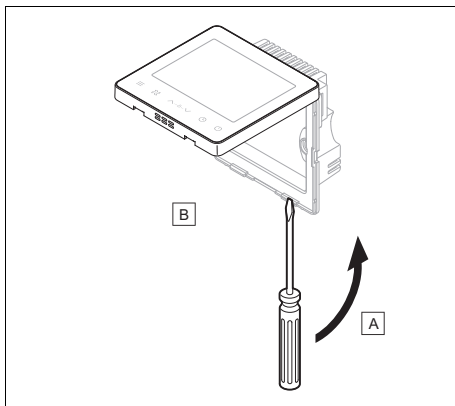

4. Hapeni produktin.
5. Krijoni lidhjen e rrymës. (→ Faqe 262)

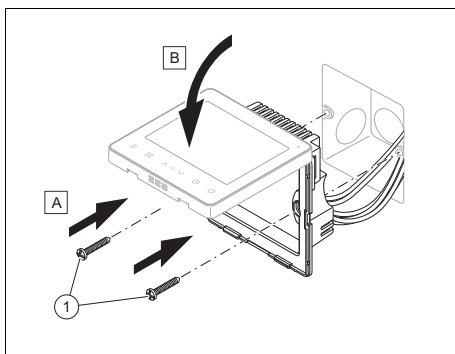

6. Vendosni kapakun e pasmë të çelësit rregullues në kutinë e montimit dhe vidhoseni atë me materialin e montimit të marrë në dorëzim.
7. Shtypeni çelësin rregullues me kujdes në kapakun e pasmë.

5 Instalimi elektrik


5.1 Kualifikimi

Instalimi elektrik duhet të kryhet vetëm nga një elektrikist.

5.2 Lidhja e rregullatorit në konvektor


1. Për hapjen e kutisë së çelësave të konvektorit shih udhëzimin për instalim të konvektorit.
2. Bëni instalimin e kablove në varësi të konfigurimit të sistemit, siç paraqitet në planet vijuese të lidhjeve.

Kushti: Lidhja me valvulin e mbyllur normalisht

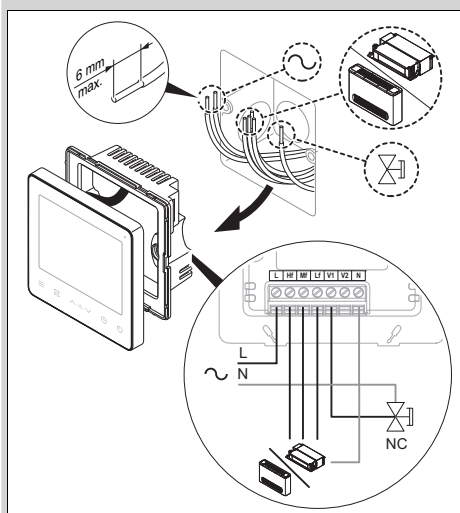


- Lidheni kabllo në konektorin e lidhjes së rregullatorit.

Kushti: Lidhja me valvulin e hapur normalisht

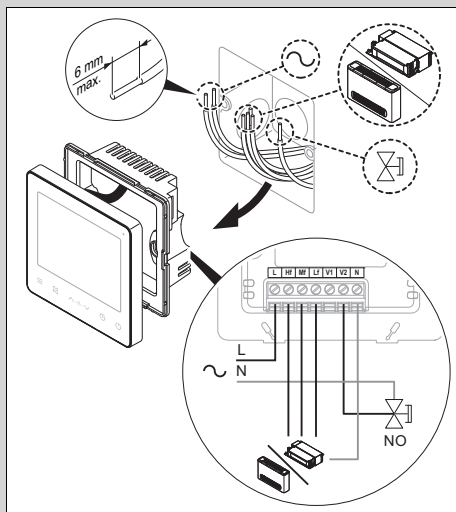


- Lidheni kabllo në konektorin e lidhjes së rregullatorit.

Kushti: Lidhja me valvul kthimi me 3 dalje

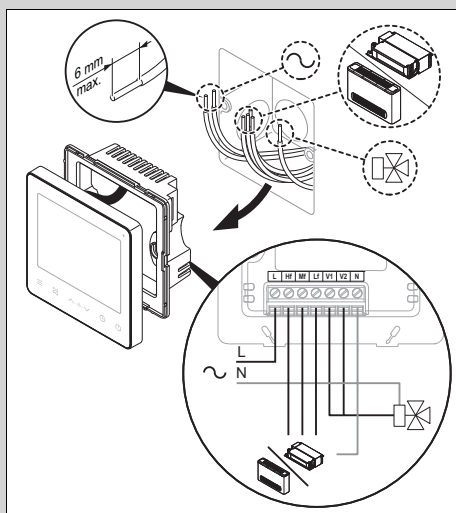


- Lidheni kabllo në konektorin e lidhjes së rregullatorit.

Kushti: Lidhja me valvulin e mbyllur normalisht dhe ngrohja elektrike shtesë

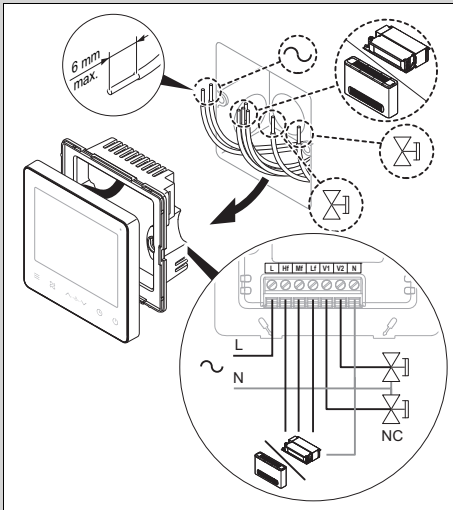

► Lidhni kabllon në konektorin e lidhjes së rregullatorit.

5.3 Funkzioni Modbus

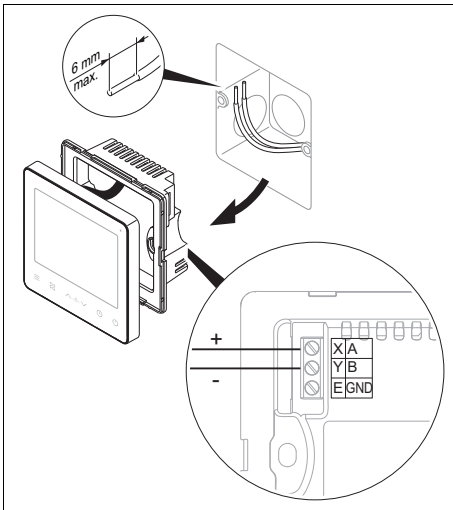

► Lidhni kabllon në konektorin e lidhjes së rregullatorit.

Për qasjen e Modbus janë të vlefshme kushtet e mëposhtme paraprake:

- Shpejtësia e transmetimit: 9600 bps
- Gjatësia e të dhënave: 8 bit

Stop-Bit: 1 bit

asnjë Check-Bit

Kodi i transmetimit: heksadecimal (MODBUS RTU)

Regjistrimi i defektit: CRC-16 (MODBUS RTU)

Adresa e MODBUS: 1-32

Adresën MODBUS duhet ta vendosni direkt në konvektorin e ventilatorit (→ Udhëzuesi i instalimit të konvektorit të ventilatorit).

Çelësi rregullues mund të konfigurohet përmes komandave të Modbus, një vështrim të përgjithshëm të mundësive të konfigurimit i gjeni në tabelën bashkëngjitur. (→ Faqe 267)

- 03: Komanda e leximit të shumëfishtë
- 06: Komanda e shkrimit tek
- 16: Komanda e shkrimit të shumëfishtë

6 Vënia në punë

6.1 Vënia e produktit në punë

1. Për vënien në funksion të konvektorit shih udhëzimin për instalim të konvektorit.
2. Shtypni  për ndezjen e rregullatorit dhe konvektorit.
3. Kontrolloni pajisjen me ndihmën e vlerave nominale për çdo regjim pune.

7 Funksionet e komandimit dhe të treguesve

Çelësi rregullues ka një fushë operimi, fushë për konfigurimin e parametrave, si dhe mundësinë për konfigurimin e lidhjes me Modbus.

Mundësitë e rregullimeve dhe leximeve gjatë operimit, koncepti i komandimit dhe një shembull për komandimin përshkruhen në manualin e përdorimit të çelësit rregullues.

Fusha për konfigurimin e parametrave mund të shfaqet me kombinim tastesh. (→ Faqe 264)

Konfigurimi i lidhjes me Modbus mund të ndjekë vetëm kryhet vetëm me vendosjen e lidhjes së rrjetit.

7.1 Rivendosni rregullimin e fabrikës

- Mbani shtypuri ,  dhe  njëkohësisht për 5 sekonda, për të rivendosur cilësimet e fabrikës së çelësit rregullues.
- ◄ Çelësi rregullues riaktivizohet me cilësimet e fabrikës.

7.2 Shfaqja e konfigurimit të parametrave

1. Mbani shtypur  dhe  njëkohësisht për 3 sekonda, për të shfaqur konfigurimin e parametrave.
 - Pasqyrën e parametrave e gjeni tek shtojca.Parametri – Vetëm për pasqyrën e posaçme për teknikët profesionistë (→ Faqe 266)



Udhëzim

Për sa kohë që çelësi rregullues ndodhet tek konfigurimi i parametrave, lidhja me Modbus ndërpritet.

2. Shtypni  dhe , për të përzgjedhur minutat e ndryshueshme.
3. Shtypni , për të ndryshuar parametrat e zgjedhur.
4. Shtypni  dhe , për të përzgjedhur konfigurimin e parametrave.
5. Shtypni , për të regjistruar cilësimin e ndryshuar.
 - ◄ Nëse nuk ka asnjë rezultat për 60 sekonda, ndryshimet e bëra deri në atë moment, regjistrohen

automatikisht dhe konfigurimi i parametrave do të mbyllet.

6. Shtypni , për të dalë nga konfigurimi i parametrave pa i ruajtur.

8 Dorëzimi tek përdoruesi

8.1 Transferoni produktin tek përdoruesi

- Informojeni përdoruesin lidhur me përdorimin dhe funksionin e produktit të tij.
- Dorëzoni përdoruesit Të gjitha manualët dhe letrat e pajisjes në mënyrë që t'i ruajë.
- Emërtojini përdoruesit numrin e artikullit të produktit.
- Lexojeni manualin e përdorimit së bashku me përdoruesin.
- Përgjigjuni Të gjitha pyetjeve të tij.
- Udhëzoni përdoruesin lidhur me udhëzimet e sigurisë përdoruesit që duhet të ketë parasysh.
- Informoni operatorin se duhet ta mirëmbajë produktin sipas intervaleve të parashikuara..

9 Zgjidhja e defektit

9.1 Ndryshoni rregullatorin

1. Shkyçeni konvektorin, për ta ndërruar produktin.
2. Nxirreni produktin jashtë përdorimi në mënyrë të përhershme. (→ Faqe 265)
3. Futeni kaçavidën në kanalën midis çelësit rregullues dhe kapakut të pasmë dhe hapeni çelësin.
4. Lironi lidhjet e vidave midis kutisë së montimit dhe kapakut të pasmë.
5. Hiqni me kujdes çelësin rregullues dhe kapakun e pasmë.
6. Lironi telat nga listela e konektorit të produktit.

10 Nxjerrja jashtë pune

10.1 Nxjerrja jashtë pune në mënyrë të përhershme

1. Shtypni .
◀  do të shfaqet në ekran në mënyrë të qëndrueshme.
2. Shkyçeni produktin përmes mekanizmit të ndarjes të instaluar nga ndërtuesi (psh. siguresat ose ndërprerësi i qarkut).

11 Deponimi i paketimit

- Hidheni paketimin siç duhet.
- Respektoni të gjitha rregullat relevante.

12 Shërbimi i klientit

Të dhënat e kontaktit të shërbimit tonë të klientit i gjeni tek shtojca ose në faqen tonë të internetit.

Shtojcë

A Parametri – Vetëm për pasqyrën e posaçme për teknikët profesionistë

Kodi i parametrut	Emri i parametrut	Njësia	Gjatësia e hapit, mundësia e rregullimit, sqarimi
C0	Adresa e rrjetit të çelësit rregullues		01 deri 32 (cilësimi i fabrikës: 01)
C1	Zgjedhja e konfigurimit të sistemit		– 00: Qarku ngrohës dhe ftohës i sistemit me dy tuba – 01: Qarku ftohës i sistemit me dy tuba – 02: Qarku ftohës i sistemit me dy tuba me ngrohje elektrike shtesë* – 03: Qarku ngrohës i sistemit me dy tuba me ngrohje elektrike shtesë* – 04: Qarku ngrohës dhe ftohës i sistemit me dy tuba me ngrohje elektrike shtesë* Cilësimi i fabrikës: 00 Udhëzim Konfigurimi i sistemit për sistemet me katër tuba nuk mundësohet.
C2	Konfigurimi e temperaturës në regjimin e ftohjes (eco-Modus)	°C	Gjatësia e hapit: 0,5 17 deri 30 (cilësimi i fabrikës: 26)
C3	Konfigurimi e temperaturës në regjimin e ngrohjes (eco-Modus)	°C	Gjatësia e hapit: 0,5 17 deri 30 (cilësimi i fabrikës: 18)
C4	Mbrojtja nga ngrica		– 00: Mbrojtja nga ngrica e fikur – 01: Mbrojtja nga ngrica e ndezur Cilësimi i fabrikës: 00
C5	Vlera kufi për mbrojtjen nga ngrica	°C	Gjatësia e hapit: 0,5 0 deri 20 (cilësimi i fabrikës: 05) Me këtë parametër caktohet temperatura e mjedisit, nën të cilën aktivizohet funksioni i mbrojtjes nga ngrica. Ky cilësim aktivizohet vetëm kur konfigurohet C4 në 01.
C6	Shpejtësia e transmetimit*		– 00: 4800 – 01: 9600 Cilësimi i fabrikës: 01
C7	Njësia për treguesin e temperaturës		– 00: °C – 01: °F Cilësimi i fabrikës: 00 Bëni kujdes që ndryshimi i njësive së shfaqur të ketë ndikim edhe në gjithë temperaturat e vendosura.
* e disponueshme vetëm në rastin e lidhjes në rrjet			

Kodi i parametrut	Emri i parametrut	Njësia	Gjatësia e hapit, mundësia e rregullimit, sqarimi
C8	Ndriçimi i sfondit të elementëve të komandimit*		– 00: e fikur – 01: e ndezur Cilësimi i fabrikës: 01
C9	Zgjedhja e gjuhës		– 00: Kinezisht – 01: Anglisht Cilësimi i fabrikës: 01
C10	Balancimi i temperaturës për regjimin e ftohjes dhe regjimin e ventilatorit	°C	Gjatësia e hapit: 0,5 -10 deri +10 (cilësimi i fabrikës: 0)
C11	Balancimi i temperaturës për procesin e nxehjes dhe ngrohjen elektrike shtesë	°C	Gjatësia e hapit: 0,5 -10 deri +10 (cilësimi i fabrikës: 0)
C12	Rregullimi i temperaturës së kthimit mbrapsht	°C	Gjatësia e hapit: 1 1 deri 3 (cilësimi i fabrikës: 1)
C13	Regjimi i ventilatorit pas konfigurimit të temperaturës		– 00: Ndezur në mënyrë të qëndrueshme – 01: E fikur në mënyrë të qëndrueshme Cilësimi i fabrikës: 00 Me këtë parametër do të vendoset nëse ventilatori ndizet apo fiket pas konfigurimit të temperaturës.
C14	Intervali i ndërprerjeve për konvektorin e ventilatorit	s	– 00: 0 sekonda – 05: 5 sekonda – 10: 10 sekonda – 15: 15 sekonda – 30: 30 sekonda – 60: 60 sekonda – 90: 90 sekonda Cilësimi i fabrikës: 00 Me këtë parametër mund të kufizohet krijimi i një rryme ajri të ftohtë afatgjatë.
C15	Numri i versionit		Këto të dhëna shërbejnë vetëm si informacion dhe nuk mund të përshtaten.
* e disponueshme vetëm në rastin e lidhjes në rrjet			

B Parametrat e Modbus – Vetëm për pasqyrën e posaçme për teknikët profesionistë

Komanda Modbus	Adresa e regjistrit	Emri i parametrut	Gjatësia e hapit, mundësia e rregullimit, sqarimi
03	1	Versioni i programit të çelësit rregullues	1 deri 255
03	2	Temperatura e mjedisit	-50 °C deri 50 °C
03 / 06 / 16	3	Gjendja aktuale e punës	– 0: E fikur – 1: E ndezur

Komanda Modbus	Adresa e regjistrit	Emri i parametrit	Gjatësia e hapit, mundësia e rregullimit, sqarimi
03 / 06 / 16	4	Temperatura nominale e konfiguruar aktualisht	17 °C deri 30 °C
03 / 06 / 16	5	Modaliteti i sistemit	– 0: Ventilatori – 1: Ftohja – 2: Ngrohja – 3: Ngrohja elektrike shitesë – 4: Ngrohja dhe ngrohja elektrike shitesë Cilësimi i fabrikës: 0 Jo të gjitha cilësimet janë të mundura për të gjitha konfigurimet e sistemit.
03 / 06 / 16	6	Konfiguroni shpejtësinë e ventilatorit	– 1: E ulët – 2: Normale – 3: E lartë – 4: Procesi automatik Cilësimi i fabrikës: 4
03 / 06 / 16	7	Regjimi i ventilatorit pas konfigurimit të temperaturës	– 00: Ndezur në mënyrë të qëndrueshme – 01: E fikur në mënyrë të qëndrueshme Cilësimi i fabrikës: 00 Me këtë parametër do të vendoset nëse ventilatori ndizet apo fiket pas konfigurimit të temperaturës.
03 / 06 / 16	8	Njësia për treguesin e temperaturës	– 00: °C – 01: °F Cilësimi i fabrikës: 00 Bëni kujdes që ndryshimi i njësisë së shfaqur të ketë ndikim edhe në gjithë temperaturat e vendosura.
03 / 06 / 16	9	Balancimi i temperaturës për regjimin e ftohjes dhe regjimin e ventilatorit	-10 °C deri +10 °C (cilësimi i fabrikës: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Balancimi i temperaturës për procesin e nxehjes dhe ngrohjen elektrike shitesë	-10 °C deri +10 °C (cilësimi i fabrikës: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Intervali i ndërprerjeve për konvektorin e ventilatorit	– 00: 0 sekonda – 05: 5 sekonda – 10: 10 sekonda – 15: 15 sekonda – 30: 30 sekonda – 60: 60 sekonda – 90: 90 sekonda Cilësimi i fabrikës: 00 Me këtë parametër mund të kufizohet krijimi i një rryme ajri të ftohtë afatgjatë.

Komanda Modbus	Adresa e regjistrit	Emri i parametrit	Gjatësia e hapit, mundësia e rregullimit, sqarimi
03 / 06 / 16	12	Rregullimi i temperaturës së kthimit mbrapsht	1 °C deri 3 °C (cilësimi i fabrikës: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Adresa e rrjetit të Modbus të çelësit rregullues	01 deri 32 (cilësimi i fabrikës: 01)
03 / 06 / 16	14	Mbrojtja nga ngrica	– 00: Mbrojtja nga ngrica e fikur – 01: Mbrojtja nga ngrica e ndezur Cilësimi i fabrikës: 00
03 / 06 / 16	15	Vlera kufi për mbrojtjen nga ngrica	0 °C deri 20 °C (cilësimi i fabrikës: 5 °C) Me këtë parametër caktohet temperatura e mjedisit, nën të cilën aktivizohet funksioni i mbrojtjes nga ngrica. Ky cilësim aktivizohet vetëm kur konfigurohet C4 në 01.
03 / 06 / 16	16	Bllokimi i butonave	– 00: Bllokimi i tasteve i fikur – 01: Bllokimi i tasteve i ndezur Cilësimi i fabrikës: 00
03 / 06 / 16	17	Zgjedhja e konfigurimit të sistemit	– 00: Qarku ngrohës dhe ftohës i sistemit me dy tuba – 01: Qarku ftohës i sistemit me dy tuba – 02: Qarku ftohës i sistemit me dy tuba me ngrohje elektrike shtesë* – 03: Qarku ngrohës i sistemit me dy tuba me ngrohje elektrike shtesë* – 04: Qarku ngrohës dhe ftohës i sistemit me dy tuba me ngrohje elektrike shtesë* Cilësimi i fabrikës: 00 Udhëzim Konfigurimi i sistemit për sistemet me katër tuba nuk mundësohet.
03	18	Rivendosni konfigurimin e sistemit	– 00: Cilësimet të ruajtura – 01: Rivendosni cilësimin e fabrikës Cilësimi i fabrikës: 00
03	19	Statusi: Shpejtësi e lartë e ventilatorit	– 00: e fikur – 01: e ndezur Cilësimi i fabrikës: 00
03	20	Statusi: Shpejtësi normale e ventilatorit	– 00: e fikur – 01: e ndezur Cilësimi i fabrikës: 00
03	21	Statusi: Shpejtësi e ulët e ventilatorit	– 00: e fikur – 01: e ndezur Cilësimi i fabrikës: 00
03	22	Statusi: Valvuli 1	– 00: e fikur – 01: e ndezur Cilësimi i fabrikës: 00

Komanda Modbus	Adresa e regjistrit	Emri i parametrit	Gjatësia e hapit, mundësia e rregullimit, sqarimi
03	23	Statusi: Valvuli 2	– 00: e fikur – 01: e ndezur Cilësimi i fabrikës: 00

C Të dhënat teknike

Lidhja elektrike	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
fuqia elektrike hyrëse maksimale	$\leq 2 \text{ W}$
Temperatura maksimale e lejuar e mjedisit	$-15 \dots 43 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Lagështia relative e ajrit	$\leq 90 \%$
Lartësia	86 mm
Gjerësia	86 mm
Thellësia	21,5 mm

Installationsanvisning

Innehåll

1	Säkerhet.....	272	10	Avställning	279
1.1	Avsedd användning	272	10.1	Avställning	279
1.2	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	272	11	Avfallshantering av förpackningen	279
1.3	Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)	273	12	Kundtjänst.....	279
2	Hänvisningar till dokumentation	274	Bilaga.....	280	
2.1	Följ anvisningarna i övrig dokumentation	274	A	Parametrar – översikt som endast är avsedd för hantverkaren	280
2.2	Förvaring av dokumentation	274	B	Modbus-parametrar – översikt som endast är avsedd för hantverkaren	281
2.3	Anvisningens giltighet	274	C	Tekniska data	284
3	Produktbeskrivning	274			
3.1	Typskylt.....	274			
3.2	CE-märkning.....	274			
4	Montering	274			
4.1	Kontrollera leveransomfattningen	274			
4.2	Urval av kablar.....	274			
4.3	Montering av regleringen i rummet.....	275			
5	Elinstallation	275			
5.1	Kvalifikation.....	275			
5.2	Ansluta regleringen till fläktkonvektorn.....	276			
5.3	Modbus-funktion	277			
6	Driftsättning	277			
6.1	Ta produkten i drift.....	277			
7	Manöver- och indikeringsfunktioner	277			
7.1	Återställ till fabriksinställning.....	278			
7.2	Öppna parameterinställningarna.....	278			
8	Överlämning till användaren.....	278			
8.1	Överlämna produkten till den driftsansvarige	278			
9	Felsökning.....	278			
9.1	Byte av reglering	278			

1 Säkerhet

1.1 Avsedd användning

Felaktig eller ej avsedd användning kan skada produkten eller andra materiella värden.

Detta är en reglering som är avsedd för att styra uppvärmnings- och kylningsanläggning med fläktkonvektor beroende på rumstemperatur och efter en programmeringsbar tidsfördröjning.

Produkten är avsedd för reglering av en värme- och kylningsanläggning med fläktkonvektor och andra eventuella värme-generatorer från samma tillverkare med Modbus-gränssnitt.

Rumsregleringen reglerar beroende på installerat system:

- Kyla
- Fläktkonvektorns funktion
- Uppvärmning

Avsedd användning innefattar:

- att bifogade drift-, installations- och underhållsanvisningar för produkten och anläggningens övriga komponenter följs
- att installation och montering sker i enlighet med produktens och systemets godkännande
- att alla besiktnings- och underhållsvillkor som anges i anvisningarna uppfylls.

Den ändamålsenliga användningen omfattar därutöver installationen enligt IP-kod.

All användning utom sådan som beskrivs i dessa anvisningar eller som utgår från sådan gäller som ej avsedd användning. All direkt kommersiell och industriell användning gäller också som ej avsedd användning.

Obs!

Missbruk är ej tillåtet.

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.2.1 Livsfara pga. elektrisk stöt

Om du rör vid spänningsförande komponenter föreligger livsfara pga. el.

Innan du utför arbeten på produkten:

- Gör produkten spänningslös genom att alla strömförsörjningar kopplas från vid alla poler (elektrisk avskiljning med minst 3 mm kontaktavstånd, t.ex. säkringar eller ledningsskyddsbrytare).
- Säkra mot oavsiktlig påslagning.
- Kontrollera att det inte finns någon spänning kvar.



1.2.2 Fara på grund av otillräcklig kvalifikation

Följande arbeten får bara utföras av fackhantverkare med tillräcklig kvalifikation:

- Montering
- Demontering
- Installation
- Driftsättning
- Besiktning och underhåll
- Reparation
- Avställning
- Arbeta i enlighet med modern teknisk standard.

1.2.3 Risk för materialskador på grund av frost

- Produkten får endast installeras i utrymmen utan frostrisk.

1.2.4 Risk för materiella skador på grund av olämpligt verktyg

- Använd korrekta verktyg.

1.3 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

- Beakta nationella föreskrifter, normer, riktlinjer, förordningar och lagar.

2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation

- Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar som medföljer systemets komponenter.

2.2 Förvaring av dokumentation

- Lämna över denna anvisning och all övrig dokumentation till användaren.

2.3 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för:

Produkt - artikelnummer

VA 2-WC D	0010045959

3 Produktbeskrivning

3.1 Typskylt

Typskylten är placerad på produktens baksida och är inte längre åtkomlig efter installationen.

3.2 CE-märkning



CE-märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med försäkran om överensstämmelse uppfyller de grundläggande krav som ställs av tillämpliga EU-direktiv.

Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.

4 Montering

4.1 Kontrollera leveransomfattningen

Mängd	Beteckning
1	Reglering
1	Monteringsbox för dold montering
1	Påse med fästmaterial
1	Förteckning över medföljande delar

- Kontrollera att alla delar finns med.


4.2 Urval av kablar

- Använd en vanlig kabel från handeln.


Anslutningskabel

Anslutningskabel för fläktkonvektor och 3-vägs-omkopplingsventil	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Nätanslutningskabel	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Montering av regleringen i rummet

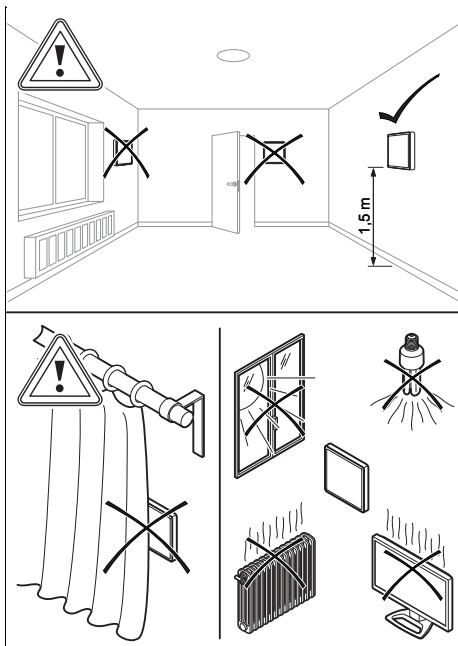


1. Montera regleringen på en innervägg så att rumstemperaturen kan mätas utan problem.

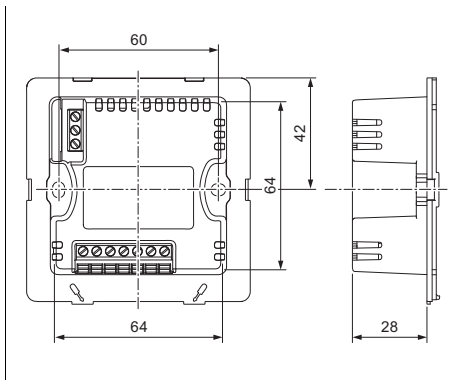

2. Markera fästpunkterna på den bärande ytan med hjälp av monteringsboxen.
3. Montera monteringsboxen på väggen eller låt en hantverkare utföra en dold montering.

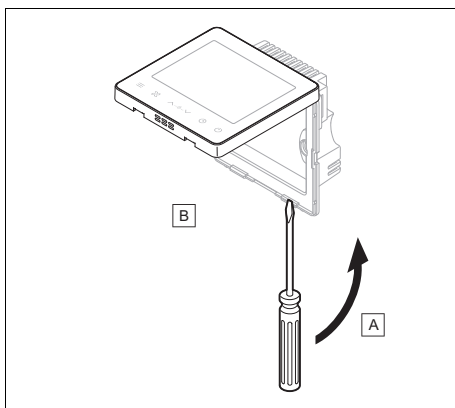

4. Öppna produkten.
5. Upprätta strömanslutningen. (→ Sida 276)

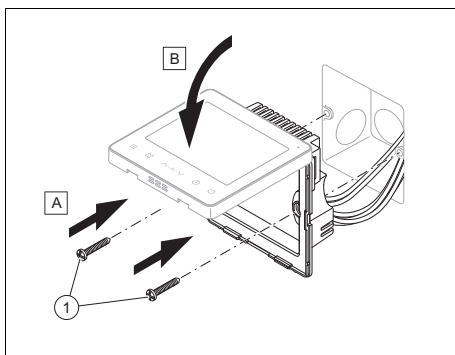

6. Sätt regleringens bakre täckskydd i monteringsboxen och skruva ihop den med medföljande monteringsmaterial.
7. Tryck försiktigt på regleringens bakre täckskydd.

5 Elinstallation


5.1 Kvalifikation

Elinstallationen får bara utföras av en behörig elektriker.

5.2 Ansluta regleringen till fläktkonvektorn


1. Konsultera installationsanvisningen för fläktkonvektorn vid öppning av fläktkonvektorns kopplingsbox.
2. Gör anslutningsledningsdragningen beroende på systemkonfiguration som visas på den nedanstående kopplingschema.

Betingelse: Anslutning vid normal, stängd ventil

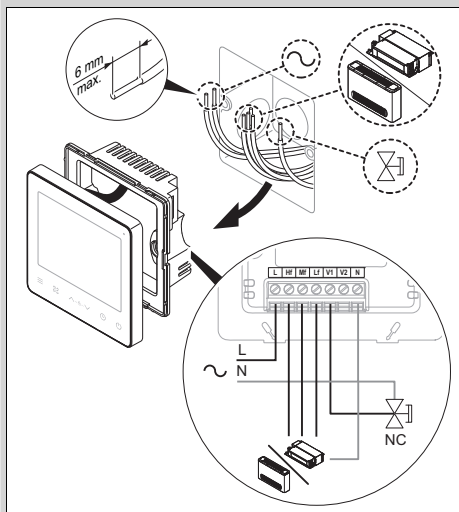


► Anslut kablarna till regleringens anslutningsklämma.

Betingelse: Anslutning vid normal, öppen ventil

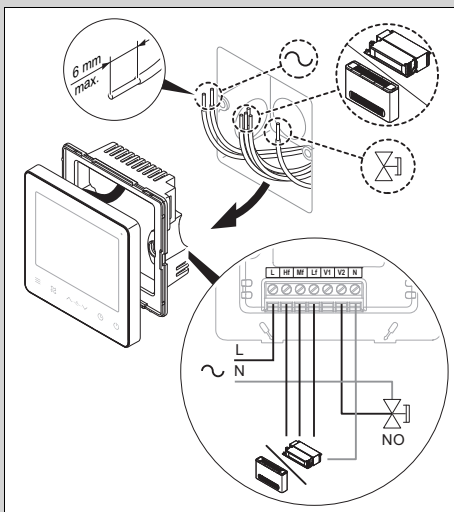


► Anslut kablarna till regleringens anslutningsklämma.

Betingelse: Anslutning vid 3-vägs-omkopplingsventil

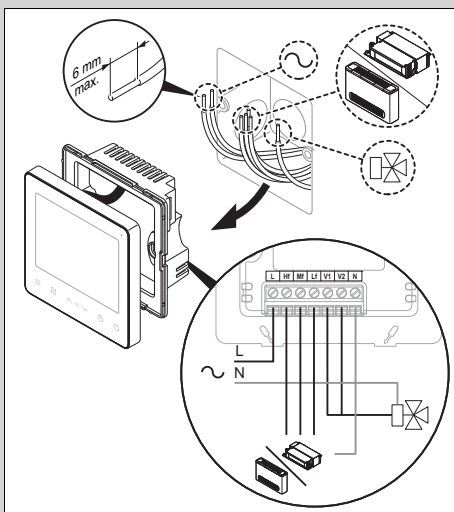


► Anslut kablarna till regleringens anslutningsklämma.

Betingelse: Anslutning vid normal, stängd ventil och elektrisk extravärme

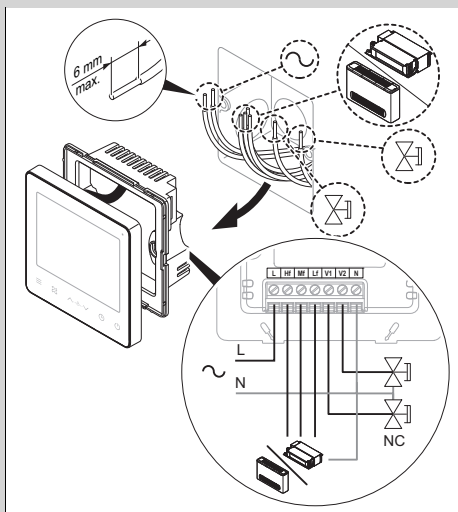

► Anslut kablar till regleringens anslutningsklämma.

5.3 Modbus-funktion

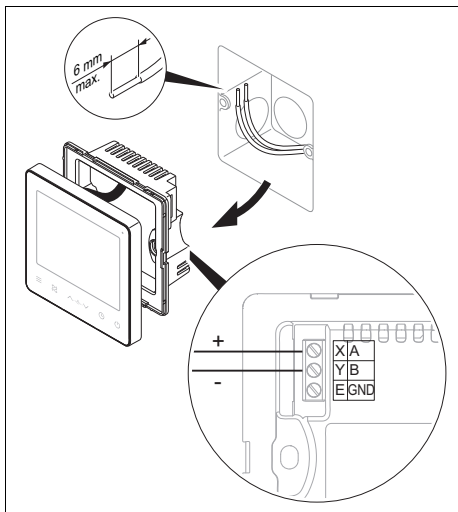

► Anslut kablar till regleringens anslutningsklämma.

För Modbus-åtkomst gäller följande krav:

- Överföringshastighet: 9600 bps
- Datalängd: 8 bit
- Stop-bit: 1 bit

Ingen check-bit

Överföringskod: hexadecimal (MODBUS RTU)

Felregistrering: CRC-16 (MODBUS RTU)

MODBUS-adress: 1-32

Du ställer in MODBUS-adressen direkt på fläktkonvektorn (→ Installationsanvisning fläktkonvektor).

Regleringen kan ställas in via Modbus-kommandon, du hittar en översikt över inställningarna finns i tabellen i bilagan. (→ Sida 281)

- 03: Multi-läs-kommando
- 06: Enskilt-skriv-kommando
- 16: Multi-skriv-kommando

6 Driftsättning

6.1 Ta produkten i drift

1. Konsultera installationsanvisningarna för fläktkonvektor för idrifttagning av fläktkonvektor.
2. Tryck på  för att slå på regleringen och fläktkonvektor.
3. Kontrollera anläggningen med en börvärdesbegäran för varje driftstyp.

7 Manöver- och indikeringsfunktioner

Regleringen har en nivå för drift, en nivå för parameterinställning samt möjlighet för inställning via Modbus-anslutning.

Inställnings- och avläsningsmöjligheterna i drift, manöverkonceptet och ett manövreringsexempel beskrivs i regleringens driftsanvisning.

Nivån för parameterinställning kan öppnas med en knappkombination. (→ Sida 278)

Inställningen via Modbus-anslutningen kan endast göras vid kontinuerlig nätverksanslutning.

7.1 Återställ till fabriksinställning

- ▶ Håll ,  och  intryckta samtidigt för att återställa regleringen till fabriksinställning.
 - ◁ Regleringen startar om med fabriksinställningar.

7.2 Öppna parameterinställningarna

1. Håll  och  intryckta samtidigt i tre sekunder för att öppna parameterinställningarna.
 - I bilagan finns en översikt över parametrarna.Parametrar – översikt som endast är avsedd för hantverkaren (→ Sida 280)



Anmärkning

Så länge regleringen befinner sig i parameterinställningarna är Modbus-anslutningen avbruten.

2. Tryck på  och  för att välja de parametrar som ska ändras.
3. Tryck på  för att ändra vald parameter.
4. Tryck på  och  för att välja parameterinställningen.
5. Tryck på  för att spara den ändrade inställningen.
 - ◁ Om ingen inmatning görs inom 60 sekunder sparas de ändringar som gjorts hittills automatiskt och parameterinställningarna stängs.
6. Tryck på  för att lämna parameterinställningarna utan att spara.

8 Överlämning till användaren

8.1 Överlämna produkten till den driftsansvarige

- ▶ Informera den driftsansvarige om hanteringen och funktionen hos produkten.
- ▶ Överlämna alla anvisningar och dokument som hör till apparaten så att de kan förvaras korrekt.
- ▶ Ge den driftsansvarige produktens artikelnummer.
- ▶ Gå igenom bruksanvisningen tillsammans med användaren.
- ▶ Besvara alla eventuella frågor.
- ▶ Informera framför allt den driftsansvarige om säkerhetsanvisningarna som denne måste beakta.
- ▶ Informera driftsansvarig om att produkten behöver underhållas enligt angivna intervaller.

9 Felsökning

9.1 Byte av reglering

1. Stäng av fläktkonvektorn för att byta ut produkten.
2. Ta produkten slutgiltigt ur drift.
(→ Sida 279)
3. Sätt in skruvmejseln i slitsen mellan regleringen och det bakre täckskyddet och öppna regleringen.
4. Lossa skruvförbandet mellan monteringsboxen och det bakre täckskyddet.
5. Dra försiktigt av regleringen och det bakre täckskyddet.
6. Lossa ledningarna från produktens plintlist.

10 Avställning

10.1 Avställning

1. Tryck på .
- ◁  visas kontinuerligt på displayen.
2. Koppla ifrån produkten via den på plats installerade skarvanordningen (t.ex. säkringar eller effektomkopplare).

11 Avfallshantering av förpackningen

- ▶ Avfallshandtera emballaget enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Följ alla relevanta bestämmelser.

12 Kundtjänst

Vår kundtjänsts kontaktdata hittar du i bilagan eller på vår websida.

Bilaga

A Parametrar – översikt som endast är avsedd för hantverkaren

Parameterkod	Parameternamn	Enhet	Stegvärde, inställningsmöjlighet, bedömning
C0	Regleringens nätverksadress		01 till 32 (fabriksinställning: 01)
C1	Val av systemkonfiguration		– 00: Tvårörssystem värme- och kylkrets – 01: tvårörssystem kylkrets – 02: tvårörssystem kylkrets med elektrisk extravärme* – 03: tvårörssystem-värmekrets med elektrisk extravärme* – 04: tvårörssystem värme- och kylkrets med elektrisk extravärme* Fabriksinställning: 00 Anmärkning Systemkonfiguration för fyrrörssystem stöds inte.
C2	Inställning av temperaturen i kyl drift (eco-läge)	°C	Steglängd: 0,5 17 till 30 (fabriksinställning: 26)
C3	Inställning av temperaturen i värmedrift (eco-läge)	°C	Steglängd: 0,5 17 till 30 (fabriksinställning: 18)
C4	Frostskydd		– 00: frostskydd avstängt – 01: frostskydd påslaget Fabriksinställning: 00
C5	Gränsvärde för frostskydd	°C	Steglängd: 0,5 0 till 20 (fabriksinställning: 05) Med denna parameter ställer man in omgivningstemperaturen vid vilken frostskyddsfunktionen aktiveras. Denna inställning blir endast aktiv då C4 är inställt på 01.
C6	Baudhastighet*		– 00: 4800 – 01: 9600 Fabriksinställning: 01
C7	Enhet för temperaturindikering		– 00: °C – 01: °F Fabriksinställning: 00 Observera att om du byter enhet påverkar dessa alla inställda temperaturer.
C8	Bakgrundsbelysning manöverelement*		– 00: Avstängd – 01: Påslagen Fabriksinställning: 01
* Endast tillgänglig vid nätverksanslutning			

Parameterkod	Parameternamn	Enhet	Stegvärde, inställningsmöjlighet, bedömning
C9	Språk		– 00: Kinesiska – 01: Engelska Fabriksinställning: 01
C10	Temperaturutjämning för kyl drift och fläkt drift	°C	Steglängd: 0,5 –10 till +10 (fabriksinställning: 0)
C11	Temperaturutjämning för värmeförbrukning och elektrisk extravärme	°C	Steglängd: 0,5 –10 till +10 (fabriksinställning: 0)
C12	Reglering av returtemperatur	°C	Steglängd: 1 1 till 3 (fabriksinställning: 1)
C13	Fläktdrift efter temperaturinställning		– 00: Kontinuerligt påslagen – 01: Kontinuerligt avstängd Fabriksinställning: 00 Med denna parameter ställer man in om fläkten ska slås på eller stängas av efter inställning av temperatur.
C14	Avbrottsintervall för fläktkonvektor	s	– 00: 0 sekunder – 05: 5 sekunder – 10: 10 sekunder – 15: 15 sekunder – 30: 30 sekunder – 60: 60 sekunder – 90: 90 sekunder Fabriksinställning: 00 Med denna parameter kan man begränsa förekomsten av ett kallt, kontinuerligt luftdrag.
C15	Versionsnummer		Denna uppgift är endast till för information och kan inte anpassas.
* Endast tillgänglig vid nätverksanslutning			

B Modbus-parametrar – översikt som endast är avsedd för hantverkaren

Modbus-kommando	Register-adress	Parameternamn	Stegvärde, inställningsmöjlighet, bedömning
03	1	Regleringens programversion	1 till 255
03	2	Omgivningstemperatur	–50 °C till 50 °C
03 / 06 / 16	3	Aktuell driftstatus	– 0: Avstängd – 1: Påslagen
03 / 06 / 16	4	Inställd temperatur börvärdestemperatur	17 °C till 30 °C

Modbus-kommando	Register-adress	Parameternamn	Stegvärde, inställningsmöjlighet, bedömning
03 / 06 / 16	5	Systemläge	– 0: Fläkt – 1: Kyla – 2: Uppvärmning – 3: Elektrisk extravärme – 4: Uppvärmning och elektrisk extravärme Fabriksinställning: 0 Alla inställningar är inte tillgängliga för alla systemkonfigurationer.
03 / 06 / 16	6	Ställa in fläkthastighet	– 1: Låg – 2: Normal – 3: Hög – 4: Automatisk drift Fabriksinställning: 4
03 / 06 / 16	7	Fläktdrift efter temperaturinställning	– 00: Kontinuerligt påslagen – 01: Kontinuerligt avstängd Fabriksinställning: 00 Med denna parameter ställer man in om fläkten ska slås på eller stängas av efter inställning av temperatur.
03 / 06 / 16	8	Enhet för temperaturindikering	– 00: °C – 01: °F Fabriksinställning: 00 Observera att om du byter enhet påverkar dessa alla inställda temperaturer.
03 / 06 / 16	9	Temperaturutjämning för kyl drift och fläktdrift	–10 °C till +10 °C (fabriksinställning: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Temperaturutjämning för värmedrift och elektrisk extravärme	–10 °C till +10 °C (fabriksinställning: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Avbrottsintervall för fläktkonvektor	– 00: 0 sekunder – 05: 5 sekunder – 10: 10 sekunder – 15: 15 sekunder – 30: 30 sekunder – 60: 60 sekunder – 90: 90 sekunder Fabriksinställning: 00 Med denna parameter kan man begränsa förekomsten av ett kallt, kontinuerligt luftdrag.
03 / 06 / 16	12	Reglering av returtemperatur	1 °C till 3 °C (fabriksinställning: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Regleringens Modbus-nätverksadress	01 till 32 (fabriksinställning: 01)

Modbus-kommando	Register-adress	Parameternamn	Stegvärde, inställningsmöjlighet, bedömning
03 / 06 / 16	14	Frostskydd	– 00: frostskydd avstängt – 01: frostskydd påslaget Fabriksinställning: 00
03 / 06 / 16	15	Gränsvärde för frostskydd	0 °C till 20 °C (fabriksinställning: 5 °C) Med denna parameter ställer man in omgivningstemperaturen vid vilken frostskyddsfunktionen aktiveras. Denna inställning blir endast aktiv då C4 är inställt på 01.
03 / 06 / 16	16	Knappspärr	– 00: knapplås av – 01: knapplås på Fabriksinställning: 00
03 / 06 / 16	17	Val av systemkonfiguration	– 00: Tvårörssystem värme- och kylkrets – 01: tvårörssystem kylkrets – 02: tvårörssystem kylkrets med elektrisk extravärme* – 03: tvårörssystem-värmekrets med elektrisk extravärme* – 04: tvårörssystem värme- och kylkrets med elektrisk extravärme* Fabriksinställning: 00 Anmärkning Systemkonfiguration för fyrrörssystem stöds inte.
03	18	Återställ till systeminställningar	– 00: Spara inställningarna – 01: Återställ till fabriksinställningar Fabriksinställning: 00
03	19	Status: hög fläkthastighet	– 00: Avstängd – 01: Påslagen Fabriksinställning: 00
03	20	Status: normal fläkthastighet	– 00: Avstängd – 01: Påslagen Fabriksinställning: 00
03	21	Status: låg fläkthastighet	– 00: Avstängd – 01: Påslagen Fabriksinställning: 00
03	22	Status: ventil 1	– 00: Avstängd – 01: Påslagen Fabriksinställning: 00
03	23	Status: ventil 2	– 00: Avstängd – 01: Påslagen Fabriksinställning: 00

C Tekniska data

Elektrisk anslutning	– 220–240 V AC – 50 Hz
Max. elektrisk effektförbrukning	≤ 2 W
Tillåten omgivningstemperatur max.	–15 ... 43 °C
Relativ luftfuktighet	≤ 90 %
Höjd	86 mm
Bredd	86 mm
Djup	21,5 mm

Montaj kılavuzu

İçindekiler

1	Emniyet	286
1.1	Amacına uygun kullanım	286
1.2	Genel emniyet uyarıları.....	286
1.3	Yönetmelikler (direktifler, kanunlar, standartlar).....	287
2	Doküman ile ilgili uyarılar	288
2.1	Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate alınması	288
2.2	Dokümanların saklanması	288
2.3	Kılavuzun geçerliliği	288
3	Ürünün tanımı	288
3.1	Tip etiketi	288
3.2	CE işareti	288
4	Montaj	288
4.1	Teslimat kapsamının kontrolü	288
4.2	Kablo seçimi	288
4.3	Reglerin yaşam alanına monte edilmesi.....	289
5	Elektrik kurulumu	290
5.1	Nitelik	290
5.2	Regleri fan-coil ünitesine bağlayın	290
5.3	Modbus fonksiyonu.....	291
6	Devreye alma	291
6.1	Ürünün devreye alınması.....	291
7	Kullanım ve gösterge fonksiyonları	291
7.1	Fabrika ayarlarına dönme.....	292
7.2	Parametre ayarlarını açma	292
8	Kullanıcıya teslim edilmesi.....	292
8.1	Ürünü son kullanıcıya teslim etme	292
9	Arıza giderme.....	292
9.1	Regler değişimi	292
10	Ürünün devre dışı bırakılması	293
10.1	Nihai kapatma	293

11	Ambalaj atıklarının yok edilmesi	293
12	Müşteri hizmetleri.....	293
Ek	294	
A	Parametre - Sadece yetkili servis için bakış.....	294
B	Modbus Parametreleri - Sadece yetkili servis için bakış	295
C	Teknik veriler.....	298

1 Emniyet

1.1 Amacına uygun kullanım

Yanlış veya amacına uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda, üründe veya çevresinde maddi hasarlar meydana gelebilir.

Ürün oda sıcaklığına ve programlanabilir zamanlama planına bağlı olarak fan-coil ile ısıtma ve soğutma sistemini kontrol etmek için kullanılan reglerdir.

Ürün aynı üreticinin Modbus arabirimine sahip fan-coil ünitesi ve mümkün olan ek elektrikli ısıtma elemanlarıyla ısıtma ve soğutma sistemini kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Oda regleri, kurulu sisteme bağlı olarak aşağıdakileri ayarlar:

- Soğutma
- Fan-coil ünitesinin fonksiyonu
- Isıtma

Amacına uygun kullanım için:

- Ürün ve sistemin diğer bileşenleri ile birlikte verilen kullanım, montaj ve bakım kılavuzlarının dikkate alınması
- Ürün ve sistemin montaj kurallarına göre kurulumu ve montajı
- Kılavuzlarda yer alan tüm kontrol ve bakım şartlarının yerine getirilmesi de gereklidir.

Amacına uygun kullanım ayrıca IP koduna uygun kurulumu da kapsamaktadır.

Bu kılavuzda tarif edilenin dışında bir kullanım veya bunu aşan bir kullanım amacına uygun değildir. Her türlü doğrudan ticari ve endüstriyel kullanım da amacına uygun kullanım değildir.

Dikkat!

Her türlü kötü amaçlı kullanım yasaktır.

1.2 Genel emniyet uyarıları

1.2.1 Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi

Gerilim taşıyan bileşenlere dokunursanız, elektrik çarpmasından dolayı ölüm tehlikesi söz konusudur.

Üründe çalışmaya başlamadan önce:

- Tüm elektrik beslemesini bütün kutuplardan kapatarak ürünü yüksüz konuma getirin (en az 3 mm kontak açıklığı olan elektrikli ayırma donanımı üzerinden, örn. sigorta veya devre koruma şalteri).
- Tekrar çalıştırılmaya karşı emniyete alın.
- Gerilim olmamasını kontrol edin.



1.2.2 Yetersiz nitelik nedeniyle tehlike

Aşağıdaki çalışmalar sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır:

- Montaj
- Sökme
- Kurulum
- Devreye alma
- Kontrol ve bakım
- Tamir
- Ürünün devre dışı bırakılması
- Güncel teknoloji seviyesine uygun hareket edin.

1.2.3 Donma sonucu maddi hasar tehlikesi

- Ürünü donma tehlikesi bulunan mekanlara monte etmeyin.

1.2.4 Uygun olmayan alet nedeniyle maddi hasar tehlikesi

- Uygun bir alet kullanın.

1.3 Yönetmelikler (direktifler, kanunlar, standartlar)

- Ulusal yönetmelikleri, standartları, direktifleri, düzenlemeleri ve kanunları dikkate alın.

2 Doküman ile ilgili uyarılar

2.1 Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate alınması

- Sistem bileşenlerinin beraberinde bulunan tüm işletme ve montaj kılavuzlarını mutlaka dikkate alın.

2.2 Dokümanların saklanması

- Bu kılavuzu ve ayrıca birlikte geçerli olan tüm belgeleri kullanıcıya teslim edin.

2.3 Kılavuzun geçerliliği

Bu kılavuz sadece aşağıdaki ürünler için geçerlidir:

Ürün - Ürün numarası

VA 2-WC D	0010045959

3 Ürünün tanımı

3.1 Tip etiketi

Cihaz tip etiketi ürünün arkasında bulunur ve monte edildikten sonra artık erişilemez.

3.2 CE işareti



CE işareti, ürünlerin uygunluk beyanları doğrultusunda geçerli AB yönetmeliklerinin esas taleplerini yerine getirdiğini belgelerdir.

Uygunluk açıklaması için üreticiye danışılabilir.

4 Montaj

4.1 Teslimat kapsamının kontrolü

Miktar	Tanım
1	Regler
1	Gömme montaj için montaj kutusu
1	Sabitleme malzemeli torba
1	Dokümantasyon ek paketi

- Teslimat kapsamının eksik olup olmadığını kontrol edin.


4.2 Kablo seçimi

- Piyasada bulunan bir kablo kullanın.


Bağlantı kablosu

Fan-coil ünitesi ve 3 yollu on/off vana bağlantı kablosu	$\geq 0,5 \text{ mm}^2$
Şebeke bağlantı kablosu	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$


4.3 Reglerin yaşam alanına monte edilmesi

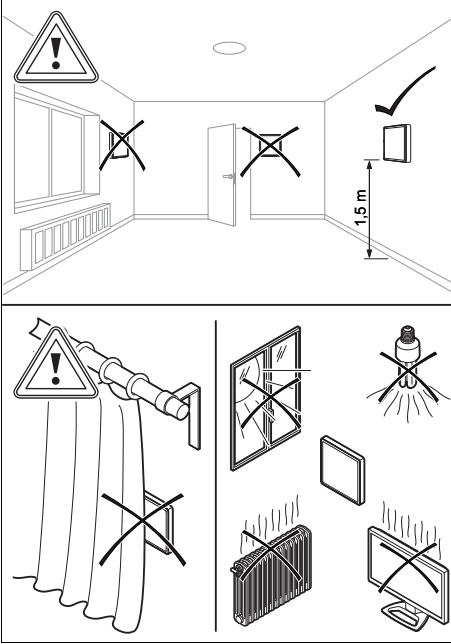


1. Reglerin montaj yerini iç duvar üzerinde seçin, böylece oda sıcaklığının düzgün şekilde ölçülmesi sağlanır.

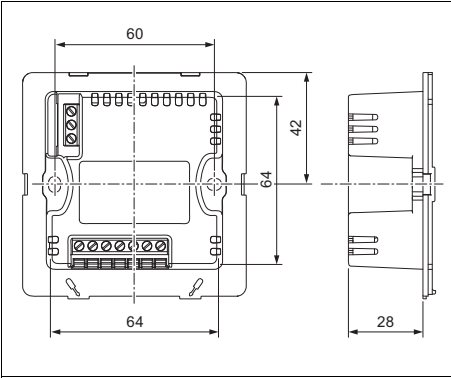

2. Destek yüzeyi üzerinde montaj kutusu aracılığıyla sabitleme noktalarını işaretleyin.
3. Montaj kutusunu duvara monte edin veya bunu uzman tarafından alçı içine monte edilmesini sağlayın.

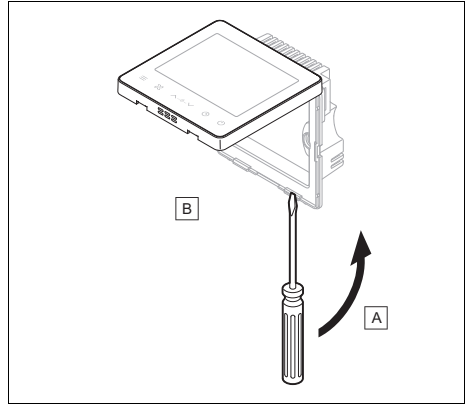

4. Ürünü açın.
5. Elektrik bağlantısını yapın.
(→ sayfa 290)

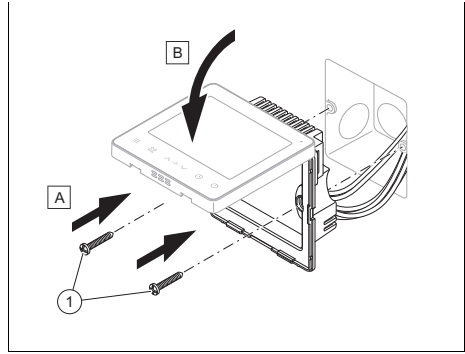

6. Reglerin arka kapağını montaj kutusuna yerleştirin ve bu kapağı sağlanan montaj malzemesi ile vida ile sıkıştırın.
7. Regleri dikkatlice arka kapak üzerine bastırın.

5 Elektrik kurulumu


5.1 Nitelik

Elektrik tesisatı montajı sadece bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.

5.2 Regleri fan-coil ünitesine bağlayın


1. Fan-coil'in kontrol kutusunun açılması için fan-coil montaj kılavuzuna bakın.
2. Kablo bağlantılarını sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak aşağıdaki bağlantı şemalarında gösterildiği gibi yapın.

Koşul: Normal kapalı ventil ile bağlantı

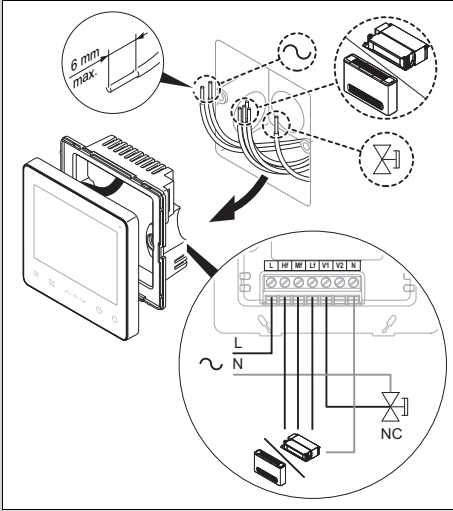


► Kabloları reglerin bağlantı klemensine bağlayın.

Koşul: Normal açık ventil ile bağlantı

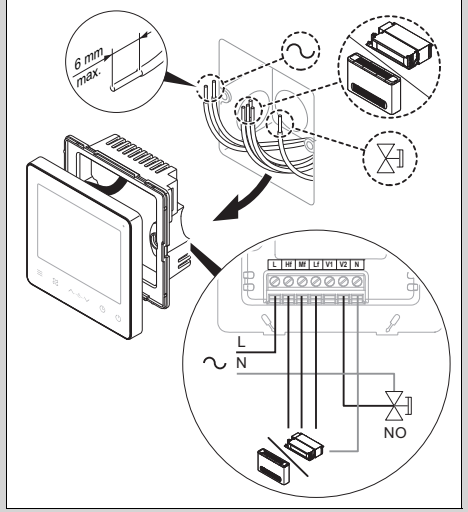


► Kabloları reglerin bağlantı klemensine bağlayın.

Koşul: 3 yollu on/off vana için bağlantı

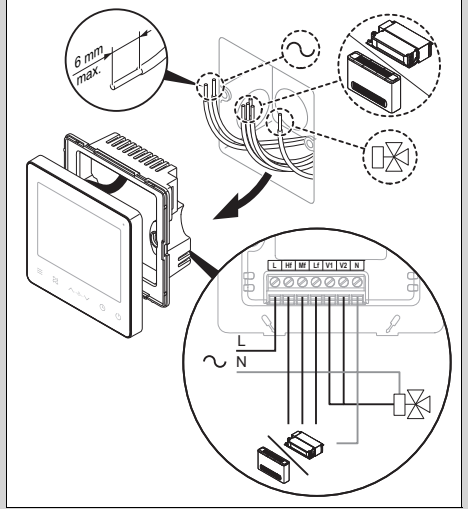


► Kabloları reglerin bağlantı klemensine bağlayın.

Koşul: Normal kapalı ventil ile bağlantı ve elektrikli takviye ısıtıcı

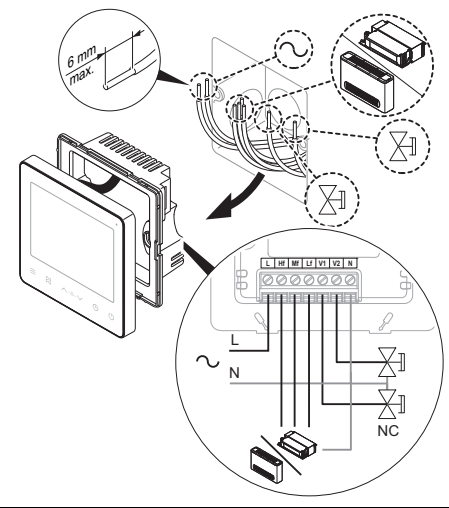

► Kabloları reglerin bağlantı klemensine bağlayın.

5.3 Modbus fonksiyonu

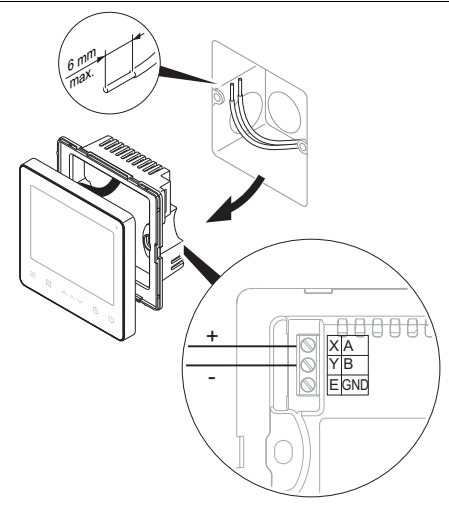

► Kabloları reglerin bağlantı klemensine bağlayın.

Modbus erişimi için aşağıdaki gereklilikler geçerlidir:

- Aktarım hızı: 9600 bps
- Veri uzunluğu: 8 bit

Stop biti: 1 bit

Kontrol biti yok

Aktarım kodu: onaltılık(MODBUS RTU)

Arıza tespiti: CRC-16 (MODBUS RTU)

MODBUS adresi: 1-32

MODBUS adresi doğrudan fan-coil'de yer alır (→ Montaj kılavuzu fan-coil).

Regler Modbus komutları ile ayarlanabilir; ayar seçenekleri için ayrıntılı bilgi ekteki tabloda bulunmaktadır. (→ sayfa 295)

- 03: Çoklu okuma komutu
- 06: Tekli yazma komutu
- 16: Çoklu yazma komutu

6 Devreye alma

6.1 Ürünün devreye alınması

1. Fan coil'in devreye alınması için fan coil montaj kılavuzuna bakın.
2. Regleri ve fan-coil ünitesini açmak için  tuşuna basın.
3. Her çalışma modu için bir nominal değer talebi aracılığıyla sistemi kontrol edin.

7 Kullanım ve gösterge fonksiyonları

Regler işletme seviyesi, parametre ayarı seviyesi ve Modbus bağlantısı ile ayarlama olanağına sahiptir.

Kullanımda ayar ve gösterge okuma seçenekleri, kullanım konsepti ve bir kullanım örneği reglerin kullanma kılavuzunda açıklanmıştır.

Parametre ayarı seviyesi, bir tuş kombinasyonu ile çağrılabilir. (→ sayfa 292)

Modbus bağlantısı üzerinden ayarlama, sadece mevcut bir ağ bağlantısı olduğunda yapılabilir.

7.1 Fabrika ayarlarına dönme

- Regleri fabrika ayarlarına döndürmek için ,  ve  tuşlarına aynı anda 5 saniye basılı tutun.
- ◁ Regler fabrika ayarlarıyla yeniden başlayacaktır.

7.2 Parametre ayarlarını açma

1. Parametre ayarlarını çağırmak için  ve  sembollerini aynı anda 3 saniye basılı tutun.
 - Ekte parametrelere yönelik genel bir bakışı bulabilirsiniz.Parametre - Sadece yetkili servis için bakış (→ sayfa 294)



Bilgi

Regler parametre ayarlarında olduğu sürece Modbus bağlantısı kesilir.

2. Diğer parametreleri seçmek için   seçeneğine basın.
3. Seçilmiş parametreleri değiştirmek için  seçeneğine basın.
4. Parametre ayarlarını seçmek için  ve  seçeneklerine basın.
5. Değiştirilmiş ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.
 - ◁ Eğer 60 saniye boyunca bir giriş yapılmazsa, o ana kadar yapılan değişiklikler otomatik olarak kaydedilir ve parametre ayarı kapatılır.
6. Parametre ayarlarını kaydetmeden çıkmak için,  tuşuna basın.

8 Kullanıcıya teslim edilmesi

8.1 Ürünü son kullanıcıya teslim etme

- Kullanıcıyı ürünün kullanımı ve fonksiyonları hakkında bilgilendirin.
- Kullanıcıya kendisi için öngörülmuş olan tüm kılavuzları ve cihaz evraklarını muhafaza edilmek üzere teslim edin.
- Kullanıcıya ürünün ürün numarasını bildirin.
- Kullanma kılavuzunu kullanıcı ile birlikte okuyun.
- Sorularını cevaplayın.
- Kullanıcıyı özellikle dikkat etmesi gereken güvenlik uyarılarına karşı bilgilendirin.
- Kullanıcıyı, ürün bakımının öngörülen aralıklarla yapılması gerektiği konusunda bilgilendirin.

9 Arıza giderme

9.1 Regler değişimi

1. Ürünü değiştirmek için fan-coil ünitesini kapatın.
2. Ürünü nihai olarak devre dışı bırakın. (→ sayfa 293)
3. Tornavidayı regler ile arka kapak arasındaki yuvaya yerleştirin ve regleri açın.
4. Montaj kutusu ile arka kapağı birbirinden ayıran vidalamalı bağlantıyı çözün.
5. Regleri ve arka kapağı dikkatlice çekin.
6. Ürünün terminal bloğunda bulunan telleri sökün.

10 Ürünün devre dışı bırakılması

10.1 Nihai kapatma

1.  tuşuna basın.
◁ Ekranda daima **OFF** görünür.
2. Ürünü, montajı harici olarak yapılan ayırma tertibatı üzerinden (örn. sigortalar veya devre koruma şalteri) kapatın.

11 Ambalaj atıklarının yok edilmesi

- Ambalajı usulüne uygun imha edin.
- Geçerli tüm talimatları dikkate alın.

12 Müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetlerimizin iletişim bilgilerini ekte veya web sayfamızda bulabilirsiniz.

A Parametre - Sadece yetkili servis için bakış

Parametre kodu	Parametre adı	Birim	Adım boyutu, ayar seçeneği, açıklama
C0	Reglerin ağ adresi		01 ila 32 (Fabrika ayarı: 01)
C1	Sistem konfigürasyon seçimi		– 00: İki Borulu Sistem - Isıtma ve Soğutma Devresi – 01: İki Borulu Sistem Soğutma Devresi – 02: İki Borulu Sistem Elektrikli Takviye Isıtıcılı Soğutma Devresi – 03: İki Borulu Sistem Elektrikli Takviye Isıtıcılı Isıtma Devresi – 04: İki Borulu Sistem Elektrikli Takviye Isıtıcılı Isıtma ve Soğutma Devresi Fabrika ayarı: 00 Bilgi Sistem konfigürasyonu sadece dört borulu sistemi desteklemez.
C2	Soğutma işletiminde sıcaklık ayarı (Eko modu)	°C	Artış: 0,5 17 ila 30 (Fabrika ayarı: 26)
C3	Isıtma devresinde sıcaklık ayarı (Eko modu)	°C	Artış: 0,5 17 ila 30 (Fabrika ayarı: 18)
C4	Donmaya karşı koruma		– 00: Donmaya karşı koruma kapalı – 01: Donmaya karşı koruma açık Fabrika ayarı: 00
C5	Donmaya karşı koruma için eşik değeri	°C	Artış: 0,5 0 ila 20 (Fabrika ayarı: 05) Bu parametre donmaya karşı koruma fonksiyonunun etkinleştirildiği çevre sıcaklığını ayarlar. Bu ayar sadece C4 01 üzerinde açıksa etkindir.
C6	Baud hızı*		– 00: 4800 – 01: 9600 Fabrika ayarı: 01
C7	Sıcaklık göstergesinin birimi		– 00: °C – 01: °F Fabrika ayarı: 00 Unutmayın ki görünen birimin değiştirilmesi, ayarlanmış tüm sıcaklıkları etkiler.
C8	Kumanda elemanlarının arka aydınlatması*		– 00: kapalı – 01: açık Fabrika ayarı: 01
C9	Dil seçimi		– 00: Çince – 01: İngilizce Fabrika ayarı: 01
* sadece ağ bağlantısı için geçerlidir			

Parametre kodu	Parametre adı	Birim	Adım boyutu, ayar seçeneği, açıklama
C10	Soğutma işletimi ve fan işletimi için sıcaklık dengelemesi	°C	Artış: 0,5 -10 ila +10 (Fabrika ayarı: 0)
C11	Isıtma devresi ve elektrikli takviye ısıtıcı için sıcaklık dengelemesi	°C	Artış: 0,5 -10 ila +10 (Fabrika ayarı: 0)
C12	Geri dönüş sıcaklık kontrolü	°C	Artış: 1 1 ila 3 (Fabrika ayarı: 1)
C13	Sıcaklık ayarına göre fan işletimi		– 00: Daimi açık – 01: Daimi kapalı Fabrika ayarı: 00 Bu parametreyle sıcaklık ayarından sonra fanın açık veya kapalı olup olmayacağını ayarlanır.
C14	Fan-coil ünitesi için iptal aralığı	sn.	– 00: 0 Saniye – 05: 5 Saniye – 10: 10 Saniye – 15: 15 Saniye – 30: 30 Saniye – 60: 60 Saniye – 90: 90 Saniye Fabrika ayarı: 00 Bu parametreyle,sürekli soğuk hava akımının oluşumu sınırlandırılır.
C15	Versiyon numarası		Bu bilgi sadece bilgi amaçlıdır ve değiştirilemez.
* sadece ağ bağlantısı için geçerlidir			

B Modbus Parametreleri - Sadece yetkili servis için bakış

Modbus kodu	Kayıt adresi	Parametre adı	Adım boyutu, ayar seçeneği, açıklama
03	1	Reglerin program versiyonu	1 ila 255
03	2	Çevre sıcaklığı	-50 °C ila 50 °C
03 / 06 / 16	3	Güncel işletme durumu	– 0: Kapalı – 1: Açık
03 / 06 / 16	4	Güncel ayarlanmış sıcaklık ayarı	17 °C ila 30 °C

Modbus k-mut	Kayıt ad-resi	Parametre adı	Adım boyutu, ayar seçeneği, açıklama
03 / 06 / 16	5	Sistem modu	– 0: Fan – 1: Soğutma – 2: Isıtma – 3: Elektrikli takviye ısıtıcı – 4: Isıtma ve elektrikli takviye ısıtıcı Fabrika ayarı: 0 Her ayar, tüm sistem konfigürasyonu için mümkün değildir.
03 / 06 / 16	6	Fan hızının ayarlanması	– 1: Düşük – 2: Normal – 3: Yüksek – 4: Otomatik işletim Fabrika ayarı: 4
03 / 06 / 16	7	Sıcaklık ayarına göre fan işletimi	– 00: Daimi açık – 01: Daimi kapalı Fabrika ayarı: 00 Bu parametreyle sıcaklık ayarından sonra fanın açık veya kapalı olup olmayacağını ayarlanır.
03 / 06 / 16	8	Sıcaklık göstergesinin birimi	– 00: °C – 01: °F Fabrika ayarı: 00 Unutmayın ki görünen birimin değiştirilmesi, ayarlanmış tüm sıcaklıkları etkiler.
03 / 06 / 16	9	Soğutma işletimi ve fan işletimi için sıcaklık dengelemesi	-10 °C ila +10 °C (Fabrika ayarı: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Isıtma devresi ve elektrikli takviye ısıtıcı için sıcaklık dengelemesi	-10 °C ila +10 °C (Fabrika ayarı: 0 °C)
03 / 06 / 16	11	Fan-coil ünitesi için iptal aralığı	– 00: 0 Saniye – 05: 5 Saniye – 10: 10 Saniye – 15: 15 Saniye – 30: 30 Saniye – 60: 60 Saniye – 90: 90 Saniye Fabrika ayarı: 00 Bu parametreyle sürekli soğuk hava akımının oluşumu sınırlanabilir.
03 / 06 / 16	12	Geri dönüş sıcaklık kontrolü	1 °C ila 3 °C (Fabrika ayarı: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Reglerin modbus ağ adresi	01 ila 32 (Fabrika ayarı: 01)

Modbus komet	Kayıt adresi	Parametre adı	Adım boyutu, ayar seçeneği, açıklama
03 / 06 / 16	14	Donmaya karşı koruma	– 00: Donmaya karşı koruma kapalı – 01: Donmaya karşı koruma açık Fabrika ayarı: 00
03 / 06 / 16	15	Donmaya karşı koruma için eşik değeri	0 °C ila 20 °C (Fabrika ayarı: 5 °C) Bu parametre donmaya karşı koruma fonksiyonunun etkinleştirildiği çevre sıcaklığını ayarlar. Bu ayar sadece C4 01 üzerinde açıksa etkindir.
03 / 06 / 16	16	Tuş kilidi	– 00: Tuş kilidi kapalı – 01: Tuş kilidi açık Fabrika ayarı: 00
03 / 06 / 16	17	Sistem konfigürasyon seçimi	– 00: İki Borulu Sistem - Isıtma ve Soğutma Devresi – 01: İki Borulu Sistem Soğutma Devresi – 02: İki Borulu Sistem Elektrikli Takviye Isıtıcılı Soğutma Devresi – 03: İki Borulu Sistem Elektrikli Takviye Isıtıcılı Isıtma Devresi – 04: İki Borulu Sistem Elektrikli Takviye Isıtıcılı Isıtma ve Soğutma Devresi Fabrika ayarı: 00 Bilgi Sistem konfigürasyonu sadece dört borulu sistemi desteklemez.
03	18	Sistem ayarlarının sıfırlanması	– 00: Ayarları koruyun – 01: Fabrika ayarlarına dönün Fabrika ayarı: 00
03	19	Durum: Yüksek fan hızı	– 00: kapalı – 01: açık Fabrika ayarı: 00
03	20	Durum: Normal fan hızı	– 00: kapalı – 01: açık Fabrika ayarı: 00
03	21	Durum: Düşük fan hızı	– 00: kapalı – 01: açık Fabrika ayarı: 00
03	22	Durum: Ventil 1	– 00: kapalı – 01: açık Fabrika ayarı: 00
03	23	Durum: Ventil 2	– 00: kapalı – 01: açık Fabrika ayarı: 00

C Teknik veriler

Elektrik bağlantısı	– 220 ... 240 V AC – 50 Hz
Azm. elektrik tüketimi	$\leq 2 \text{ W}$
Maksimum izin verilen ortam sıcaklığı.	–15 ... 43 °C
Bağıl nem	$\leq \% 90$
Yükseklik	86 mm
Genişlik	86 mm
Derinlik	21,5 mm

Посібник зі встановлення	7	Функції керування та індикації.....	306
Зміст	7.1	Повернення заводських налаштувань.....	306
1 Безпека.....	300	7.2	Виклик налаштування параметрів.....
1.1 Використання за призначенням.....	300	8	Передача користувачу.....
1.2 Загальні вказівки з безпеки.....	301	8.1	Передайте виріб користувачу.....
1.3 Приписи (директиви, закони, стандарти).....	301	9	Усунення несправностей.....
2 Вказівки до документації.....	302	9.1	Заміна регулятора.....
2.1 Дотримання вимог спільно діючої документації.....	302	10	Виведення з експлуатації.....
2.2 Зберігання документації.....	302	10.1	Остаточне виведення з експлуатації.....
2.3 Сфера застосування посібника.....	302	11	Утилізація упаковки.....
3 Опис виробу.....	302	12	Сервісна служба.....
3.1 Позначення виробу.....	302	Додаток.....	308
3.2 Країна виготовлення.....	302	А	Параметри – тільки для огляду, призначеного для спеціаліста.....
3.3 Шильдик.....	302	В	Параметри Modbus – тільки для огляду, призначеного для спеціаліста.....
3.4 Маркування CE.....	302	С	Технічні характеристики.....
3.5 Національний знак відповідності України.....	302		
3.6 Правила упаковки, транспортування і зберігання.....	302		
3.7 Термін зберігання.....	302		
4 Монтаж.....	303		
4.1 Перевірка комплекту поставки.....	303		
4.2 Вибір кабелю.....	303		
4.3 Встановлення регулятора у житловому приміщенні.....	303		
5 Електромонтаж.....	304		
5.1 Кваліфікація.....	304		
5.2 Приєднання регулятора до вентиляторного конвектора.....	304		
5.3 Функція Modbus.....	305		
6 Введення в експлуатацію.....	306		
6.1 Введення виробу в експлуатацію.....	306		

1 Безпека

1.1 Використання за призначенням

При неналежному використанні або використанні не за призначенням існує ймовірність пошкодження виробу та інших матеріальних цінностей.

Цей виріб є регулятором, що призначений для того, щоб керувати установкою опалення та охолодження з вентиляторним конвектором залежно від температури приміщення та відповідно до програмованого вимикання за часом.

Виріб призначається для регулювання опалювальної та охолоджувальної установки з вентиляторним конвектором та можливими іншими електричними теплогенераторами, виготовленими одним виробником, через інтерфейс Modbus.

Регулятор температури приміщення здійснює регулювання залежно від встановленої системи:

- Охолодження
- Функція вентиляторного конвектора
- Опалення

До використання за призначенням належить:

- дотримання вимог посібників, що входять до комплекту поставки, з експлуатації, встановлення та технічного обслуговування виробу, а також - інших деталей та вузлів установки
- здійснення встановлення та монтажу згідно з допуском для приладу та системи
- дотримання всіх наведених в посібниках умов огляду та технічного обслуговування.

До використання за призначенням, поміж іншого, належить і виконання встановлення у відповідності до вимог коду IP.

Інше, ніж описане в цьому посібнику використання, або використання, що виходить за межі описаного, вважається використанням не за призначенням. Використанням не за призначенням вважається також будь-яке безпосередньо комерційне та промислове використання.

Увага!

Будь-яке неналежне використання заборонено.

1.2 Загальні вказівки з безпеки

1.2.1 Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом

При доторканні до струмоведучих вузлів виникає небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом.

Перед початком роботи на виробі:

- ▶ Знеструмте виріб. Це означає від'єднання від усіх джерел електричного живлення (за допомогою електричного розділювального пристрою із зазором контактів не менше 3 мм, наприклад запобіжника або лінійного захисного автомата).
- ▶ Унеможливіть повторне увімкнення.
- ▶ Переконайтесь у відсутності напруги.

1.2.2 Небезпека у випадку недостатньої кваліфікації спеціаліста

Наступні роботи дозволяється виконувати тільки спеціально навченому кваліфікованому спеціалістові:

- Монтаж
- Демонтаж
- Встановлення
- Введення в експлуатацію

- Огляд та технічне обслуговування
- Ремонт
- Виведення з експлуатації
- ▶ Дійте з урахуванням сучасного технічного рівня.

1.2.3 Небезпека матеріальних збитків, викликаних морозом

- ▶ Встановлюйте прилад лише в захищених від морозу приміщеннях.

1.2.4 Небезпека матеріальних збитків внаслідок використання неналежного інструмента

- ▶ Використовуйте належний інструмент.

1.3 Приписи (директиви, закони, стандарти)

- ▶ Дотримуйтеся вимог внутрішньодержавних приписів, стандартів, директив, розпоряджень та законів.

2 Вказівки до документації

2.1 Дотримання вимог спільно діючої документації

- Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників з експлуатації та встановлення, що додаються до вузлів установки.

2.2 Зберігання документації

- Передавайте цей посібник та всю спільно діючу документацію наступному користувачу установки.

2.3 Сфера застосування посібника

Дія цього посібника розповсюджується винятково на:

Виріб - артикульний номер

VA 2-WC D	0010045959

3 Опис виробу

3.1 Позначення виробу

Виріб — це провідний контролер.

3.2 Країна виготовлення

Країна-виробник	Вироблено в Китаї

3.3 Шильдик

Шильдик розташований на зворотній стороні виробу й після монтажу стає недоступною.

3.4 Маркування CE



Маркування CE документально підтверджує відповідність виробів згідно з Декларацією про відповідність задовольняють основним вимогам діючих директив ЄС.

Декларацію про відповідність можна проглянути у виробника.

3.5 Національний знак відповідності України



Маркування національним знаком відповідності виробу свідчить його відповідність вимогам Технічних регламентів України.

3.6 Правила упаковки, транспортування і зберігання

Вироби поставляються в упаковці підприємства-виробника.

Вироби транспортуються автомобільним, водним і залізничним транспортом відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту. При транспортуванні необхідно передбачити надійне закріплення виробів від горизонтальних і вертикальних переміщень.

Невстановлені вироби зберігаються в упаковці підприємства-виробника. Зберігати вироби необхідно в закритих приміщеннях з природною циркуляцією повітря в стандартних умовах (неагресивне середовище без пилу, температура зберігання від -10 °C до +37 °C, вологість повітря до 80 %, без ударів і вібрацій).

3.7 Термін зберігання

- Термін зберігання: 2 роки від дати виготовлення

4 Монтаж

4.1 Перевірка комплекту поставки

Кількість	Позначення
1	Управління
1	Монтажний короб для прихованого монтажу
1	Пакунок з кріпильним матеріалом
1	Додатковий пакет з документацією

- Перевірте комплектність обсягу поставки.


4.2 Вибір кабелю

- Використовуйте стандартний кабель.


Провід підключення

Провід підключення вентиляторного конвектора і 3-ходового перемикального клапана	$\geq 0,5 \text{ мм}^2$
Мережний кабель	$\geq 1,5 \text{ мм}^2$

4.3 Встановлення регулятора у житловому приміщенні

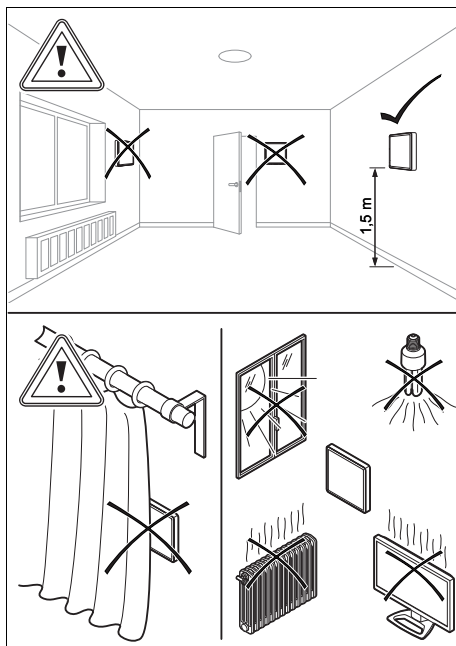


1. Оберіть місце встановлення регулятора на внутрішню стіну таким чином, щоб забезпечити безперешкодне вимірювання температури приміщення.

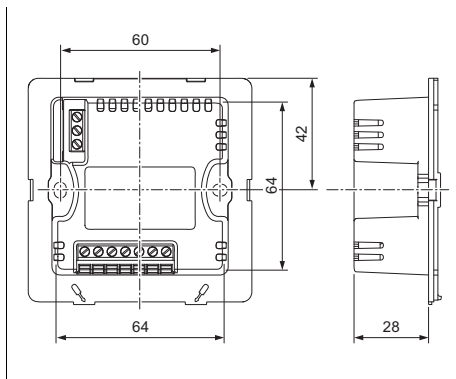


2. Позначте на основі монтажного коробу точки кріплення на носівній поверхні.

3. Монтуйте монтажний короб на стіну або доручіть спеціалісту виконати прихований монтаж.

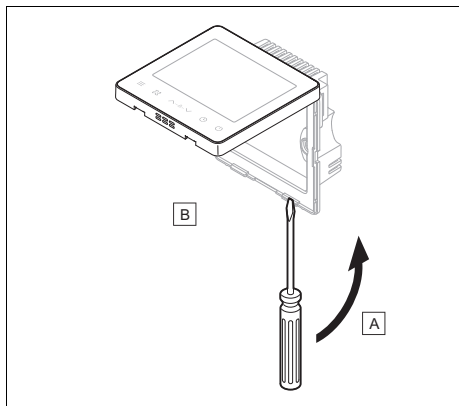

4. Відкрийте виріб.
5. Встановіть підключення струму. (→ сторінка 304)

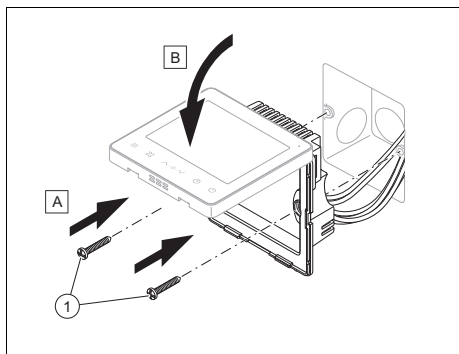

6. Встановіть задню кришку регулятора у монтажний короб і пригвинтіть його матеріалом для монтажу, що входить до комплекту постачання.
7. Притисніть регулятор обережно до задньої обшивки.

5 Електромонтаж


5.1 Кваліфікація

Електромонтаж дозволяється виконувати тільки фахівцями.

5.2 Приєднання регулятора до вентиляторного конвектора


1. Для відкривання розподільчої коробки скористайтесь посібником зі встановлення вентиляторного конвектора.
2. Прокладіть проводи підключення залежно від конфігурації системи, як зображено на наступних схемах підключення.

Умова: Підключення при нормально закритому клапані

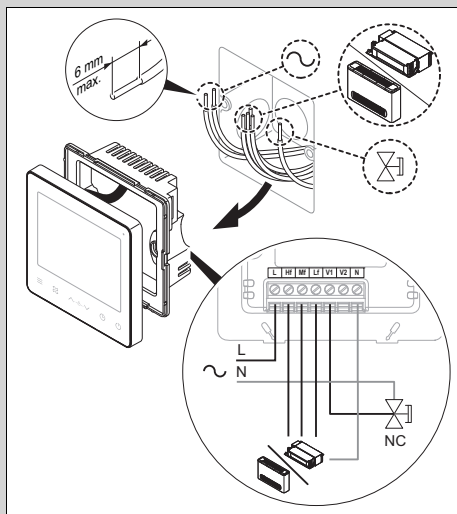


- Приєднайте кабель до клеми підключення регулятора.

Умова: Підключення при нормально відкритому клапані

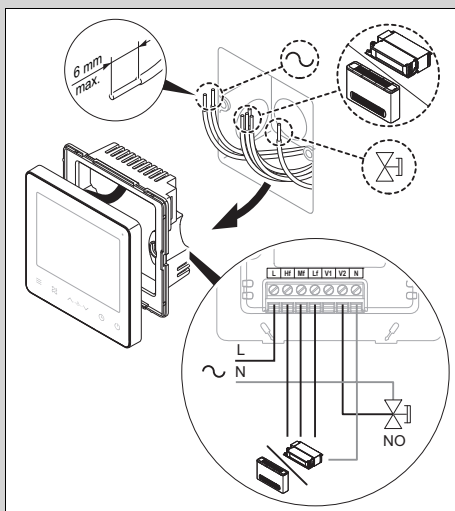


► Приєднайте кабель до клем підключення регулятора.

Умова: Підключення при нормально закритому клапані та додатковому електричному нагріві

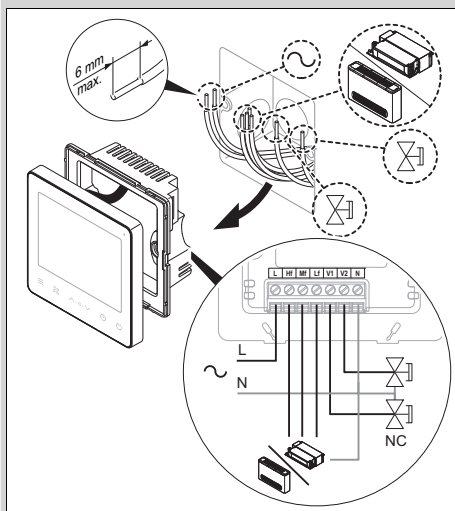


► Приєднайте кабель до клем підключення регулятора.

Умова: Підключення з 3-ходовим перемикальним клапаном

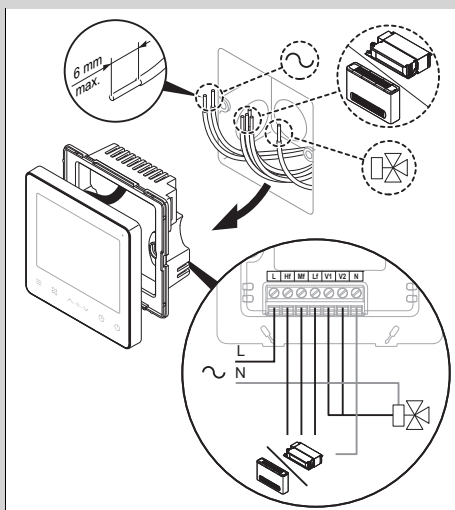

► Приєднайте кабель до клем підключення регулятора.

5.3 Функція Modbus

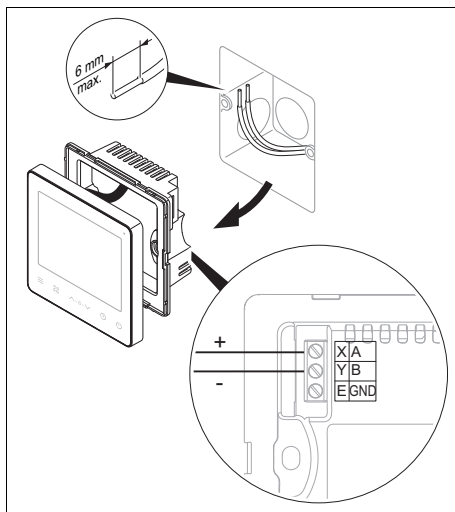

► Приєднайте кабель до клем підключення регулятора.

Для доступу Modbus чинні наступні передумови:

- Швидкість передачі: 9600 біт/с
- Обсяг даних: 8 біт

Стоп-біт: 1 біт
без біта перевірки
Код передачі: шістнадцятковий
(MODBUS RTU)
Виявлення помилок: CRC-16
(MODBUS RTU)
Адреса MODBUS: 1-32

Адреси MODBUS налаштовуються безпосередньо на фанкойлі (→ посібник зі встановлення фанкойла).

Регулятор можна налаштувати командами Modbus, огляд можливостей налаштування див. у таблиці в додатку. (→ сторінка 310)

- 03: команда багаторазового читання
- 06: команда одноразового читання
- 16: команда багаторазового запису

6 Введення в експлуатацію

6.1 Введення виробу в експлуатацію

1. Для введення в експлуатацію вентиляторного конвектора скористайтесь посібником зі встановлення вентиляторного конвектора.
2. Натисніть  для вмикання регулятора і вентиляторний конвектор.
3. Перевірте установку за запитом заданого значення для кожного режиму роботи.

7 Функції керування та індикації

Регулятор має рівень для експлуатації, рівень для налаштування параметрів, а також можливість для налаштування через з'єднання Modbus.

Можливості налаштування та зчитування у експлуатації, концепція керування та приклад керування описані у посібнику з експлуатації регулятора.

Рівень для налаштування параметрів можна викликати комбінацією клавіш. (→ сторінка 306)

Налаштування через з'єднання Modbus можна виконувати при існуючому мережевому з'єднанні.

7.1 Повернення заводських налаштувань

- Утримуйте одночасно натиснутими ,  і  впродовж 5 секунд, щоб скинути регулятор до заводських налаштувань.
- ◁ Регулятор перезавантажується з заводськими налаштуваннями.

7.2 Виклик налаштування параметрів

1. Утримуйте натиснутими ,  і  одночасно 3 секунди, щоб викликати налаштування параметрів.
 - Огляд параметрів міститься в додатку.Параметри – тільки для огляду, призначеного для спеціаліста (→ сторінка 308)



Вказівка

Доки регулятор перебуває у налаштуваннях параметрів, з'єднання Modbus перериває.

2. Натисніть на ,  і , щоб обрати зміну параметрів.
3. Натисніть на , щоб змінити обрані параметри.
4. Натисніть ,  і , щоб обрати налаштування параметрів.
5. Для збереження зміненого налаштування натисніть .
 - ◁ Якщо не вводиться нічого 60 секунд, виконані до цього зміни автоматично зберігаються і налаш-

тування параметрів закривається.

6. Натисніть  для виходу з налаштування параметрів без збереження.

8 Передача користувачу

8.1 Передайте виріб користувачу

- ▶ Проінформуйте користувача про поводження та функції цього виробу.
- ▶ Передайте користувачеві всі призначені для нього посібники та документацію на прилад.
- ▶ Повідомте користувачеві артикульний номер виробу.
- ▶ Прогляньте разом з користувачем посібник з експлуатації.
- ▶ Дайте відповідь на всі його питання.
- ▶ Особливо зверніть увагу користувача на вказівки з безпеки, яких він повинен дотримуватися.
- ▶ Поясніть користувачеві, що необхідно проводити технічне обслуговування виробу із зазначеною періодичністю.

9 Усунення несправностей

9.1 Заміна регулятора

1. Вимкніть вентиляторний конвектор, щоб замінити виріб.
2. Остаточо виведіть виріб з експлуатації. (→ сторінка 307)
3. Вставте викрутку в паз між регулятором і задньою обшивкою та відкрийте регулятор.
4. Послабте гвинтове з'єднання між монтажним коробом та задньою обшивкою.
5. Обережно зніміть регулятор і задню обшивку.
6. Від'єднайте дроти від клемної коробки виробу.

10 Виведення з експлуатації

10.1 Остаточне виведення з експлуатації

1. Натисніть .
◀  відображається тривало на дисплеї.
2. Вимкніть виріб за допомогою розташованого на місці встановлення розділювального пристрою (наприклад, запобіжників чи перемикача навантаження).

11 Утилізація упаковки

- ▶ Здійснюйте утилізацію упаковки належним чином.
- ▶ Дотримуйтесь відповідних приписів.

12 Сервісна служба

Контактні дані нашої сервісної служби див. у додатку або на нашому веб-сайті.

Додаток

А Параметри – тільки для огляду, призначеного для спеціаліста

Код параметра	Назва параметра	Одиниця	Розмір кроку, можливість налаштування, пояснення
C0	Мережева адреса регулятора		від 01 до 32 (заводська настройка: 01)
C1	Вибір конфігурації системи		– 00: контур опалення та охолодження двотрубною системи – 01: контур охолодження двотрубною системи – 02: контур охолодження двотрубною системи з електричним додатковим підігрівом* – 03: контур опалення двотрубною системою з електричним додатковим підігрівом* – 04: контур опалення і охолодження двотрубною системою з електричним додатковим підігрівом* Заводська настройка: 00 Вказівка Системна конфігурація для чотирьохтрубною системою не підтримується.
C2	Налаштування температури у режимі охолодження (режим ЕКО)	°C	Розмір кроку: 0,5 від 17 до 30 (заводська настройка: 26)
C3	Налаштування температури у режимі опалення (режим ЕКО)	°C	Розмір кроку: 0,5 від 17 до 30 (заводська настройка: 18)
C4	Захист від замерзання		– 00: вимкнення захисту від замерзання – 01: захист від замерзання увімкнено Заводська настройка: 00
C5	Порогове значення для захисту від замерзання	°C	Розмір кроку: 0,5 від 0 до 20 (заводська настройка: 05) Цим параметром можна налаштувати температуру середовища, нижче якої активується функція захисту від замерзання. Це налаштування активне, лише якщо C4 налаштовано на 01.
C6	Швидкість в бодах*		– 00: 4800 – 01: 9600 Заводська настройка: 01
* доступно лише з мережевим з'єднанням			

Код параметра	Назва параметра	Одиниця	Розмір кроку, можливість налаштування, пояснення
C7	Одиниця вимірювання для індикації температури		– 00: °C – 01: °F Заводська настройка: 00 Враховуйте, що зміна відображуваної одиниці вимірювання також впливає на всі налаштовані температури.
C8	Фонове освітлення органів керування*		– 00: вимкнено – 01: увімкнено Заводська настройка: 01
C9	Вибір мови		– 00: китайська – 01: англійська Заводська настройка: 01
C10	Вирівнювання температури для режиму охолодження та режиму вентилятора	°C	Розмір кроку: 0,5 від -10 до +10 (заводська настройка: 0)
C11	Вирівнювання температури для режиму опалення та електричного додаткового нагріву	°C	Розмір кроку: 0,5 від -10 до +10 (заводська настройка: 0)
C12	Регулювання за температурою зворотної лінії	°C	Розмір кроку: 1 від 1 до 3 (заводська настройка: 1)
C13	Режим вентилятора після налаштування температури		– 00: тривало увімкнено – 01: тривало вимкнено Заводська настройка: 00 Цим параметром налаштовується, вмикається чи вимикається вентилятор після налаштування температури.
C14	Інтервал переривання для вентиляторного конвектора	с	– 00: 0 секунд – 05: 5 секунд – 10: 10 секунд – 15: 15 секунд – 30: 30 секунд – 60: 60 секунд – 90: 90 секунд Заводська настройка: 00 За допомогою цього параметру можна обмежити появу тривалого холодного протягу повітря.
C15	Номер версії		Ці дані слугують для інформації, і їх не можна коригувати.
* доступно лише з мережевим з'єднанням			

В Параметри Modbus – тільки для огляду, призначеного для спеціаліста

Команда Modbus	Адреса реєстрації	Назва параметра	Розмір кроку, можливість налаштування, пояснення
03	1	Версія програми регулятора	від 1 до 255
03	2	Навколишня температура	від -50 °C до 50 °C
03 / 06 / 16	3	Поточний експлуатаційний стан	– 0: вимкнено – 1: увімкнено
03 / 06 / 16	4	Поточна налаштована задана температура	від 17 °C до 30 °C
03 / 06 / 16	5	Системний режим	– 0: вентилятор – 1: охолодження – 2: опалення – 3: електричний додатковий нагрів – 4: опалення і електричний додатковий нагрів Заводська настройка: 0 Не всі налаштування можливі для всіх системних конфігурацій.
03 / 06 / 16	6	Налаштування швидкості вентилятора	– 1: низька – 2: нормальна – 3: висока – 4: автоматичний режим Заводська настройка: 4
03 / 06 / 16	7	Режим вентилятора після налаштування температури	– 00: тривало увімкнено – 01: тривало вимкнено Заводська настройка: 00 Цим параметром налаштовується, вмикається чи вимикається вентилятор після налаштування температури.
03 / 06 / 16	8	Одиниця вимірювання для індикації температури	– 00: °C – 01: °F Заводська настройка: 00 Враховуйте, що зміна відображуваної одиниці вимірювання також впливає на всі налаштовані температури.
03 / 06 / 16	9	Вирівнювання температури для режиму охолодження та режиму вентилятора	від -10 °C до +10 °C (заводська настройка: 0 °C)
03 / 06 / 16	10	Вирівнювання температури для режиму опалення та електричного додаткового нагріву	від -10 °C до +10 °C (заводська настройка: 0 °C)

Команда Modbus	Адреса реєстрації	Назва параметра	Розмір кроку, можливість налаштування, пояснення
03 / 06 / 16	11	Інтервал переривання для вентиляторного конвектора	– 00: 0 секунд – 05: 5 секунд – 10: 10 секунд – 15: 15 секунд – 30: 30 секунд – 60: 60 секунд – 90: 90 секунд Заводська настройка: 00 За допомогою цього параметру можна обмежити появу тривалого холодного протягу повітря.
03 / 06 / 16	12	Регулювання за температурою зворотної лінії	від 1 °C до 3 °C (заводська настройка: 1 °C)
03 / 06 / 16	13	Мережева адреса Modbus регулятора	від 01 до 32 (заводська настройка: 01)
03 / 06 / 16	14	Захист від замерзання	– 00: вимкнення захисту від замерзання – 01: захист від замерзання увімкнено Заводська настройка: 00
03 / 06 / 16	15	Порогове значення для захисту від замерзання	від 0 °C до 20 °C (заводська настройка: 5 °C) Цим параметром можна налаштувати температуру середовища, нижче якої активується функція захисту від замерзання. Це налаштування активне, лише якщо C4 налаштовано на 01.
03 / 06 / 16	16	Блокування кнопок	– 00: блокування клавіш вимкнене – 01: блокування клавіш увімкнене Заводська настройка: 00
03 / 06 / 16	17	Вибір конфігурації системи	– 00: контур опалення та охолодження двотрубною системою – 01: контур охолодження двотрубною системою – 02: контур охолодження двотрубною системою з електричним додатковим підігрівом* – 03: контур опалення двотрубною системою з електричним додатковим підігрівом* – 04: контур опалення і охолодження двотрубною системою з електричним додатковим підігрівом* Заводська настройка: 00 Вказівка Системна конфігурація для чотирьохтрубною системою не підтримується.

Команда Modbus	Адреса реєстрації	Назва параметра	Розмір кроку, можливість налаштування, пояснення
03	18	Скинути на системні налаштування	– 00: налаштування збережено – 01: повернення заводських налаштувань Заводська настройка: 00
03	19	Стан: висока швидкість вентилятора	– 00: вимкнено – 01: увімкнено Заводська настройка: 00
03	20	Стан: нормальна швидкість вентилятора	– 00: вимкнено – 01: увімкнено Заводська настройка: 00
03	21	Стан: низька швидкість вентилятора	– 00: вимкнено – 01: увімкнено Заводська настройка: 00
03	22	Стан: клапан 1	– 00: вимкнено – 01: увімкнено Заводська настройка: 00
03	23	Стан: клапан 2	– 00: вимкнено – 01: увімкнено Заводська настройка: 00

С Технічні характеристики

Електричне підключення	– 220 ... 240 В змінного струму – 50 Гц
Макс. споживання електричної потужності	≤ 2 Вт
Макс. допустима температура середовища	–15 ... 43 °С
Відносна вологість повітря	≤ 90 %
Висота	86 мм
Ширина	86 мм
Глибина	21,5 мм

Supplier Addresses

1 AL, Albania

Vaillant d.o.o.

Heinzelova 60
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel. 01 6188 670
Tel. 01 6188 671
Tel. 01 6064 380
Tehnički odjel 01 6188 673
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

2 AT, Austria

Vaillant Group Austria GmbH

Clemens-Holzmeister-Straße 6
1100 Wien
Österreich
Telefon 05 7050
Telefax 05 7050 1199
Telefon 05 7050 2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)
info@vaillant.at
termin@vaillant.at
www.vaillant.at
www.vaillant.at/werkskundendienst/

3 BA, Bosnia and Herzegovina

Vaillant d.o.o.

Bulevar Meše Selimovića 81A
BiH Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. 033 6106 35
Fax 033 6106 42
vaillant@bih.net.ba
www.vaillant.ba

4 BE, Belgium

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België
Tel. 2 3349300
Fax 2 3349319
Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352
info@vaillant.be
www.vaillant.be

5 BG, Bulgaria

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Deutschland
Tel. +49 (0)2191 18 0
www.vaillant.com

6 DE, Germany

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid
Deutschland
Telefon 02191 18 0
Telefax 02191 18 2810
Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901
info@vaillant.de
www.vaillant.de

7 DK, Denmark

Vaillant A/S

Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup
Danmark
Telefon +45 46 160200
Vaillant Kundeservice +45 46 160200
Sverige Kundeservice +46 (0)40 803 30
info@vaillant.dk

www.vaillant.dk
www.vaillant.se
www.vaillant.no

Fax 01 4876 8932
www.vaillant.fr

8 EE, Estonia

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Deutschland
Tel. +49 (0)2191 18 0
www.vaillant.com

12 GR, Greece

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Deutschland
Tel. +49 (0)2191 18 0
www.vaillant.com

9 ES, Spain

Vaillant Saunier Duval, S.A.U

Polígono Industrial Ugaldeguren III
Parcela 22
48170 Zamudio
España
Teléfono +34 94 48 96 200
Atención al Cliente +34 910 77 88 77
Servicio Técnico Oficial +34 910 779 779
www.vaillant.es

13 HR, Croatia

Vaillant d.o.o.

HeinzeloVA 60
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel. 01 6188 670
Tel. 01 6188 671
Tel. 01 6064 380
Tehnički odjel 01 6188 673
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

10 FI, Finland

Vaillant A/S

Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup
Danmark
Telefon 0045 46160200
info@vaillant.dk
www.vaillant.fi

14 HU, Hungary

Vaillant Saunier Duval Kft.

Office Campus Irodaház
A épület, II. emelet
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
Magyarország
Tel +36 1 464 7800
vaillant@vaillant.hu
www.vaillant.hu

11 FR, France

SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)

SAS au capital de 19 800 000 euros - RCS
Créteil 312 574 346
Siège social: 8 Avenue Pablo Picasso
94120 Fontenay-sous-Bois
France
Téléphone 01 4974 1111

15 IT, Italy

Vaillant Group Italia S.p.A.

Via Benigno Crespi 70
20159 Milano
Italia
Tel. +39 02 697 121
Fax +39 02 697 12500
Assistenza clienti 800 088 766
info.italia@vaillantgroup.it
www.vaillant.it

16 MK, Macedonia

Vaillant d.o.o.

Heinzelova 60
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel. 01 6188 670
Tel. 01 6188 671
Tel. 01 6064 380
Tehnički odjel 01 6188 673
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

17 NL, Netherlands

Vaillant Group Netherlands B.V.

Paasheuvelweg 42
Postbus 23250
1100 DT Amsterdam
Nederland
Telefoon 020 565 92 00
Consumentenservice 020 565 94 20
Serviceteam voor installateurs 020 565 94 40
info@vaillant.nl
www.vaillant.nl

18 NO, Norway

Vaillant A/S

Dybendsvænget 3
DK-2630 Taastrup
Danmark
Telefon +45 46 160200
Vaillant Kundeservice +45 46 160200
Sverige Kundeservice +46 (0)40 803 30
info@vaillant.dk
www.vaillant.dk
www.vaillant.se
www.vaillant.no

19 PL, Poland

Vaillant Saunier Duval Sp. z.o.o.

ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C
02-134 Warszawa
Polska
Tel. 022 3230100
Fax 022 3230113
Infolinia 0801 804444
vaillant@vaillant.pl
www.vaillant.pl

20 PT, Portugal

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Deutschland
Tel. +49 (0)2191 18 0
www.vaillant.com

21 RS, Serbia

Vaillant d.o.o.

Radnička 59
11030 Beograd
Srbija
Tel. 011 3540 050
Tel. 011 3540 250
Tel. 011 3540 466
Fax 011 2544 390
info@vaillant.rs

22 SE, Sweden

Vaillant A/S

Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup
Danmark
Telefon +45 46 160200
Vaillant Kundeservice +45 46 160200
Sverige Kundeservice +46 (0)40 803 30
info@vaillant.dk
www.vaillant.dk
www.vaillant.se
www.vaillant.no

23 SI, Slovenia

Vaillant d.o.o.

Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel. 01 28093 40
Tel. 01 28093 42
Tel. 01 28093 46
Tehnični oddelek 01 28093 45
Fax 01 28093 44
info@vaillant.si
www.vaillant.si

24 SK, Slovakia

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pl'ušt'a 45
Skalica
909 01
Slovensko
Tel +42134 6966 101
Fax +42134 6966 111
Zákaznícka linka +42134 6966 128
www.vaillant.sk

25 TR, Turkey

Vaillant ısı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi No: 1/4
34758 / Ataşehir – İstanbul
Türkiye
Tel. 0216 558 8000
Fax 0216 462 3424
Müşteri Hizmetleri 0850 2222888
vaillant@vaillant.com.tr
www.vaillant.com.tr

26 UA, Ukraine

ДП «Вайллант Група Україна»

вул. Лаврська 16
01015 м. Київ
Україна
Тел. 044 339 9840
Факс. 044 339 9842
Гаряча лінія 0800 501 805
info@vaillant.ua
www.vaillant.ua

27 XK, Kosovo

Vaillant d.o.o.

Heinzelova 60
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel. 01 6188 670
Tel. 01 6188 671
Tel. 01 6064 380
Tehnički odjel 01 6188 673
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr



0020311774_03



Publisher/manufacture

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Deutschland

Tel. +49 (0)2191 18 0 ■ Fax +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent. Subject to technical modifications.