


ER GH

Anschlussvariante 1 Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

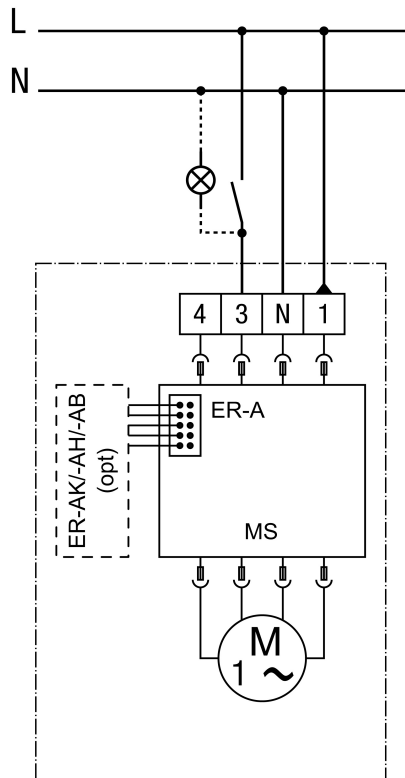

opt - optional

MS - Motorsteuerung

Volllast schaltbar, kein Grundlastbetrieb

Anschluss folgt am Gehäuse



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand


- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

ER GH

Anschlussvariante 2 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

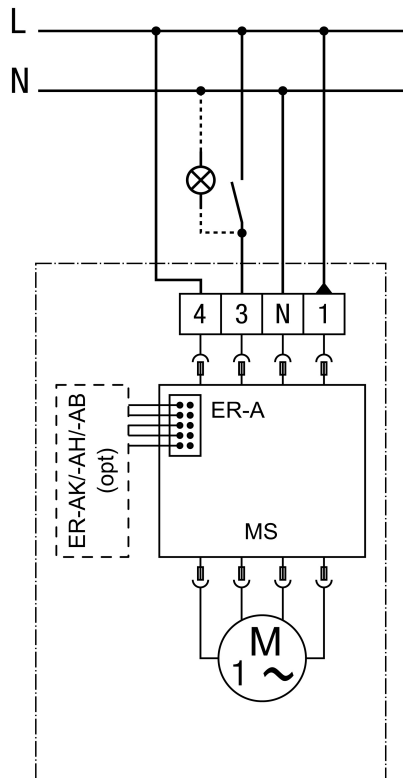

opt - optional


MS - Motorsteuerung

Volllast schaltbar mit permanenter Grundlast

Anschluss erfolgt im Gehäuse

ER GH


Anschlussvariante 3 Grundlast/Volllast für ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB

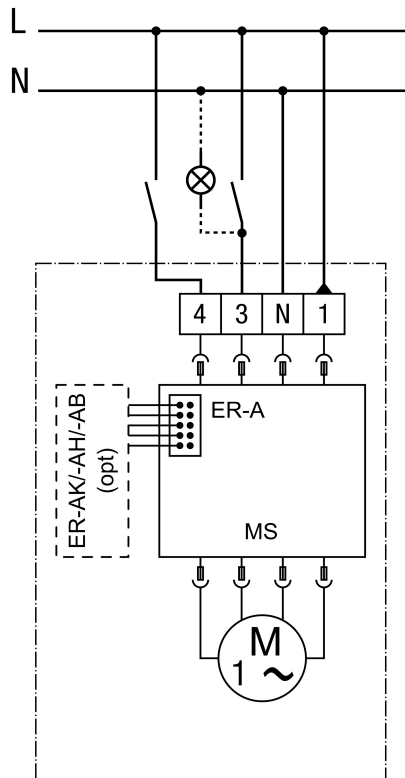

opt - optional
 MS - Motorsteuerung
 Grund- und Volllast schaltbar
 Anschluss erfolgt im Gehäuse

ER GH

Anschlussvariante Intervall, Feuchte, Bewegung für ER-AK, ER-AH, ER-AB

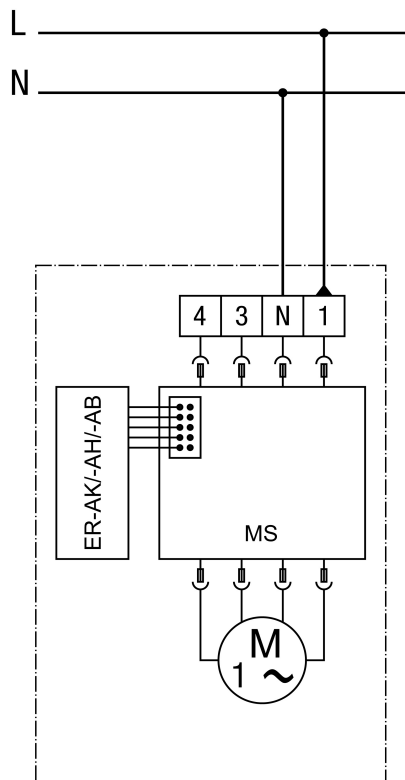

MS - Motorsteuerung
Anschluss erfolgt im Gehäuse