

AP 100,100 B,120,150/1
SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
VENTILATOREN

Montage- und Betriebsanleitung
Installation and operating instructions
Instructions de montage et mode
d'emploi



Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Steinbeisstr. 20
78056 Villingen-Schwenningen
Germany

www.maico-ventilatoren.com

Mail: info@maico.de

Service: +49 7720 6940

Ersatzteile:

www.shop.maico-ventilatoren.com

DE



UK



FR





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

AP 100,100 B,120,150/1
SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
 VENTILATOREN

Abmessungen / Dimensions [mm]

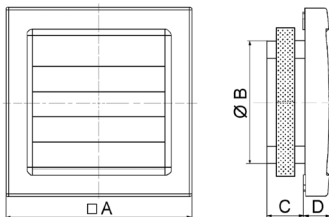

	A	B	C	D
AP 100 AP 100 B SG 100 SG 100 B	150	98	29	21
AP 120 SG 120	172	118	30	23
AP 150/1 SG 150/1	200	144	29	27

AP 100,100 B,120,150/1
SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
VENTILATOREN

DE

Montage- und Betriebsanleitung Verschlussklappen AP... und Außengitter SG...

Anleitung komplett lesen.
Sicherheitshinweise beachten.

1 Lieferumfang

Verschlussklappe/Außengitter, Dichtband, diese Montage- und Betriebsanleitung.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Selbsttätige Verschlussklappen **AP...** und feststehende Außengitter **SG...** werden als Abschlusselemente von Lüftungsleitungen (zentrale/dezentrale Abluftsysteme) **innerhalb von abgeschlossenen Wohneinheiten** eingesetzt – zum Beispiel in Wohngebäuden, Hotels etc. Bei AP-Verschlussklappen öffnen die Lamellen durch den Luftstrom automatisch. AP-Verschlussklappen und SG-Außengitter dienen auch als Wetterschutz, AP-Verschlussklappen zusätzlich als Kaltluftsperr.

Zulässig ist der Einsatz nur:

AP 100,100 B,120,150/1 SG 100,100 B,120,150/1



- in Kombination mit der Wandhülse WH...
- bei senkrechter Einbaulage.
- bei Festinstallation Aufputz an einer Außenwand mit ausreichender Tragkraft.
- bei Montage mit geeignetem Befestigungsmaterial (bauseitig bereitzustellen).
- in Lüftungsschächten für abgeschlossene Wohneinheiten.

Die AP-Verschlussklappen/SG-Außengitter sind ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und ähnliche Zwecke vorgesehen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

3 SICHERHEITSHINWEISE



Montage der AP-Verschlussklappen/SG-Außengitter nur durch Fachinstallateure der Lüftungstechnik. Voraussetzung: Fachliche Ausbildung und Kenntnis der Fachnormen, EU-Richtlinien und EU-Verordnungen. Geltende Unfallverhütungsvorschriften beachten. Maßnahmen

AP 100,100 B,120,150/1
SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
VENTILATOREN

des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit
beachten: Intakte Schutzkleidung etc.

Nicht zulässiger Betrieb

AP-Verschlussklappen/SG-Außengitter **dürfen**
in folgenden Situationen auf keinen Fall einge-
setzt werden.

- In **explosionsfähiger Atmosphäre.**
- bei **Entzündungs-/Brandgefahr durch brenn-**
bare Materialien, Flüssigkeiten oder Gase.

In der Nähe der Verschlussklappe keine
brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder
Gase deponieren, die sich bei Hitze oder
durch Funkenbildung entzünden und in Brand
geraten können.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Gefahren für Nicht-Fachkräfte, Kinder und**
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder mangelndem Wissen. AP-Verschluss-
klappen/SG-Außengitter nur von Personen
installieren, in Betrieb nehmen, reinigen und
warten lassen, welche die Gefahren dieser
Arbeiten sicher erkennen und vermeiden

AP 100,100 B,120,150/1 SG 100,100 B,120,150/1



können.

- **Verletzungsgefahr bei Arbeiten in der Höhe.** Benutzen Sie geeignete Aufstiegshilfen (Leitern). Die Standsicherheit ist zu gewährleisten, die Leiter ist ggf. durch eine 2. Person zu sichern. Sorgen Sie dafür, dass Sie sicher stehen und sich niemand unterhalb der Verschlussklappe/des Außengitters aufhält.
- **Veränderungen und Umbauten** an der AP-Verschlussklappe/dem SG-Außengitter sind nicht zulässig und entbinden den Hersteller von jeglicher Gewährleistung und Haftung.
- **Vorsicht beim Umgang mit Verpackungsmaterialien.** Geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einhalten. Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern aufbewahren (Erstickengefahr beim Verschlucken).

4 Umgebungsbedingungen

- Zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +60°C
- Lagerung: -20 bis +60°C
AP-Verschlussklappen/SG-Außengitter
nur trocken lagern.

5 Technische Daten

- Gewicht 0,1 bis 0,4 kg

Weitere Technische Daten

→ www.maico-ventilatoren.com.

6 Montage

Vor der Montage die zur AP-Verschlussklappe/
zum SG-Außengitter passende Wandhülse
WH 100, WH 120 oder WH 150 in der Außen-
wand anbringen.

1. Beigefügtes Dichtband ringsum auf den Gehäusestutzen der Verschlussklappe/dem Außengitter kleben.
2. Gehäuse an den 4 Rastnasen lösen und von der Aufnahme abnehmen.
3. An der Außenwand die 4 Bohrpositionen der Befestigungslöcher markieren, bohren und Dübel einstecken.
4. AP-Verschlussklappen/SG-Außengitter mit dem Flansch in die Wandhülse schieben und mit 4 Schrauben an der Wand festschrauben. Auf korrekte Lage des Dichtbandes achten. Einbaulage mit Maico-Schriftzug rechts unten beachten.

5. Ggf. optionales Fliegengitter FG in die Verschlussklappe/das Außengitter einlegen.
6. Gehäuseeinheit auf die Aufnahme drücken, so dass diese hörbar in den 4 Rastnasen einrastet.
7. AP-Verschlussklappen/SG-Außengitter zur Wand dauerelastisch und witterungsbeständig abdichten. Geeignetes Dichtungsmaterial (Silikon) ist bauseitig bereitzustellen.
8. Funktionstest AP-Variante: Leichtgängigkeit der Lamellen überprüfen.

7 Reinigung

AP-Verschlussklappen/SG-Außengitter bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen. Häufigkeit abhängig von Umgebungsbedingungen und zu erwartenden Beeinträchtigungen.

ACHTUNG bei AP...: Lamellen nicht zu stark öffnen, schließen oder verbiegen (Lamellenbruch).

ACHTUNG: AP-Verschlussklappen/SG-Außengitter nur mit Wasser und nicht in der Spülmaschine reinigen. Keine aggressiven, gesundheitsschädlichen oder leicht entflammbaren Reinigungsmittel verwenden.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



8 Demontage

Demontage nur durch Fachkräfte.

9 Entsorgung

Verpackungsmaterialien und Altprodukte sind nach deren Nutzungsende umweltgerecht nach den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen zu entsorgen. Altprodukte auf keinen Fall mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Impressum: © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH.
Deutsche Originalanleitung. Druckfehler, Irrtümer
und technische Änderungen vorbehalten.

UK

Installation and operating instructions AP... shutter and SG... external grille

**Read the entire manual.
Observe safety instructions.**

1 Scope of delivery

Shutter/external grille, sealing strip, these
installation and operating instructions.

2 Intended use

AP... airstream-operated shutters and **SG...** fixed external grille are used as terminating elements of ventilation ducts (centralised/decentralised air exhaust system) **within closed residential units**, for example, in residential buildings, hotels etc. With AP shutters, the lamellae open automatically due to the air flow. AP shutters and SG external grilles also serve as weather protection. AP shutters additionally serve as a cold air barrier.

Operation is only permitted:

- in combination with the wall sleeve WH...;
- with a vertical installation position;
- with fixed installation, surface-mounted on an external wall with sufficient load-bearing capacity;
- when installed with suitable mounting material (to be provided by the customer);
- in ventilation shafts for enclosed residential units.

The AP shutters/SG external grilles are only intended for domestic use and similar purposes. No other or additional use is intended.

3 SAFETY INSTRUCTIONS



Installation of the AP shutter/SG external grille only by installers specialised in ventilation technology. Pre-requirements: Specialist training and knowledge of technical standards, EU Directives and EU Ordinances. Observe applicable accident prevention requirements. Observe occupational health and safety measures: protective clothing in good repair etc.

Impermissible operation

AP shutters/SG external grilles also must not be used under any circumstances in the following situations:

- in **potentially explosive atmospheres**;
- in case of **combustion/fire hazard due to flammable materials, liquids or gases**. Do not place any flammable materials, liquids or gases near the shutter, which may ignite in the event of heat or sparks and catch fire.

General safety instructions

AP 100,100 B,120,150/1 SG 100,100 B,120,150/1



- **Risks for those who are not trained specialists, children and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of knowledge.** AP shutters/SG external grilles may only be installed, commissioned, cleaned and maintained by people who can safely recognise and avoid the risks associated with this work.
- **Risk of injury when working at heights.** Use appropriate climbing aids (ladders). Stability should be ensured, if necessary have the ladders steadied by a 2nd person. Ensure that you are standing securely and cannot lose your balance and that there is no one under the shutter/the external grille.
- **Modifications and alterations** to the AP shutter/SG external grille are not permitted and release the manufacturer from any guarantee and liability.
- **Exercise caution when handling packaging materials.** Observe applicable safety and accident prevention requirements. Store packaging material out of the reach of children (risk of suffocation due to swallow-

AP 100,100 B,120,150/1 SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
VENTILATOREN

ing).

4 Ambient conditions

- Permitted ambient temperature: -20 to +60°C
- Storage: -20 to +60°C
Store AP shutters/SG external grille
only in a dry place.

5 Technical data

- Weight 0.1 to 0.4 kg

More technical data

→ www.maico-ventilatoren.com.

6 Installation

Before the installation, install the wall sleeve, which matches the AP shutter/the SG external grille (WH 100, WH 120 or WH 150), in the outer wall.

1. Affix the supplied sealing strip all the way round the housing connections of the shutter/external grille.
2. Loosen the housing at the 4 locking tabs and remove it from the holder.
3. Mark the 4 drilling positions of the mount-

AP 100,100 B,120,150/1 SG 100,100 B,120,150/1



ing holes on the external wall, drill and insert dowels.

4. Push the AP shutters/SG external grilles with the flange into the wall sleeve and screw to the wall with 4 screws. Ensure the correct position of the sealing strip. Note the installation position: with Maico lettering on the bottom right.
5. If necessary, insert optional fly screen FG into the shutter/the external grille.
6. Press the housing unit onto the receptacle so that it audibly engages in the 4 locking tabs.
7. Seal the AP shutters/the SG external grille to the wall in a manner that is permanently elastic and weatherproof. Suitable sealing material (silicon) is to be provided by the customer.
8. Function test AP variant: Check the ease of movement of the slats.

7 Cleaning

If necessary, clean the AP shutter/SG external grille with a dry cloth. Frequency depends on

AP 100,100 B,120,150/1 SG 100,100 B,120,150/1



ambient conditions and anticipated impairments.

Notice for the AP...: Do not open, close or bend the lamellae too much (lamellae breakage).

NOTICE: Clean the AP shutter/SG external grille only with water and not in the dishwasher. Do not use aggressive, harmful or easily flammable cleaning agents.

8 Removal

Dismantling may only be undertaken by a trained specialist.

9 Disposal

Once they are no longer needed, packaging materials and used products should be disposed of in compliance with local regulations. Do not dispose of old products in the normal household waste.

Acknowledgements: © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Translation of the original German instructions. Misprints, errors and technical changes are reserved.

AP 100,100 B,120,150/1
SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
VENTILATOREN

FR

Notice de montage et mode d'emploi Volets de fermeture AP... et grilles extérieures SG...

**Lire entièrement le mode d'emploi.
Respecter les consignes de sécurité.**

1 Volume de fourniture

Volet de fermeture / grille extérieure, ruban isolant, cette notice de montage et ce mode d'emploi.

2 Utilisation conforme

Les volets de fermeture automatiques **AP...** et les grilles extérieures fixées **SG...** sont utilisés comme éléments de fermeture de gaines d'air (systèmes centralisés / décentralisés d'évacuation d'air) **dans des unités d'habitation fermées** – par exemple dans des immeubles, hôtels etc. Pour les volets de fermeture AP, les lamelles s'ouvrent automatiquement par le flux d'air. Les volets de fermeture AP et les grilles extérieures SG servent de protection anti-intempéries. Les volets de fermeture AP sont aussi utilisés

AP 100,100 B,120,150/1 SG 100,100 B,120,150/1



comme dispositif de blocage de l'air froid.

L'utilisation est uniquement autorisée :

- en combinaison avec la gaine murale WH...
- en cas de position d'installation verticale.
- en cas d'installation fixe apparente sur un mur extérieur ayant une force portante suffisante.
- en cas de montage avec le matériel de fixation (à fournir par le client).
- dans des gaines de ventilation pour unités d'habitation fermées.

Les volets de fermeture AP / grilles extérieures SG sont exclusivement réservés à l'usage domestique et similaires. Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme.

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Le **montage des volets de fermetures AP / grilles extérieures SG exclusivement réservé aux installateurs spécialisés en technique de ventilation.** Condition préalable : formation

AP 100,100 B,120,150/1
SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
VENTILATOREN

professionnelle et connaissance des normes techniques, des directives et ordonnances de l'UE. Respecter les consignes de prévention d'accident en vigueur. Respecter les mesures en matière de protection et de sécurité au travail : vêtement de protection intact etc.

Fonctionnement non autorisé

Ne jamais utiliser les volets de fermeture AP / grilles extérieures SG **dans les situations suivantes.**

- Dans **une atmosphère explosive.**
 - En **cas de risque d'inflammation / d'incendie dû à la présence de matériaux, liquides ou gaz combustibles.** Ne pas déposer à proximité du volet de fermeture des matériaux, liquides ou gaz combustibles risquant de s'enflammer sous l'effet de la chaleur ou d'étincelles et de provoquer un incendie.
-

Consignes de sécurité générales

- **Danger pour les non professionnels, les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou psychiques réduites ou sans connaissances suffisantes.**

AP 100,100 B,120,150/1 SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
VENTILATOREN

L'installation, la mise en service, le nettoyage et l'entretien des volets de fermeture AP / grilles extérieures SG, ne pourront être effectués que par des personnes conscientes des risques présentés par ces travaux et étant en mesure de les éviter.

- **Risque de blessure lors des travaux en hauteur.** Utiliser des auxiliaires d'accès vertical (échelles) appropriés. Assurer la stabilité. Le cas échéant, faire appel à une 2ème personne pour maintenir l'échelle. Veiller à avoir une position stable et à ce que personne ne séjourne sous le volet de fermeture / la grille extérieure.
- **Les modifications et transformations** apportées sur le volet de fermeture AP / la grille extérieure SG sont rigoureusement interdites et dégagent le fabricant de toute responsabilité ou garantie.
- **Manipuler les matériaux d'emballage avec prudence.** Respecter les consignes de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. Conserver le matériel d'emballage hors de portée des enfants (risque d'étouffement en cas d'ingestion).



4 Conditions ambiantes

- Température ambiante autorisée : -20 à +60°C
- Stockage : -20 à +60°C

Stocker les volets de fermeture

AP / grilles extérieures SG uniquement
dans un endroit sec.

5 Caractéristiques techniques

- Poids 0,1 à 0,4 kg

Pour des caractéristiques techniques supplémentaires → www.maico-ventilatoren.com.

6 Montage

Avant le montage, poser la gaine murale WH 100, WH 120 ou WH 150 adaptée au volet de fermeture AP / à la grille extérieure SG dans le mur extérieur.

1. Coller le ruban isolant fourni tout autour sur l'embout du boîtier du volet de fermeture / de la grille extérieure.
2. Desserrer le boîtier à l'aide des 4 ergots d'encliquetage et le retirer du logement.
3. Marquer sur le mur extérieur les 4 positions de perçage des trous de fixation, percer et

AP 100,100 B,120,150/1 SG 100,100 B,120,150/1



insérer les chevilles.

4. Introduire les volets de fermeture AP / grilles extérieures SG avec la bride dans la gaine murale et fixer sur le mur avec 4 vis. Veiller à la position correcte du ruban isolant. Respecter la position d'installation avec logo Maico en bas à droite.
5. Le cas échéant, insérer une moustiquaire FG optionnelle dans le volet de fermeture / la grille extérieure.
6. Enfoncer l'unité de boîtier dans le logement jusqu'à ce qu'elle s'encliquette de manière audible dans les 4 ergots d'encliquetage.
7. En direction du mur, réaliser une étanchéité élastique durable et résistante aux intempéries des volets de fermeture AP / grilles extérieures SG. Le matériel d'étanchéité adéquat (silicone) doit être fourni par le client.
8. Test de fonctionnement Variante AP : Vérifiez le bon fonctionnement des lames.

7 Nettoyage

Si besoin, nettoyer les volets de fermeture AP /

AP 100,100 B,120,150/1 SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
VENTILATOREN

grilles extérieures SG avec un tissu sec. Fréquence des intervalles de nettoyage en relation avec les conditions ambiantes et les éventuelles altérations du fonctionnement.

ATTENTION avec AP... : ne pas trop ouvrir, fermer ou tordre les lamelles (rupture des lamelles).

ATTENTION : nettoyer les volets de fermeture AP / grilles extérieures SG uniquement avec de l'eau et non dans le lave-vaisselle. Ne pas utiliser de détergents agressifs, nocifs pour la santé ou facilement inflammables.

8 Démontage

Démontage exclusivement par des professionnels.

9 Élimination

Une fois hors d'usage, les matériaux d'emballage et les produits usagés doivent être éliminés dans le respect de l'environnement selon les directives locales en vigueur. Ne jeter en aucun cas le produit usagé avec les ordures ménagères normales.

AP 100,100 B,120,150/1
SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
VENTILATOREN

Mentions légales : © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Traduction de la notice allemande d'origine. Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques.

AP 100,100 B,120,150/1
SG 100,100 B,120,150/1



MAICO
VENTILATOREN

0185.1255.0002_MOB_RLF.8_07.21_DSW-AS

DE



UK



FR

