

Montagevorschrift, Gebrauchsanleitung und Service

Bitte Aufbewahren

Flanschheizkörper Ø 240 / 280 mm für Trink- und Heizungswasser

4.0 bis 20.0 kW (Typ A)

- AHFOR-BI-A-...
- AHFOR-B-A-...

21.0 bis 30.0 kW (Typ E)

- AHFOR-BI-E-...
- AHFOR-B-E-...



Inhaltsverzeichnis

Gebrauchsanleitung	Seite 2
Montagevorschrift	Seite 3
Elektroschema	Seite 7
Service	Seite 10
Störung	Seite 10

Allgemeine Sicherheitshinweise



- Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Installation, Einstellung und Abbau müssen ausschliesslich durch Elektrofachkräfte erfolgen.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Gebrauchsanleitung für den Benutzer und den Fachmann

Typ A


AHFOR-BI-A-... / AHFOR-B-A-...

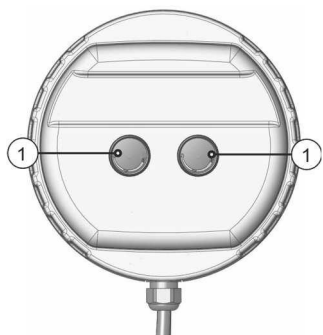

Pos. 1 Temperaturregler

Typ E

AHFOR-BI-E-... / AHFOR-B-E-...

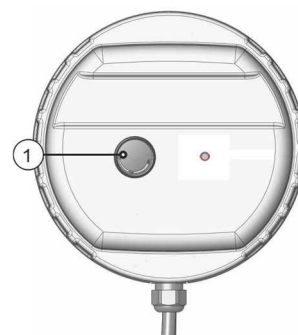

Gerätebeschreibung

Die Ausschalttemperatur kann mit dem Drehknopf (Pos. 1) stufenlos eingestellt werden.

Der Bereich erstreckt sich bei dem Typ A von Aus (0) über Frostschutz (❄) bis ca. 85 °C.

Bei dem Typ E erstreckt sich der Bereich von 15°C bis ca. 95°C.

Sie sollte aus wirtschaftlichen Gründen auf ca. 65 °C eingestellt werden.

Bedienung



Die gewünschte Temperatur kann durch Drehen des Temperaturreglers (Pos. 1) auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Ist die Temperatur erreicht, schaltet das Gerät ab und bei Bedarf automatisch wieder ein.

Soll in Ferienabwesenheit ausschliesslich der Frostschutz gewährleistet sein, kann der Drehknopf auf die Stellung (❄) gedreht werden.

Gebrauchsanleitung für den Fachmann

Typ A

AHFOR-BI-A-... / AHFOR-B-A-...

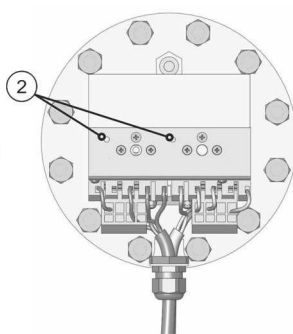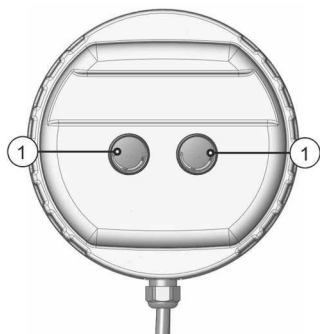


Pos. 1 Temperaturregler

Pos. 2 Reset-Taste

Typ E

AHFOR-BI-E-... / AHFOR-B-E-...

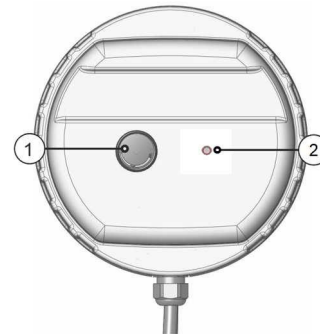

Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Ist der Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgelöst, kann er, nach Entfernen der Haube mit einem „00-Schraubendreher“, zurückgestellt werden. Dies ist erst möglich, wenn die Temperatur um ca. 10 K abgekühlt ist.

Montagevorschrift

Betriebsdaten, Anwendung, Abmessungen und Ausführung des Flanschheizkörpers sind dem Typenschild und Elektroschema auf dem Gerät, oder der Montagevorschrift / Gebrauchsanleitung zu entnehmen.

Der Einbau von oben oder unten ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht zulässig.

Der Einbau muss waagrecht erfolgen und es ist auf das Hinweisschild „TOP“ zu achten.

Vor Inbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass die Rohrheizkörper völlig mit Flüssigkeit bedeckt sind. Der Flüssigkeitsumlauf durch die Heizkörper darf nicht behindert werden.

Wichtige Hinweise

Ist im gleichen Behälter ein Wärmetauscher eingebaut, so ist in der Steuereinrichtung die durch den Wärmetauscher verursachende Temperatur auf 85 °C zu begrenzen. Hierdurch wird verhindert, dass der Sicherheits-Temperaturbegrenzer des Flanschheizkörpers anspricht.

Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Bei Temperaturen unter ca. -15 °C (z.B. Transport / Lager) kann der Sicherheits-Temperaturbegrenzer auslösen. In diesem Fall die Reset-Taste drücken, siehe Abschnitt „Gebrauchsanweisung für den Fachmann“.

Das Gerät ist ausschliesslich zur Erhitzung von Wasser zugelassen.

Korrosionsschutz

Bitte beachten:

Dieser Heizkörper ist sowohl für Edelstahl-Speicher, als auch für Schwarzstahl- / emaillierte Speicher einsetzbar. Je nach Speichertyp die Einstellungen per DIP-Schalter wählen.

Für den Einbau eines Heizelementes in Schwarzstahl- oder Schwarzstahl emaillierte Speicher ist der rote Schiebeschalter (DIP-Schalter) auf der Position Links zu belassen (Werkseinstellung).

Bei Einbau des Heizelementes in einen Edelstahl- oder Chromstahlspeicher ist der Schiebeschalter (DIP-Schalter) auf die Position Rechts zu stellen.

Bei Missachtung kann es zu Korrosionsschäden an Gerät und Speicher führen.

Montagevorschrift

Elektroanschluss

Das Gerät ist nur für den festen Anschluss bestimmt und darf nur an festverlegten Leitungen angeschlossen werden.

Wählen Sie einen der Leistung des Gerätes entsprechenden Leitungsquerschnitt. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von min. 3 mm allpolig vom Netz getrennt werden können. Der Schutzleiter muss 100 mm länger sein als die übrigen Leiter.

Der Garantieanspruch entfällt bei:

- Missachtung dieser Dokumentation „Montagevorschrift, Gebrauchsanweisung und Service“
- Missachtung der Montagevorschrift des Speicherherstellers
- Technischen Abänderungen, Reparaturen oder Eingriffen am Gerät
(auch der Austausch des Thermostaten)
- Anwendungen, für die das Gerät nicht konzipiert wurde
- Unsachgemässer Bedienung und Wartung
- Nichteinhaltung der Richtlinie VDI 2035

Angewandte Normen


Sicherheit: EN60335-1 / -2-21 / -2-73









EMV: EN55014-1 / -2

EMF: EN62233








IP: EN60529

Handhabung

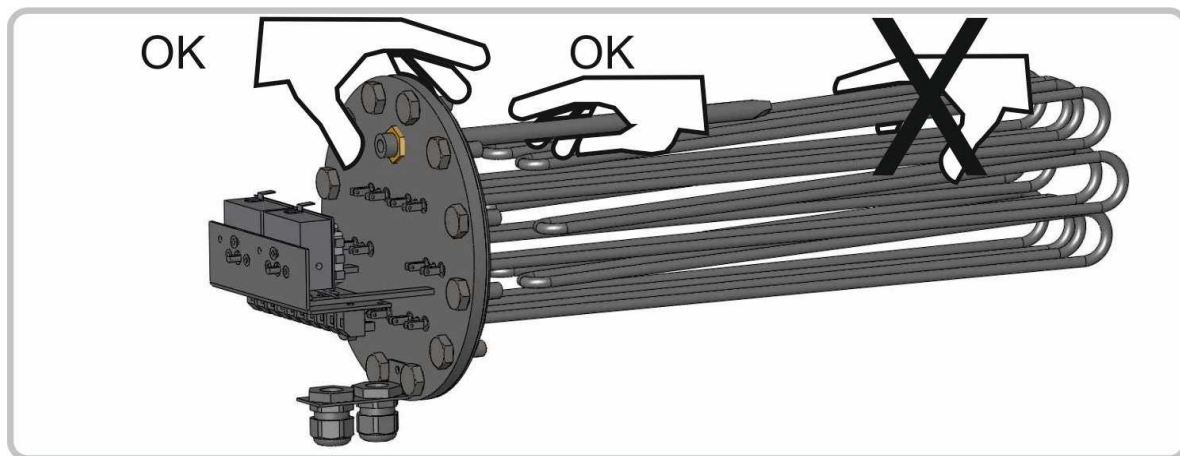

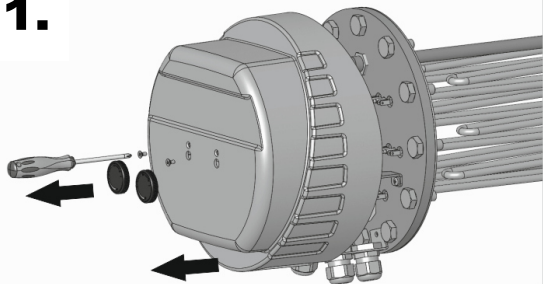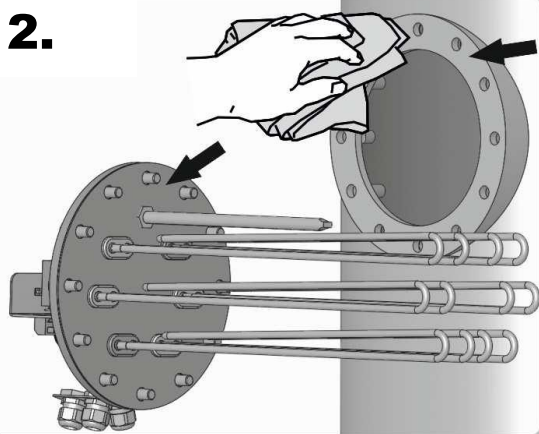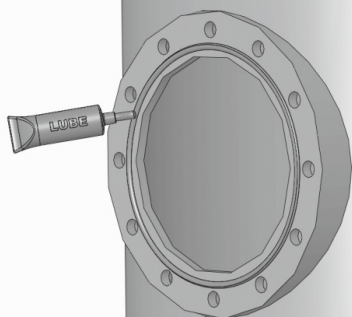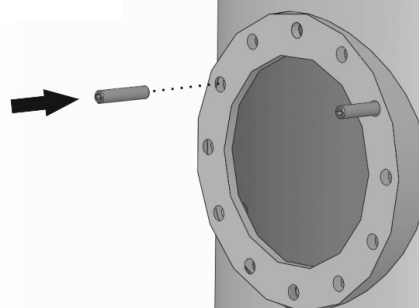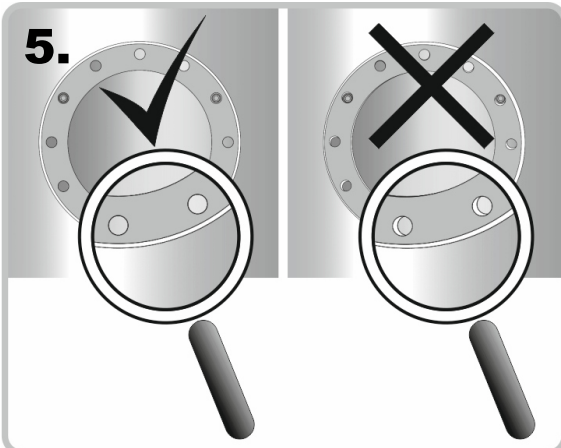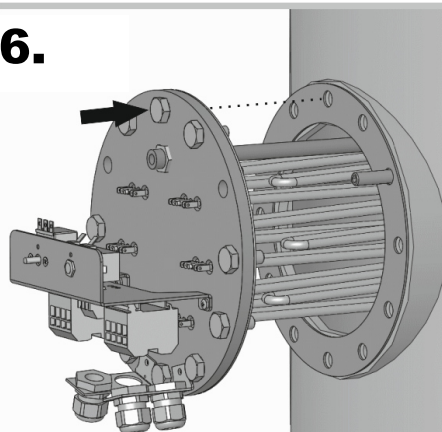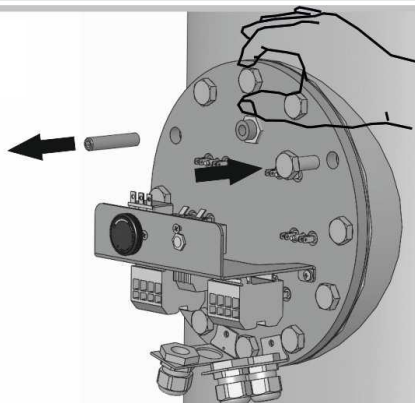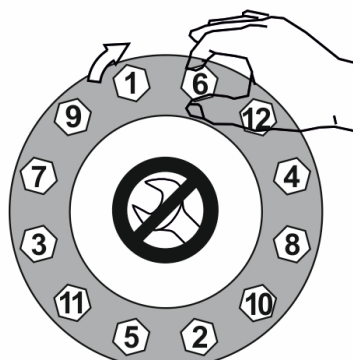Montagevorschrift**1.****2.****3.****4.****5.****6.****7.****8.**

Montagevorschrift

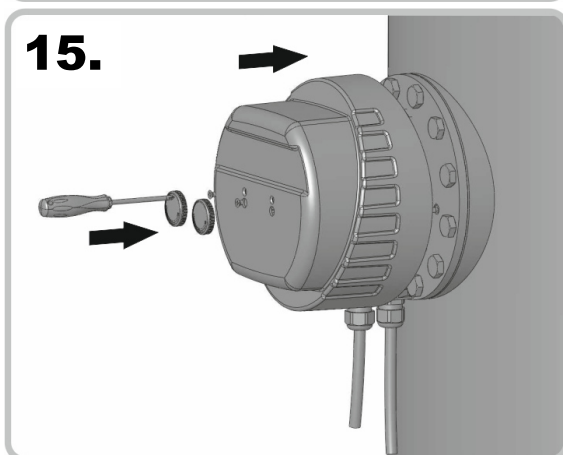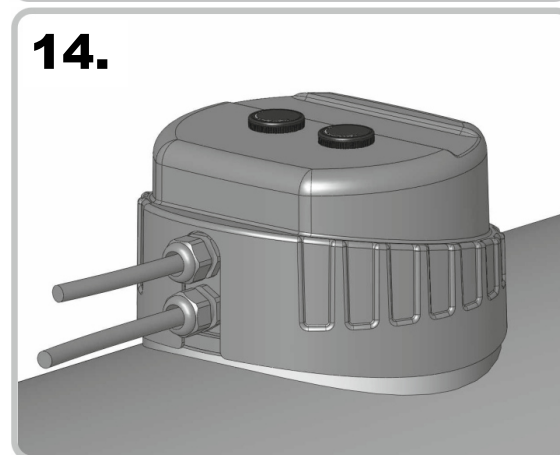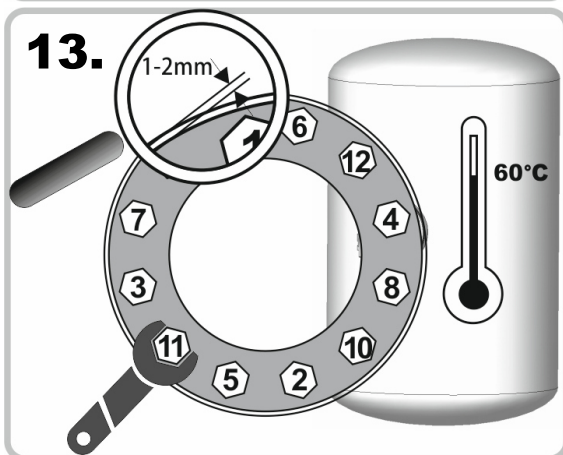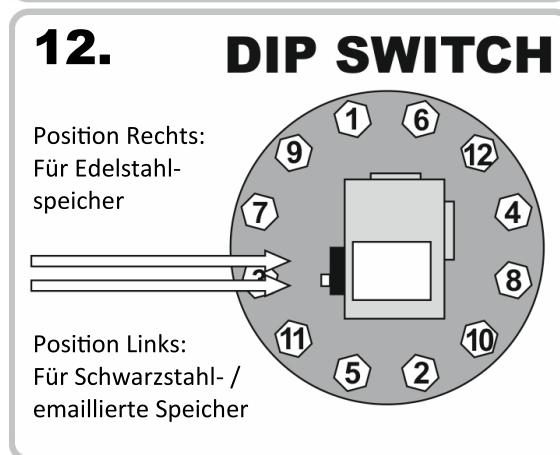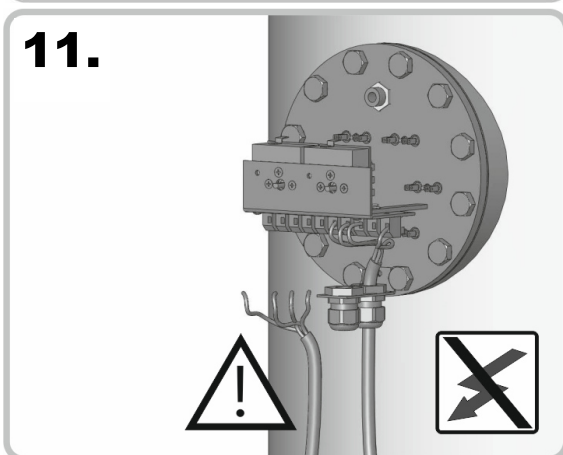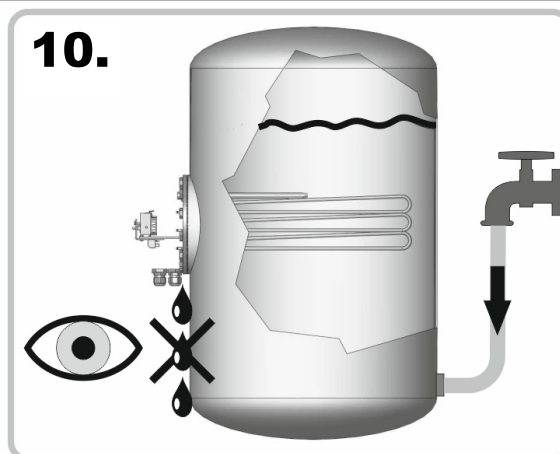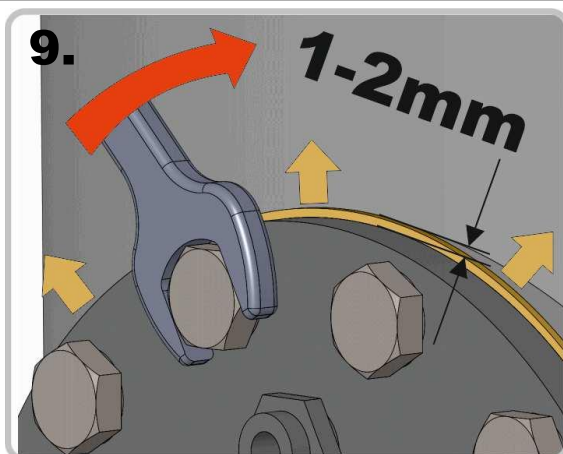

Elektroschema




ACHTUNG!

Vor dem Zugang der Anschlussklemmen müssen alle Versorgungsstromkreise abgeschaltet werden.

4.0 bis 20.0 kW (Typ A)

- AHFOR-BI-A-...
- AHFOR-B-A-...

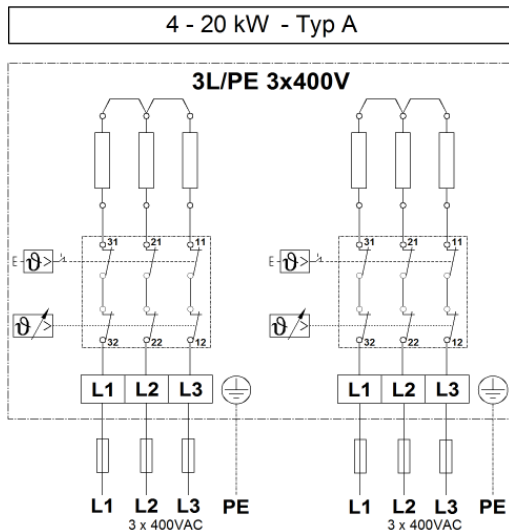


Betriebsspannungen:

- L1/L2/L3 400 V 3~ (4.0 - 20.0kW)
- » Die Vorschriften der örtlichen Stromanbieter müssen eingehalten werden!

21.0 bis 30.0 kW (Typ E)

- AHFOR-BI-E-...
- AHFOR-B-E-...

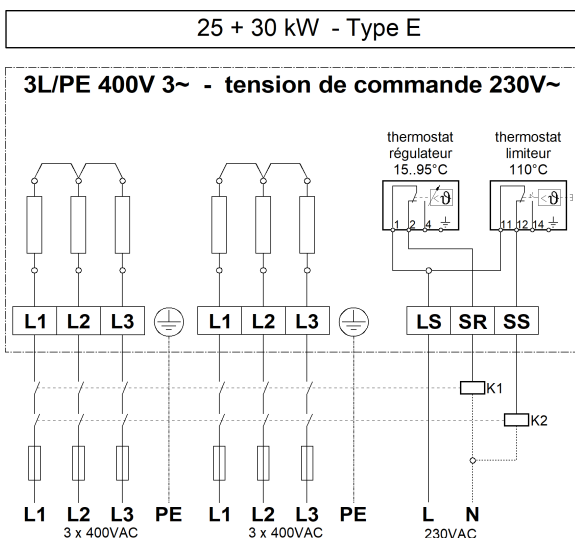

Betriebsspannungen:

- L/N 230 V ~ (Steuerspannung)
- L1/L2/L3 400 V 3~ (Leistung)
- » Die Leistungsschützen K1 + K2 sind bauseits zu montieren!
- » Die Vorschriften der örtlichen Stromanbieter müssen eingehalten werden!

Elektroschema



ACHTUNG!

Vor dem Zugang der Anschlussklemmen müssen
alle Versorgungsstromkreise abgeschaltet werden.

Anschluss-Schema Leistungen umschalten

Die Umverdrahtung darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!

Werkseitig	HZ2: trennen
100% Leistung	50% Leistung
4.0kW	2.0kW
5.0kW	2.5kW
8.0kW	4.0kW
10.0kW	5.0kW
12.0kW	6.0kW
15.0kW	7.5kW
16.0kW	8.0kW
18.0kW	9.0kW
20.0kW	10.0kW



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Elektroschema



ACHTUNG!

Vor dem Zugang der Anschlussklemmen müssen
alle Versorgungsstromkreise abgeschaltet werden.

Anschluss-Schema Leistungen umschalten

Die Umverdrahtung darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!

Werkseitig	HZ2: trennen
100% Leistung	50% Leistung
25.0kW	12.5kW
30.0kW	15.0kW
36.0kW	18.0kW
40.0kW	20.0kW

Service

2x / Jahr





Bei Einsatz der Heizkörper in kalkhaltigem Wasser muss der Heizkörper regelmässig entkalkt werden.

Die ortsüblichen Gegebenheiten sind zwingend zu beachten.

Die Verkalkung der Heizelemente kann zur Auslösung des Sicherheits-Temperaturbegrenzers oder zur thermischen Überbelastung und somit zur Zerstörung der Heizstäbe führen.


In solchen Fällen lehnen wir die Garantieleistung ab!

1.

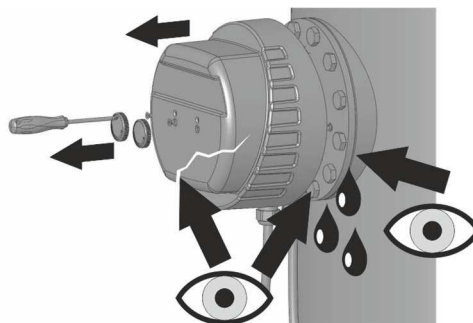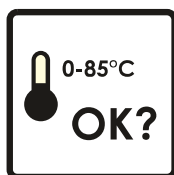

2.

Reinigung (Entkalkung)
mit einem geeigneten
professionellen Mittel,
z.B. Zitronensäure.

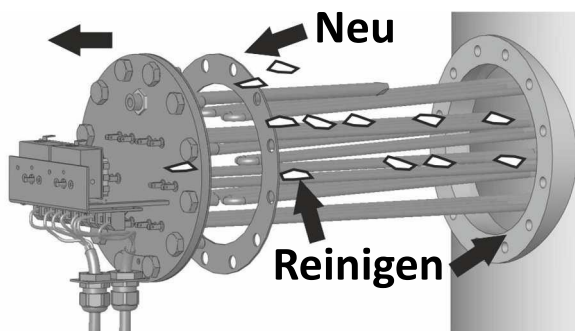

Störung




Löst der Sicherheits-
Temperatur-begrenzer aus,
liegt ein Fehler vor.
In diesem Fall muss ein
Fachmann die Anlage über-
prüfen.



Rückstellung

Siehe Gebrauchsanleitung
für den Fachmann.

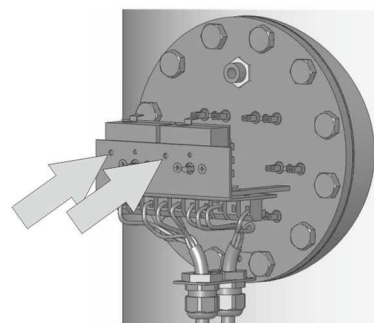

Aktuell gültige Version steht auf unserer Homepage unter Downloads zur Verfügung

Technische Daten siehe Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten