

Einbau Sekundärpumpe

Umwälzpumpe Best.-Nr. 7464 907

Hocheffizienz-Gleichstrompumpe Best.-Nr. 7423 906

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Verwendung

Vitocal 350-A

Typ AWH-I, ab Herstell-Nr.:

7419 298 9 01000 ...

7419 302 9 01000 ...

7419 304 9 01000 ...

Typ AWH-I-M, ab Herstell-Nr.:

7419 299 9 01000 ...



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Montagehinweise

Die Umwälzpumpe wird innerhalb der Wärmepumpe mit oder ohne Heizwasser-Durchlauferhitzer in den Vorlauf Sekundärkreis eingebaut.

Die Montage für die Umwälzpumpe und die Hocheffizienz-Gleichstrompumpe ist identisch.


Wärmepumpe öffnen



Montage- und Serviceanleitung
Vitocal 350-A

Ohne Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen

Rohre ausbauen und Winkelblech montieren

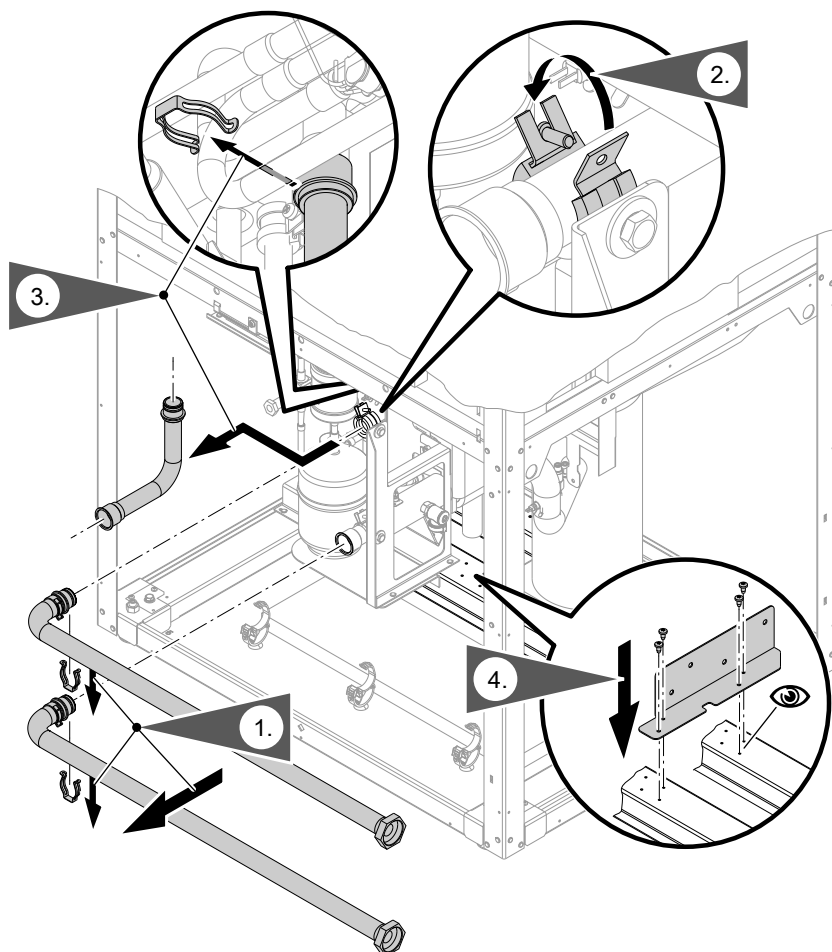

Hinweis

Winkelblech an den vorderen Bohrungen der Tragschienen anschrauben.

In Wärmepumpe einbauen




Achtung


Verrutschen der O-Ringe führt zu Undichtheit.

Beim Anschließen der Rohre auf korrekten Sitz der O-Ringe achten.

Ohne Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen (Fortsetzung)

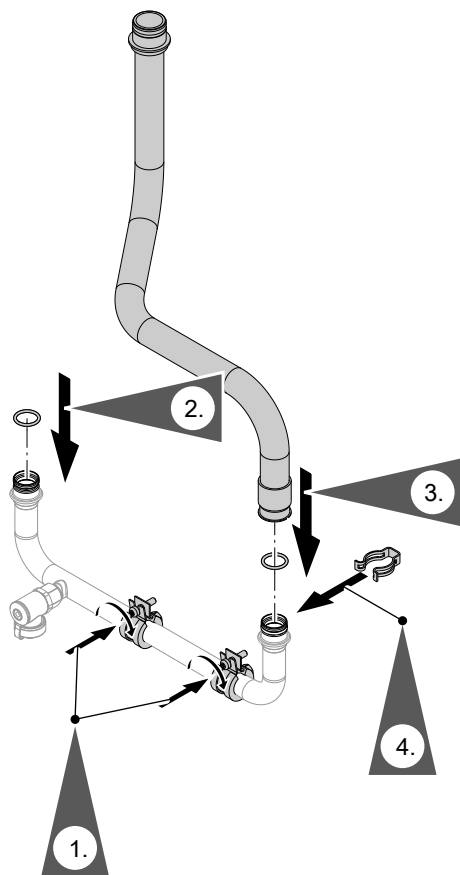


Ohne Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen (Fortsetzung)

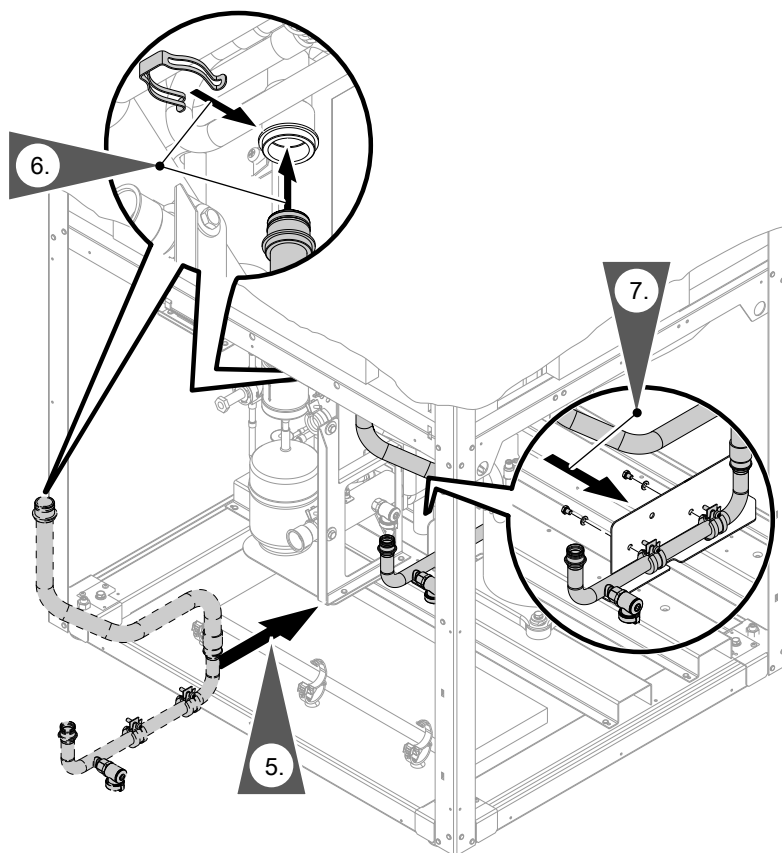

Hinweis

Rohrschellen an den unteren Bohrungen des Winkelblechs befestigen.

Ohne Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen (Fortsetzung)

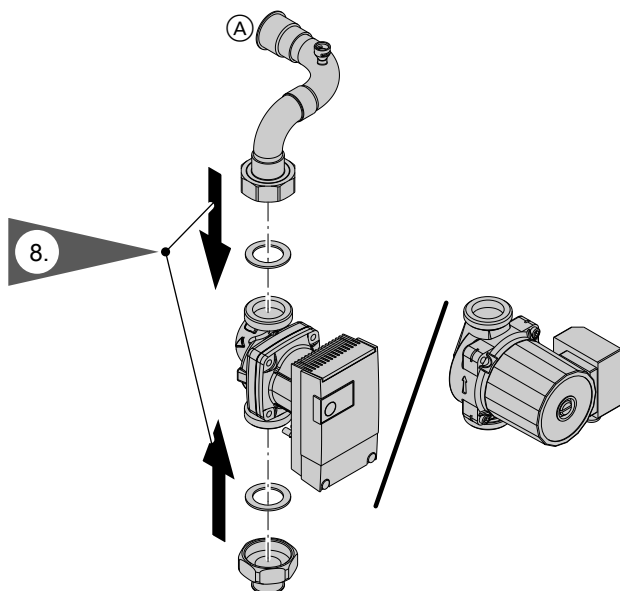


Hinweis


Beim Einbau der Pumpen Fließrichtung (in Richtung (A)) beachten.

(A) Vorlauf Sekundärkreis

Ohne Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen (Fortsetzung)

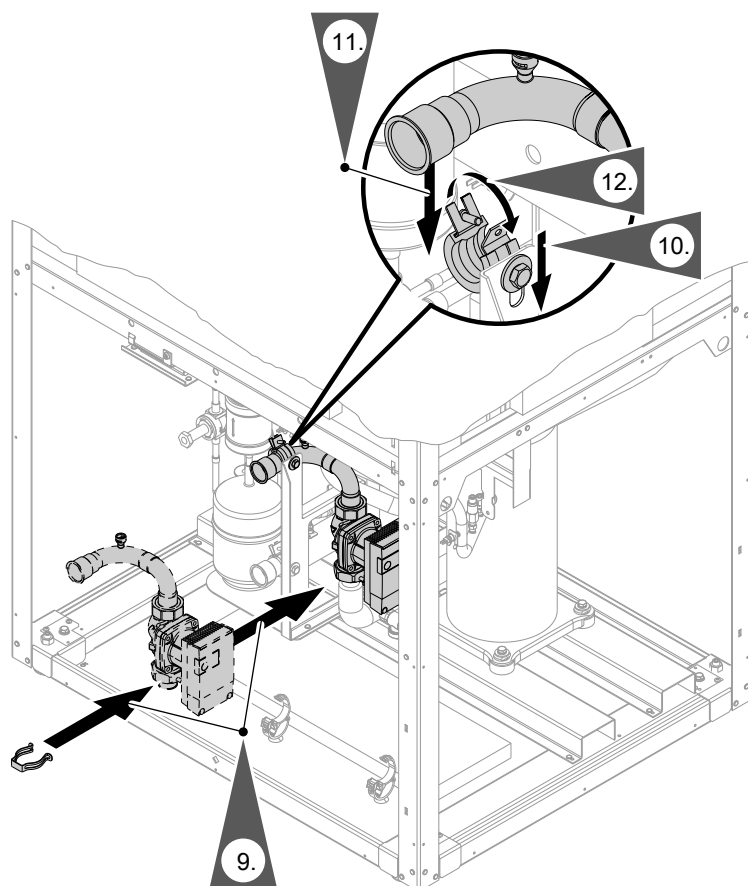

Ohne Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen (Fortsetzung)

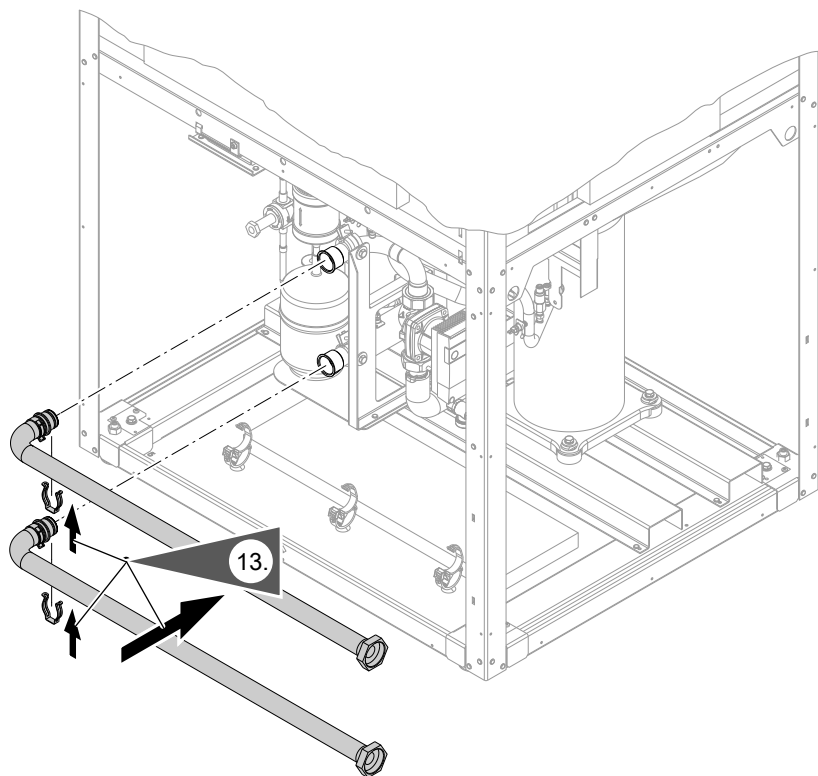



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand


- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Mit Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen

Rohre ausbauen und Winkelblech montieren

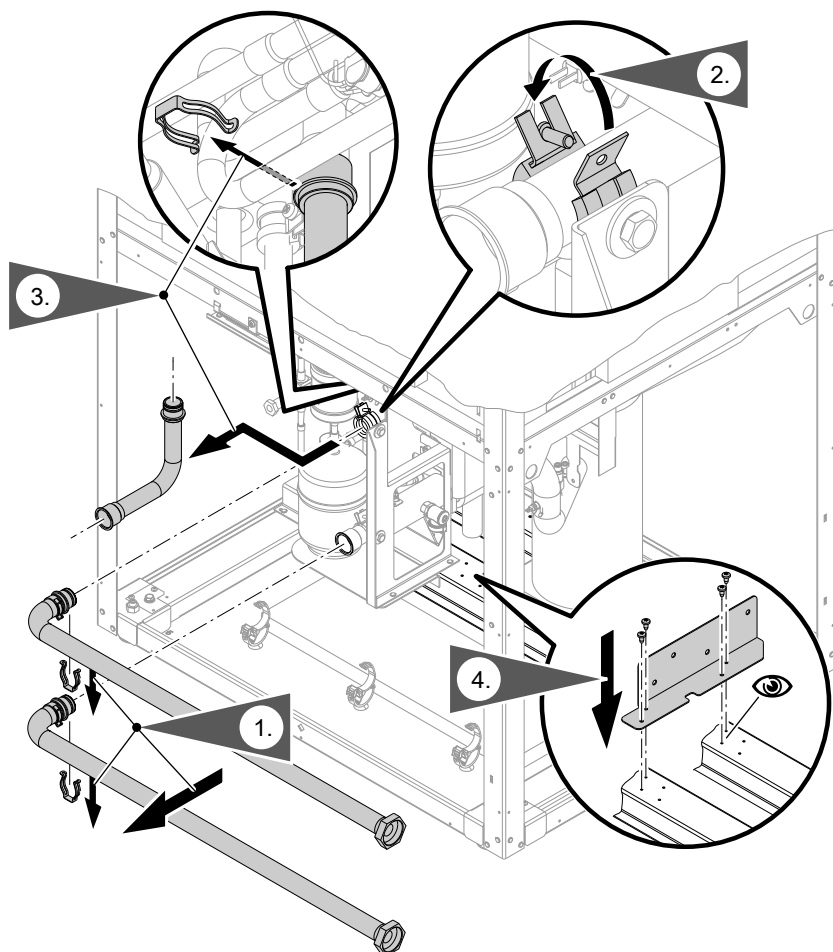

Hinweis

Winkelblech an den hinteren Bohrungen der Tragschienen anschrauben.

In Wärmepumpe einbauen




Achtung


Verrutschen der O-Ringe führt zu Undichtheit.

Beim Anschließen der Rohre auf korrekten Sitz der O-Ringe achten.

Mit Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen (Fortsetzung)

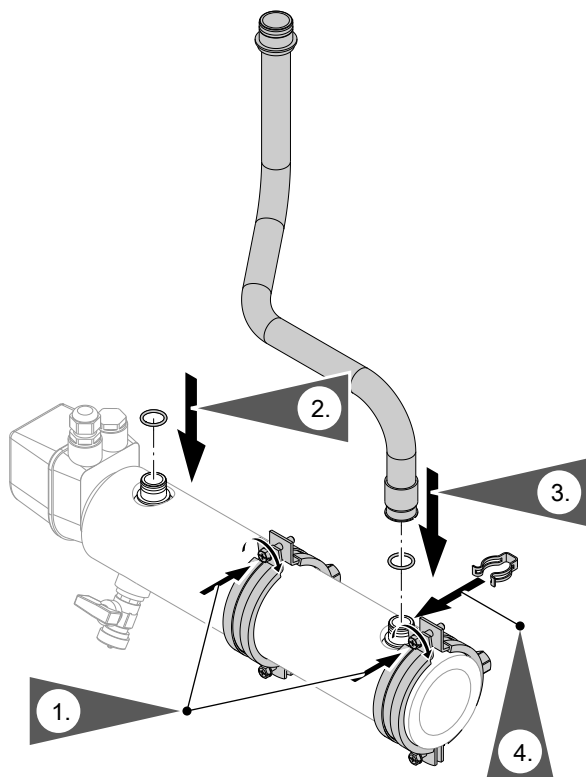


Mit Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen (Fortsetzung)

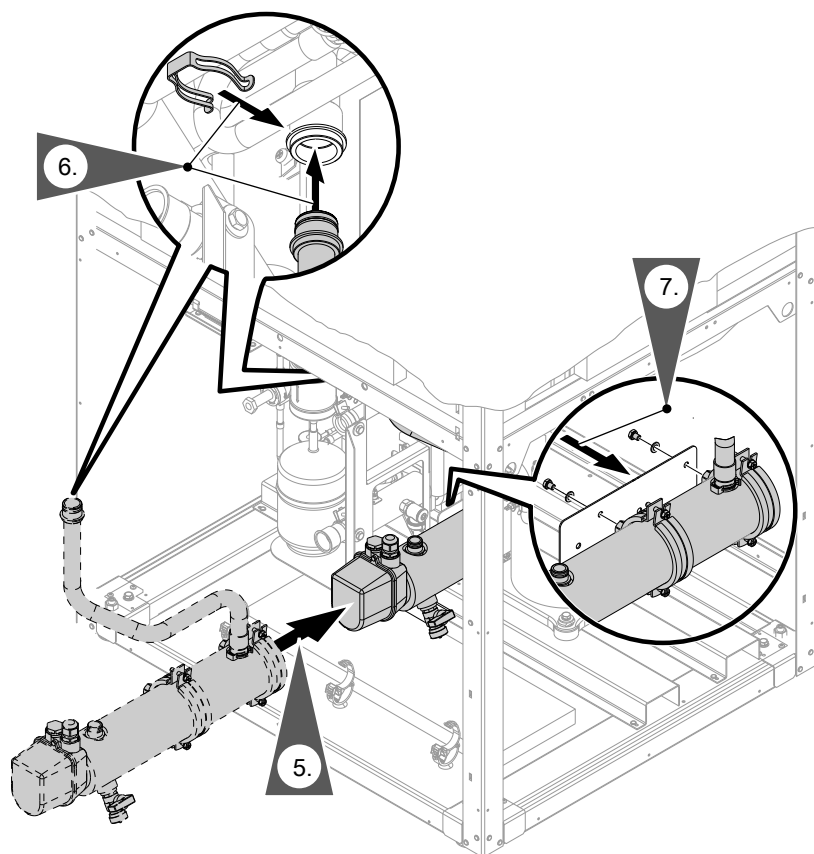

Hinweis

Rohrschellen an den oberen Bohrungen des Winkelblechs befestigen.

Mit Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen (Fortsetzung)

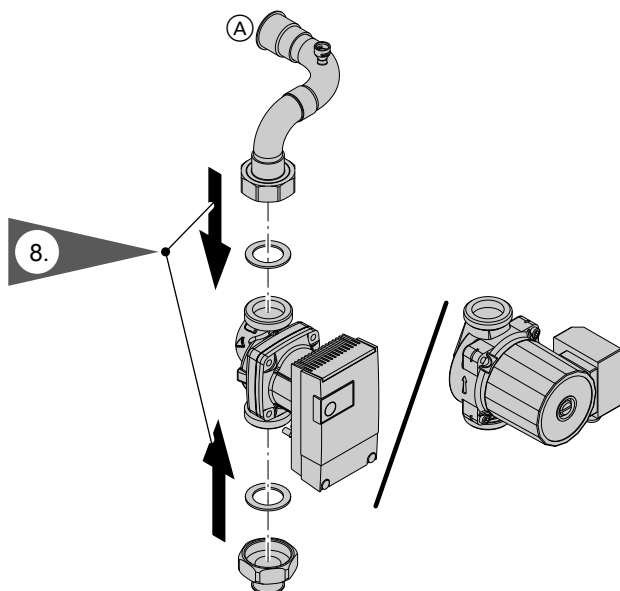


Hinweis


Beim Einbau der Pumpen Fließrichtung (in Richtung (A)) beachten.

(A) Vorlauf Sekundärkreis

Mit Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen (Fortsetzung)

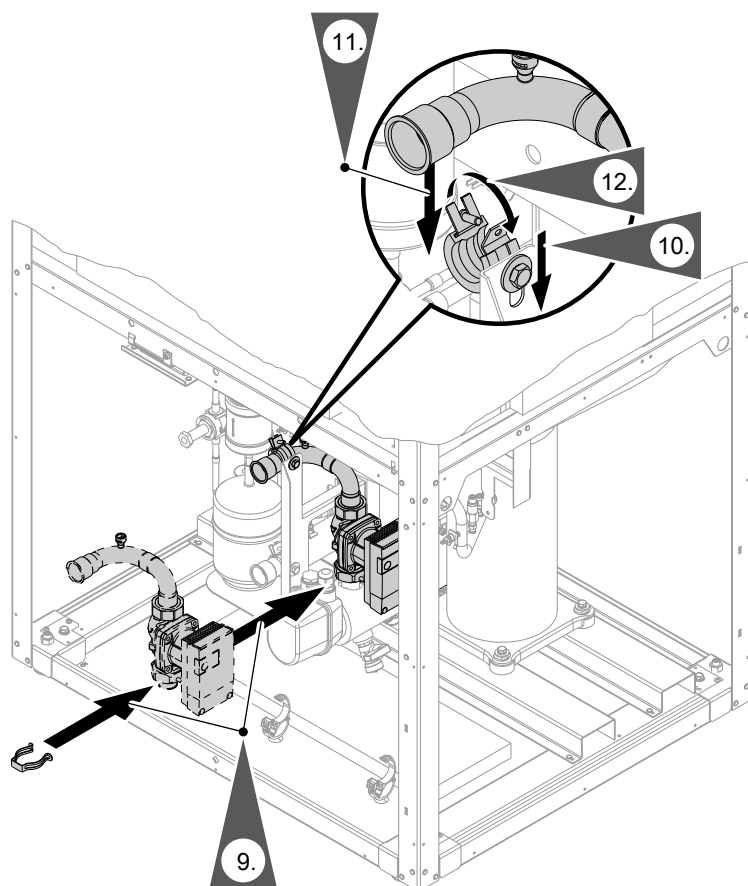


Mit Heizwasser-Durchlauferhitzer einbauen (Fortsetzung)

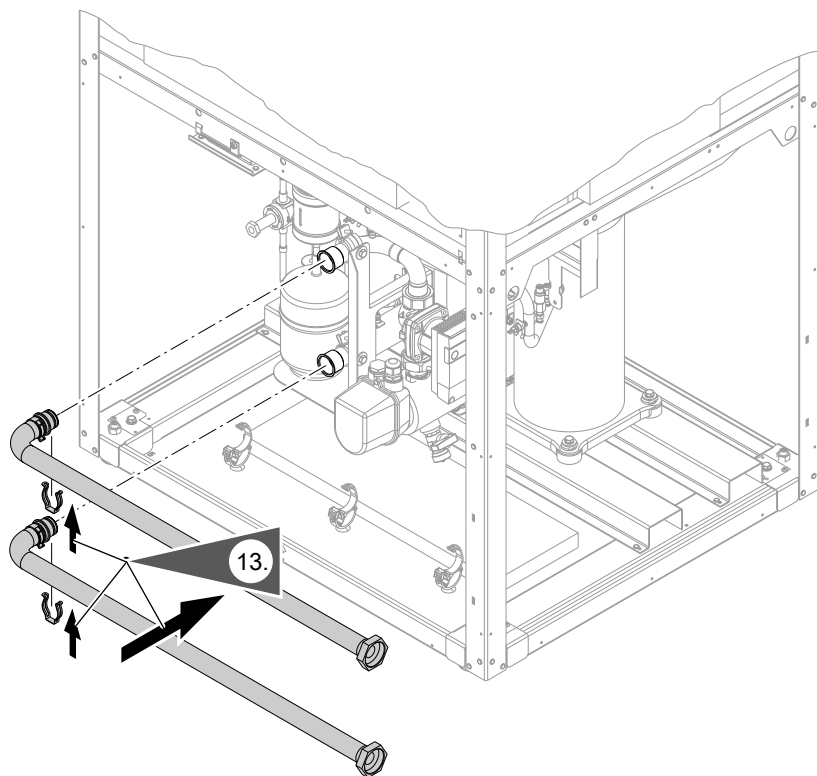

Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis umbauen

- Mit Heizwasser-Durchlauferhitzer:
Umbau **erforderlich**
- Ohne Heizwasser-Durchlauferhitzer:
Umbau **empfohlen**

Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis umbauen (Fortsetzung)

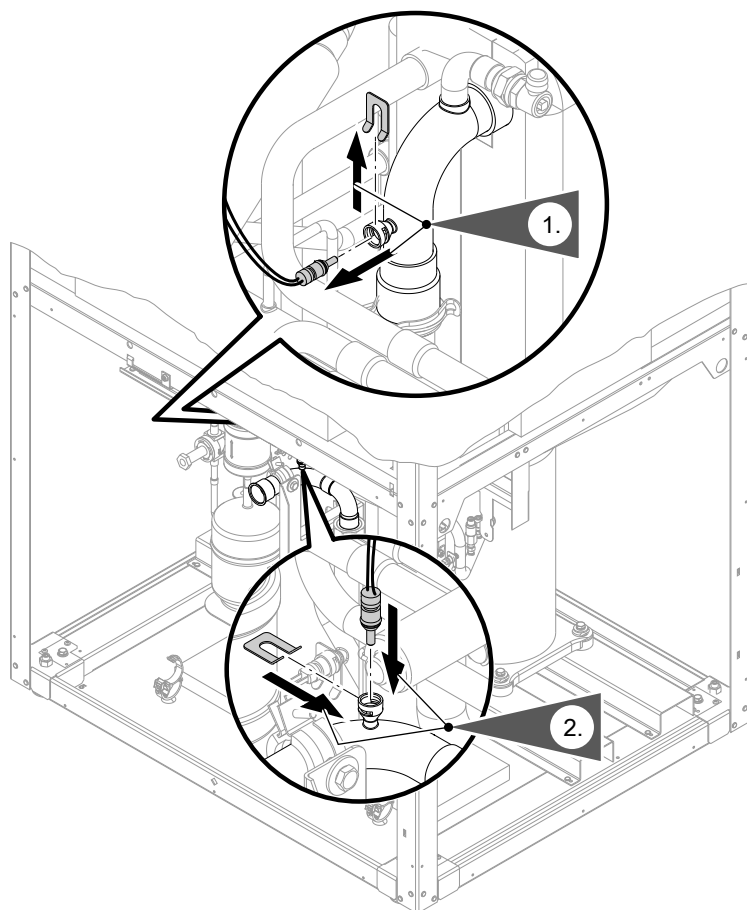

Elektrisch anschließen



Montage- und Serviceanleitung
Vitocal 350-A

Inbetriebnahme



Montage- und Serviceanleitung
Vitocal 350-A



Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5414077 Technische Änderungen vorbehalten!