

Bedienungsanleitung

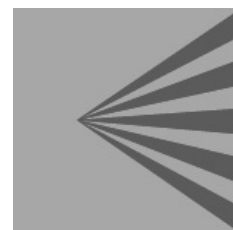
für den Anlagenbetreiber

VIESSMANN

Vitocom 100, Typ FA1

Viessmann Kommunikationsschnittstelle

Best.-Nr. 7142 057



VITOCOM 100





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Für Ihre Sicherheit



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Mensch und Sachwerte auszuschließen.

Bei Gasgeruch

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern (z. B. Schalten von Licht und Elektrogeräten)
- Fenster und Türen öffnen
- Gasabsperrhahn schließen
- Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen
- Sicherheitsbestimmungen des Gasversorgungsunternehmens (siehe Gaszähler) und des Heizungsfachbetriebes (siehe Inbetriebnahme/Einweisungsprotokoll) beachten.

Bei Gefahr

- Sofort Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter (außer bei Gasgeruch).
- Absperrventile in den Brennstoffleitungen schließen.
- Bei Brand geeigneten Feuerlöscher benutzen.

Arbeiten am Gerät

Montage, Erstinbetriebnahme, Wartung und Reparaturen müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden (EN 50 110, Teil 1, und VDE 1000, Teil 10,

(CH) SEV-Vorschriften, Hausinstallationsvorschriften für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage ist diese spannungsfrei zu schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Bei Brennstoff Gas zudem den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Dieses Gerät wurde gemäss der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung an das öffentliche Fernsprechnetzzugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Gerätes an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich an einen Fachhändler wenden.

Einbau von Zusatzkomponenten

Der Einbau von Zusatzkomponenten, die nicht mit dem Gerät geprüft wurden, kann die Funktion negativ beeinflussen.

Für daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Gewährleistung und keine Haftung.

Bedingungen an den Aufstellraum

- Keine Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe (z. B. enthalten in Sprays, Farben, Lösungs- und Reinigungsmitteln)
- Kein starker Staubanfall
- Keine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit
- Frostsicher
- Umgebungstemperatur max. 35 °C
- Gut belüftet und Zuluftöffnungen (falls vorhanden) nicht verschließen.

(CH)

Zusätzliche oder abweichende Angaben zur Bedienung in der Schweiz.

Zuerst informieren

Für Ihre Sicherheit	2
---------------------------	---

Bedienung

Funktionsübersicht	4
Vitocom 100 bedienen	5
Einstellungen und Ausstattung Ihrer Heizungs- anlage mit Vitocom 100	6
Fernüberwachen	7
Wahlverfahren für Fernabfragen und Fernschalten über Telefon	7
Fernabfrage über Telefon	8
Fernschalten des Betriebsprogramms der Regelung über Telefon	10
Fernschalten des Schalt-Ausganges über Telefon	13
Testmeldung über das Telefon auslösen	14

Anhang

Kurzanleitung	15
---------------------	----

Funktionsübersicht

Fernüberwachen

Beim Fernüberwachen wird die Heizungsanlage von der Vitocom 100 überwacht. Meldungen oder Störungen werden automatisch über das analoge Telefonnetz an die jeweils hinterlegten Kommunikationsdienste gemeldet. Folgende Kommunikationsdienste können eingesetzt werden:

- Datenbankserver mit Vitodata 300 über Internet
- Funktelefon (SMS^{*1}, (D): D1-/D2-Netz)
- Telefax

Hinweis!

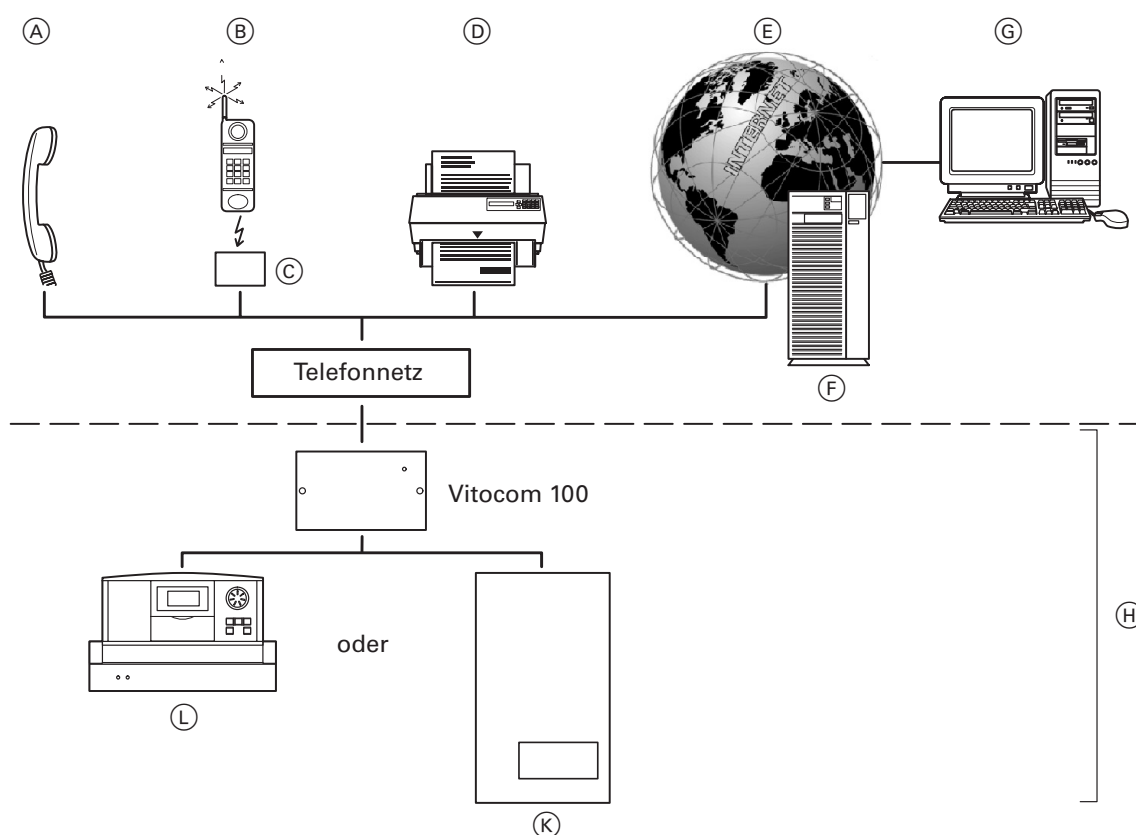
Sollten sich bei den hinterlegten Kommunikationsdiensten die Rufnummern ändern, kann Ihr Heizungsfachmann die geänderten Rufnummern in der Vitocom 100 konfigurieren.

Fernabfragen/Fernschalten^{*2}

Durch das Fernabfragen können z.B. Betriebszustand der Heizungsanlage und Störungs-Eingänge abgefragt werden. Das Fernschalten dient zur Veränderung von Betriebsparametern der Heizungsanlage, z.B. Fernumschalten des Betriebsprogrammes.

Folgende Kommunikationsdienste können eingesetzt werden:

- Datenbankserver mit Vitodata 300 über Internet
- Telefon mit Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) oder Code-Sender
- Funktelefon



- (A) Telefon mit MFV oder Code-Sender oder Funktelefon
- (B) Funktelefon ((D): D1-/D2-Netz)
- (C) SMS-Center des Funknetzbetreibers^{*1}
- (D) Telefax
- (E) Internet

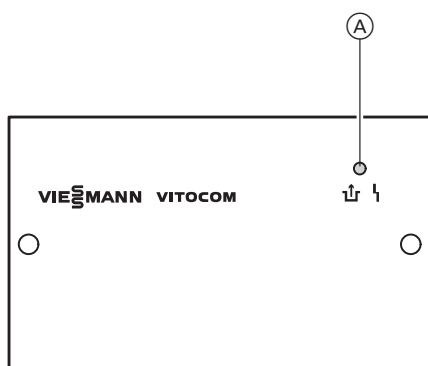
- (F) Datenbankserver mit Vitodata 300
- (G) Internetfähiger PC
- (H) Viessmann Heizungsanlage
- (K) Vitodens mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb, Vitopend mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb,

- (L) Vitotronic 150, Typ KB1, Vitotronic 200, Typ KW1 und KW2, Vitotronic 300, Typ KW3, Dekamatik, Viessmann Trimatik^{*2}

^{*1}Wenn vom Funknetzbetreiber unterstützt.

^{*2}Funktionsumfang abhängig von der Anlagenausstattung.

Vitocom 100 bedienen



A Diagnoseanzeige

Aus – Anlage i. O., keine Störung
oder Anlage ausgeschaltet

Blinkt – Störungsmeldung
oder unquitierte Störung vorhanden

An – Wartung der Anlage
Die Überwachungsfunktion ist ausgeschaltet.

und

Servicetaste

Quittierung der Störungsmeldung
Wartungsbeginn
Wartungsende

Betriebszustände

■ Keine Störung

Die Diagnoseanzeige bleibt aus.

■ Vorliegen einer Störung

Die Diagnoseanzeige blinkt, wenn die Vitocom 100 eine Störung erkennt.

Die erkannte Störung wird zu den Kommunikationsdiensten weitergeleitet.

■ Störung beendet

Liegt die Störung nicht mehr vor, wird die „Gut-Meldung“ über die Kommunikationsdienste ausgegeben. An der Vitocom 100 muss die Störung über die Servicetaste quittiert werden. Die Diagnoseanzeige erlischt.

■ Unquitierte Störung

Die Vitocom 100 sendet nach 24 Stunden eine weitere Störungsmeldung, wenn die Servicetaste nicht gedrückt wurde. Die Diagnoseanzeige blinkt.

■ Überwachungsfunktion aus

Die Diagnoseanzeige leuchtet dauernd. Es werden keine Störungen gemeldet.

Das Ausschalten der Überwachungsfunktion wird an die hinterlegten Kommunikationsdienste gemeldet.

Die Überwachungsfunktion schaltet sich automatisch nach ca. 8 Stunden wieder ein, wenn sie nicht vorher bereits manuell wieder eingeschaltet wurde.

Bedienung

■ Einschalten

Netzstecker einstecken.
Die Vitocom 100 ist betriebsbereit.

■ Ausschalten

Netzstecker herausziehen.

Hinweis!

Die Vitocom 100 sollte nur ausgeschaltet werden, wenn die Bereitschaft zur Störungsmeldung länger unterbrochen werden soll.

Bei bestehender BUS-Anbindung zur Heizungsanlage muss auch die Regelung ausgeschaltet bzw. die Codierung der Regelung durch den Heizungsfachbetrieb umgestellt werden.



*Serviceanleitung
der Regelung*

■ Überwachungsfunktion ausschalten

Z. B. zur Wartung, Reparatur oder zum Betanken der Heizungsanlage. Servicetaste drücken.

Die Diagnoseanzeige leuchtet dauernd.

Die Überwachungsfunktion schaltet sich automatisch nach ca. 8 Stunden wieder ein, wenn sie nicht vorher bereits manuell wieder eingeschaltet wurde.

■ Überwachungsfunktion wieder einschalten

Wenn die Diagnoseanzeige dauernd leuchtet, Servicetaste drücken.

Die Diagnoseanzeige erlischt.

Hinweis!

Wird die Servicetaste nicht gedrückt, geht die Vitocom 100 nach 8 Stunden automatisch in Betrieb. Die Diagnoseanzeige erlischt.

■ Rufannahme freischalten

Eine durch die Leitstelle gesperrte Rufannahme der Vitocom 100 (z.B. wenn eingestellt wurde: „abnehmen nach 0. klingeln“) **muss** vor Ort an der Vitocom 100 freigeschaltet werden.

1. Überwachungsfunktion ausschalten (siehe oben).

2. Servicetaste mind. 20 Sekunden gedrückt halten.

Die Rufannahme der Vitocom 100 wurde auf die Einstellung „abnehmen nach 5. klingeln“ zurückgesetzt. An alle hinterlegten Kommunikationsdienste wird eine Meldung gesendet.

Einstellungen und Ausstattung Ihrer Heizungsanlage mit Vitocom 100

In dieser Liste sind die Ausstattung und die durchgeführten Einstellungen aufgeführt. Einstellungen, welche bei Ihnen zutreffen, sollten durch Ihren Heizungsfachmann angekreuzt bzw. eingetragen sein. Falls dieses nicht erfolgt ist, fragen Sie bitte in Ihrem Heizungsfachbetrieb nach.

Funktion bzw. Ausstattung	Funktionsart bzw. Einstellung	Mögliche Funktionen über Telefon
Rufnummer der Vitocom 100	☐ Rufnummer:	
Rufannahme der Vitocom 100	Rufannahme nach Rufzeichen; d.h. die Vitocom 100 nimmt Anrufe nach der eingetragenen Anzahl von Rufzeichen entgegen.	
Störungen und Meldungen werden an folgende Kommunikationsdienste übertragen: ■ Leitstelle ■ D1-/D2-Funktelefon ■ Telefax	☐ 1. : ☐ 2. : ☐ 3. : ☐ 4. : ☐ 5. : ☐ 6. : ☐ 7. : Rufnummern und Kommunikationsdienste eintragen	
Call-Back-Funktion	☐ aktiv Bei Konfiguration mit Vitodata 300 baut die Vitocom 100 die kostenpflichtige Verbindung zur Leitstelle auf. Datenbankserver-Rufnummer: (Rufnummer siehe www.vitodata.com) ☐ inaktiv	
Einstellung des Zugriffscode	☐ Zugriffscode 123 (Anlieferungszustand) ☐ Zugriffscode (aktuelle Einstellung) ☐ kein Zugriff, d.h. ein Zugriff über das Telefonnetz auf Daten der Vitocom 100 ist nicht möglich	
Ausrüstung der Heizungsanlage: ■ Anschluss über Stecker 145	☐ Vitotronic 150, 200 oder 300	# 9 1 *
	☐ mit Kesselkreis KK	# 8 1 *
	☐ mit Mischerkreis M1	# 8 2 *
	☐ mit Mischerkreis M1	# 8 3 *
	☐ Vitodens 100, 200 oder 300 mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb	# 9 1 * / # 8 1 *
	☐ Vitopend 200 mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb	# 9 1 * / # 8 1 *
	☐ kein Anschluss	–
	■ Anschluss über Stecker 58	
	☐ Dekamatik	# 9 1 *
	☐ Viessmann Trimatik	–
	☐ kein Anschluss	–
	■ sonstige Regelungen	
	☐ Viessmann Trimatik	–
	☐ mit Bedieneinheit im Wandmontagesockel	
	☐ mit Fernbedienung-F	
	☐ mit Schaltmodul-FT	
	☐ Eurola mit Eurolamatik-OC	–

Einstellungen und Ausstattung Ihrer Heizungsanlage mit Vitocom 100 (Forts.)

Funktion bzw. Ausstattung	Funktionsart bzw. Einstellung	Mögliche Funktionen über Telefon
Verwendung Störungs-Eingänge DE1 , DE2	☐ DE1 ☐ DE2	# 1 1 * # 1 2 *
Verwendung Schalt-Ausgang DA3	☐ DA3	# 2 3 _ * / # 3 3 *
Sonstiges	☐	

Fernüberwachen

Die Vitocom 100 ermöglicht das Fernüberwachen von Heizungsanlagen rund um die Uhr. Bei eventuellen Störungen erfolgt eine automatische Störungsmeldung an die jeweils hinterlegten Kommunikationsdienste. An der Vitocom 100 wird die Störung durch das Blinken der Diagnoseanzeige angezeigt.

Durch das ständige Fernüberwachen in Verbindung mit der automatischen Störungsmeldung wird eine optimale Betriebssicherheit der Heizungsanlage erreicht, ohne dass dazu eine Bedienung der Vitocom 100 erforderlich ist.

Wahlverfahren für Fernabfragen und Fernschalten über Telefon

Die Funktionen Fernabfrage und Fernschalten arbeiten mit dem Mehrfrequenzwahlverfahren. Außerdem benötigen Sie für diese Funktionen die Tasten **0** bis **9**, **#** und ***** Ihres Telefons. Telefone arbeiten in der Regel mit dem Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV). Arbeitet Ihr Telefon mit dem Impulswahlverfahren (IWW), siehe unten.

Telefon mit MFV

Stellen Sie Ihr Telefon auf das Mehrfrequenzwahlverfahren ein.



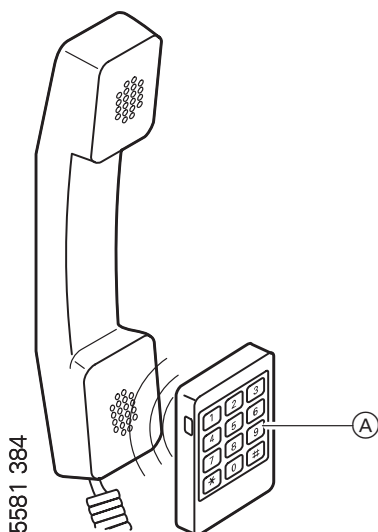
Bedienungsanleitung
des Telefons

Telefon ohne MFV

Für die Funktionen Fernabfrage und Fernschalten benötigen Sie hier einen Code-Sender **A**.



Bedienungsanleitung
des Code-Senders



Fernabfrage über Telefon

Betriebszustand der Heizungsanlage, Störungs-Eingänge und Schalt-Ausgang können abgefragt werden.

Aktion	Reaktion	Erläuterung
Vitocom 100 anrufen 	 Doppelton (tief – hoch) 	Nach Eingabe der Rufnummer der Vitocom 100 ertönt mehrfach ein Rufton. Sobald sich die Vitocom 100 meldet, ertönt ein Doppelton als Eingabeaufforderung. Anschließend muss innerhalb von 20 Sekunden mit der Eingabe der Befehle zur Fernabfrage (siehe Folgeseiten) begonnen werden.
Zugriffscode eingeben Beispiel (werkseitige Einstellung) # 1 2 3 * # * (Zugriffscode eintragen)	Zwei hohe Töne 	Hinweis! Werkseitig ist der Zugriffscode auf 123 eingestellt. Er kann bei der Konfiguration der Vitocom 100 auf eine beliebige Ziffernfolge geändert worden sein. Wenn ein falscher Zugriffscode eingegeben wurde, trennt die Vitocom 100 zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff sofort die Verbindung (legt auf).
Fernabfrage des Betriebszustandes der Vitocom 100 # 9 0 *	Zwei tiefe Töne  Vier hohe Töne  Wechselnde Doppeltonfolge 	Es liegt eine Störung an der Vitocom 100 vor oder die Störung ist behoben, aber die Störungsmeldung an der Vitocom 100 ist noch nicht quittiert. Es liegt keine Störung vor. Befehlscode ist ungültig oder falsch eingegeben.
Fernabfrage des Betriebszustandes der Regelung*¹ # 9 1 *	Zwei tiefe Töne  Vier hohe Töne  Wechselnde Doppeltonfolge 	Es liegt eine Störung an der Regelung vor oder die Störung ist behoben, aber die Störungsmeldung an der Vitocom 100 ist noch nicht quittiert. Es liegt keine Störung vor. Befehlscode ist ungültig oder falsch eingegeben.

*¹ Nur möglich, wenn Regelung über Stecker [58] bzw. [145] mit Vitocom 100 verbunden ist, siehe Tabelle auf Seite 6.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

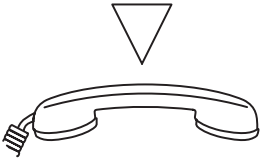Fernabfrage über Telefon (Fortsetzung)

Aktion	Reaktion	Erläuterung
Fernabfrage der Störungs-Eingänge^{*1}		
Störungs-Eingang DE1 # 1 1 *	Zwei tiefe Töne 	Die Anlage ist ausgeschaltet oder es liegt keine Störung am abgefragten Störungs-Eingang vor.
Störungs-Eingang DE2 # 1 2 *	Vier hohe Töne  Wechselnde Doppeltonfolge 	Die Anlage ist eingeschaltet und es liegt eine Störung der Anlage vor, die am abgefragten Störungs-Eingang angeschlossen ist. Befehlscode ist ungültig oder falsch eingegeben.
Fernabfrage des Schalt-Ausganges^{*2}		
Schalt-Ausgang DA3 # 3 3 *	Zwei tiefe Töne 	Ist ausgeschaltet
	Vier hohe Töne  Vier hohe Töne 	Ist eingeschaltet
	Wechselnde Doppeltonfolge 	Befehlscode ist ungültig oder falsch eingegeben.
Fernabfrage beenden		
# 0 *		Vitocom legt sofort auf.
oder		Telefonhörer auflegen
		

^{*1} Nur sinnvoll, wenn Störungs-Eingang beschaltet ist, siehe Tabelle auf Seite 7.

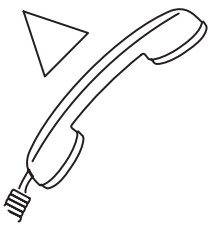
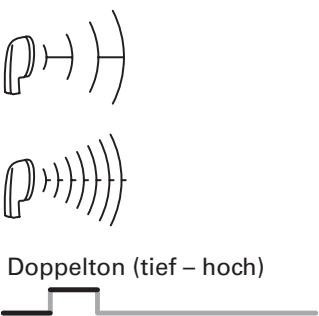
^{*2} Nur sinnvoll, wenn Schalt-Ausgang beschaltet ist, siehe Tabelle auf Seite 7.

Fernschalten des Betriebsprogramms der Regelung über Telefon

Die Betriebsprogramme der Regelung, die an die Vitocom 100 angeschlossen ist, können über ein Telefon umgeschaltet werden. Jeder Befehlscode ist einem Betriebsprogramm zugeordnet.

Hinweis!

Bitte beachten Sie die Einstellungen und Ausstattung Ihrer Heizungsanlage auf Seite 7.

Aktion	Reaktion	Erläuterung
Vitocom 100 anrufen 	 Doppelton (tief – hoch)	Nach Eingabe der Rufnummer der Vitocom 100 ertönt mehrfach ein Rufton. Sobald sich die Vitocom 100 meldet, ertönt ein Doppelton als Eingabeaufforderung. Anschließend muss innerhalb von 20 Sekunden mit der Eingabe der Befehle zum Fernschalten (siehe Folgeseiten) begonnen werden.
(Rufnummer eintragen)		
Zugriffscode eingeben Beispiel (werkseitige Einstellung) # 1 2 3 * # * (Zugriffscode eintragen)	Zwei hohe Töne 	Hinweis! Werkseitig ist der Zugriffscode auf 123 eingestellt. Er kann bei der Konfiguration der Vitocom 100 auf eine beliebige Ziffernfolge geändert worden sein. Wenn ein falscher Zugriffscode eingegeben wurde, trennt die Vitocom 100 zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff sofort die Verbindung (legt auf).

Fernschalten des Betriebsprogramms der Regelung über Telefon (Fortsetzung)

Aktion	Reaktion	Erläuterung												
#	Vier hohe Töne	Betriebsprogramm ist erfolgreich umgeschaltet.												
8	Wechselnde Doppeltonfolge	Umschaltung ist noch in Bearbeitung oder Befehlscode ist ungültig oder falsch eingegeben.												
	Fernschalten beenden													
	Betriebsprogramm wählen (entsprechend der angeschlossenen Regelung, siehe Tabelle)													
	Heizkreis wählen <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Vitotronic</th><th>Vitodens/ Vitopend</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>KK</td><td>HKA/B</td></tr> <tr> <td>2</td><td>M1</td><td>—</td></tr> <tr> <td>3</td><td>M2</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		Vitotronic	Vitodens/ Vitopend	1	KK	HKA/B	2	M1	—	3	M2	—	
	Vitotronic	Vitodens/ Vitopend												
1	KK	HKA/B												
2	M1	—												
3	M2	—												
	Fernschalten des Betriebsprogrammes einleiten													

Vitotronic

Taste	aktiviertes Betriebsprogramm
0	„Nur Warmwasser“ mit Frostschutzüberwachung/ Abschalbetrieb mit Frostschutzüberwachung
1	Dauernd „Heizen und Warmwasser“ mit „reduzierter Raumtemperatur“
2	Dauernd „Heizen und Warmwasser“ mit „normaler Raumtemperatur“
3 oder 4	„Heizen und Warmwasser“ mit „normaler Raumtemperatur“ (Tag)/ „Heizen und Warmwasser“ mit „reduzierter Raumtemperatur“ (Nacht)
5	Dauernd Abschalbetrieb mit Frostschutzüberwachung

Vitodens und Vitopend



Taste	aktiviertes Betriebsprogramm
0	Trinkwassererwärmung/ Abschalbetrieb mit Frostschutzüberwachung
1	Dauernd reduzierter Betrieb (keine Trinkwassererwärmung)
2	Dauernd Normalbetrieb
3	Normalbetrieb (Tag)/ reduzierter Betrieb (Nacht)
4	Normalbetrieb (Tag)/ Abschalbetrieb mit Frostschutzüberwachung (Nacht)
5	Dauernd Abschalbetrieb mit Frostschutzüberwachung

Fernschalten des Betriebsprogramms der Regelung über Telefon (Fortsetzung)

Aktion	Reaktion	Erläuterung
Fernabfrage beenden		
# 0 *		Vitocom legt sofort auf.
oder		Telefonhörer auflegen

Fernschalten des Schalt-Ausganges über Telefon


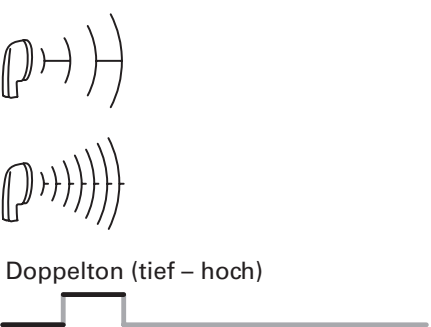
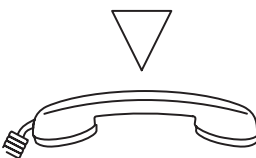
Über den Schalt-Ausgang **DA3** kann die dort angeschlossene Komponente eingeschaltet oder ausgeschaltet werden.

Aktion	Reaktion	Erläuterung
Vitocom 100 anrufen 		Nach Eingabe der Rufnummer der Vitocom 100 ertönt mehrfach ein Rufton. Sobald sich die Vitocom 100 meldet, ertönt ein Doppelton als Eingabeaufforderung. Anschließend muss innerhalb von 20 Sekunden mit der Eingabe der Befehle zum Fernschalten begonnen werden.
Zugriffscode eingeben Beispiel (werkseitige Einstellung) # 1 2 3 * # * (Zugriffscode eintragen)	Zwei hohe Töne 	Hinweis! Werkseitig ist der Zugriffscode auf 123 eingestellt. Er kann bei der Konfiguration der Vitocom 100 auf eine beliebige Ziffernfolge geändert werden. Wenn ein falscher Zugriffscode eingegeben wurde, trennt die Vitocom 100 zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff sofort die Verbindung (legt auf).
Fernschalten des Schalt-Ausganges Schalt-Ausgang DA3 ausschalten # 2 3 0 * ^{*1}	Vier hohe Töne 	Umschaltung ist durchgeführt.
Schalt-Ausgang DA3 einschalten # 2 3 1 * ^{*1}	Wechselnde Doppeltonfolge 	Befehlscode ist ungültig oder falsch eingegeben.
Fernschalten beenden # 0 *		Vitocom legt sofort auf.
oder 		Telefonhörer auflegen

^{*1} Nur sinnvoll, wenn Schalt-Ausgang beschaltet ist, siehe Tabelle auf Seite 7.

Testmeldung über das Telefon auslösen

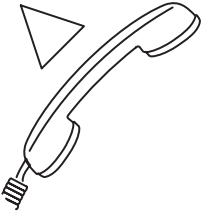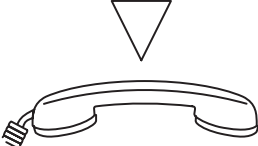Über folgende Funktion können Sie an alle hinterlegten Kommunikationsdienste (siehe Seite 4) eine Testmeldung schicken.


Aktion	Reaktion	Erläuterung
Vitocom 100 anrufen 	  Doppelton (tief – hoch) 	Nach Eingabe der Rufnummer der Vitocom 100 ertönt mehrfach ein Rufton. Sobald sich die Vitocom 100 meldet, ertönt ein Doppelton als Eingabeaufforderung. Anschließend muss innerhalb von 20 Sekunden mit der Eingabe des Befehls zur Testmeldung begonnen werden.
Zugriffscode eingeben Beispiel (werkseitige Einstellung) # 1 2 3 * # * (Zugriffscode eintragen)	Zwei hohe Töne 	Hinweis! Werkseitig ist der Zugriffscode auf 123 eingestellt. Er kann bei der Konfiguration der Vitocom 100 auf eine beliebige Ziffernfolge geändert werden. Wenn ein falscher Zugriffscode eingegeben wurde, trennt die Vitocom 100 zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff sofort die Verbindung (legt auf).
Testmeldung auslösen # 2 0 0 *	Vier hohe Töne  Wechselnde Doppeltonfolge 	Testmeldung ist ausgelöst. Befehlscode ist ungültig oder falsch eingegeben.
Beenden # 0 *		Vitocom legt sofort auf.
oder 		Telefonhörer auflegen

Kurzanleitung

Schneiden Sie bitte diese Karte aus. Sie können diese dann jederzeit bei sich tragen und Fernabfrage- bzw. Fernschaltbefehle mit Ihrem Telefon ausführen.



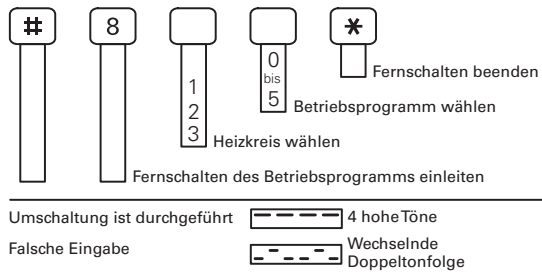Fernschalten mit Vitotronic, Vitodens, Vitopend



Vitocom 100

VIESSMANN

Kurzanleitung: Fernabfragen und Fernschalten

1. Vitocom 100 anwählen Rufnummer der Vitocom 100 eintragen
2. Verbindung abwarten Eingabeaufforderung (Doppelton) abwarten
3. Zugriffscode eingeben # *
Zugriffscode eingeben
4. Fernschalten siehe Innen- und Außenseite
5. Fernabfragen siehe Innenseite
6. Verbindung beenden # 0 *

Kurzanleitung (Fortsetzung)

Fernschalten Schalt-Ausgänge

Schalt-Ausgang **DA3** ausschalten **# 2 3 0 ***

Schalt-Ausgang **DA3** einschalten **# 2 3 1 ***

Testmeldung auslösen

Testmeldung an alle Kommunikationsdienste **# 2 0 0 ***

Umschaltung bzw. Testmeldung ist durchgeführt **4 hohe Töne**

Falsche Eingabe **Wechselnde Doppeltonfolge**

Fernabfragen Zustand

Regelung **# 9 1 ***

---	Störung
---	keine Störung
---	falsche Eingabe

Störungs-Eingang **DE1 # 1 1 ***

---	AUS / keine Störung
---	EIN / Störung
---	falsche Eingabe

Schalt-Ausgang **DE3 # 3 3 ***

---	AUS
---	EIN
---	falsche Eingabe

2 tiefe Töne **4 hohe Töne** **Wechselnde Doppeltonfolge**

