

Abgastemperatursensor

Sensortyp NTC 20 kΩ, Best.-Nr. 7452 531

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand


- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Abgastemperatursensor montieren

Abgastemperatursensor an Gewinde R $\frac{1}{4}$ anbauen

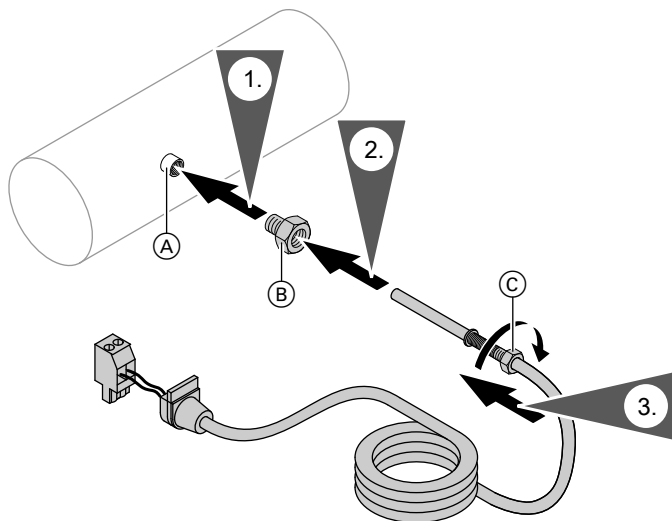

Ⓐ Meßöffnung R $\frac{1}{4}$ (z. B. aufgeschweißte Gewindemuffe)


Ⓑ Sensorverschraubung
Ⓒ Arretierschraube

Abgastemperatursensor montieren (Fortsetzung)

Abgastemperatursensor mit Gewindekonus anbauen

Hinweis

- Diese Art der Montage ist nur für Abgassysteme mit hohen Temperaturen geeignet.
- Nicht für Brennwertkessel verwenden.

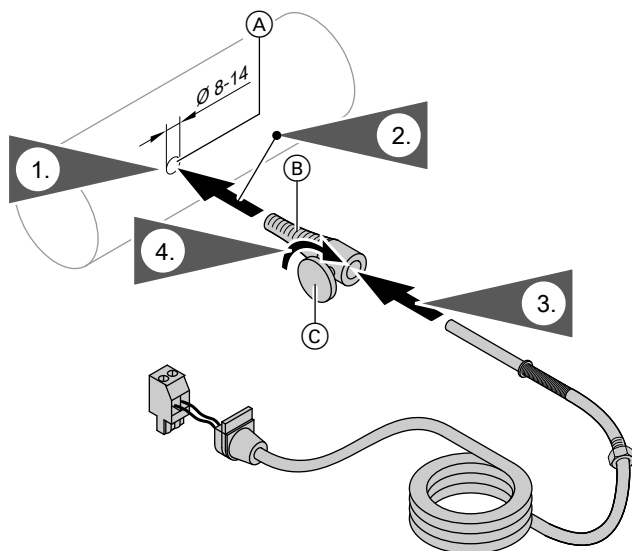

(A) Bohrung

(B) Gewindekonus

(C) Arretierschraube


Elektrisch anschließen



Montage- und Serviceanleitung
Vitotronic

1. Netzspannung ausschalten.
2. Anschlußraum der Regelung öffnen und Stecker **15** einstecken.
3. Netzspannung wieder einschalten

Technische Daten

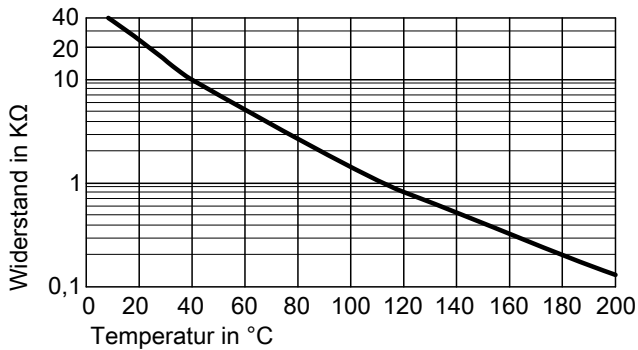

Sensortyp	NTC 20 kΩ
Schutzart	IP 60
Zul. Umgebungstemperatur	
■ bei Betrieb	0 bis + 600 °C
■ bei Lagerung und Transport	-20 bis + 70 °C

Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier



5719 715 Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de