

Vitocal 200-A PRO

Typ AWO-AC 201.A032

Typ AWO-AC 202.A064

Typ AWO-AC 204.A128

Luft/Wasser-Wärmepumpen für Heiz- und Kühlbetrieb



VITOCAL 200-A PRO





Ihr Online-Fachhändler für:


VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand


- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

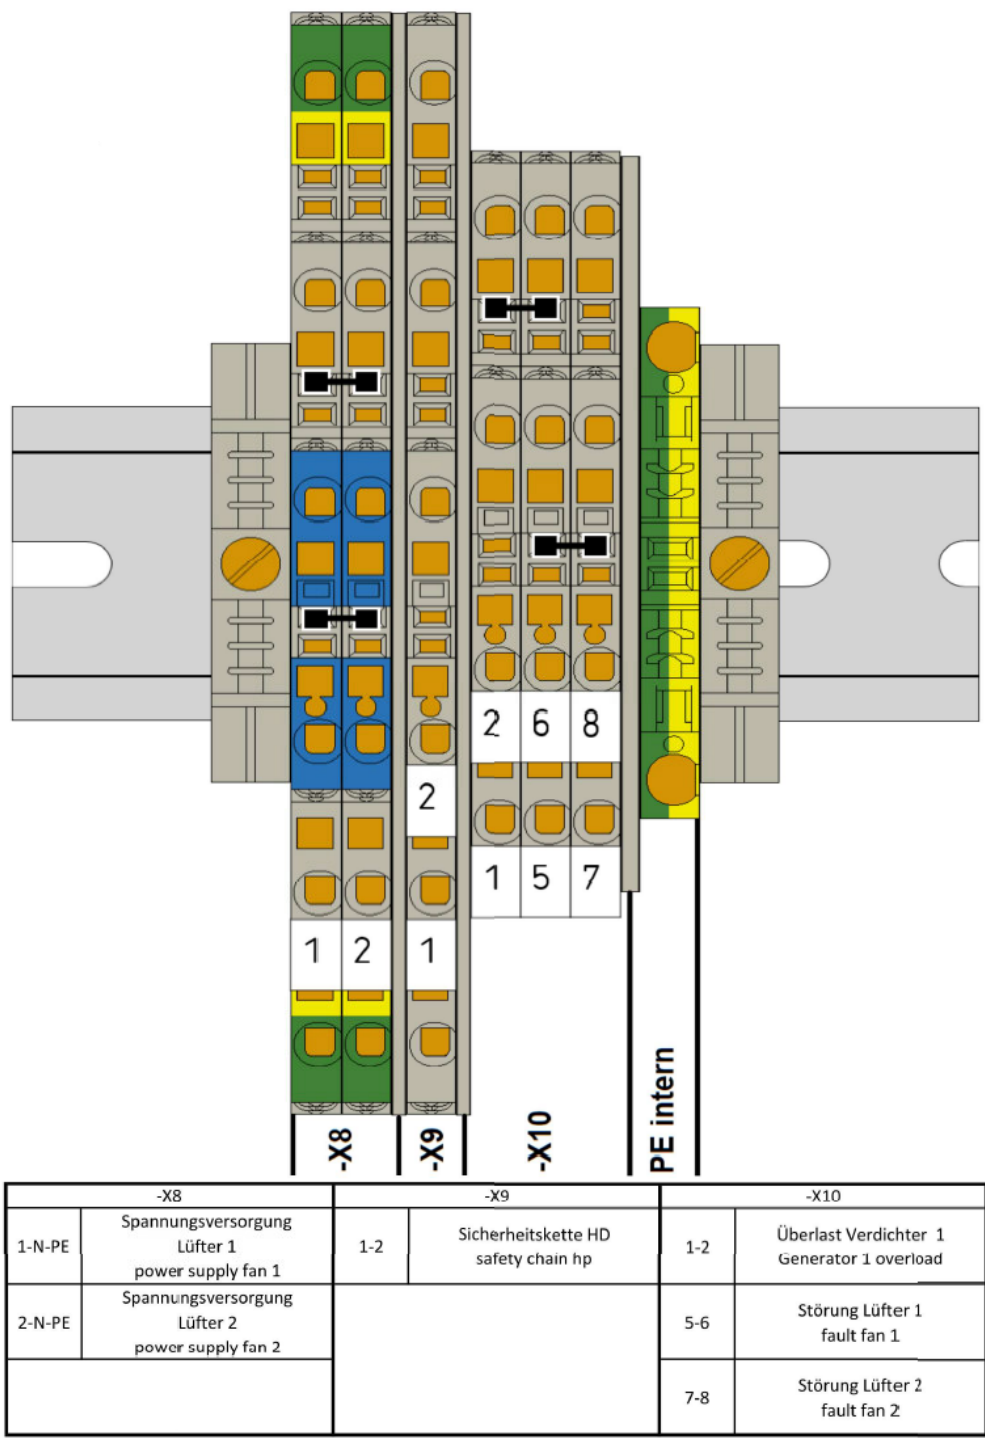

Typ AWO-AC 201.A032: Klemmen extern

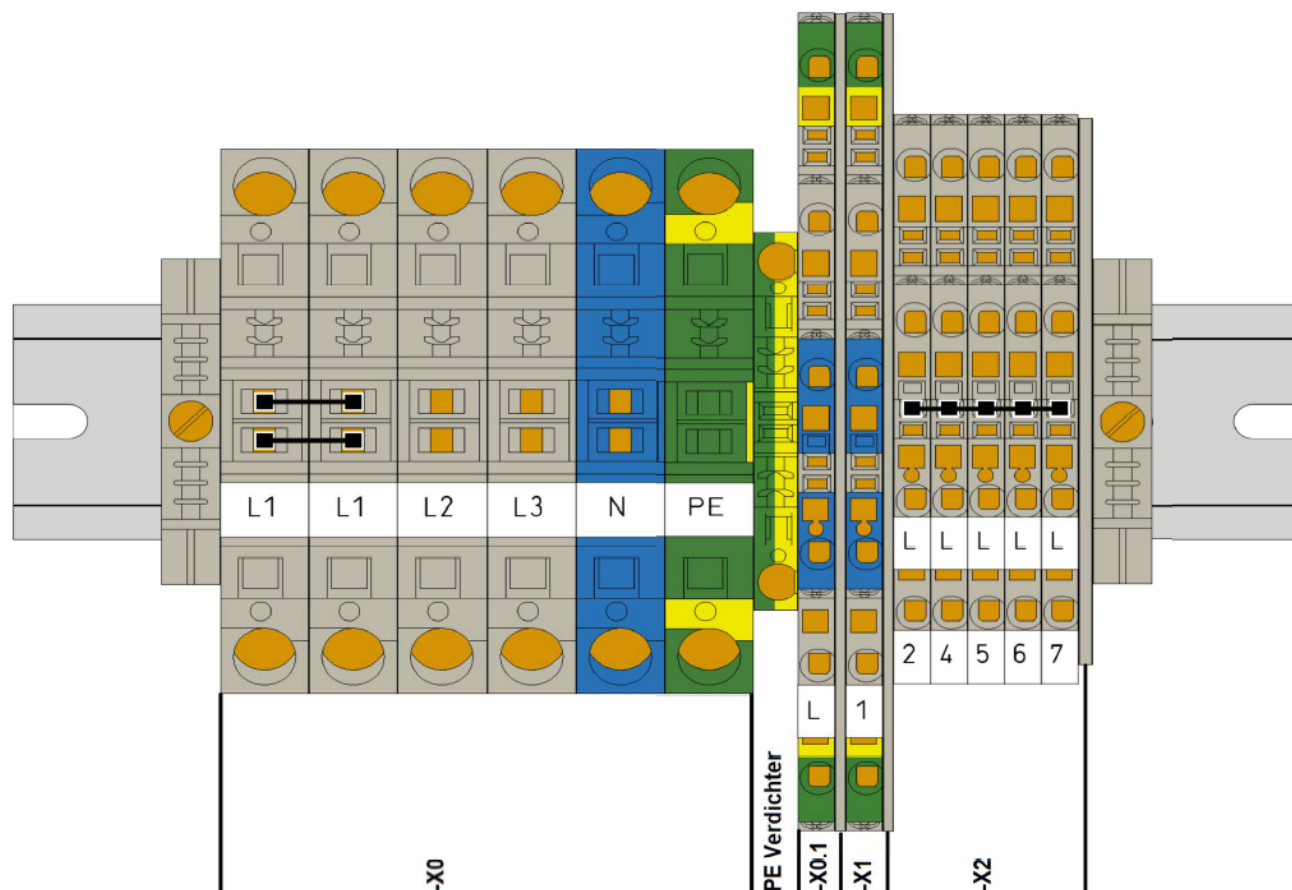

-X0		-X0.1		-X1		-X2	
L1-L2- L3-N- PE	Einspeisung Verdichter + Lüfter power supply compressor + fan	L-N-PE	Einspeisung Steuerung power supply controller	1-N-PE	Spannungsversorgung 3-Wegeventil power supply 3-way-valve 230V, max. 3A	L-2	multifunktional multifunktional
						L-4	multifunktional multifunktional
						L-5	multifunktional multifunktional
						L-6	Strömungs- /Druckwächter Senke flow pressure switch sink
						L-7	keine Funktion no function

Typ AWO-AC 201.A032: Belegung Ein-/Ausgänge


Nr.		Datenpunkt	Funktion	
QX/ZX Grundgerät				
5890	I	Relaisausgang QX1	Ventil EVI K82	
5891	I	Relaisausgang QX2	Kein	
5892	I	Relaisausgang QX3	Prozessumkehrventil Y22	
5894	I	Triacausgang ZX4	Ölsumpfeheizung K40	
5895	I	Relaisausgang QX5	Kondensator Umkehrventil Y91	
5896	I	Relaisausgang QX6	Kein	
5897	I	Relaisausgang QX7	Verdichterstufe 1 K1	
5898	I	Relaisausgang QX8	Pufferumkehrventil Y47	
5899	I	Relaisausgang QX9	Kein	
5900	I	Relaisausgang QX10	Kein	
5901	I	Relaisausgang QX11	Kein	
5902	I	Relaisausgang QX12	Abtropfwannenheizung K41	
5903	I	Relaisausgang QX13	Kondensatorpumpe Q9	
BX Grundgerät				
5930	I	Fühlereingang BX1	Kein	
5931	I	Fühlereingang BX2	Kältemittelfühler flüssig B83	
5932	I	Fühlereingang BX3	Kein	
5933	I	Fühlereingang BX4	Kein	
5936	I	Fühlereingang BX7	Heissgasfühler B81	
5937	I	Fühlereingang BX8	Pufferspeicherfühler B41	
5938	I	Fühlereingang BX9	Aussentemperaturfühler B9	
5939	I	Fühlereingang BX10	WP Vorlauffühler B21	
5940	I	Fühlereingang BX11	Kein	
5941	I	Fühlereingang BX12	WP Rücklauffühler B71	
5942	I	Fühlereingang BX13	Quelleneintrittfühler B91	
5943	I	Fühlereingang BX14	Quellenaustrittfühler B92/B84	
HX Grundgerät				
5950	I	Funktion Eingang H1	Keine	
5960	I	Funktion Eingang H2	Keine	
EX/E Grundgerät				
5980	I	Funktion Eingang EX1	EW Sperre E6	
5982	I	Funktion Eingang EX2	Keine	
5984	I	Funktion Eingang EX3	Überlast Quelle E14	
5986	I	Funktion Eingang EX4	Keine	
5988	I	Funktion Eingang EX5	Keine	
5990	I	Funktion Eingang EX6	Strömungswächter Verbraucher E24	
5992	I	Funktion Eingang EX7	Keine	
5996	I	Funktion Eingang EX9	Netzüberwachung E21	
5997	I	Funktion Eingang EX10	Hochdruckwächter E10	
5998	I	Funktion Eingang EX11	Überlast Verdichter 1 E11	
UX1 (10V/PWM) Grundgerät				
6070	I	Funktion Ausgang UX1	Ventilator K19	
UX2 (10V/PWM) Grundgerät				
6078	I	Funktion Ausgang UX2	Kondensatorpumpe Q9	

Typ AWO-AC 201.A032: Belegung Ein-/Ausgänge

Nr.	Datenpunkt	Funktion	
Konfiguration Erweiterungsmodule			
Ausgang QX Modul 3			
7451	I Relaisausgang QX21 Modul 3	Kein	
7452	I Relaisausgang QX22 Modul 3	Kein	
7453	I Relaisausgang QX23 Modul 3	Kein	
Eingang BX Modul 3			
7457	I Fühlereingang BX21 Modul 3	Kein	
7458	I Fühlereingang BX22 Modul 3	Sauggasfühler B85	
Eingang HX Modul 3			
7471	I Eingang H21 Modul 3 Funktionswahl	Druckmessung 10V	HD-Sensor
7481	I Eingang H22 Modul 3 Funktionswahl	Druckmessung 10V	ND-Sensor
Eingang EX Modul 3			
7492	I Funktion Eingang EX21 Modul 3	Keine	
Ausgang UX Modul 3			
7498	I Funktion Ausgang UX21 Modul 3	Keine	
7505	I Funktion Ausgang UX22 Modul 3	Keine	
Ausgang WX21 Modul 3			
7512	I Funktion Ausgang WX21 Modul 3	Expansionsventil Verdampfer V81	


Ausgang QX Modul 1			
7301	I Relaisausgang QX21 Modul 1	Mischer auf Y1 HK/KK1	
7302	I Relaisausgang QX22 Modul 1	Mischer zu Y2 HK/KK1	
7303	I Relaisausgang QX23 Modul 1	Pumpe HK/KK1	
Eingang BX Modul 1			
7307	I Fühlereingang BX21 Modul 1	Vorlauffühler HK/KK1	
7308	I Fühlereingang BX22 Modul 1	Pufferspeicherfühler B4	
Eingang HX Modul 1			
7321	I Eingang H21 Modul 1 Funktionswahl	Keine	
7331	I Eingang H22 Modul 1 Funktionswahl	Keine	
Eingang EX Modul 1			
7342	I Funktion Eingang EX21 Modul 1	Keine	
Ausgang UX Modul 1			
7348	I Funktion Ausgang UX21 Modul 1	Keine	
7355	I Funktion Ausgang UX22 Modul 1	Keine	
Ausgang WX21 Modul 1			
7362	I Funktion Ausgang WX21 Modul 1	Keine	

Typ AWO-AC 202.A064: Klemmen intern

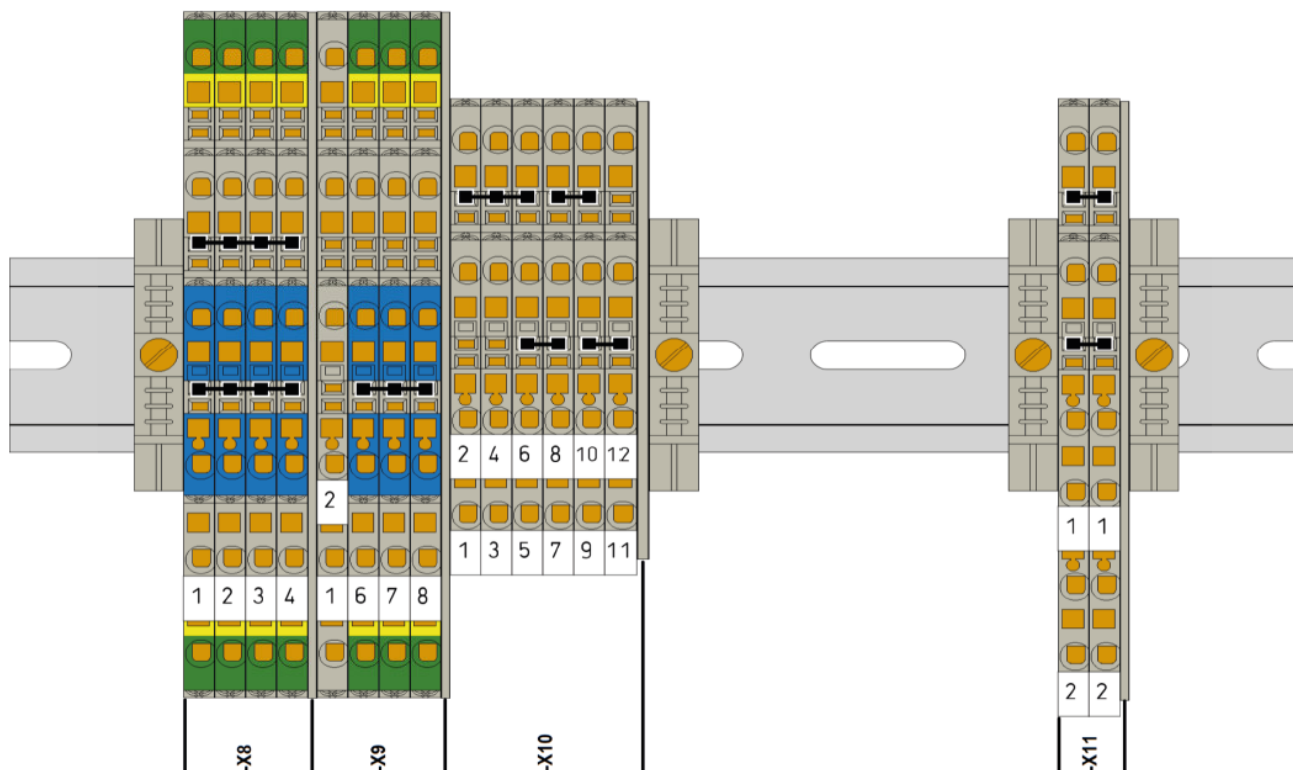

-X8		-X9		-X10		-X11	
1-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 1 power supply fan 1	1-2	Sicherheitskette HD safety chain hp	1-2	Überlast Verdichter 1 Generator 1 overload	1-2	Ansteuerung Lüfter control fans 0-10V
2-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 2 power supply fan 2	6-N-PE	EVI Magnetventil 1 EVI magnetic valve 1	3-4	Überlast Verdichter 2 Generator 2 overload		
3-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 3 power supply fan 3	7-N-PE	EVI Magnetventil 2 EVI magnetic valve 2	5-6	Störung Lüfter 1 fault fan 1		
4-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 4 power supply fan 4	8-N-PE	EVI Magnetventil 3 EVI magnetic valve 3	7-8	Störung Lüfter 2 fault fan 2		
				9-10	Störung Lüfter 3 fault fan 3		
				11-12	Störung Lüfter 4 fault fan 4		

Typ AWO-AC 202.A064: Klemmen extern

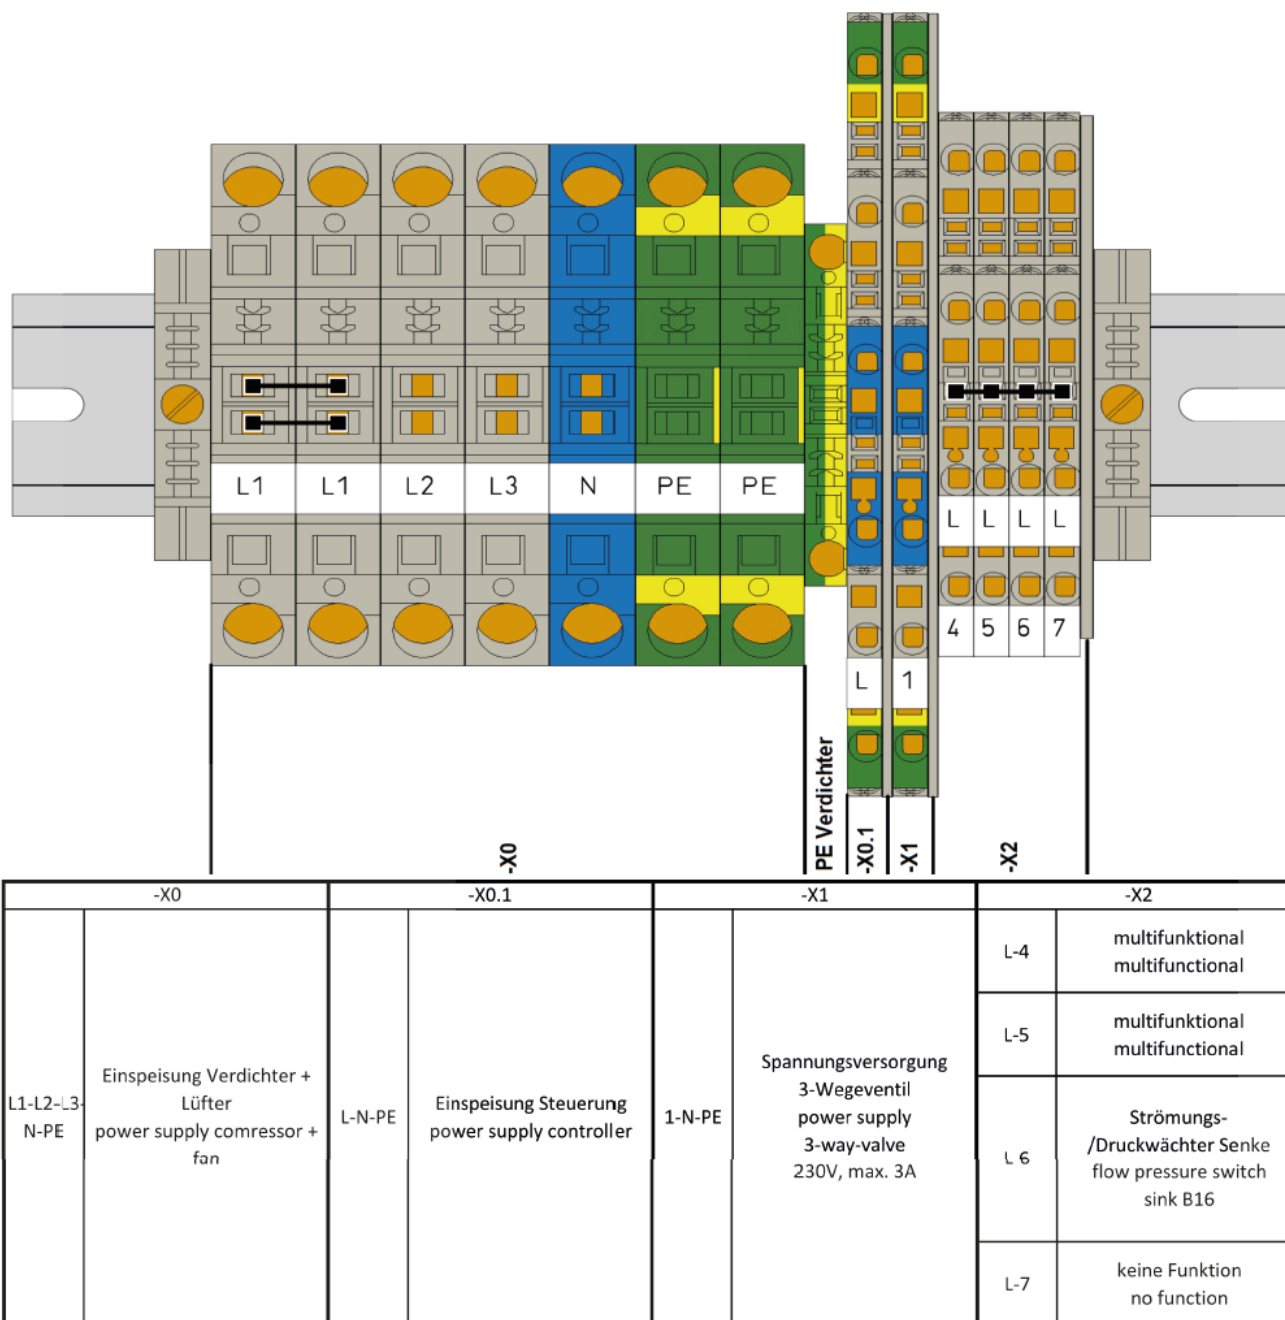

Typ AWO-AC 202.A064: Belegung Ein-/Ausgänge

Nr.		Datenpunkt	Funktion	
QX/ZX Grundgerät				
5890	I	Relaisausgang QX1	Ventil EVI K82	EVI VD 1
5891	I	Relaisausgang QX2	Delta-T Regler 2 K22	EVI VD 2
5892	I	Relaisausgang QX3	Prozessumkehrventil Y22	
5894	I	Triacausgang ZX4	Ölsumpfheizung K40	
5895	I	Relaisausgang QX5	Kondensator Umkehrventil Y91	
5896	I	Relaisausgang QX6	Verdichterstufe 2 K2	
5897	I	Relaisausgang QX7	Verdichterstufe 1 K1	
5898	I	Relaisausgang QX8	Pufferumkehrventil Y47	
5899	I	Relaisausgang QX9	Kein	
5900	I	Relaisausgang QX10	Kein	
5901	I	Relaisausgang QX11	Kein	
5902	I	Relaisausgang QX12	Kein	
5903	I	Relaisausgang QX13	Kondensatorpumpe Q9	
BX Grundgerät				
5930	I	Fühlereingang BX1	Kein	
5931	I	Fühlereingang BX2	Kältemittelfühler flüssig B83	
5932	I	Fühlereingang BX3	Sondertemperaturfühler 2	HG VD 2
5933	I	Fühlereingang BX4	Heissgasfühler B82	
5936	I	Fühlereingang BX7	Heissgasfühler B81	
5937	I	Fühlereingang BX8	Pufferspeicherfühler B41	
5938	I	Fühlereingang BX9	Aussentemperaturfühler B9	
5939	I	Fühlereingang BX10	WP Vorlauffühler B21	
5940	I	Fühlereingang BX11	Kein	
5941	I	Fühlereingang BX12	WP Rücklauffühler B71	
5942	I	Fühlereingang BX13	Quelleneintrittfühler B91	
5943	I	Fühlereingang BX14	Quellenaustrittfühler B92/B84	
HX Grundgerät				
5950	I	Funktion Eingang H1	Kein	
5960	I	Funktion Eingang H2	Kein	
EX/E Grundgerät				
5980	I	Funktion Eingang EX1	EW Sperre E6	
5982	I	Funktion Eingang EX2	Überlast Verdichter 2 E12	
5984	I	Funktion Eingang EX3	Überlast Quelle E14	
5986	I	Funktion Eingang EX4	Kein	
5988	I	Funktion Eingang EX5	Kein	
5990	I	Funktion Eingang EX6	Strömungswächter Verbraucher E24	
5992	I	Funktion Eingang EX7	Kein	
5996	I	Funktion Eingang EX9	Netzüberwachung E21	
5997	I	Funktion Eingang EX10	Hochdruckwächter E10	
5998	I	Funktion Eingang EX11	Überlast Verdichter 1 E11	
UX1 (10V/PWM) Grundgerät				
6070	I	Funktion Ausgang UX1	Ventilator K19	
UX2 (10V/PWM) Grundgerät				
6078	I	Funktion Ausgang UX2	Kondensatorpumpe Q9	



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Typ AWO-AC 202.A064: Belegung Ein-/Ausgänge

Nr.	Datenpunkt	Funktion	
Konfiguration Erweiterungsmodule			
Ausgang QX Modul 3			
7451	I Relaisausgang QX21 Modul 3	Kein	
7452	I Relaisausgang QX22 Modul 3	Kein	
7453	I Relaisausgang QX23 Modul 3	Kein	
Eingang BX Modul 3			
7457	I Fühlereingang BX21 Modul 3	Kein	
7458	I Fühlereingang BX22 Modul 3	Sauggasfühler B85	
Eingang HX Modul 3			
7471	I Eingang H21 Modul 3 Funktionswahl	Druckmessung 10V	HD-Sensor
7481	I Eingang H22 Modul 3 Funktionswahl	Druckmessung 10V	ND-Sensor
Eingang EX Modul 3			
7492	I Funktion Eingang EX21 Modul 3	Keine	
Ausgang UX Modul 3			
7498	I Funktion Ausgang UX21 Modul 3	Keine	
7505	I Funktion Ausgang UX22 Modul 3	Keine	
Ausgang WX21 Modul 3			
7512	I Funktion Ausgang WX21 Modul 3	Expansionsventil Verdampfer V81	


Ausgang QX Modul 1			
7301	I Relaisausgang QX21 Modul 1	Mischer auf Y1 HK/KK1	
7302	I Relaisausgang QX22 Modul 1	Mischer zu Y2 HK/KK1	
7303	I Relaisausgang QX23 Modul 1	Pumpe HK/KK1	
Eingang BX Modul 1			
7307	I Fühlereingang BX21 Modul 1	Vorlauffühler HK/KK1	
7308	I Fühlereingang BX22 Modul 1	Pufferspeicherfühler B4	
Eingang HX Modul 1			
7321	I Eingang H21 Modul 1 Funktionswahl	Keine	
7331	I Eingang H22 Modul 1 Funktionswahl	Keine	
Eingang EX Modul 1			
7342	I Funktion Eingang EX21 Modul 1	Keine	
Ausgang UX Modul 1			
7348	I Funktion Ausgang UX21 Modul 1	Keine	
7355	I Funktion Ausgang UX22 Modul 1	Keine	
Ausgang WX21 Modul 1			
7362	I Funktion Ausgang WX21 Modul 1	Keine	

Typ AWO-AC 204.A128: Klemmen intern, Kältekreis 1

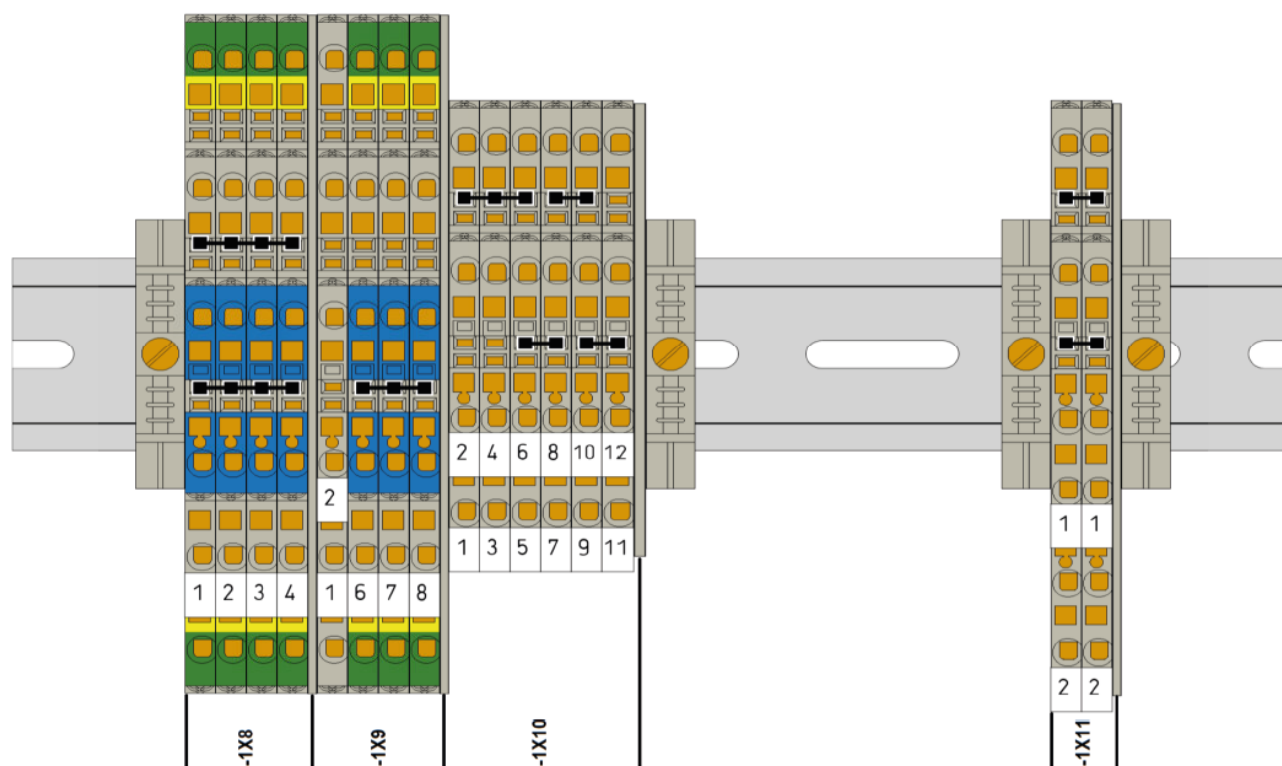


-1X8		-1X9		-1X10		-1X11	
1-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 1 power supply fan 1	1-2	Sicherheitskette HD safety chain hp	1-2	Überlast Verdichter 1 Generator 1 overload	1-2	Ansteuerung Lüfter control fans 0-10V
2-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 2 power supply fan 2	6-N-PE	EVI Magnetventil 1 EVI magnetic valve 1	3-4	Überlast Verdichter 2 Generator 2 overload		
3-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 3 power supply fan 3	7-N-PE	EVI Magnetventil 2 EVI magnetic valve 2	5-6	Störung Lüfter 1 fault fan 1		
4-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 4 power supply fan 4	8-N-PE	EVI Magnetventil 3 EVI magnetic valve 3	7-8	Störung Lüfter 2 fault fan 2		
				9-10	Störung Lüfter 3 fault fan 3		
				11-12	Störung Lüfter 4 fault fan 4		

Typ AWO-AC 204.A128: Klemmen intern, Kältekreis 2

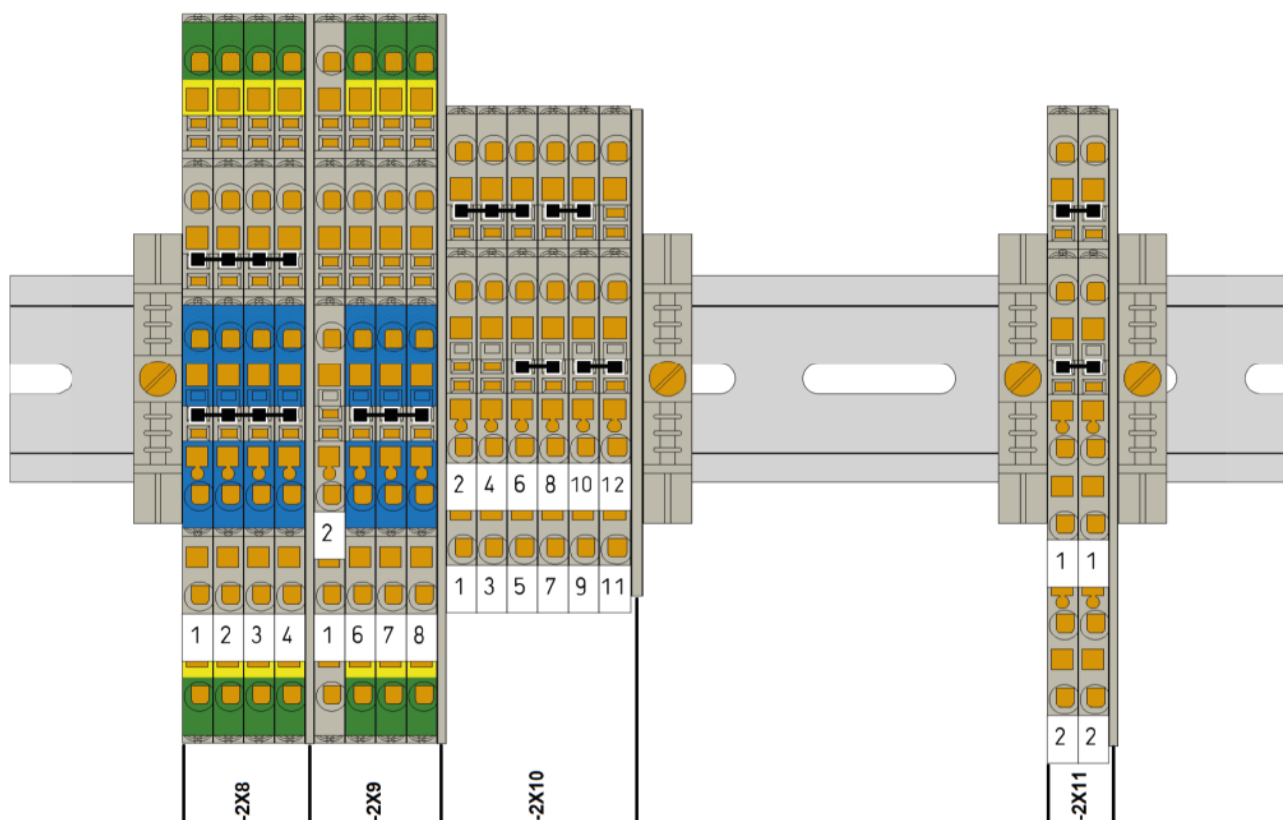


-2X8		-2X9		-2X10		-2X11	
1-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 1 power supply fan 1	1-2	Sicherheitskette HD safety chain hp	1-2	Überlast Verdichter 1 Generator 1 overload	1-2	Ansteuerung Lüfter control fans 0-10V
2-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 2 power supply fan 2	6-N-PE	EVI Magnetventil 1 EVI magnetic valve 1	3-4	Überlast Verdichter 2 Generator 2 overload		
3-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 3 power supply fan 3	7-N-PE	EVI Magnetventil 2 EVI magnetic valve 2	5-6	Störung Lüfter 1 fault fan 1		
4-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 4 power supply fan 4	8-N-PE	EVI Magnetventil 3 EVI magnetic valve 3	7-8	Störung Lüfter 2 fault fan 2		
				9-10	Störung Lüfter 3 fault fan 3		
				11-12	Störung Lüfter 4 fault fan 4		

Typ AWO-AC 204.A128: Klemmen extern, Verdichter und Lüfter

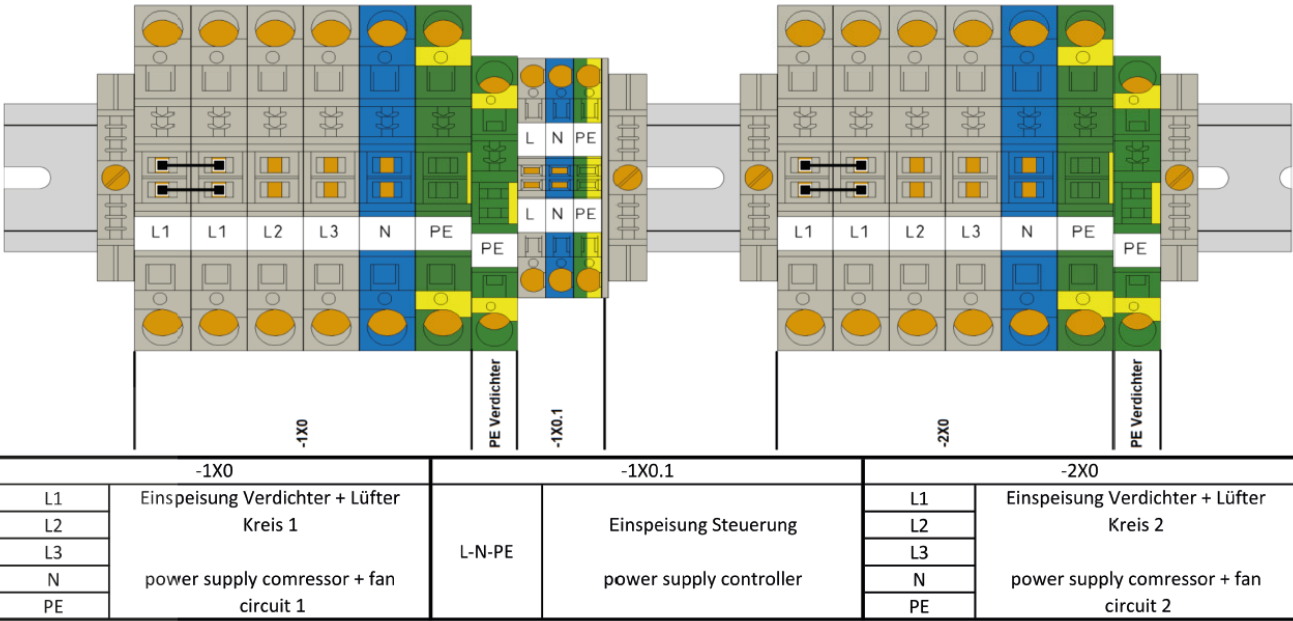

Typ AWO-AC 204.A128: Klemmen extern, Steuerung

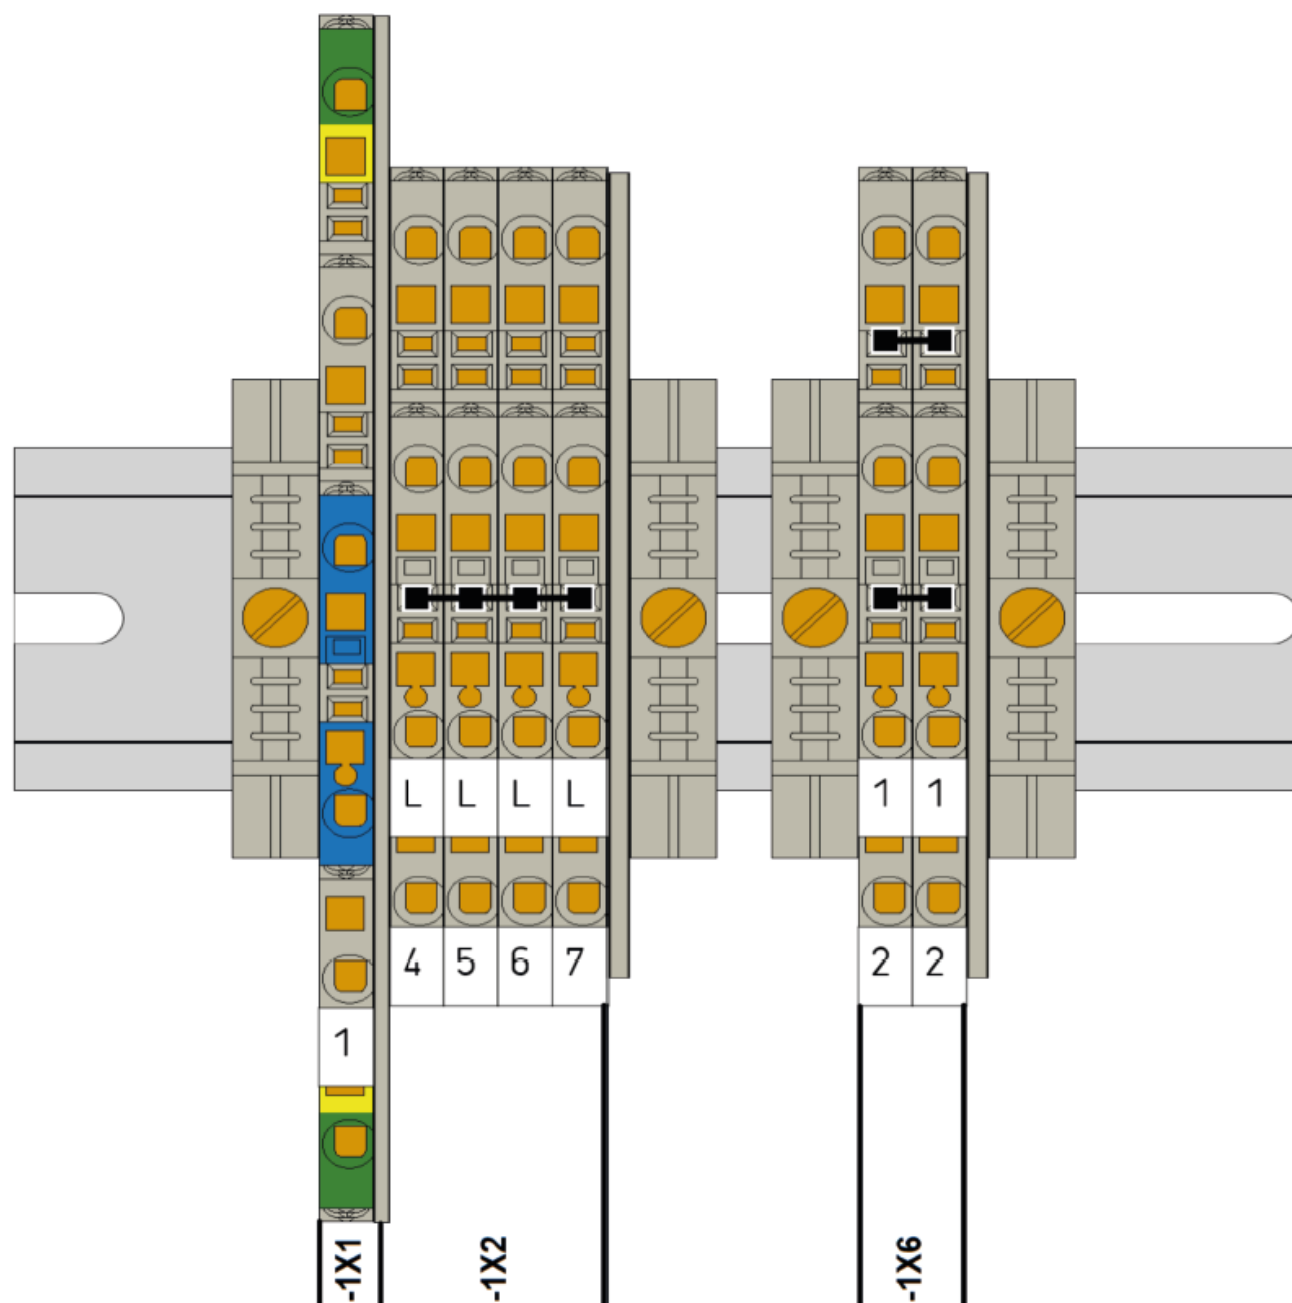

-1X1		-1X2		-1X6	
1-N-PE	Spannungsversorgung 3-Wegeventil/ intelligenter Leckagesensor	L-4	multifunktional multifunktional	1-2	Kondensatorpumpe Condenser pump
	power supply 3-way-valve/ Intelligent Leak Detector 230V, max. 1A	L-5	multifunktional multifunktional		
		L-6	Strömungs-/Druckwächter Senke B16 flow pressure switch sink		
		L-7	keine Funktion no function		

Typ AWO-AC 204.A128: Belegung Ein-/Ausgänge

Regler 0.1

Nr.		Datenpunkt	Funktion	
QX/ZX Grundgerät				
5890	I	Relaisausgang QX1	Ventil EVI K82	EVI VD 1
5891	I	Relaisausgang QX2	Delta-T Regler 2 K22	EVI VD 2
5892	I	Relaisausgang QX3	Prozessumkehrventil Y22	
5894	I	Triacausgang ZX4	Ölsumpfheizung K40	
5895	I	Relaisausgang QX5	Kondensator Umkehrventil Y91	
5896	I	Relaisausgang QX6	Verdichterstufe 2 K2	
5897	I	Relaisausgang QX7	Verdichterstufe 1 K1	
5898	I	Relaisausgang QX8	Pufferumkehrventil Y47	
5899	I	Relaisausgang QX9	Kein	
5900	I	Relaisausgang QX10	Kein	
5901	I	Relaisausgang QX11	Kein	
5902	I	Relaisausgang QX12	Kein	
5903	I	Relaisausgang QX13	Kondensatorpumpe Q9	
BX Grundgerät				
5930	I	Fühlereingang BX1	Kein	
5931	I	Fühlereingang BX2	Kältemittelfühler flüssig B83	
5932	I	Fühlereingang BX3	Sondertemperaturfühler 2	HG VD 2
5933	I	Fühlereingang BX4	Heissgasfühler B82	
5936	I	Fühlereingang BX7	Heissgasfühler B81	
5937	I	Fühlereingang BX8	Pufferspeicherfühler B41	
5938	I	Fühlereingang BX9	Aussentemperaturfühler B9	
5939	I	Fühlereingang BX10	WP Vorlauffühler B21	
5940	I	Fühlereingang BX11	Kein	
5941	I	Fühlereingang BX12	WP Rücklauffühler B71	
5942	I	Fühlereingang BX13	Quelleneintrittfühler B91	
5943	I	Fühlereingang BX14	Quellenaustrittfühler B92/B84	
HX Grundgerät				
5950	I	Funktion Eingang H1	Kein	
5960	I	Funktion Eingang H2	Kein	
EX/E Grundgerät				
5980	I	Funktion Eingang EX1	EW Sperre E6	
5982	I	Funktion Eingang EX2	Überlast Verdichter 2 E12	
5984	I	Funktion Eingang EX3	Überlast Quelle E14	
5986	I	Funktion Eingang EX4	Kein	
5988	I	Funktion Eingang EX5	Kein	
5990	I	Funktion Eingang EX6	Strömungswächter Verbraucher E24	
5992	I	Funktion Eingang EX7	Kein	
5996	I	Funktion Eingang EX9	Netzüberwachung E21	
5997	I	Funktion Eingang EX10	Hochdruckwächter E10	
5998	I	Funktion Eingang EX11	Überlast Verdichter 1 E11	
UX1 (10V/PWM) Grundgerät				
6070	I	Funktion Ausgang UX1	Ventilator K19	
UX2 (10V/PWM) Grundgerät				
6078	I	Funktion Ausgang UX2	Kondensatorpumpe Q9	

Typ AWO-AC 204.A128: Belegung Ein-/Ausgänge

Regler 0.1

Nr.	Datenpunkt	Funktion	
Konfiguration Erweiterungsmodule			
Ausgang QX Modul 3			
7451	I Relaisausgang QX21 Modul 3	Kein	
7452	I Relaisausgang QX22 Modul 3	Kein	
7453	I Relaisausgang QX23 Modul 3	Kein	
Eingang BX Modul 3			
7457	I Fühlereingang BX21 Modul 3	Kein	
7458	I Fühlereingang BX22 Modul 3	Sauggasfühler B85	
Eingang HX Modul 3			
7471	I Eingang H21 Modul 3 Funktionswahl	Druckmessung 10V	HD-Sensor
7481	I Eingang H22 Modul 3 Funktionswahl	Druckmessung 10V	ND-Sensor
Eingang EX Modul 3			
7492	I Funktion Eingang EX21 Modul 3	Keine	
Ausgang UX Modul 3			
7498	I Funktion Ausgang UX21 Modul 3	Keine	
7505	I Funktion Ausgang UX22 Modul 3	Keine	
Ausgang WX21 Modul 3			
7512	I Funktion Ausgang WX21 Modul 3	Expansionsventil Verdampfer V81	

Ausgang QX Modul 1			
7301	I Relaisausgang QX21 Modul 1	Mischer auf Y1 HK/KK1	
7302	I Relaisausgang QX22 Modul 1	Mischer zu Y2 HK/KK1	
7303	I Relaisausgang QX23 Modul 1	Pumpe HK/KK1	
Eingang BX Modul 1			
7307	I Fühlereingang BX21 Modul 1	Vorlauffühler HK/KK1	
7308	I Fühlereingang BX22 Modul 1	Pufferspeicherfühler B4	
Eingang HX Modul 1			
7321	I Eingang H21 Modul 1 Funktionswahl	Keine	
7331	I Eingang H22 Modul 1 Funktionswahl	Keine	
Eingang EX Modul 1			
7342	I Funktion Eingang EX21 Modul 1	Keine	
Ausgang UX Modul 1			
7348	I Funktion Ausgang UX21 Modul 1	Keine	
7355	I Funktion Ausgang UX22 Modul 1	Keine	
Ausgang WX21 Modul 1			
7362	I Funktion Ausgang WX21 Modul 1	Keine	

Typ AWO-AC 204.A128: Belegung Ein-/Ausgänge

Regler 0.2

Nr.		Datenpunkt	Funktion	
QX/ZX Grundgerät				
5890	I	Relaisausgang QX1	Ventil EVI K82	EVI VD 1
5891	I	Relaisausgang QX2	Delta-T Regler 2 K22	EVI VD 2
5892	I	Relaisausgang QX3	Prozessumkehrventil Y22	
5894	I	Triacausgang ZX4	Ölumpfheizung K40	
5895	I	Relaisausgang QX5	Kondensator Umkehrventil Y91	
5896	I	Relaisausgang QX6	Verdichterstufe 2 K2	
5897	I	Relaisausgang QX7	Verdichterstufe 1 K1	
5898	I	Relaisausgang QX8	Kein	
5899	I	Relaisausgang QX9	Kein	
5900	I	Relaisausgang QX10	Kein	
5901	I	Relaisausgang QX11	Kein	
5902	I	Relaisausgang QX12	Kein	
5903	I	Relaisausgang QX13	Kondensatorpumpe Q9	
BX Grundgerät				
5930	I	Fühlereingang BX1	Kein	
5931	I	Fühlereingang BX2	Kältemittelfühler flüssig B83	
5932	I	Fühlereingang BX3	Sondertemperaturfühler 2	HG VD 2
5933	I	Fühlereingang BX4	Heissgasfühler B82	
5936	I	Fühlereingang BX7	Heissgasfühler B81	
5937	I	Fühlereingang BX8	Kein	
5938	I	Fühlereingang BX9	Aussentemperaturfühler B9	
5939	I	Fühlereingang BX10	WP Vorlauffühler B21	
5940	I	Fühlereingang BX11	Kein	
5941	I	Fühlereingang BX12	WP Rücklauffühler B71	
5942	I	Fühlereingang BX13	Quelleneintrittfühler B91	
5943	I	Fühlereingang BX14	Quellenaustrittfühler B92/B84	
HX Grundgerät				
5950	I	Funktion Eingang H1	Kein	
5960	I	Funktion Eingang H2	Kein	
EX/E Grundgerät				
5980	I	Funktion Eingang EX1	EW Sperre E6	
5982	I	Funktion Eingang EX2	Überlast Verdichter 2 E12	
5984	I	Funktion Eingang EX3	Überlast Quelle E14	
5986	I	Funktion Eingang EX4	Kein	
5988	I	Funktion Eingang EX5	Kein	
5990	I	Funktion Eingang EX6	Strömungswächter Verbraucher E24	
5992	I	Funktion Eingang EX7	Kein	
5996	I	Funktion Eingang EX9	Kein	
5997	I	Funktion Eingang EX10	Hochdruckwächter E10	
5998	I	Funktion Eingang EX11	Überlast Verdichter 1 E11	
UX1 (10V/PWM) Grundgerät				
6070	I	Funktion Ausgang UX1	Ventilator K19	
UX2 (10V/PWM) Grundgerät				
6078	I	Funktion Ausgang UX2	Kondensatorpumpe Q9	

Typ AWO-AC 204.A128: Belegung Ein-/Ausgänge

Regler 0.2

Nr.		Datenpunkt	Funktion	
Konfiguration Erweiterungsmodule				
Ausgang QX Modul 3				
7451	I	Relaisausgang QX21 Modul 3	Kein	
7452	I	Relaisausgang QX22 Modul 3	Kein	
7453	I	Relaisausgang QX23 Modul 3	Kein	
Eingang BX Modul 3				
7457	I	Fühlereingang BX21 Modul 3	Kein	
7458	I	Fühlereingang BX22 Modul 3	Sauggasfühler B85	
Eingang HX Modul 3				
7471	I	Eingang H21 Modul 3 Funktionswahl	Druckmessung 10V	HD-Sensor
7481	I	Eingang H22 Modul 3 Funktionswahl	Druckmessung 10V	ND-Sensor
Eingang EX Modul 3				
7492	I	Funktion Eingang EX21 Modul 3	Keine	
Ausgang UX Modul 3				
7498	I	Funktion Ausgang UX21 Modul 3	Keine	
7505	I	Funktion Ausgang UX22 Modul 3	Keine	
Ausgang WX21 Modul 3				
7512	I	Funktion Ausgang WX21 Modul 3	Expansionsventil Verdampfer V81	





Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de