

# Anschluss- und Verdrahtungsplan für die Fachkraft

## Vitocal 250-AH

Typ HAWO(-M)-AC 252.A

Typ HAWO(-M)-AC-AF 252.A

Luft/Wasser-Wärmepumpen für Hybridbetrieb

- Inneneinheit mit hydraulischer Schnittstelle für externen Wärmeerzeuger, z. B. Öl-/Gas-Heizkessel
- Außeneinheit in Monoblock-Ausführung



## VITOCAL 250-AH





---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**VIESMANN**


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**


## Sicherheitshinweise

 Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

---

### Erläuterung der Sicherheitshinweise

 **Gefahr**  
Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

 **Achtung**  
Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Die Außeneinheit enthält leicht entflammables Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 gemäß ISO 817 und ANSI/ASHRAE Standard 34.

### **Hinweis**

*Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.*

**Sicherheitshinweise** (Fortsetzung)**Zielgruppe**

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Arbeiten am Kältekreis mit brennbaren Kältemitteln der Sicherheitsgruppe A3 dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die dazu berechtigt sind. Diese Fachkräfte müssen gemäß EN 378 Teil 4 oder der IEC 60335-2-40, Abschnitt HH geschult sein. Der Befähigungsnachweis von einer industrieakkreditierten Stelle ist erforderlich.
- Lötarbeiten am Kältekreis dürfen nur durch Fachkräfte durchgeführt werden, die nach ISO 13585 und AD 2000, Merkblatt HP 100R zertifiziert sind. Und nur durch Fachkräfte, die für die auszuführenden Arbeitsverfahren qualifiziert und zertifiziert sind. Die Arbeiten müssen innerhalb des erworbenen Anwendungsspektrums liegen und gemäß der vorgeschriebenen Verfahren durchgeführt werden. Für Lötarbeiten an Verbindungen vom Akkumulator ist zusätzlich die Zertifizierung von Personal und Arbeitsverfahren durch eine notifizierte Stelle nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) erforderlich.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Alle sicherheitsrelevanten Punkte müssen regelmäßig durch die jeweiligen zertifizierten Fachkräfte geprüft werden, insbesondere vor der erstmaligen Inbetriebnahme sowie bei Wartung, Inspektion und Außerbetriebnahme.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

**Zu beachtende Vorschriften**

- Nationale Installationsvorschriften
- Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung
- Gesetzliche Vorschriften zum Umweltschutz
- Gesetzliche Vorschriften für Druckgeräte:  
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Berufsgenossenschaftliche Bestimmungen
- Einschlägige Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW, TRF und VDE  
**AT:** ÖNORM, EN und ÖVE  
**CH:** SEV, SUVA, SVTI, SWKI und VKF und EKAS-Richtlinie 6517: Flüssiggas
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

### Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

- VDMA 24020-3:  
Kälteanlagen mit brennbarem Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3
- TRBS 1112-1:  
Explosionsgefährdungen bei und durch Instandhaltungsarbeiten
- DGUV Regel 100-500, Kapitel 2.35:  
Betreiben von Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrichtungen
- FprCEN/TS 17607:  
Zusätzliche Aspekte zu Betrieb, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Still-Legung von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen, die entflammbare Kältemittel enthalten.
- Vorschriften der F-Gase-Verordnung 2024/573/EU

### Sicherheitshinweise für Arbeiten an der Anlage

Die Außeneinheit enthält das brennbare Kältemittel R290 (Propan C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>). Bei einer Undichtheit kann durch austretendes Kältemittel mit der Umgebungsluft eine brennbare oder explosive Atmosphäre entstehen. In unmittelbarer Umgebung der Außeneinheit ist ein Schutzbereich definiert, in welchem bei Arbeiten am Gerät besondere Regeln gelten.

#### Arbeiten im Schutzbereich



#### **Gefahr**

Explosionsgefahr: Bei austretendem Kältemittel kann mit der Umgebungsluft eine brennbare oder explosive Atmosphäre entstehen. Brand und Explosion im Schutzbereich durch folgende Maßnahmen vermeiden:

- Zündquellen fernhalten, z. B. offene Flammen, heiße Oberflächen, nicht zündquellenfreie elektrische Geräte, mobile Endgeräte mit integriertem Akku (z. B. Mobiltelefone, Fitnessuhren usw.).
- Zulässige Werkzeuge:  
Alle Werkzeuge für die Arbeiten im Schutzbereich müssen gemäß den gültigen Normen und Vorschriften für Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 ausgelegt und explosionsgeschützt sein, z. B. bürstenlose Maschinen (Akku-schrauber), Absauggeräte, Entsorgungsbehälter, Monteurhilfen, Vakuumpumpen, ableitfähige Schläuche, mechanische Werkzeuge aus funkenfreiem Material usw.

#### **Hinweis**

*Die Werkzeuge müssen auch für die eingesetzten Druckbereiche geeignet sein.*

Werkzeuge müssen sich in einem einwandfreien und gewarteten Zustand befinden.

- Die verwendeten elektrischen Betriebsmittel müssen den Anforderungen an explosionsgefährdete Bereiche, Zone 2 entsprechen.
- Keine brennbaren Stoffe verwenden, z. B. Sprays oder andere brennbare Gase.

**Sicherheitshinweise** (Fortsetzung)

- Statische Aufladung abführen: Vor den Arbeiten geerdete Objekte berühren, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre.
- Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen, blockieren oder überbrücken.
- Keine Veränderungen vornehmen: Außeneinheit, Zulauf-/Ablaufleitungen, elektrische Anschlüsse/Leitungen und die Umgebung nicht verändern. Keine Bauteile oder Plomben entfernen.

**Arbeiten an der Anlage**

- Inneneinheit und Außeneinheit spannungsfrei schalten, z. B. an separaten Sicherungen oder einem Hauptschalter. Anlage auf Spannungsfreiheit prüfen.

**Hinweis**

*Zusätzlich zum Regelungsstromkreis können mehrere Laststromkreise vorhanden sein.*

**Gefahr**

Das Berühren stromführender Bauteile kann zu schweren Verletzungen führen. Einige Bauteile auf Leiterplatten führen nach Ausschalten der Netzspannung noch Spannung.

Vor dem Entfernen von Abdeckungen an den Geräten mindestens 4 min warten, bis sich die Spannung abgebaut hat.

- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.
- Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

**Gefahr**

Heiße Oberflächen und Medien können Verbrennungen oder Verbrühungen zur Folge haben. Kalte Oberflächen können Erfrierungen hervorrufen.

- Gerät vor Wartungs- und Servicearbeiten ausschalten und abkühlen oder aufwärmen lassen.
- Heiße und kalte Oberflächen an Gerät, Armaturen und Verrohrung nicht berühren.

**Achtung**

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.

Vor den Arbeiten geerdete Objekte berühren, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre, um die statische Aufladung abzuleiten.

**Arbeiten am Kältekreis**

Das Kältemittel R290 (Propan) ist ein luftverdrängendes, farbloses, brennbares, geruchsloses Gas und bildet mit Luft explosionsfähige Gemische. Abgesaugtes Kältemittel muss von autorisierten Fachbetrieben fachgerecht entsorgt werden.

Vor Beginn der Arbeiten am Kältekreis folgende Maßnahmen durchführen:

- Kältekreis auf Dichtheit prüfen.
- Sehr gute Be- und Entlüftung besonders im Bodenbereich sicherstellen und während der Dauer der Arbeiten aufrechterhalten.
- Umgebung des Arbeitsbereichs absichern.
- Folgende Personen über die Art der durchzuführenden Arbeiten informieren:
  - Das gesamte Wartungspersonal
  - Alle Personen, die sich in der näheren Umgebung der Anlage aufhalten.

### Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

- Die unmittelbare Umgebung der Wärmepumpe auf brennbare Materialien und Zündquellen untersuchen: Alle brennbaren, beweglichen Materialien und jegliche Zündquellen aus dem Schutzbereich entfernen.
- Vor, während und nach den Arbeiten die Umgebung mit einem für R290 geeigneten, explosionsgeschützten Kältemitteldetektor auf austretendes Kältemittel prüfen. Dieser Kältemitteldetektor darf keine Funken erzeugen und muss angemessen abgedichtet sein.
- In folgenden Fällen muss ein CO<sub>2</sub>- oder Pulverlöscher zur Hand sein:
  - Kältemittel wird abgesaugt.
  - Kältemittel wird nachgefüllt.
  - Löt- oder Schweißarbeiten werden durchgeführt.
- Rauchverbotszeichen anbringen.



#### **Gefahr**

Austretendes Kältemittel kann zu Feuer und Explosionen führen, die schwerste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben.

- Mit Kältemittel befüllten Kältekreis nicht anbohren oder anbrennen.
- Schraderventile des Kältekreises nicht betätigen, ohne dass eine Füllarmatur oder ein Absauggerät angeschlossen ist.
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Komponenten, die Kältemittel enthalten und enthielten, gemäß den gültigen Vorschriften und Normen an gut belüfteten Orten lagern, transportieren und kennzeichnen.



#### **Gefahr**

Direkter Kontakt mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen, z. B. Erfrierungen und/oder Verbrennungen. Beim Einatmen besteht Erstickungsgefahr.

- Direkten Kontakt mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung für den Umgang mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel tragen.
- Kältemittel nicht einatmen.



#### **Gefahr**

Kältemittel steht unter Druck: Mechanische Belastung von Leitungen und Komponenten kann Undichtheiten am Kältekreis zur Folge haben.

Keine Lasten auf die Leitungen und Komponenten aufbringen, z. B. Abstützen oder Ablegen von Werkzeugen.



#### **Gefahr**

Heiße und kalte metallische Oberflächen des Kältekreises können bei Hautkontakt zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen. Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor Verbrennungen oder Erfrierungen tragen.



#### **Achtung**

Bei der Entnahme von Kältemittel können hydraulische Komponenten einfrieren. Vorher Heizwasser aus der Wärmepumpe ablassen.

**Sicherheitshinweise** (Fortsetzung)**Gefahr**

Durch Schäden am Kältekreis kann Kältemittel in das hydraulische System gelangen.

Nach Fertigstellen der Arbeiten das hydraulische System fachgerecht entlüften. Hierbei für ausreichende Belüftung der Räume sorgen.

**Installation****Frostschutz****Achtung**

Durch Frost können Schäden an der Wärmepumpe entstehen.

- Alle hydraulische Leitungen wärmedämmen.
- Um die Frostschutzfunktion zu aktivieren, vor dem Füllen des Sekundärkreises die Wärmepumpe elektrisch anschließen. Spannungsversorgung einschalten. Netzschalter an der Inneneinheit einschalten.
- Sekundärkreis nur mit geeignetem Füllwasser gemäß VDI 2035 befüllen, nicht mit frostschutzhaltigen Medien.

**Elektrische Verbindungsleitungen****Gefahr**

Durch kurze elektrische Leitungen kann bei Undichtheit am Kältekreis gasförmiges Kältemittel in das Innere des Gebäudes gelangen.

- Gebäudedurchführung entsprechend dem Stand der Technik verschließen. Die Gebäudedurchführung erfolgt z. B. über ein passendes Futterrohr mit Mauerdichtflanschen.
- Min. Länge der elektrischen Verbindungsleitungen zwischen Innen- und Außeneinheit: 3 m

**Instandsetzungsarbeiten****Achtung**

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.

- Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.
- Keine Reparaturen am Inverter vornehmen. Im Fall eines Defekts den Inverter austauschen.

**Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile****Achtung**

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken. Bei Einbau und Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

## Sicherheitshinweise für den Betrieb der Anlage

### Verhalten bei Austritt von Kältemittel



#### **Gefahr**

Austretendes Kältemittel kann zu Feuer und Explosionen führen, die schwerste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben.

Brand und Explosion durch folgende Maßnahmen vermeiden:

- Sehr gute Be- und Entlüftung besonders im Bodenbereich der Außeneinheit sicherstellen.
- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Stromversorgung für alle Anlagenkomponenten von sicherer Stelle aus unterbrechen.
- Zündquellen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Anlagenbetreiber darüber informieren, dass für die Dauer der Instandsetzung keine Zündquelle in die Gefahrenzone eingebracht werden darf.
- Zur Instandsetzung autorisierte Fachkraft beauftragen.
- Anlage erst nach der Instandsetzung und Dichtheitsprüfung wieder in Betrieb nehmen. Dichtheitsprüfung sowohl für den Kältekreis als auch für die heizwasserseitigen Verbindungen durchführen.



#### **Gefahr**

Direkter Kontakt mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen, z. B. Erfrierungen und/oder Verbrennungen.  
Direkten Kontakt mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel vermeiden.



#### **Gefahr**

Einatmen von Kältemittel kann zu Ersticken führen.

Kältemittel nicht einatmen.

### Verhalten bei Wasseraustritt aus dem Gerät



#### **Gefahr**

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Heizungsanlage an der externen Trennvorrichtung ausschalten (z. B. Sicherungskasten, Hausstromverteilung).



#### **Gefahr**

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr von Verbrühungen.

Heißes Heizwasser nicht berühren.

### Verhalten bei Vereisung der Außeneinheit



#### **Achtung**

Eisbildung in der Kondenswasserwanne und im Ventilatorenbereich der Außeneinheit kann Geräteschäden zur Folge haben.

Hierzu Folgendes beachten:



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**VIESMANN**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

**Sicherheitshinweise** (Fortsetzung)

- Keine mechanischen Gegenstände/ Hilfsmittel zur Entfernung von Eis verwenden.
- Vor dem Einsatz von elektrischen Heizgeräten, Kältekreis mit geeignetem Messgerät auf Dichtheit prüfen.
  - Das Heizgerät darf keine Zündquelle darstellen.
  - Das Heizgerät muss den Anforderungen gemäß EN 60335-2-30 entsprechen.
- Falls die Außeneinheit regelmäßig vereist (z. B. in frostreichen Regionen mit viel Nebel), für Kältemittel R290 geeignete Ventilatorringheizung (Zubehör) und/oder elektrische Begleitheizung in der Kondenswasserwanne (Zubehör oder werkseitig eingebaut) installieren.

**Sicherheitshinweise für die Lagerung der Außeneinheit**

Die Außeneinheit ist werkseitig mit dem Kältemittel R290 (Propan) gefüllt.

**Gefahr**

Austretendes Kältemittel kann zu Feuer und Explosionen führen, die schwerste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben. Beim Einatmen besteht Erstickungsgefahr. Außeneinheit nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- Temperaturbereich für die Lagerung: -25 °C bis 70 °C
  - Außeneinheit nur in der werkseitigen Schutzverpackung lagern.
  - Außeneinheit vor Beschädigung schützen.
  - Die max. Anzahl von Außeneinheiten, die zusammen an einem Ort gelagert werden dürfen, ist durch die örtlichen Bestimmungen geregelt.
- Für die Lagerung muss ein Konzept zum Explosionsschutz vorhanden sein.
  - Für ausreichende Belüftung des Lagerorts sorgen.

**Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Hinweise</b>	Hinweise .....	11
	Betriebsmittel .....	11
	Farbkennzeichnung .....	11
<b>2. Anschluss- und Verdrahtungsplan: Inneneinheit</b>	Blatt 1: Elektronikmodul HPMU — Stecker 1, 5, 74, 91 .....	12
	Blatt 2: Elektronikmodul HPMU — Stecker X4, X5 .....	13
	Blatt 3: Elektronikmodul HPMU — 230-V-Komponenten .....	14
	Blatt 4: Elektronikmodul HPMU — Netzanschlüsse 230 V~ .....	15
	Blatt 6: Elektronikmodul EHCU — Stecker X4, X10, X11, X20 .....	16
	Blatt 7: Elektronikmodul EHCU — Stecker X1, X2, X5, X17 .....	17
	Blatt 8: Elektronikmodul EHCU — Stecker X7, X19, X22, X23, X26 .....	18
	Blatt 9: Elektronikmodul EHCU — Stecker X3, X6, X12, X18, X25 .....	19
	Blatt 10: Elektronikmodul EHCU — Relais .....	20
	Blatt 12: Elektronikmodul HIO — Anschlüsse Kleinspannung .....	21
	Blatt 13: Elektronikmodul HIO — Anschlüsse 230 V~ .....	22
<b>3. Anschluss- und Verdrahtungsplan: Außeneinheit mit 1 Ventilator</b>	Blatt 150: Netzanschluss Außeneinheit .....	23
	Blatt 151: Netzanschlüsse 230 V~ .....	24
	Blatt 152: Inverter, Verdichter .....	25
	Blatt 153: Anschlussklemme Betriebskomponenten 230 V~ .....	26
	Blatt 154: Betriebskomponenten 230 V~ .....	27
	Blatt 155: Kältekreisregler VCMU, Stecker X1, X2, X3, X4, X5 .....	28
	Blatt 156: Kältekreisregler VCMU, Stecker X7, X11, X12, X13, X20, X21 .....	29
	Blatt 157: Kältekreisregler VCMU, Stecker X10, X14, X15, X16 .....	30
	Blatt 158: Kältekreisregler VCMU, Stecker X8, X9, X17, X18 .....	31
<b>4. Anschluss- und Verdrahtungsplan: Außeneinheit mit 2 Ventilatoren, Typen 251.A10 bis A13</b>	Blatt 100: EMCF-Leiterplatte (mit Verdichter 230 V~) .....	32
	Blatt 101: EMCF-Leiterplatte (mit Verdichter 400 V~) .....	33
	Blatt 102: Verdichter 400 V~ .....	34
	Blatt 104: Verdichter 230 V~ .....	35
	Blatt 106: Kältekreisregler VCMU .....	36
<b>5. Anschluss- und Verdrahtungsplan: Außeneinheit mit 2 Ventilatoren, Typen 251.A16 bis A19</b>	Blatt 200: EMCF-Leiterplatte .....	38
	Blatt 201: Leitungsbaum EMCF-Leiterplatte .....	39
	Blatt 202: Sicherungen .....	40
	Blatt 203: Ventilatoren .....	41
	Blatt 204: Leiterplatte Inverter: X1, X5, X6, X7, X8, X10 .....	42
	Blatt 205: Leiterplatte Inverter: Flachbandleitung X9 .....	43
	Blatt 206: Leiterplatte Inverter: Flachbandleitung X9 .....	44
	Blatt 207: Leiterplatte Inverter: X1, X2, X3, X5 .....	45
	Blatt 208: Leiterplatte Inverter: Flachbandleitung X4 .....	46
	Blatt 209: Leiterplatte Inverter: Flachbandleitung X4 .....	47
	Blatt 210: Lüsterklemme X21 .....	48
	Blatt 211: Netzanschlüsse 230 V .....	49
	Blatt 212: Kältekreisregler VCMU: X1, X2, X3, X4, X5 .....	50
	Blatt 213: Kältekreisregler VCMU: X7, X11, X12, X13, X20, X21 .....	51
	Blatt 214: Kältekreisregler VCMU: X10, X14, X15, X16 .....	52
	Blatt 215: Kältekreisregler VCMU: X8, X9, X17, X18 .....	53

## Hinweise

- Informationen zu den elektrischen Anschlüssen in der Montage- und Serviceanleitung beachten.
- Bei einer Netzversorgung mit EVU-Sperre muss die Netzversorgung des Steuerstromkreises (Wärmepumpenregelung) ohne Sperrung durch das EVU erfolgen.
- Beispiel zum Lesen der Verweise auf andere Blätter  
Beispiel: /7.5  
/ = Querverweis  
7. = Blatt Nummer  
5 = Strompfad

## Betriebsmittel

B	Druckschalter, Temperaturschalter, Thermoschutz
E	Ölsumpfheizung, Heizwasser-Durchlauferhitzer
F	Sicherung, Thermorelais, Strömungswächter
J	Steckverbinder
K	Schütze, Relais
M	Motor, Umwälzpumpe, Motorventil, Verdichter
N	Regler
Q	Hauptschalter, Leistungsschütz, Leistungsrelais
R	Drosselspule
S	Steuerschalter
T	Inverter
X	Klemmen, Stecker
Y	Ventil

## Farbkennzeichnung

BK	Schwarz	GY	Grau
BN	Braun	RD	Rot
BU	Blau	WH	Weiß
GN	Grün	YE	Gelb
GNYE	Grün/Gelb		

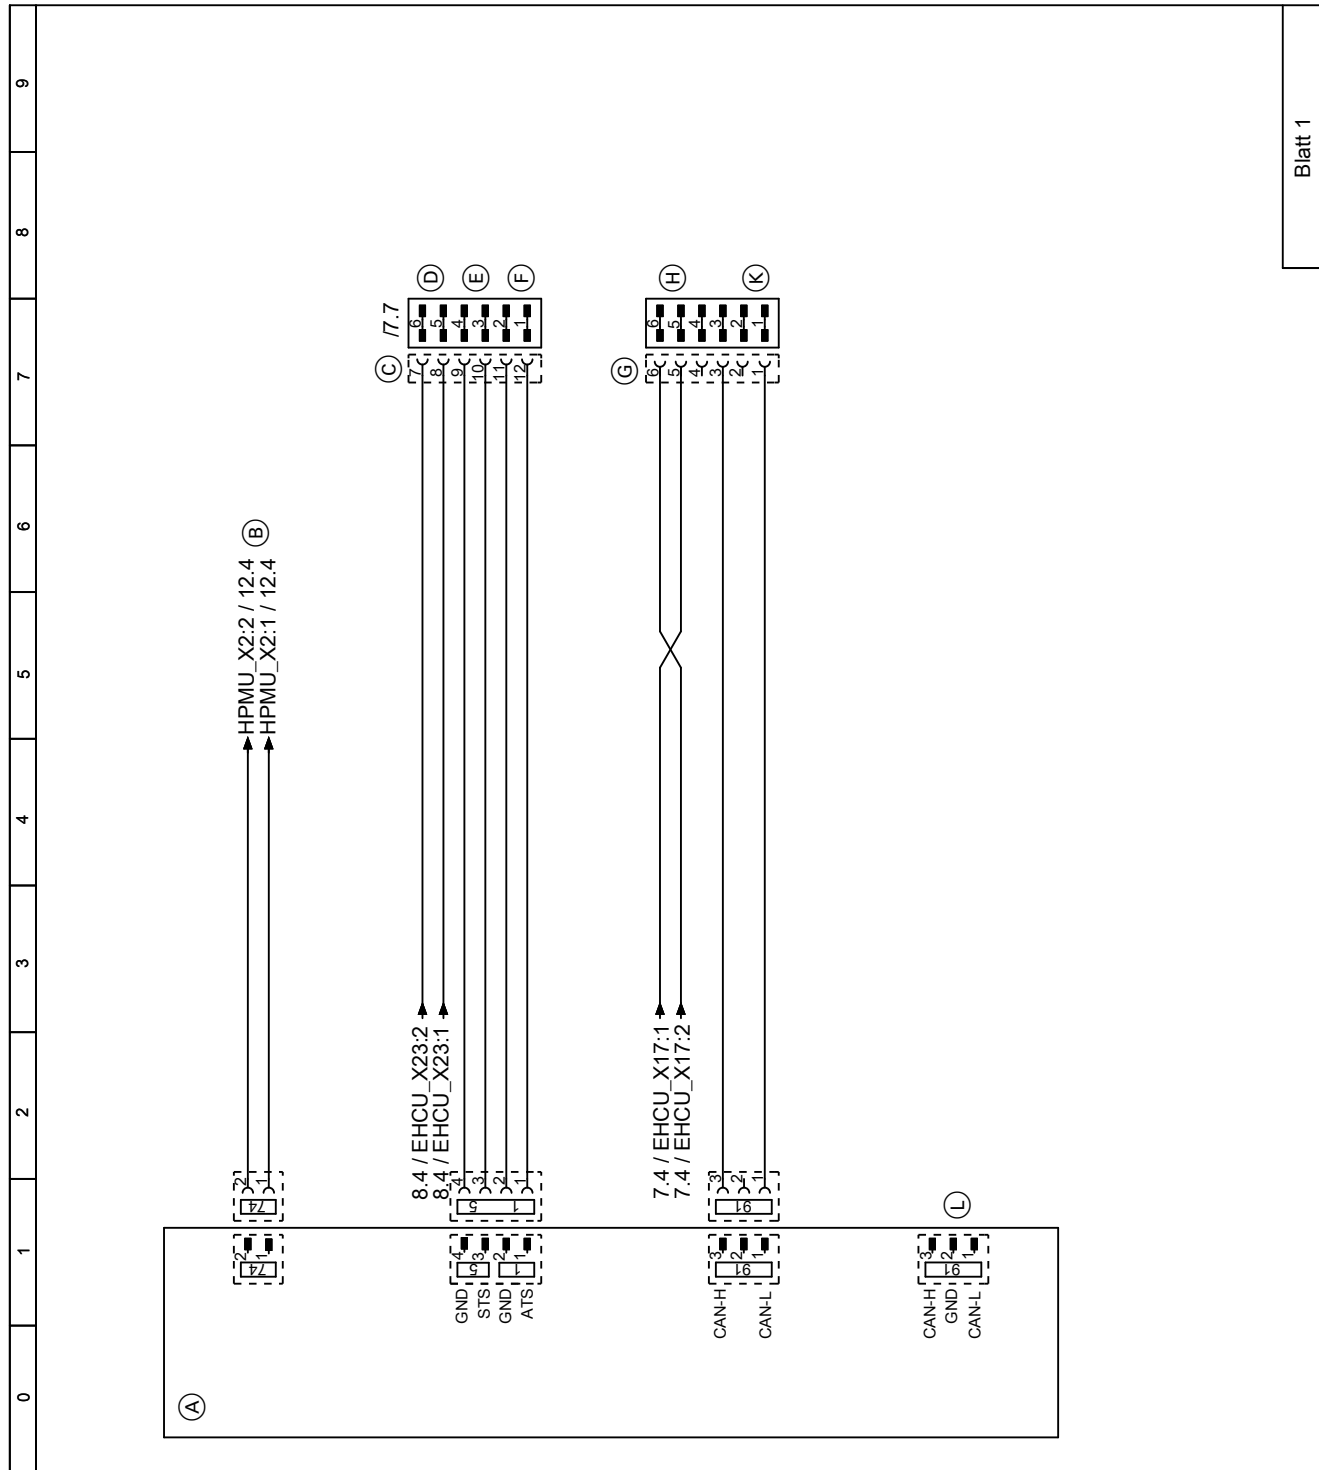


Abb. 1

- (A) Elektronikmodul HPMU
- (B) PlusBus-Verbindungsleitung zum Elektronikmodul HIO
- (C) 6-polige Anschlussbuchse an der Geräteunterseite rechts
- (D) Feuchteanbausshalter 24 V<sub>~</sub> für Heiz-/Kühlkreis 1
- (E) Speichertemperatursensor oben
- (F) Außentemperatursensor
- (G) 6-polige Anschlussbuchse an der Geräteunterseite links
- (H) Temperatursensor externer Pufferspeicher
- (K) CAN-BUS bei Einbindung in ein externes CAN-BUS-System als erster oder letzter Teilnehmer (Stecker 91 im Elektronikmodul HPMU mit Abschlusswiderstand)
- (L) CAN-BUS bei Einbindung in ein externes CAN-BUS-System als mittlerer Teilnehmer (Stecker 91 im Elektronikmodul HPMU ohne Abschlusswiderstand)

## Blatt 2: Elektronikmodul HPMU — Stecker X4, X5

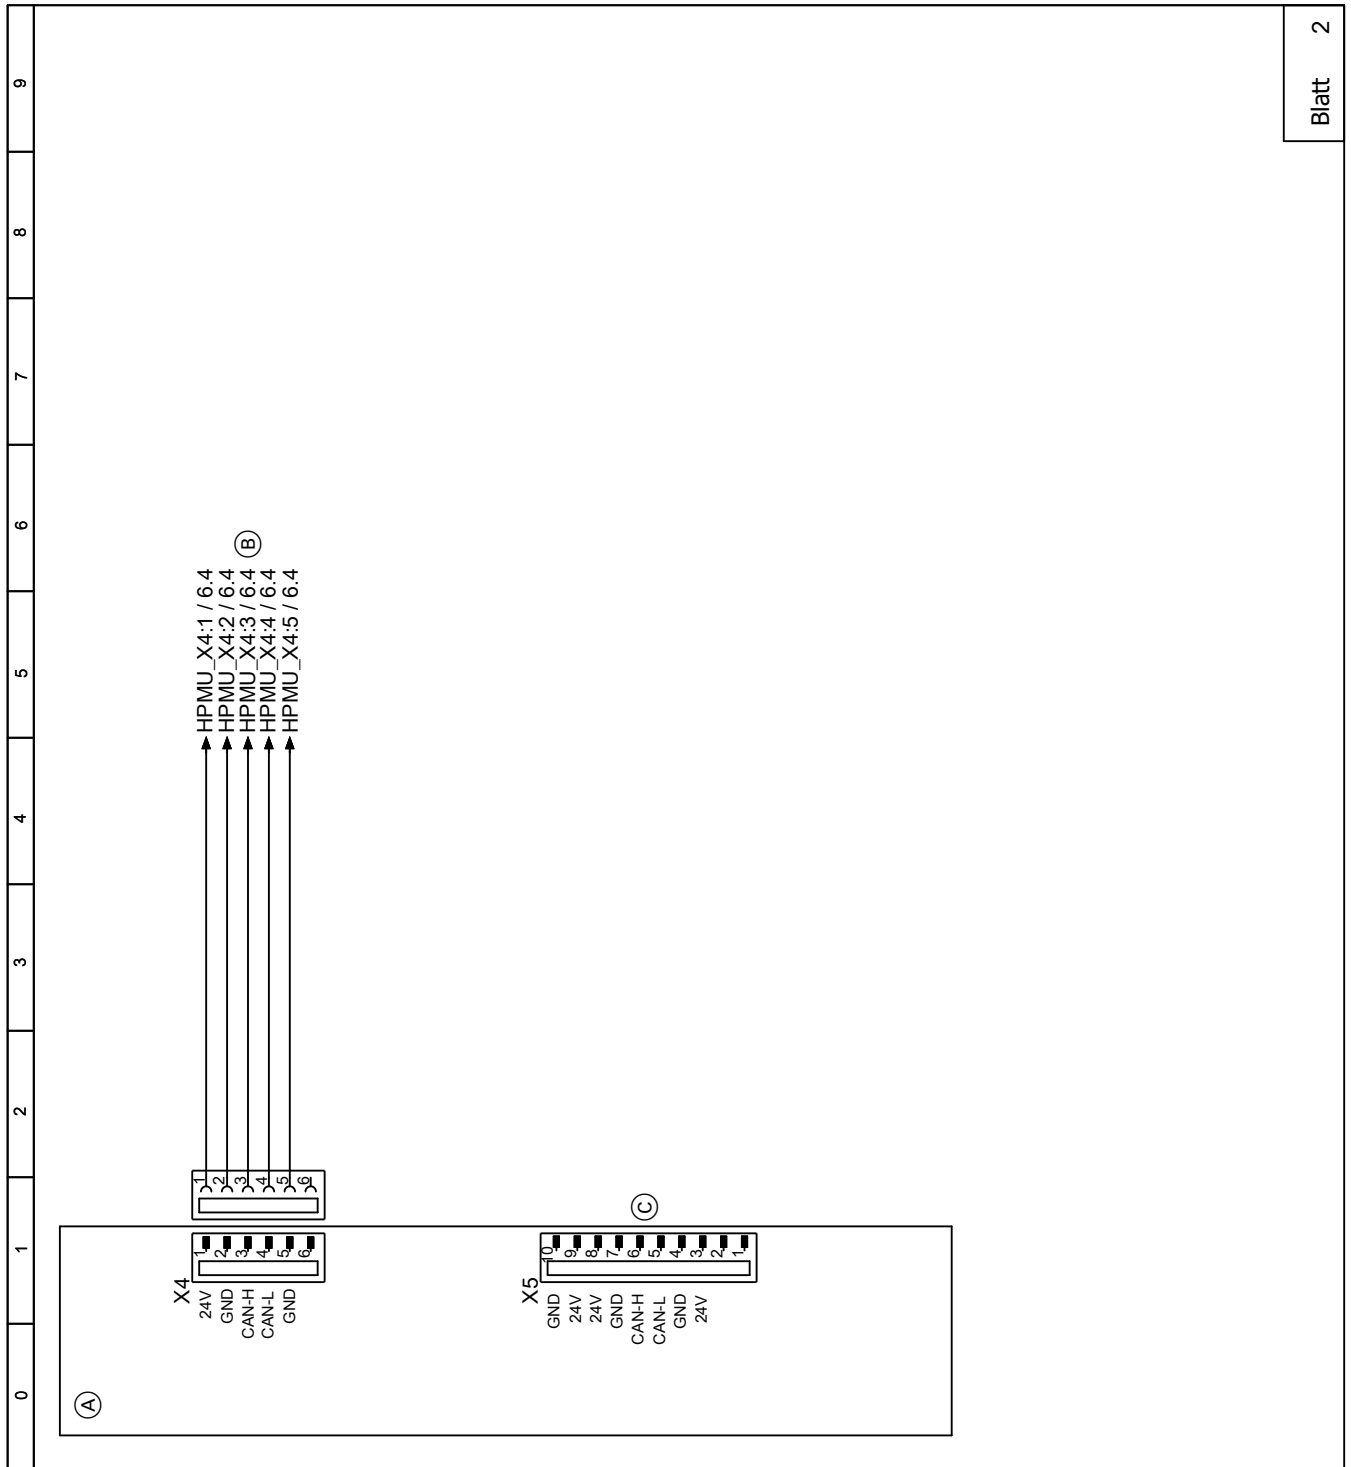


Abb. 2

- (A) Elektronikmodul HPMU
- (B) CAN-BUS-Verbindungsleitung zum Elektronikmodul EHCU
- (C) Verbindungsleitung zur Bedieneinheit HMI

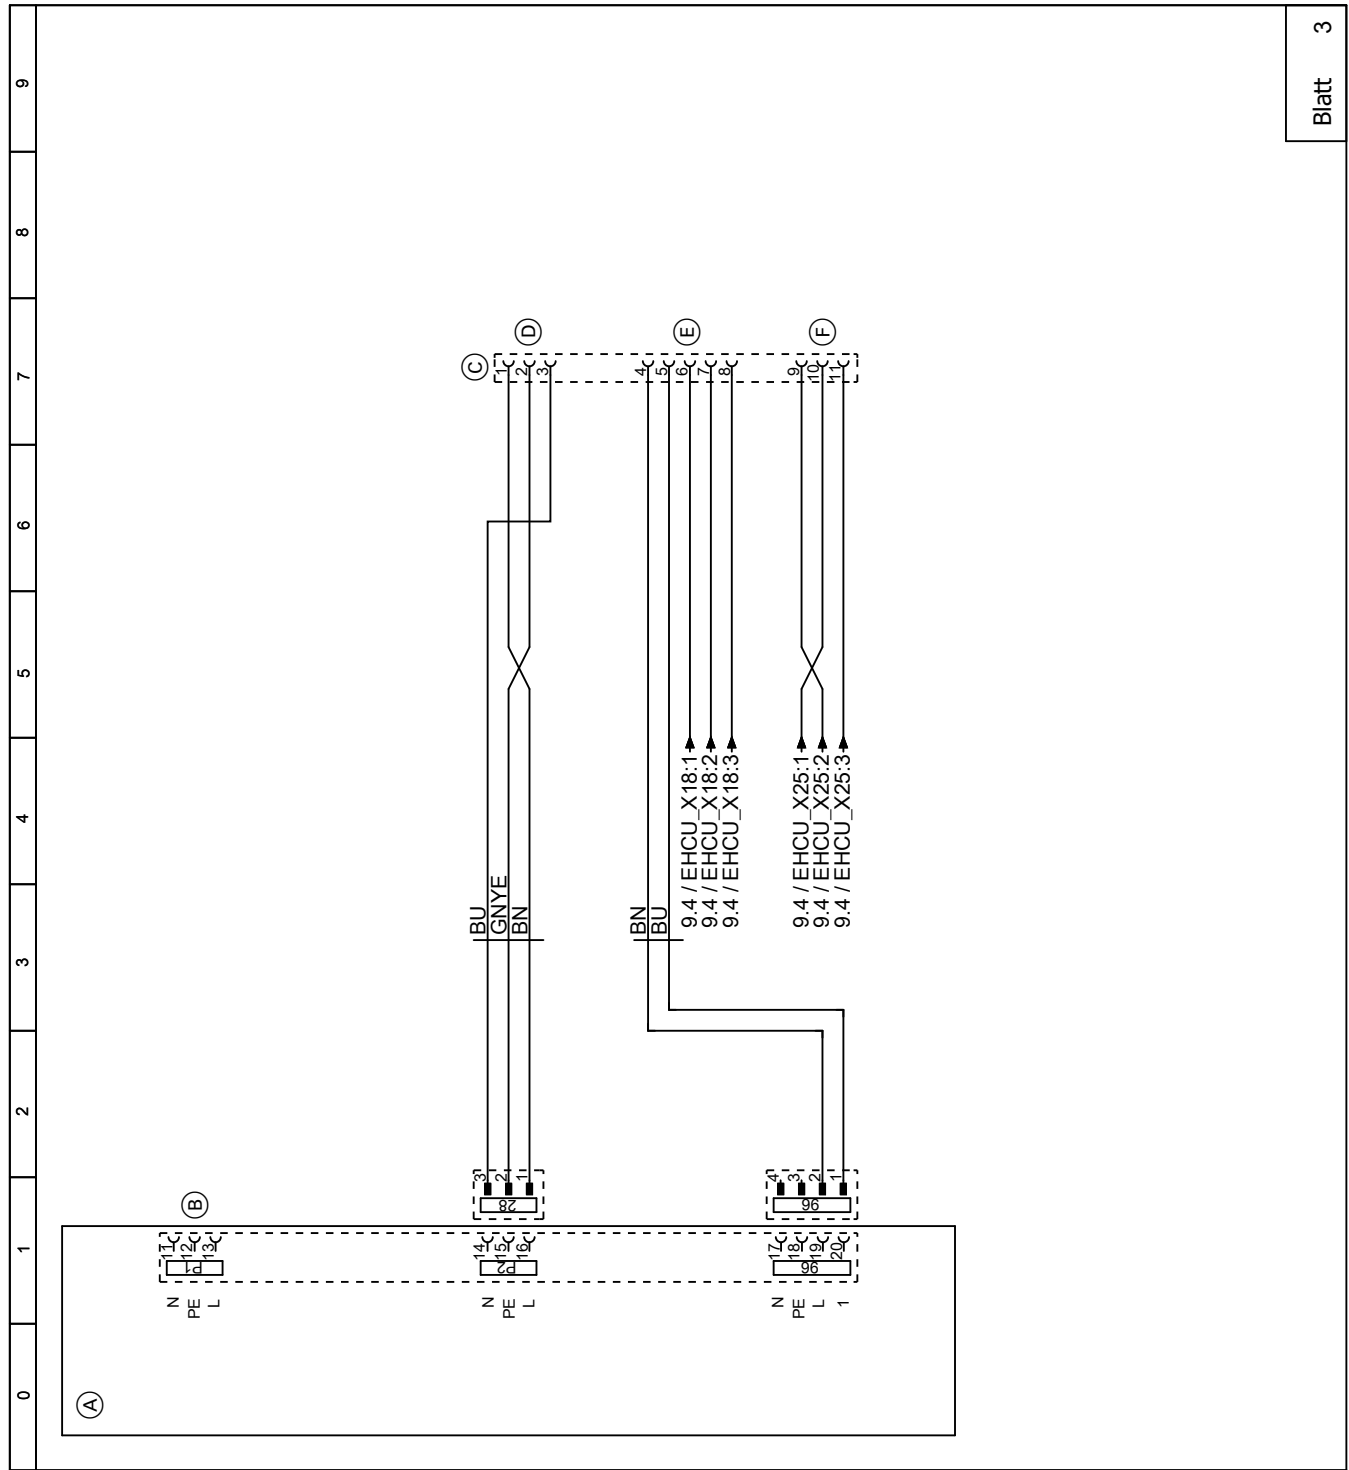


Abb. 3

- (A) Elektronikmodul HPMU
- (B) Z. B. Umwälzpumpe zur Pufferentladung
- (C) 11-polige Anschlussklemme im Anschlusskasten 230 V~
- (D) Zirkulationspumpe, Anschluss P2
- (E) ■ Spannungsversorgung für digitale Eingänge, Anschluss 143.1  
■ Digitale Eingänge, Anschlüsse 143.2 bis 143.5
- (F) AC-Kontakt bei Kühlfunktion „active cooling“, Anschluss 171

## Blatt 4: Elektronikmodul HPMU — Netzanschlüsse 230 V~

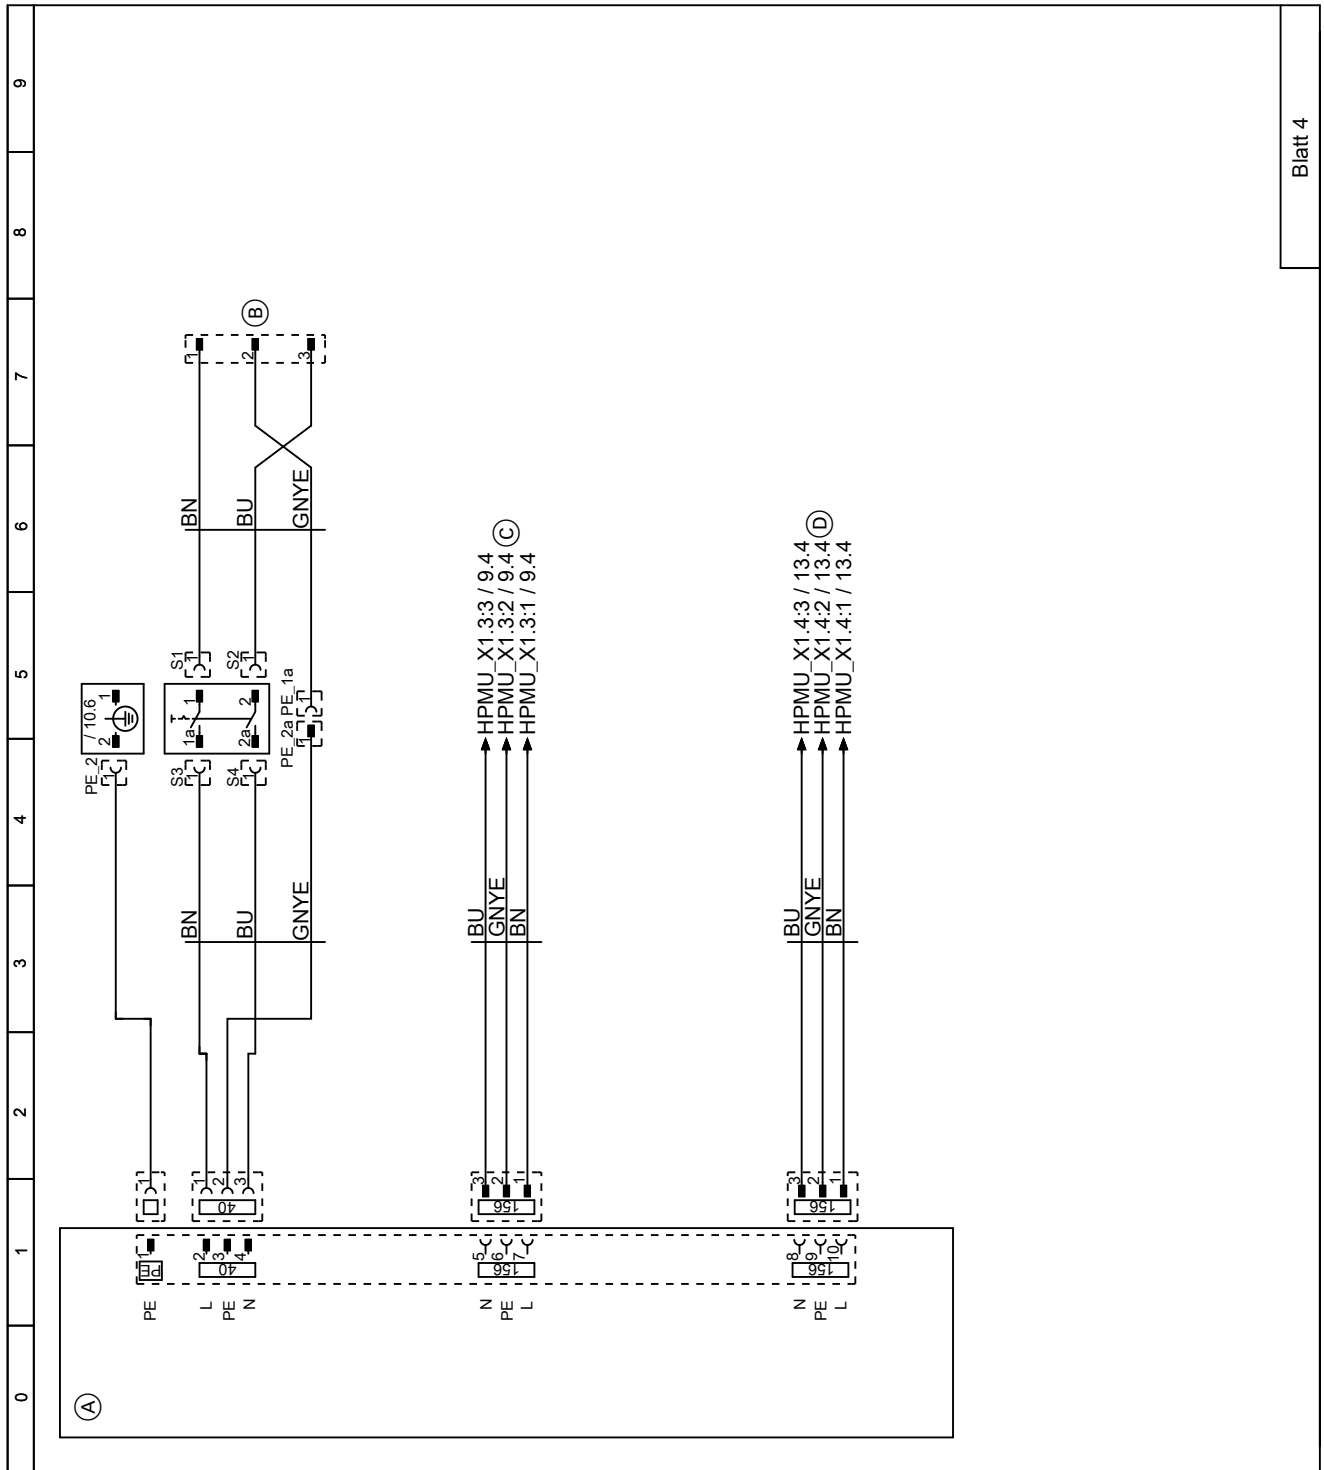


Abb. 4

- (A) Elektronikmodul HPMU  
 (B) Netzanschluss Regelung/Elektronik, Anschluss im Anschlusskasten 230 V~ an Stecker 40  
 (C) Spannungsversorgung Elektronikmodul EHCU  
 (D) Spannungsversorgung Elektronikmodul HIO

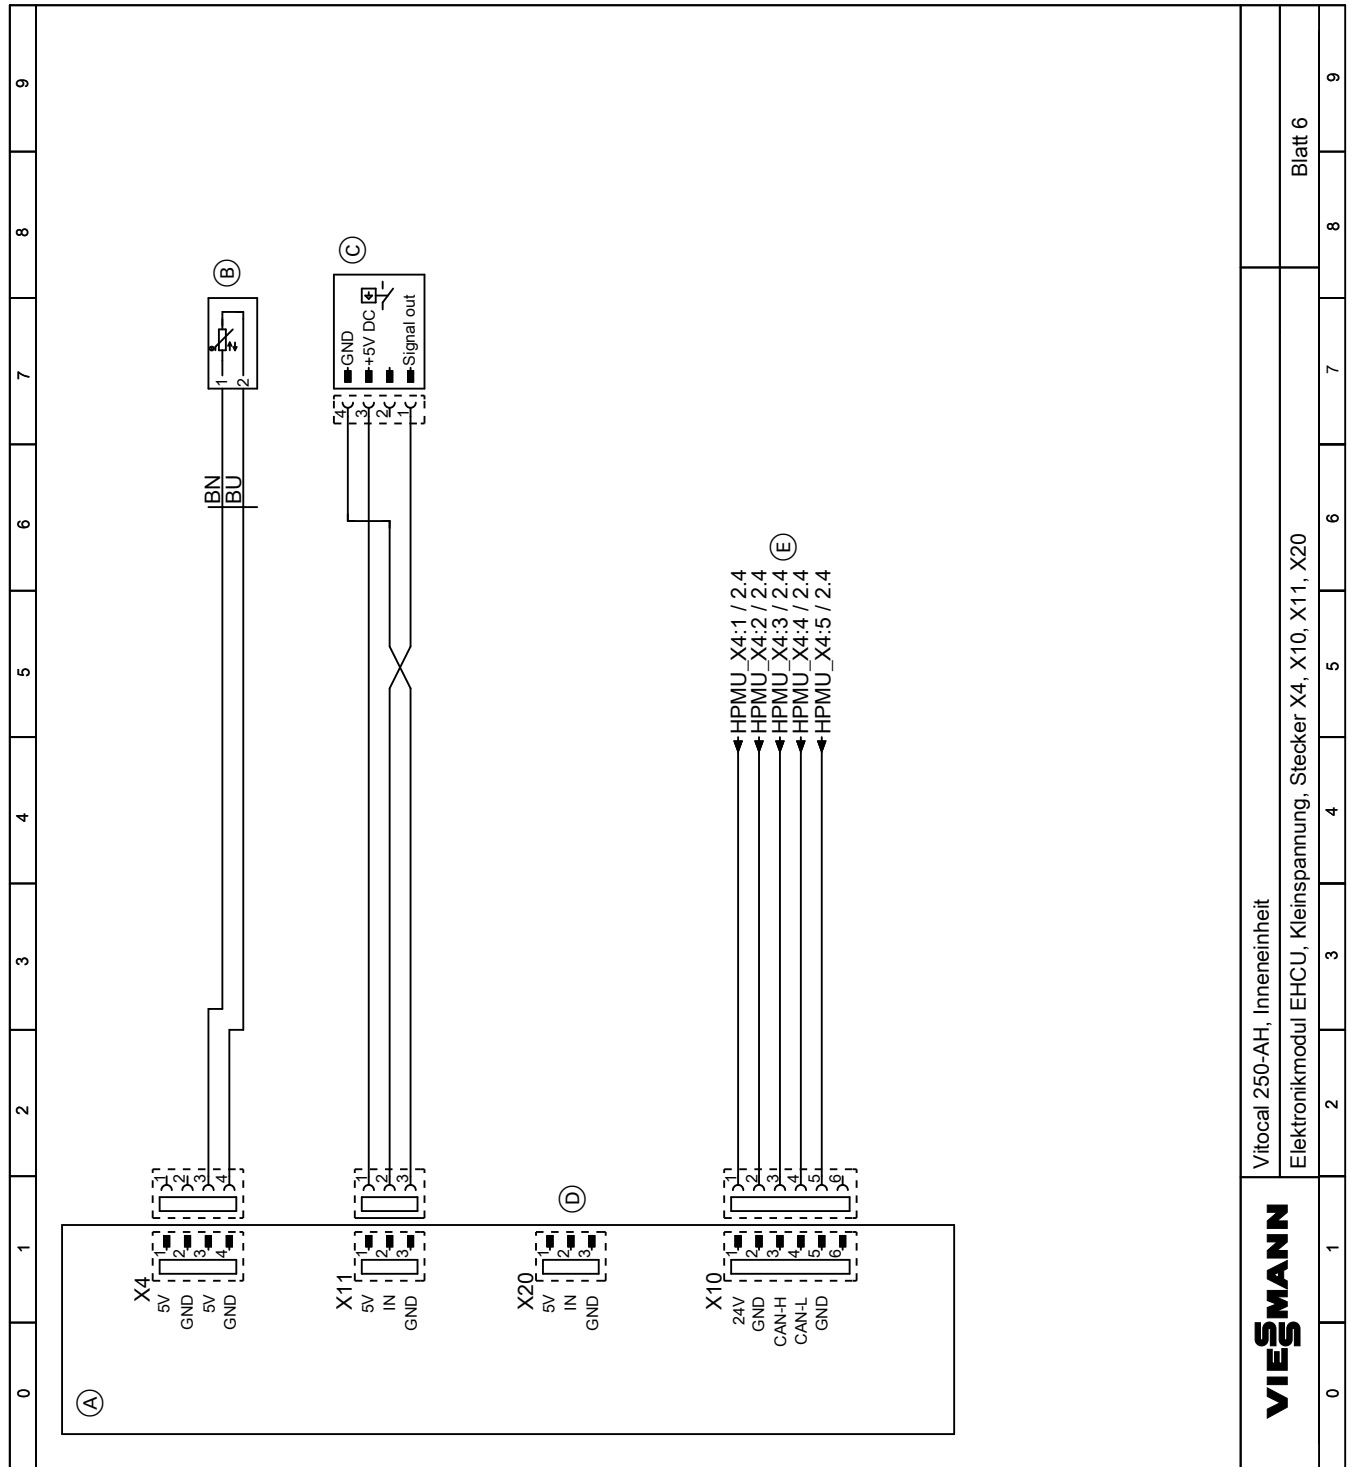


Abb. 5

- (A) Elektronikmodul EHCU
- (B) Rücklauf temperaturesensor
- (C) Drucksensor
- (D) Nichts anschließen!
- (E) CAN-BUS-Verbindungsleitung zum Elektronikmodul HPMU

Vitocal 250-AH, Inneneinheit

Elektronikmodul EHCU, Kleinspannung, Stecker X4, X10, X11, X20

**VIESMANN**

Blatt 6

## Blatt 7: Elektronikmodul EHCU — Stecker X1, X2, X5, X17

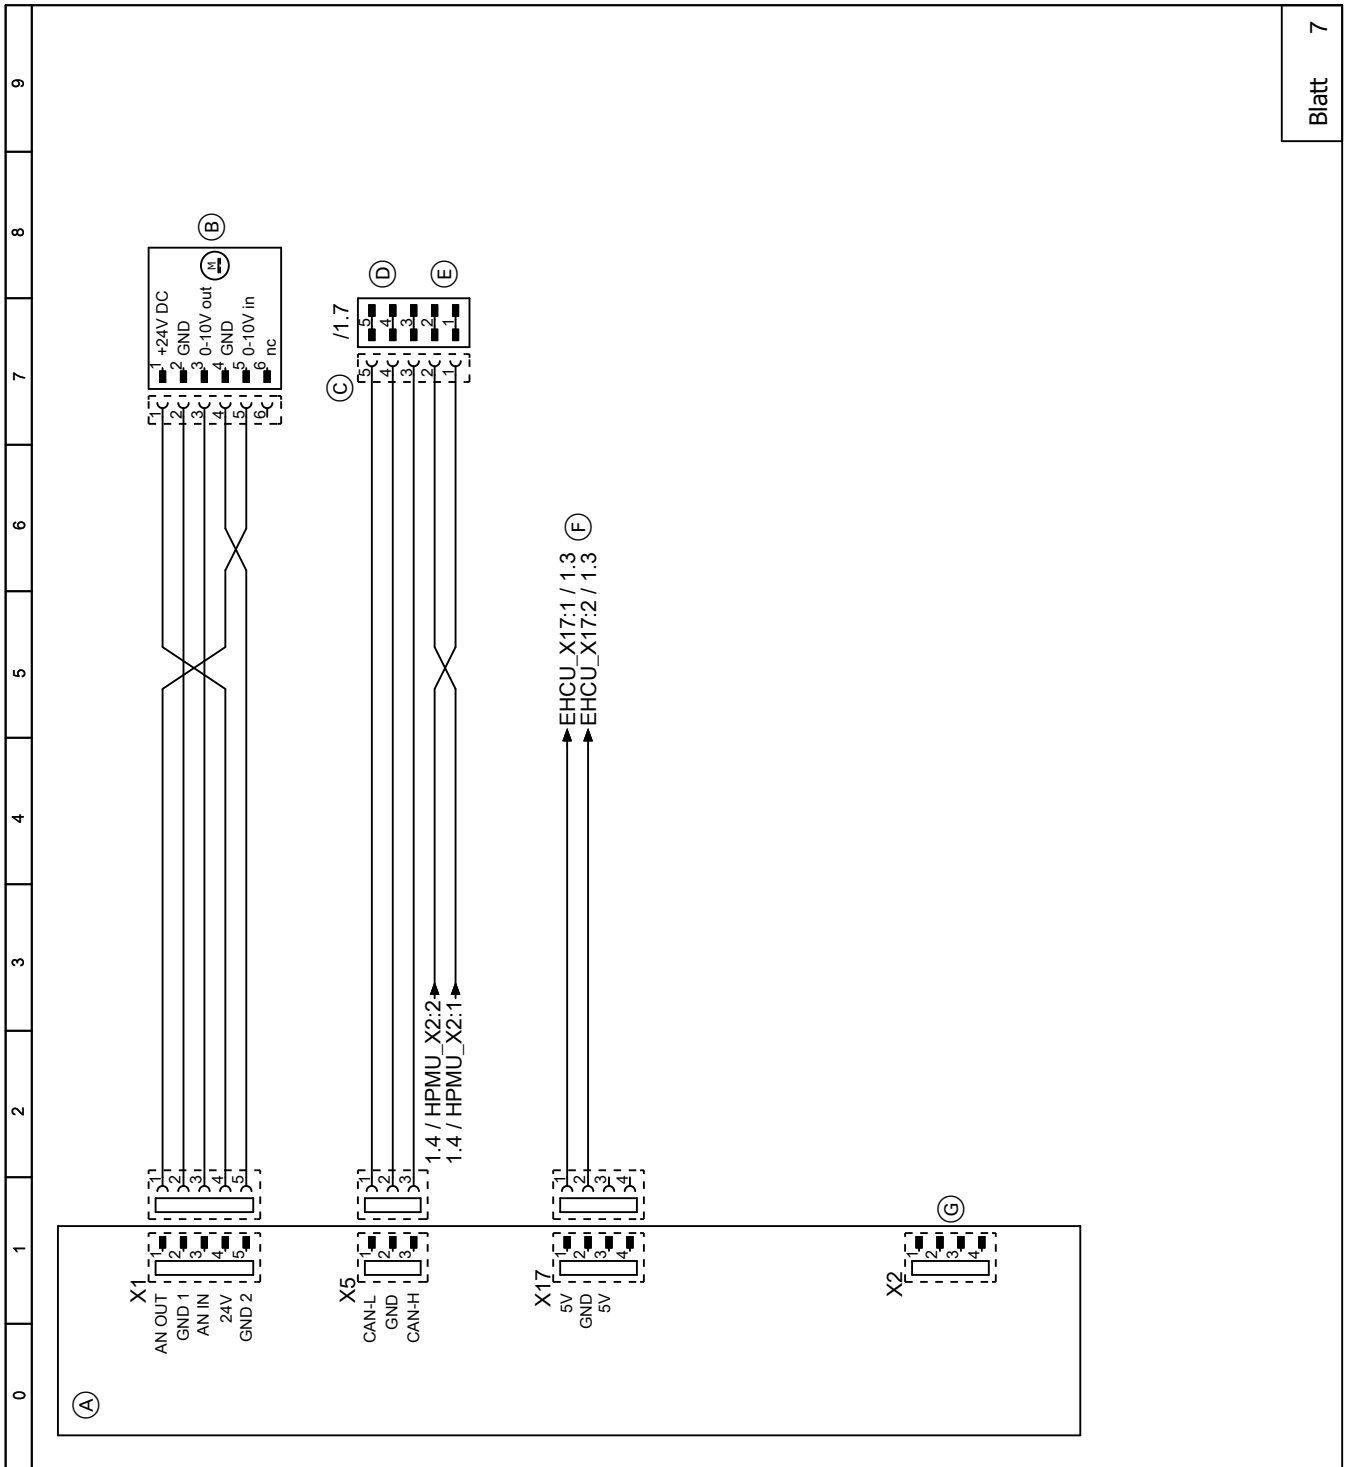
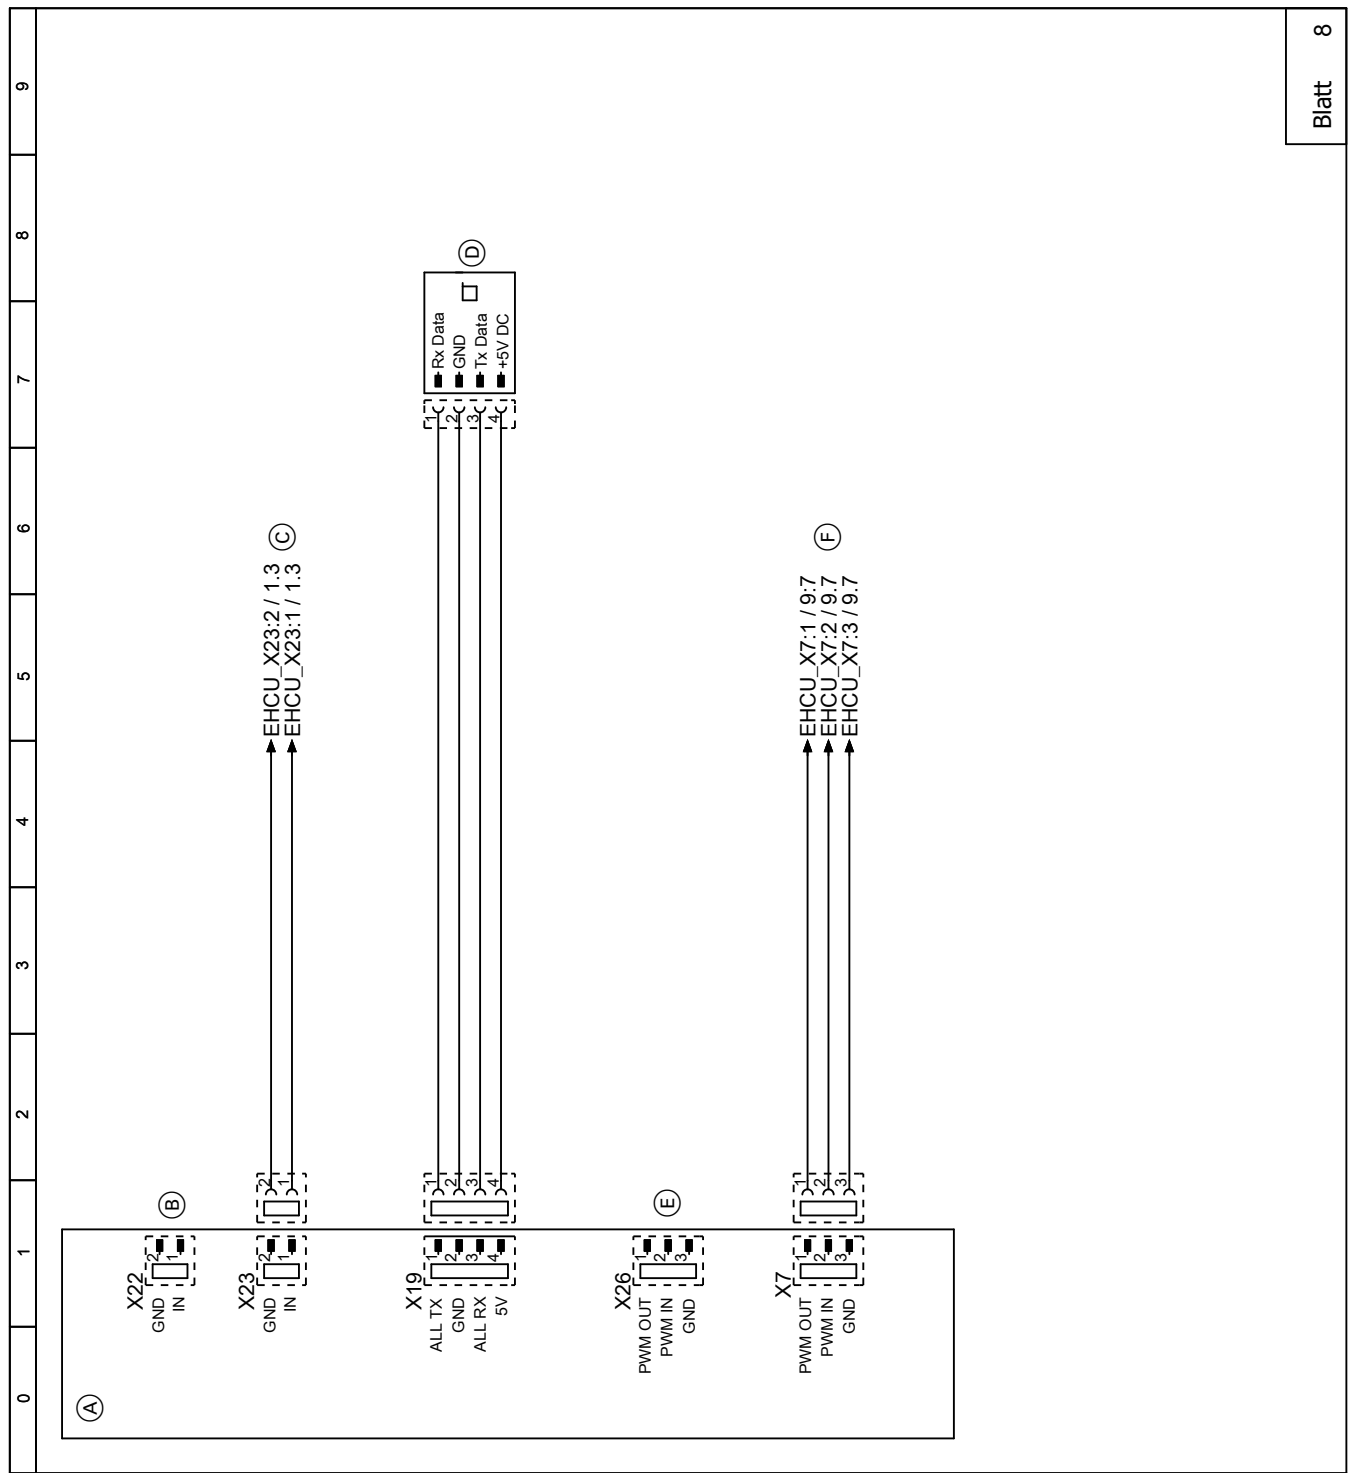


Abb. 6

- (A) Elektronikmodul EHCU
- (B) Motor 4/3-Wege-Ventil
- (C) 5-polige Anschlussbuchse an der Geräteunterseite rechts
- (D) CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außen-einheit, Anschluss an Stecker 72
- (E) PlusBus-Teilnehmer, Anschluss an Stecker 74
- (F) Z. B. Temperatursensor externer Pufferspeicher
- (G) Nichts anschließen!



(A) Elektronikmodul EHCU

(B) Nichts anschließen!

(C) Feuchteanbauschalter 24 V $\overline{=}$  für Heiz-/Kühlkreis 1, Anschluss an 6-poliger Anschlussbuchse an der Geräteunterseite rechts

(D) Volumenstromsensor

(E) Nichts anschließen!

(F) PWM-Signal für Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1

## Blatt 9: Elektronikmodul EHCU — Stecker X3, X6, X12, X18, X25

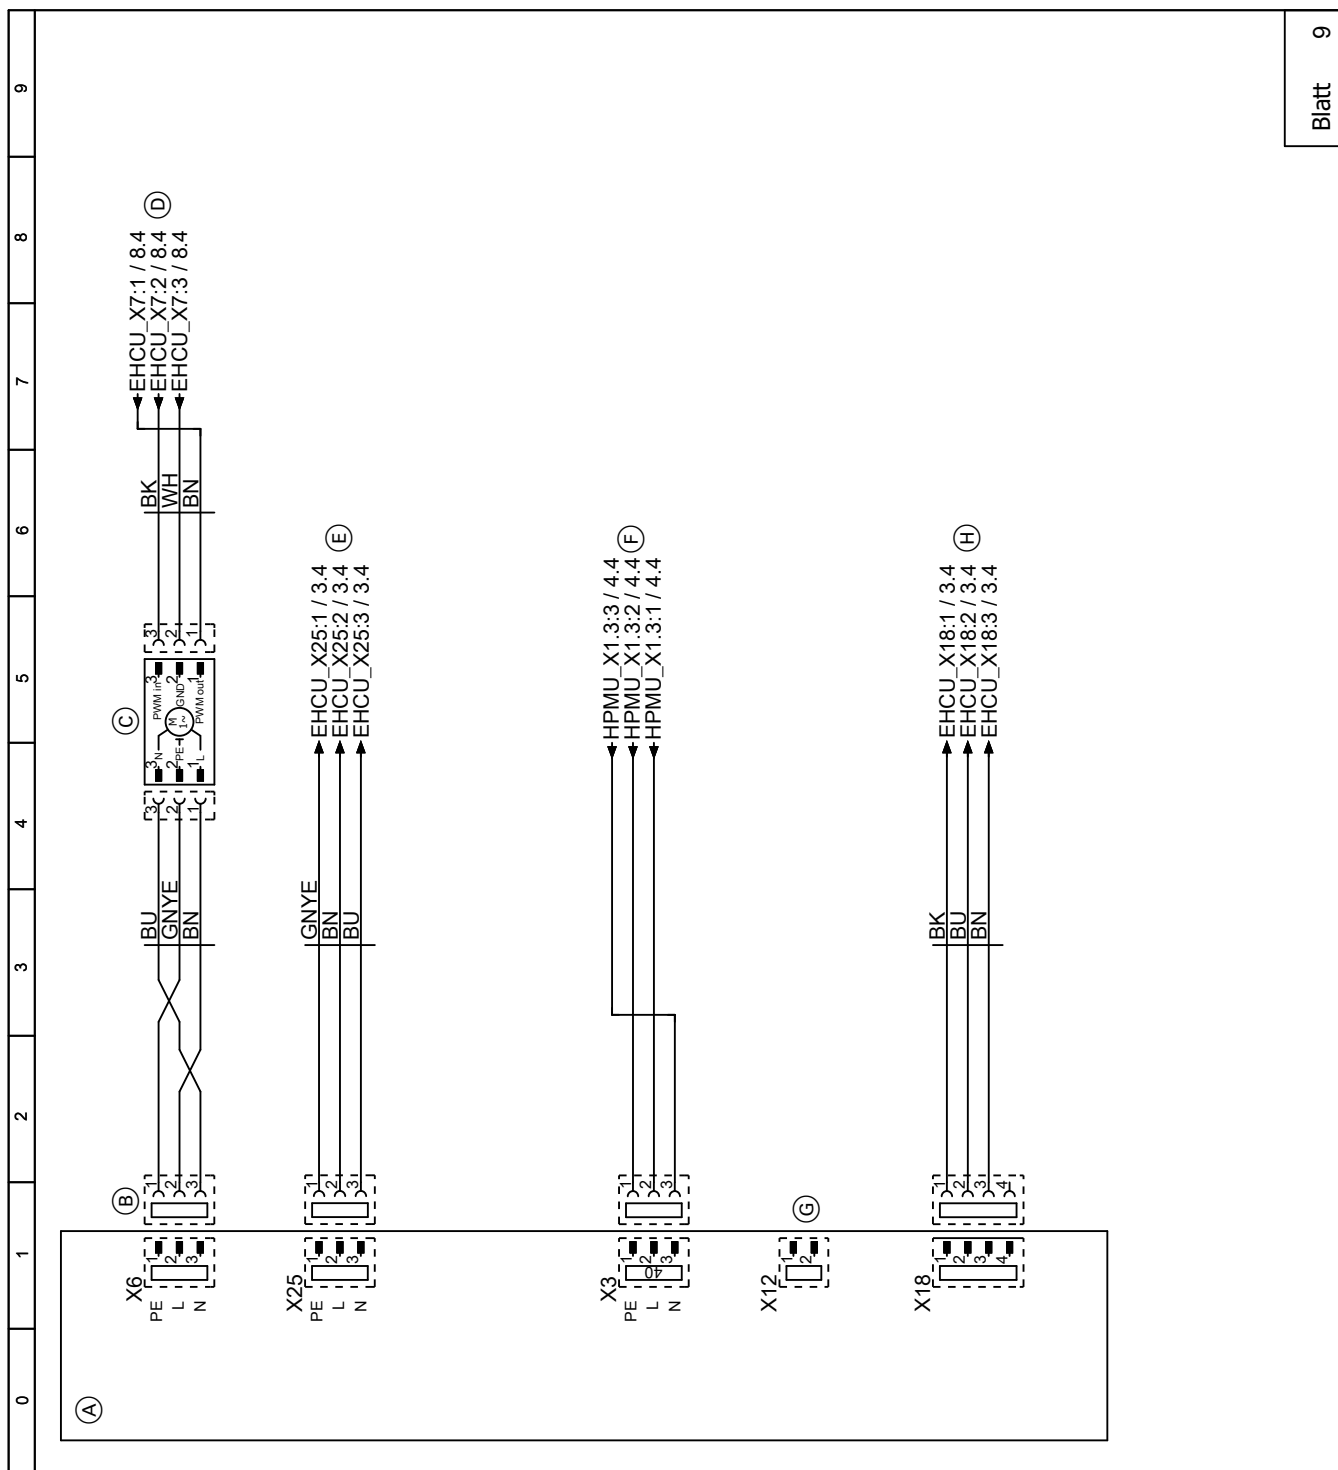


Abb. 8

- (A) Elektronikmodul EHCU
- (B) Spannungsversorgung Sekundärpumpe/Heizkreis-pumpe Heiz-/Kühlkreis 1
- (C) Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühl-kreis 1
- (D) PWM-Signal für Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1
- (E) AC-Kontakt bei Kühlfunktion „active cooling“
- (F) Spannungsversorgung Elektronikmodul EHCU
- (G) Nichts anschließen!
- (H) Digitale Eingänge

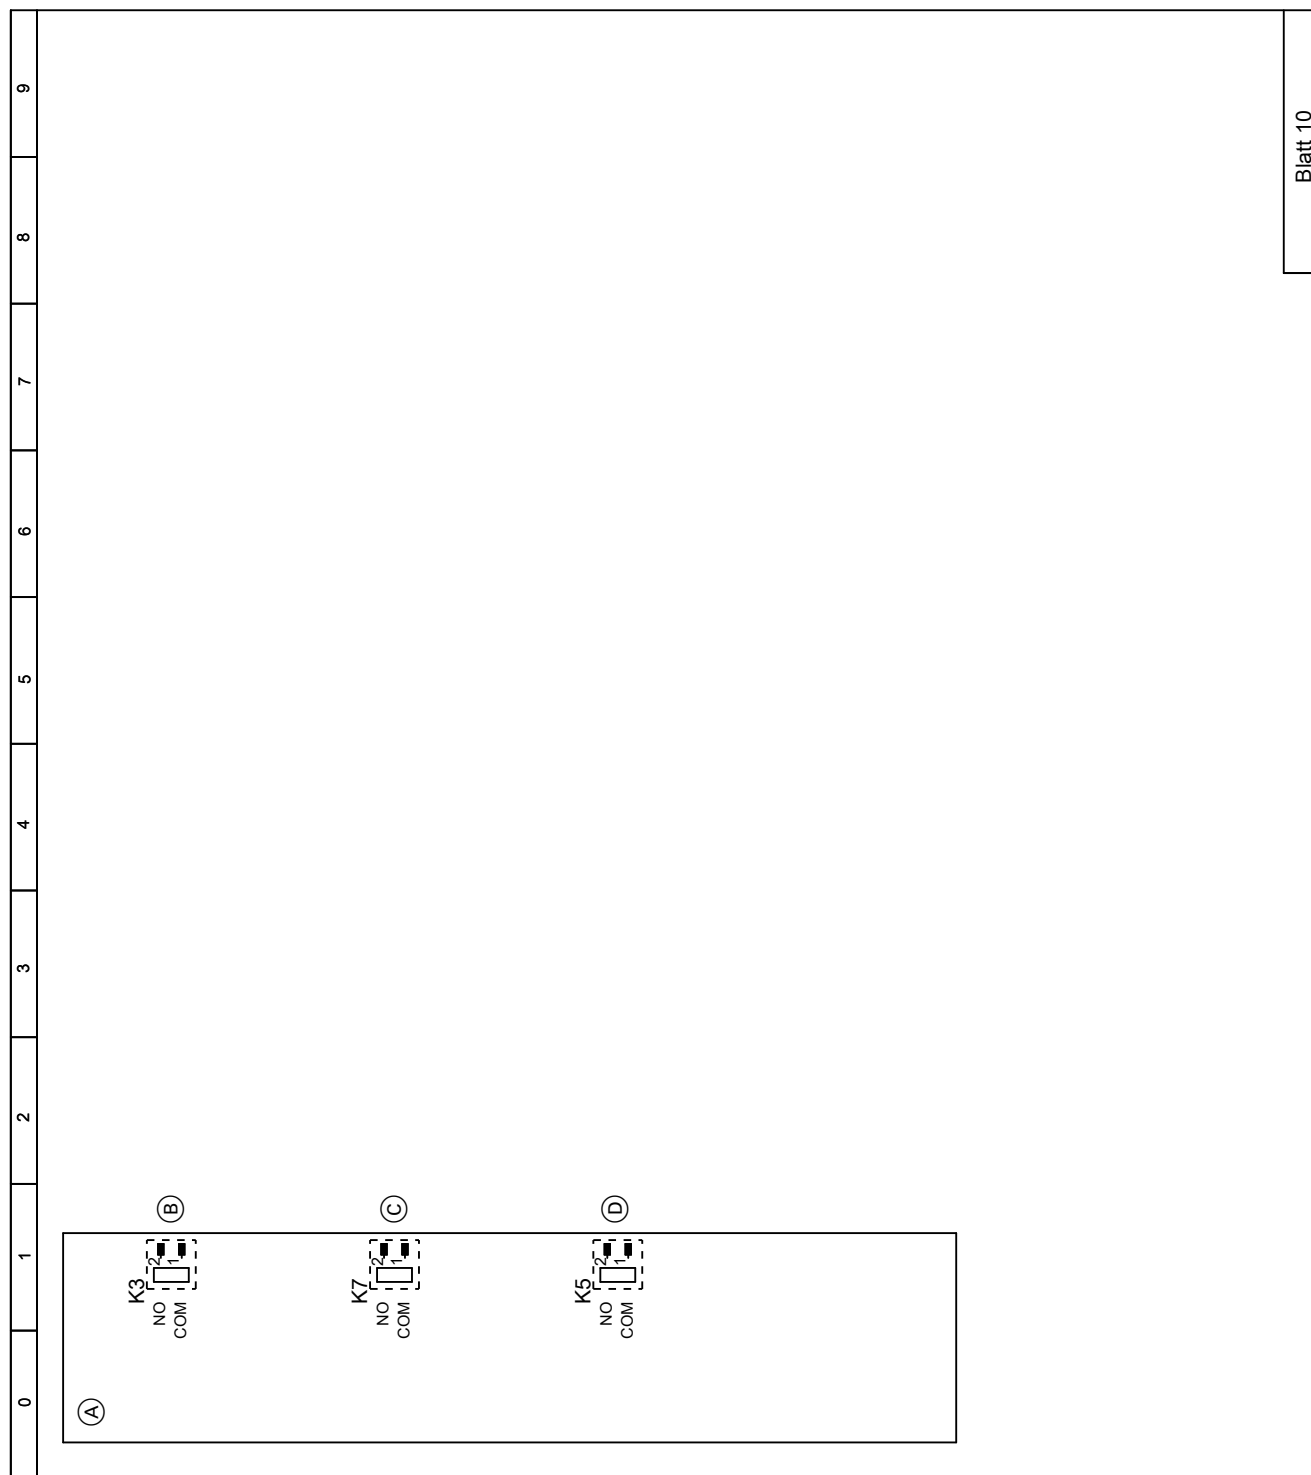


Abb. 9

## Blatt 12: Elektronikmodul HIO — Anschlüsse Kleinspannung

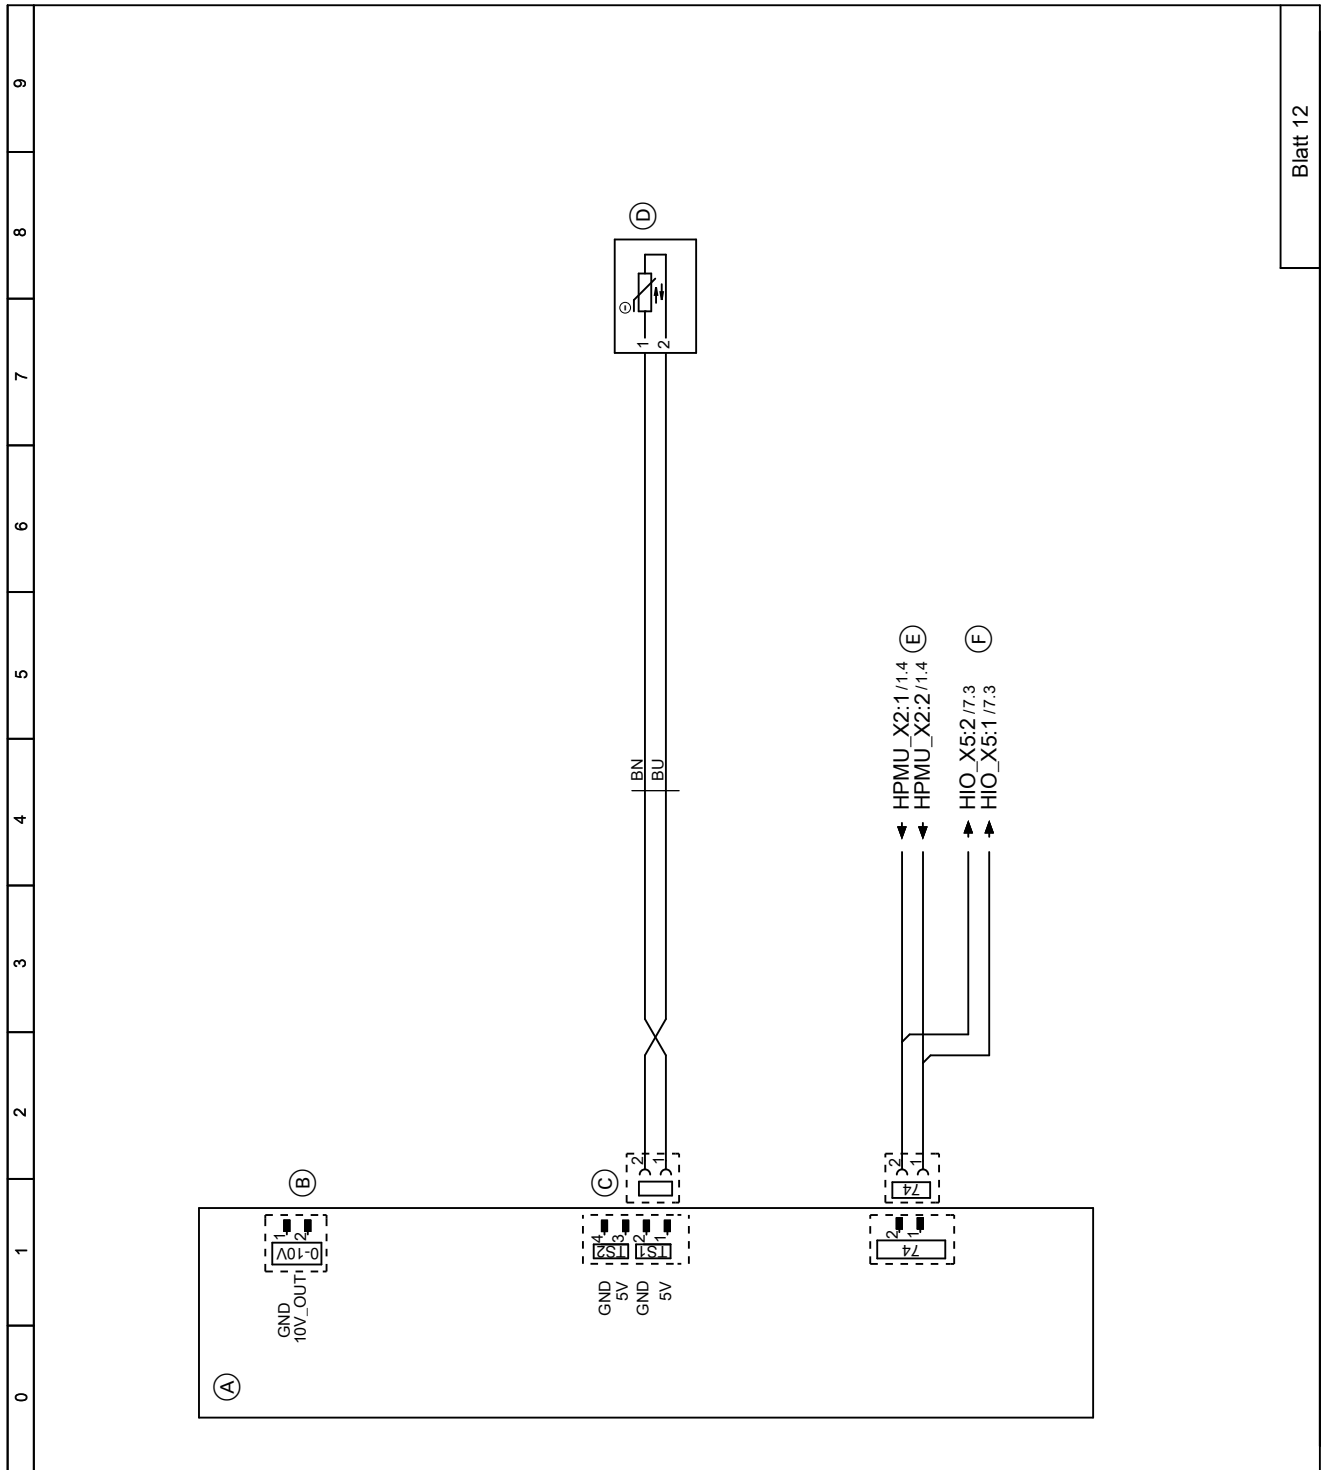


Abb. 10

- |   |  |
|---|--|
| (A) Elektronikmodul HIO   | (D) Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis  |
| (B) Ausgang 0 bis 10 V $\overline{\text{=}}$ zur Ansteuerung des externen Wärmeerzeugers    | (E) PlusBus-Verbindungsleitung zum Elektronikmodul HPMU  |
| (C) Kesseltemperatursensor externer Wärmeerzeuger Oder Temperatursensor hydraulische Weiche | (F) PlusBus-Verbindungsleitung zur 5-poligen Anschlussbuchse an der Geräteunterseite rechts, Anschluss an Stecker 74 |

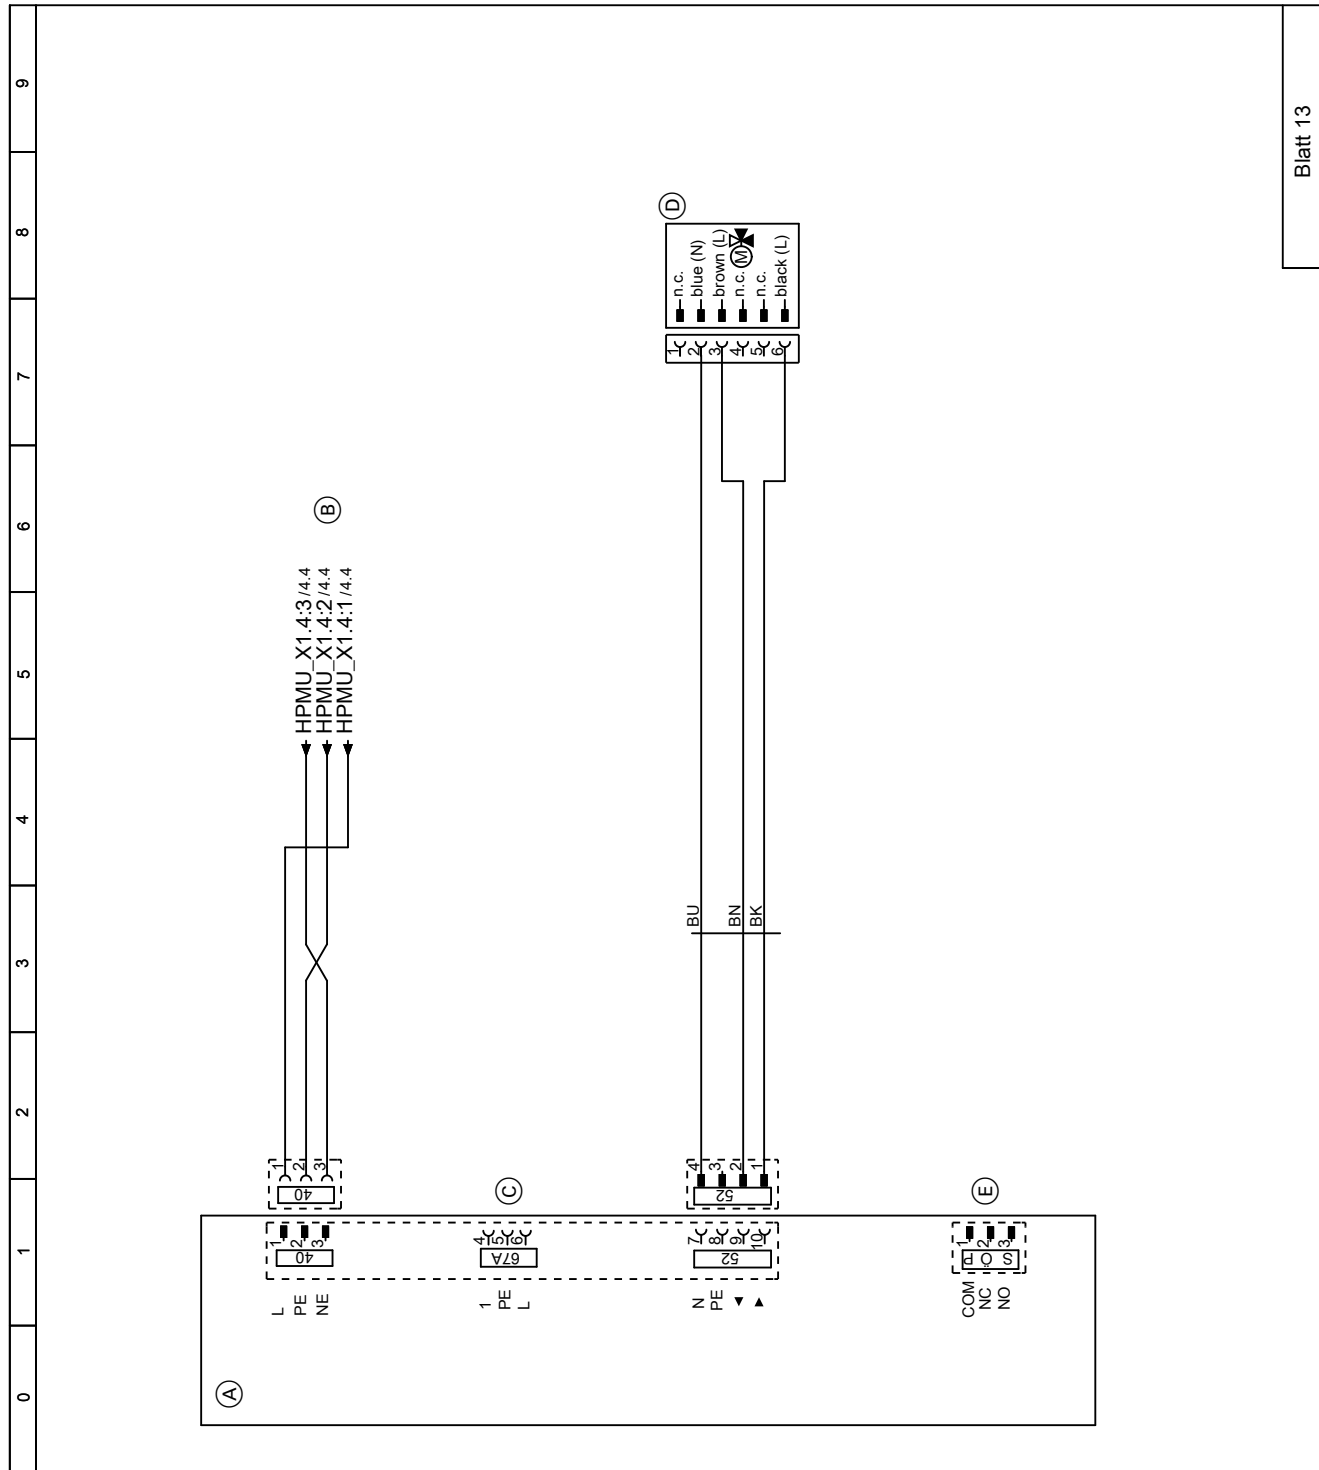


Abb. 11

- (A) Elektronikmodul HIO
- (B) Spannungsversorgung Elektronikmodul HIO
- (C) Störmeldeeingang externer Wärmerezeuger
- (D) Motor 3/2-Wege-Mischventil
- (E) Freigabe externer Wärmerezeuger

Blatt 150: Netzanschluss Außeneinheit

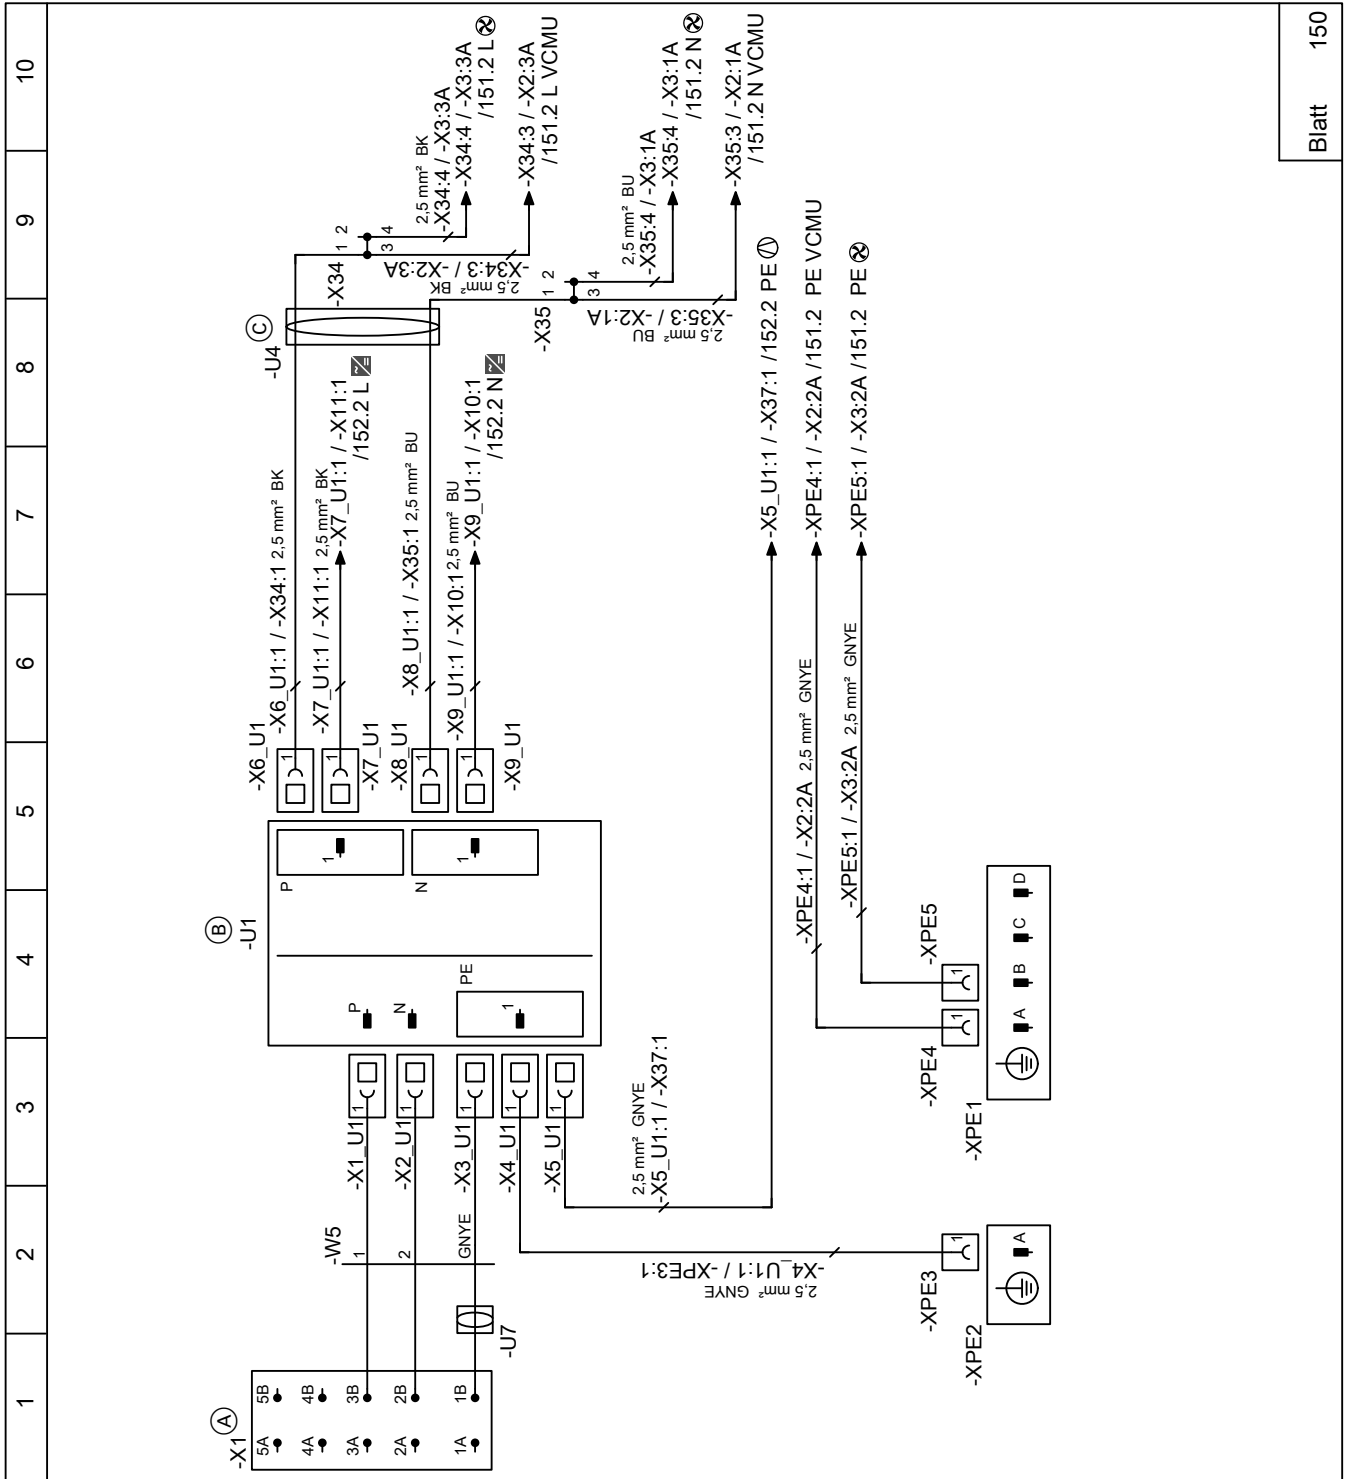


Abb. 12

- (A) Netzanschluss Außeneinheit 230 V~/50 Hz
- (B) Netzfilter
- (C) Ferrit

- Inverter
- Verdichter
- Ventilator





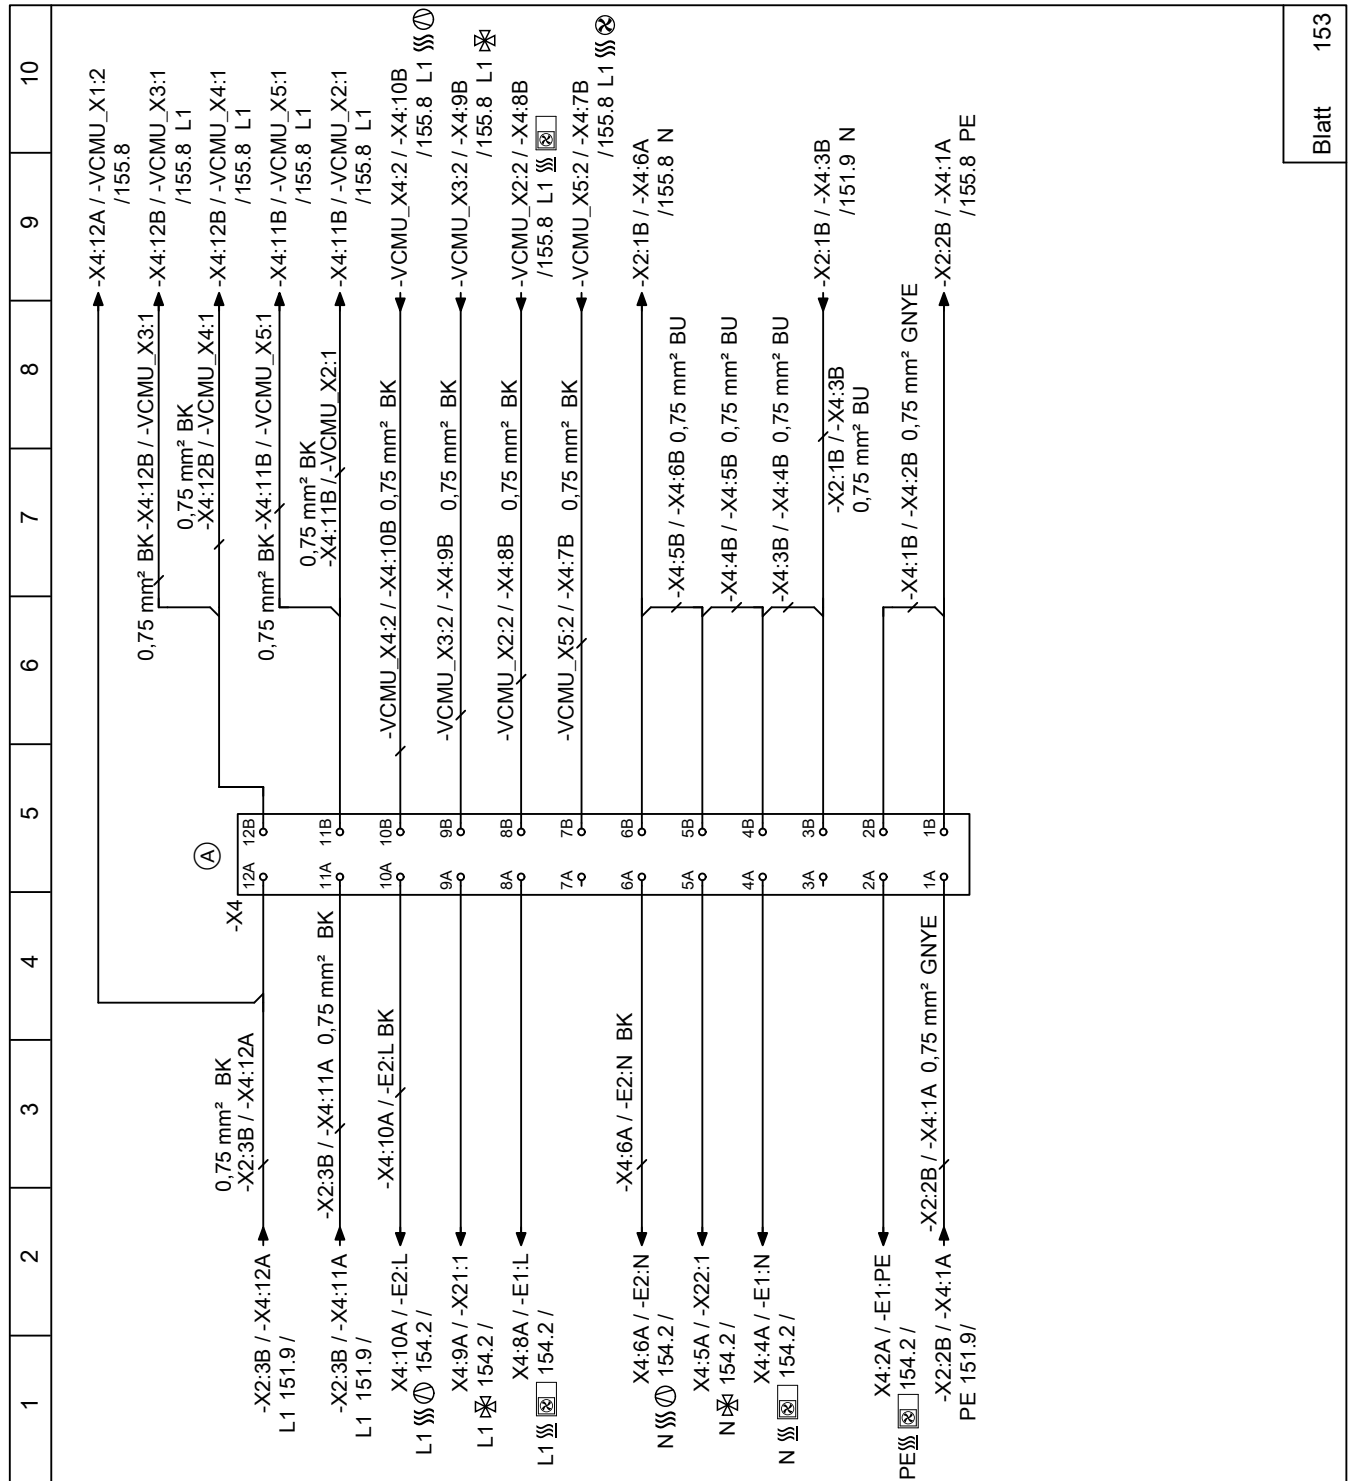


Abb. 15

- Ⓐ Anschlussklemme Betriebskomponenten 230 V~
- ⊗ 4-Wege-Umschalventil
- ☒ Elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne
- ☒ Ventilatorringheizung
- ☒ Ölsumpfheizung

Blatt 154: Betriebskomponenten 230 V~

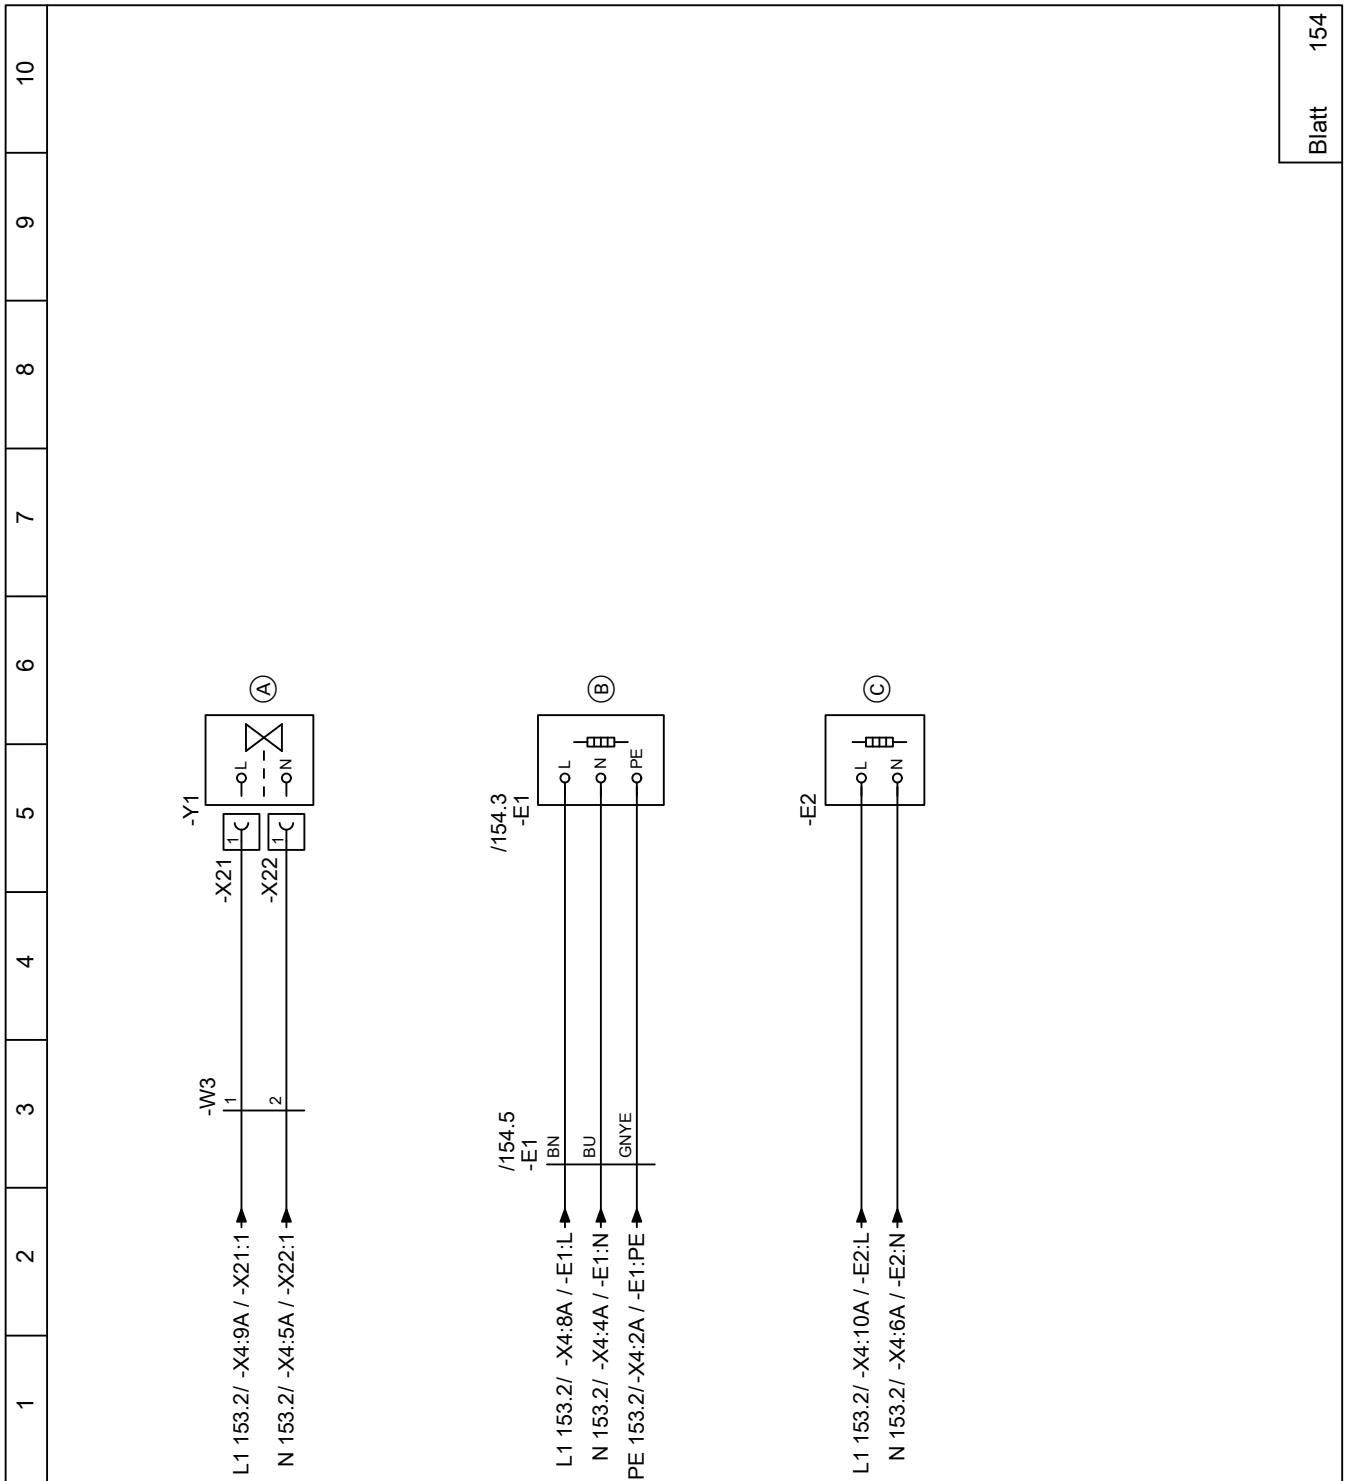


Abb. 16

- (A) 4-Wege-Umschalventil
- (B) Elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne
- (C) Ölsumpfheizung

**Blatt 155: Kältekreisregler VCMU, Stecker X1, X2, X3, X4, X5**

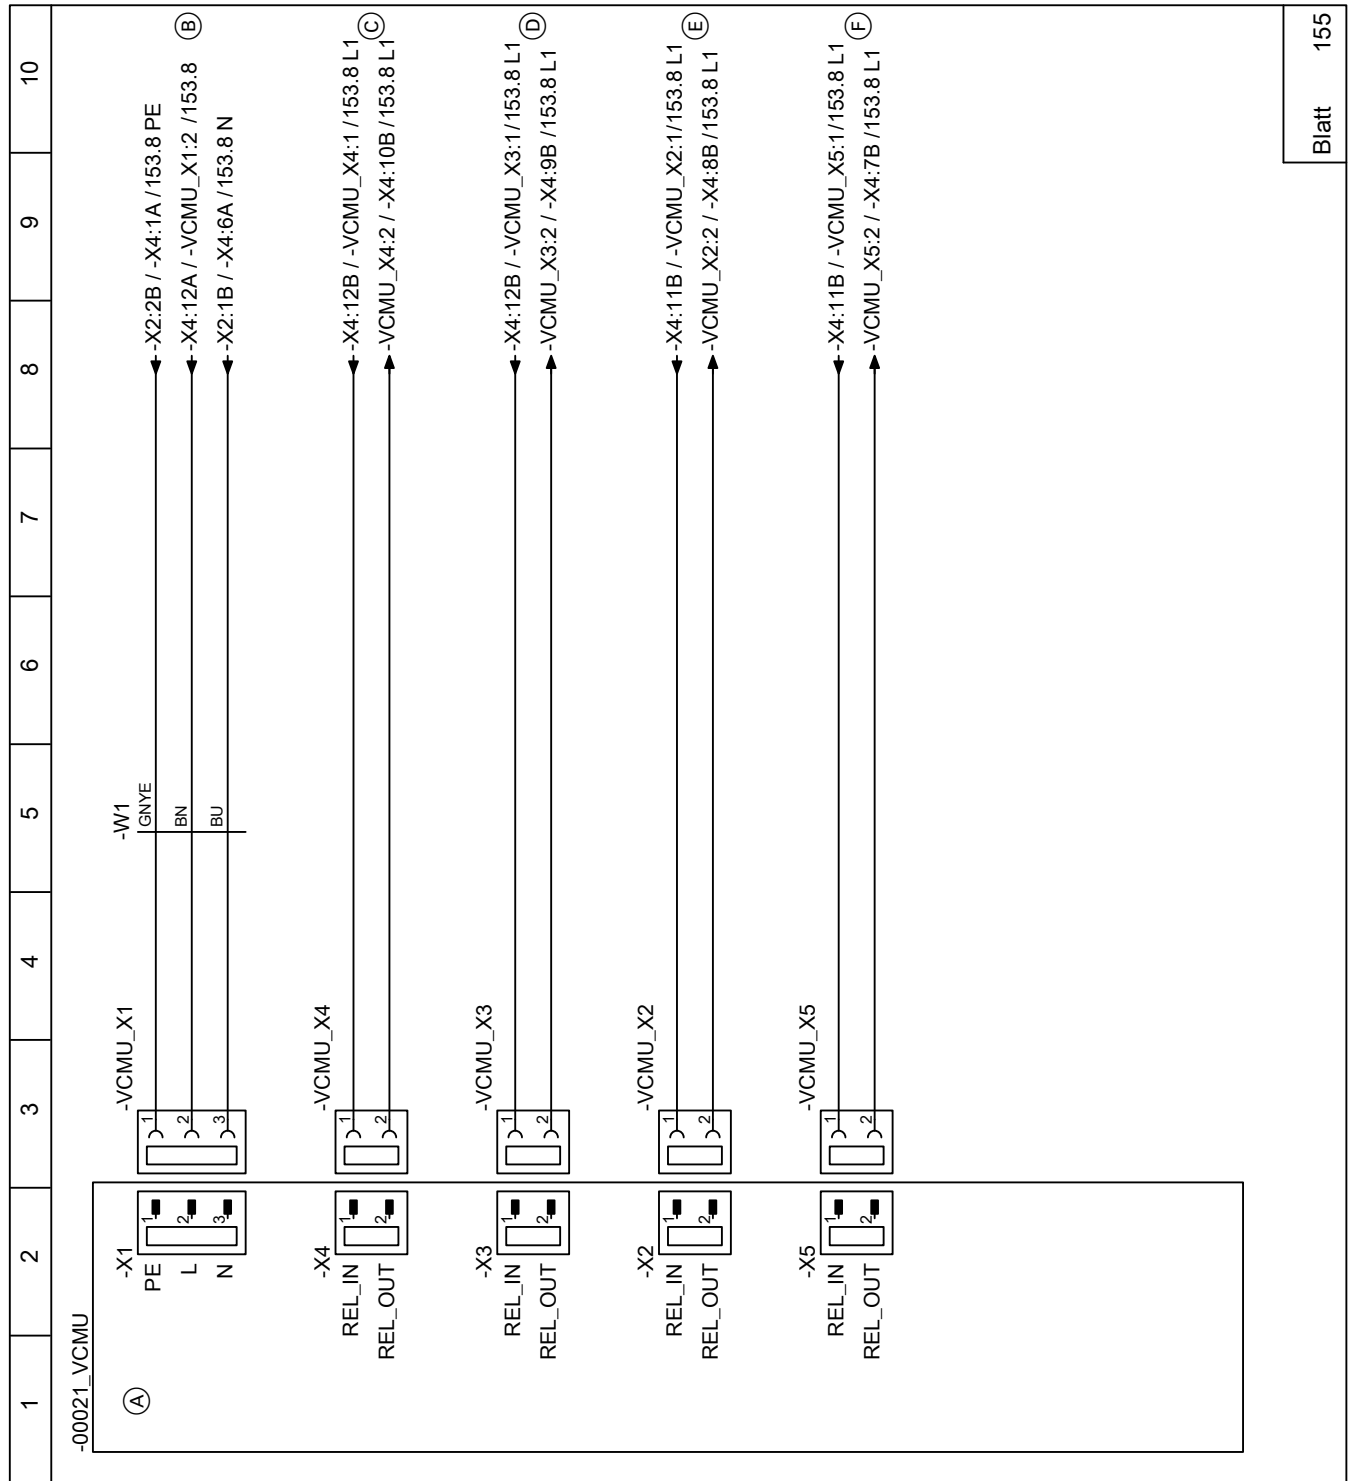


Abb. 17

- (A) Kältekreisregler VCMU
- (B) Netzanschluss 230 V~/50 Hz
- (C) Ölsumpheizung
- (D) 4-Wege-Umschaltventil
- (E) Elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne
- (F) Ventilatorringheizung

**Blatt 156: Kältekreisregler VCMU, Stecker X7, X11, X12, X13, X20, X21**

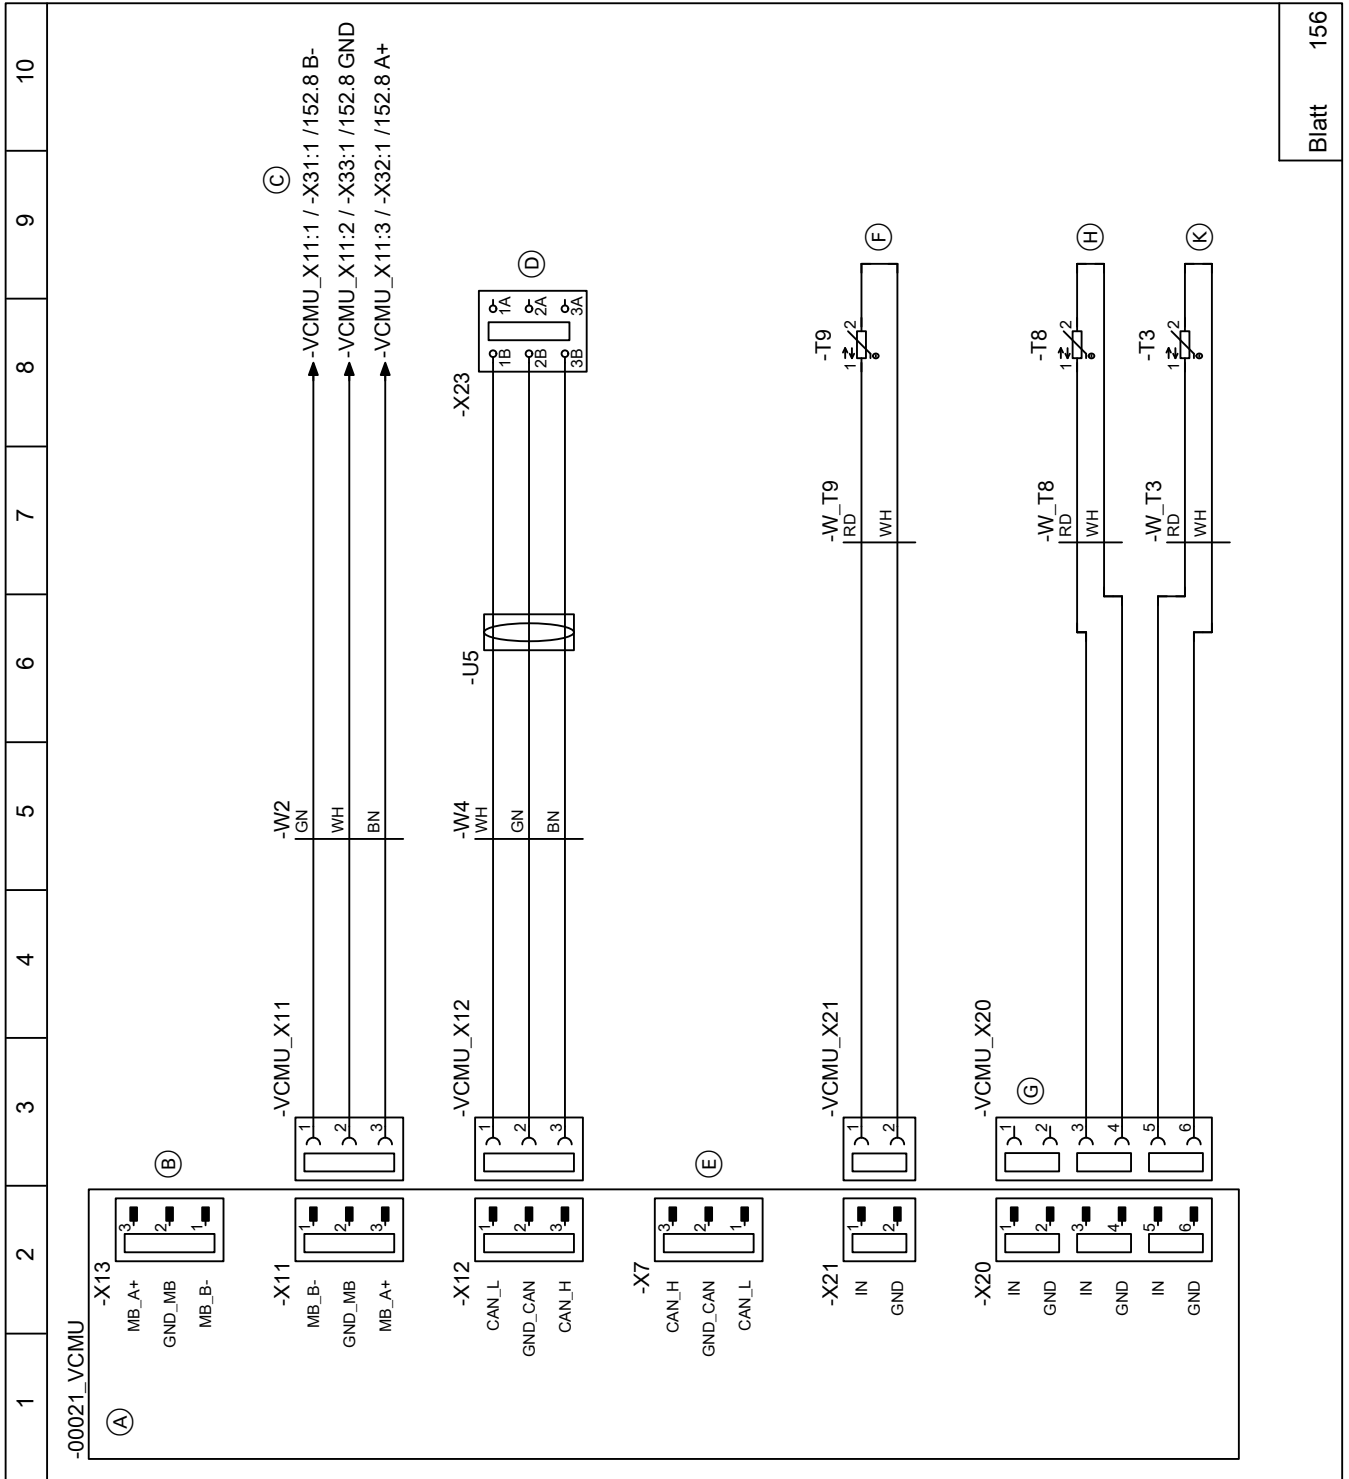


Abb. 18

- (A) Kältekreisregler VCMU
- (B) Nichts anschließen!
- (C) Modbus-Verbindungsleitung zum Inverter
- (D) CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außeneinheit
- (E) Nichts anschließen!
- (F) Flüssiggastempersensur Kühlen (NTC 10 kΩ)
- (G) Nichts anschließen!
- (H) Verdichtertempersensur (NTC 10 kΩ)
- (K) Sauggastempersensur Verdampfer (NTC 10 kΩ)

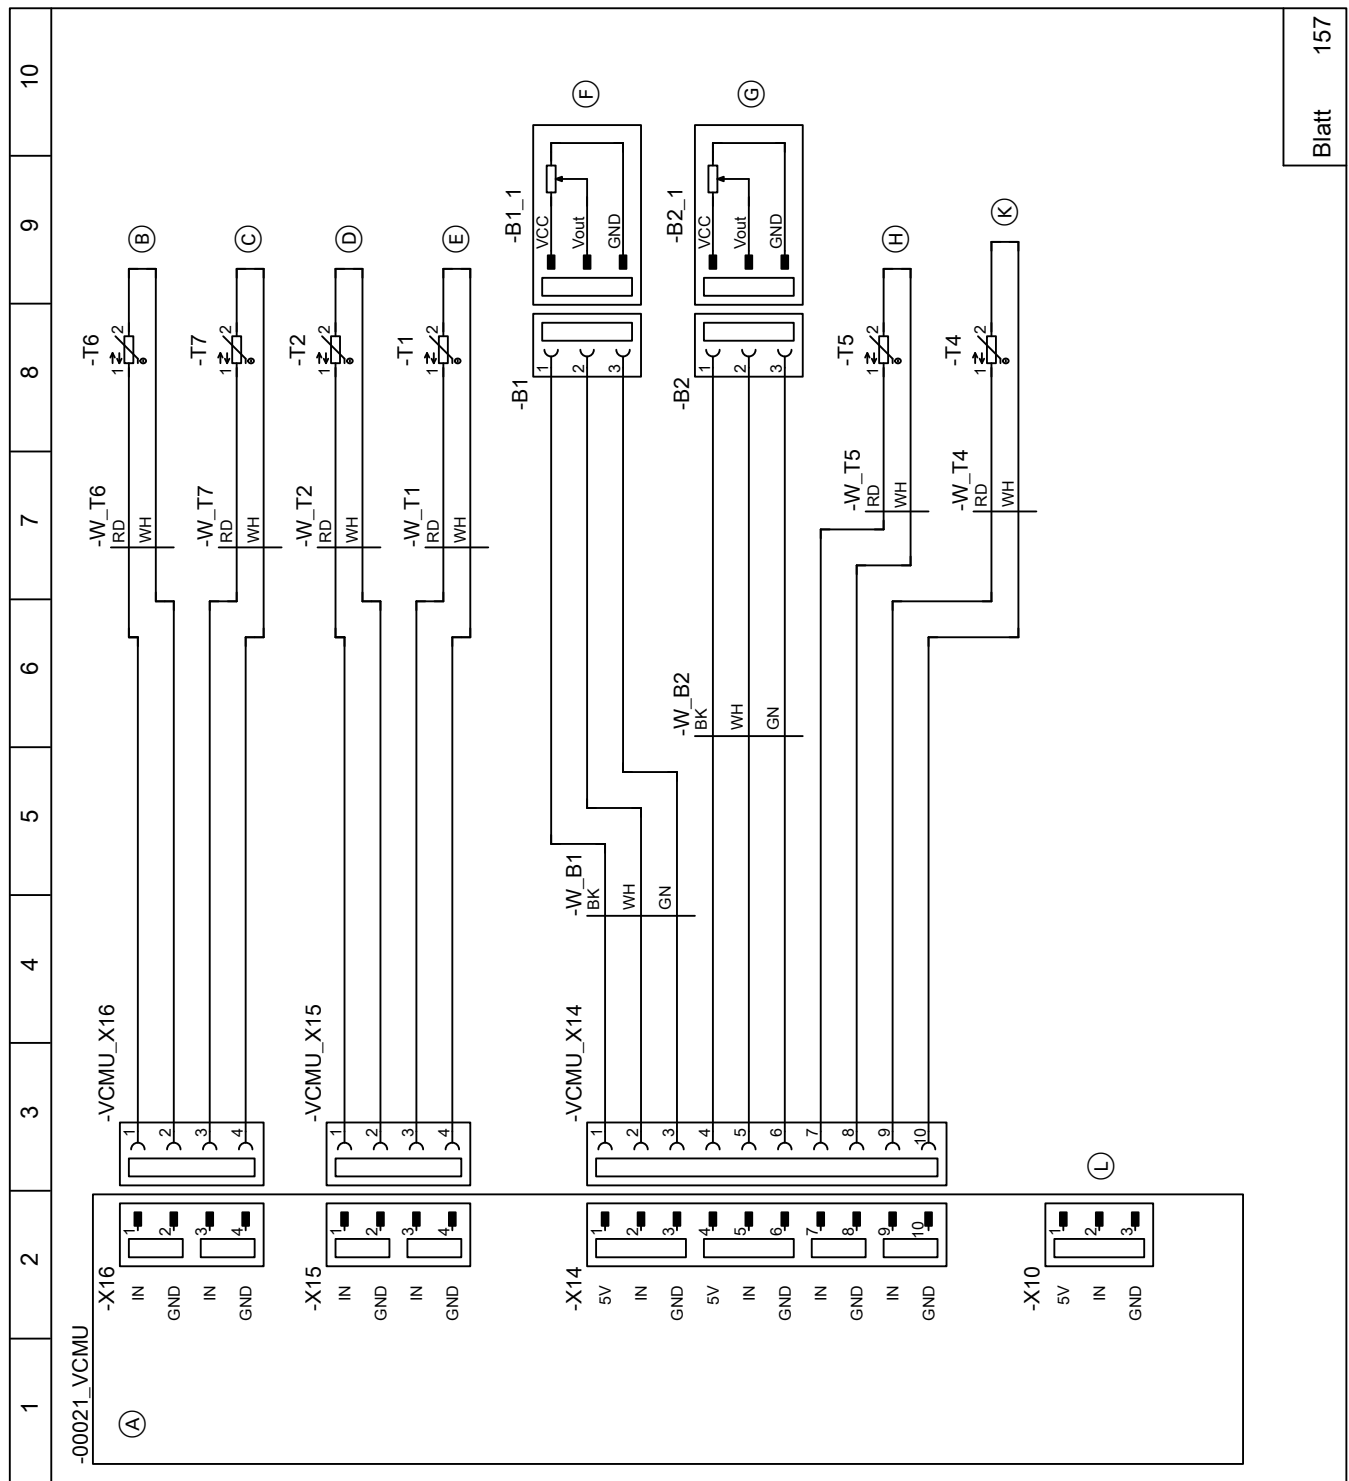


Abb. 19

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Kältekreisregler VCMU</li> <li>(B) Flüssiggastempersensoren Kühlen (NTC 10 k<math>\Omega</math>)</li> <li>(C) Lufteintrittstemperaturesensoren (NTC 10 k<math>\Omega</math>)</li> <li>(D) Flüssiggastempersensoren Verflüssiger (NTC 10 k<math>\Omega</math>)</li> <li>(E) Vorlauftempersensoren Sekundärkreis (NTC 10 k<math>\Omega</math>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(F) Hochdrucksensoren</li> <li>(G) Niederdrucksensoren</li> <li>(H) Sauggastempersensoren Verdichter (NTC 10 k<math>\Omega</math>)</li> <li>(K) Heißgastempersensoren (NTC 10 k<math>\Omega</math>)</li> <li>(L) Nichts anschließen!</li> </ul> |
|--|--|

Blatt 158: Kältekreisregler VCMU, Stecker X8, X9, X17, X18

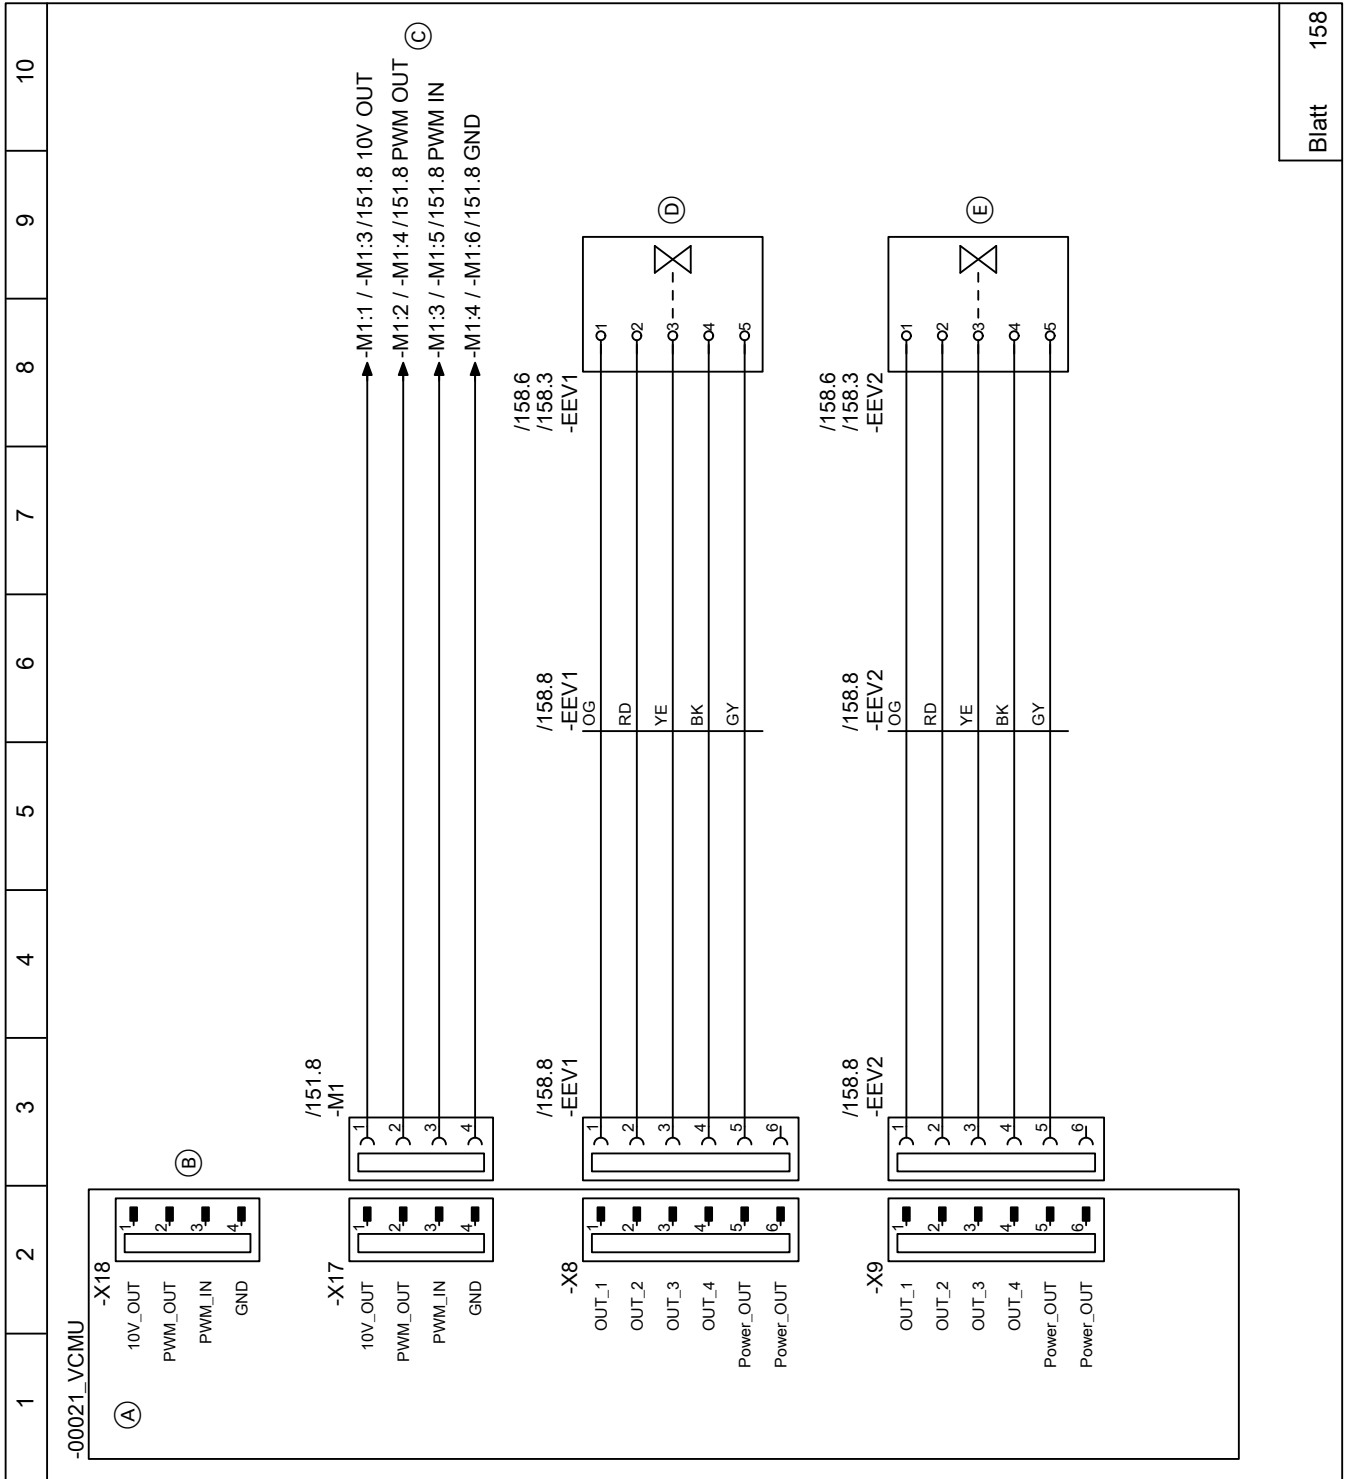
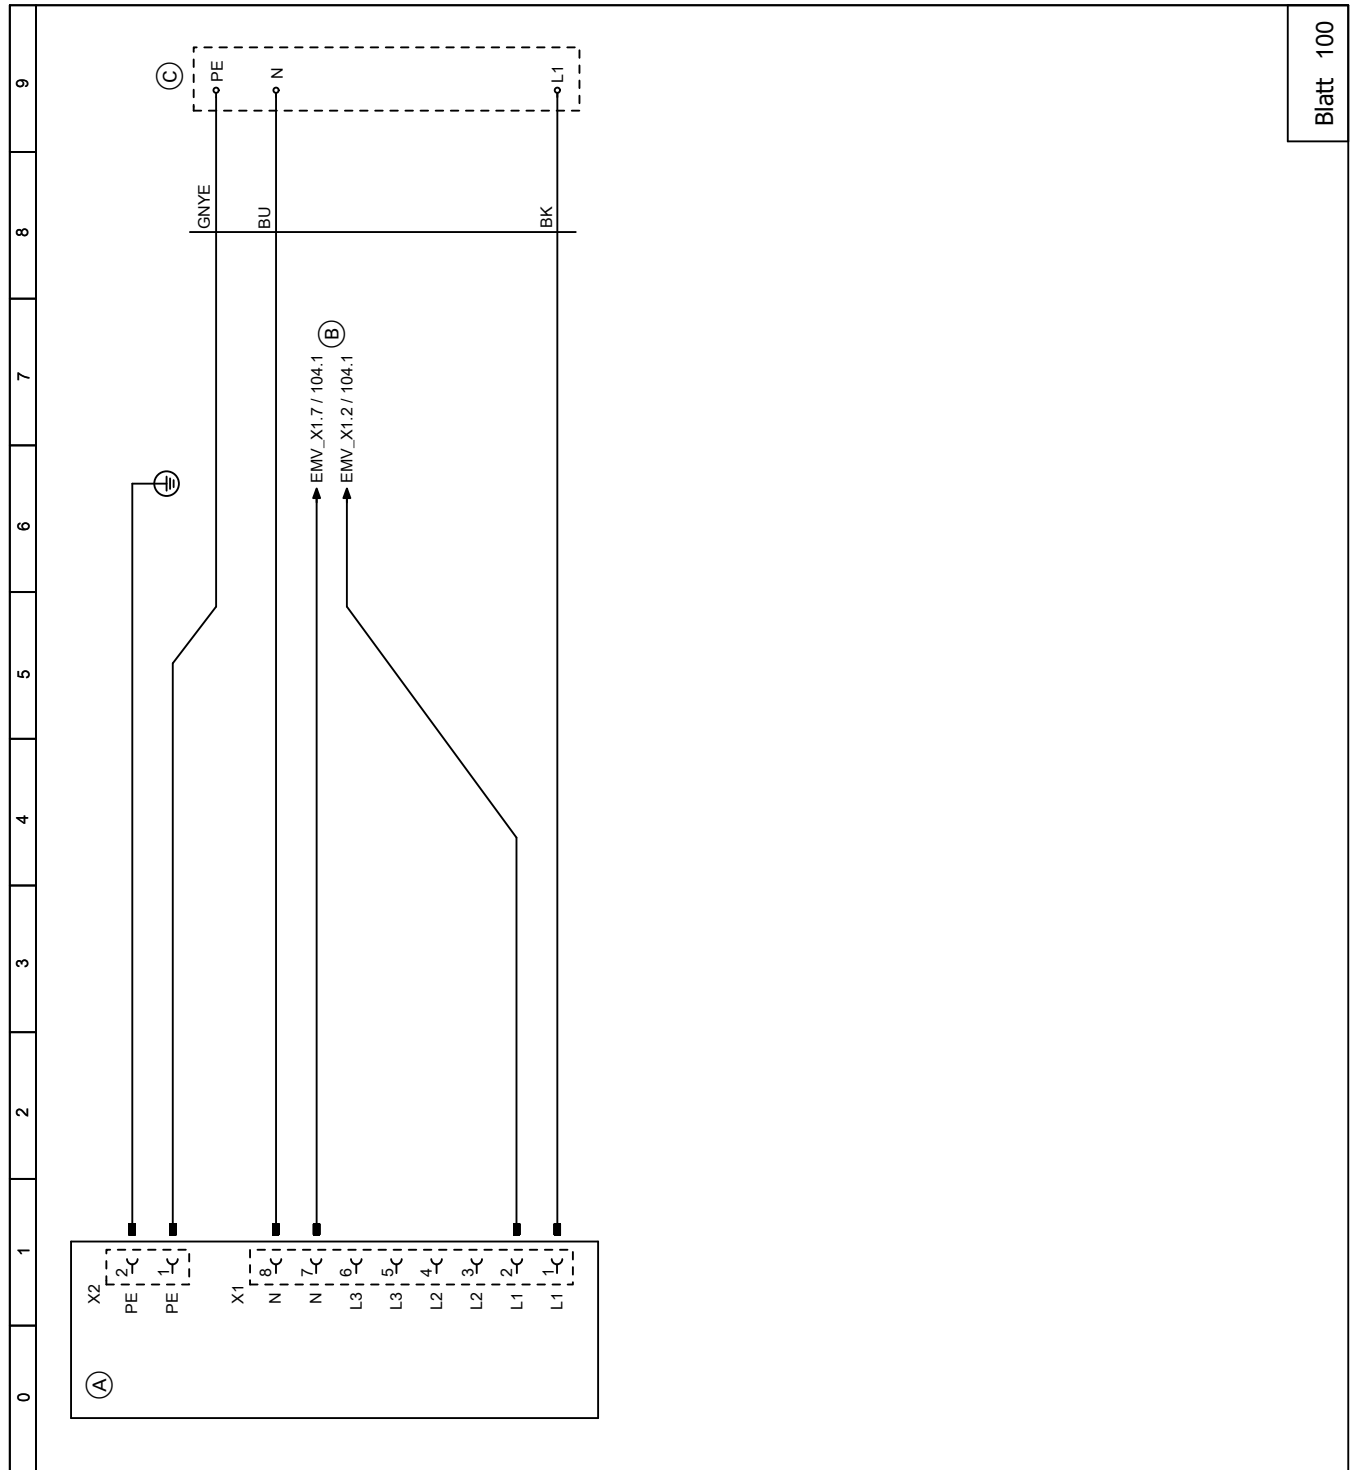


Abb. 20

- (A) Kältekreisregler VCMU
- (B) Nichts anschließen!
- (C) Ansteuerung Ventilator

- (D) Elektronisches Expansionsventil 1
- (E) Elektronisches Expansionsventil 2

**Blatt 100: EMCF-Leiterplatte (mit Verdichter 230 V~)**



Blatt 100

Abb. 21

- (A) EMCF-Leiterplatte
- (B) Spannungsversorgung Verdichter
- (C) Netzanschluss EMCF-Leiterplatte

**Blatt 101: EMCF-Leiterplatte (mit Verdichter 400 V~)**

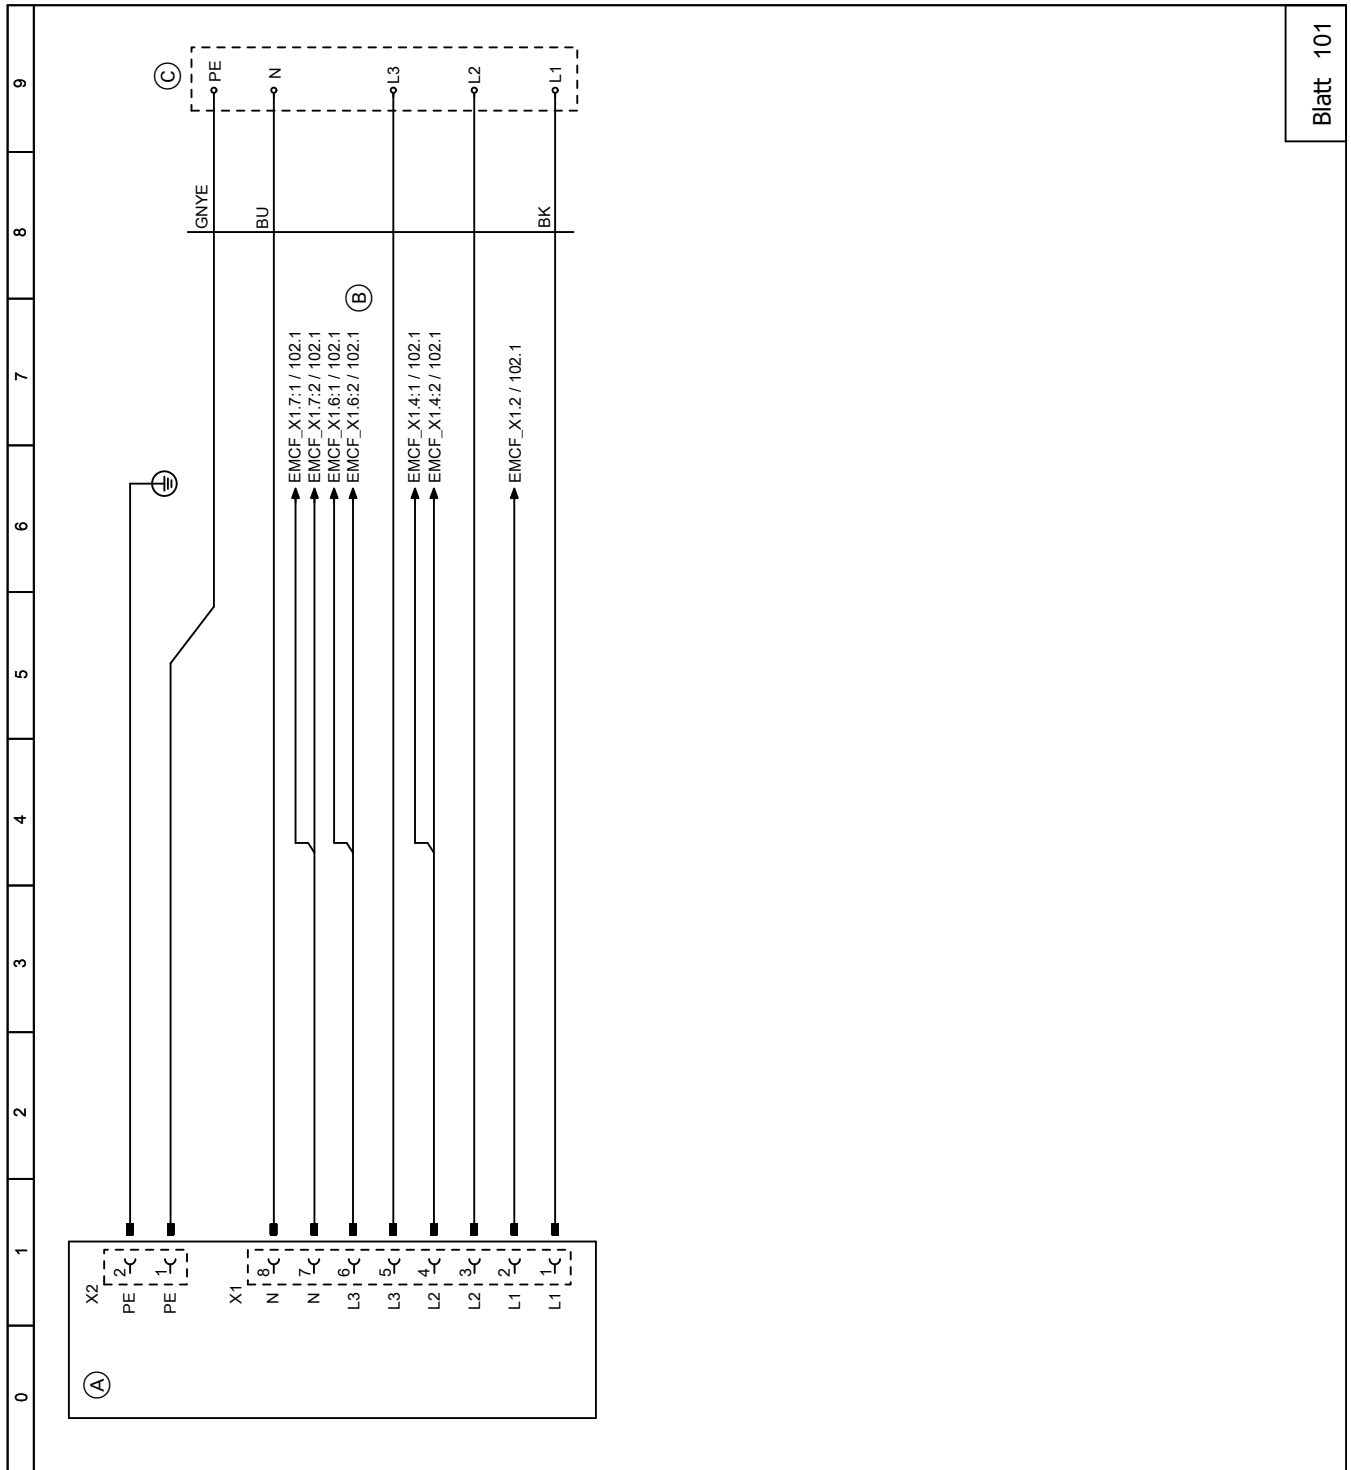


Abb. 22

- (A) EMCF-Leiterplatte
- (B) Spannungsversorgung Kältekreisregler VCMU, Ventilatoren und Inverter
- (C) Netzanschluss EMCF-Leiterplatte

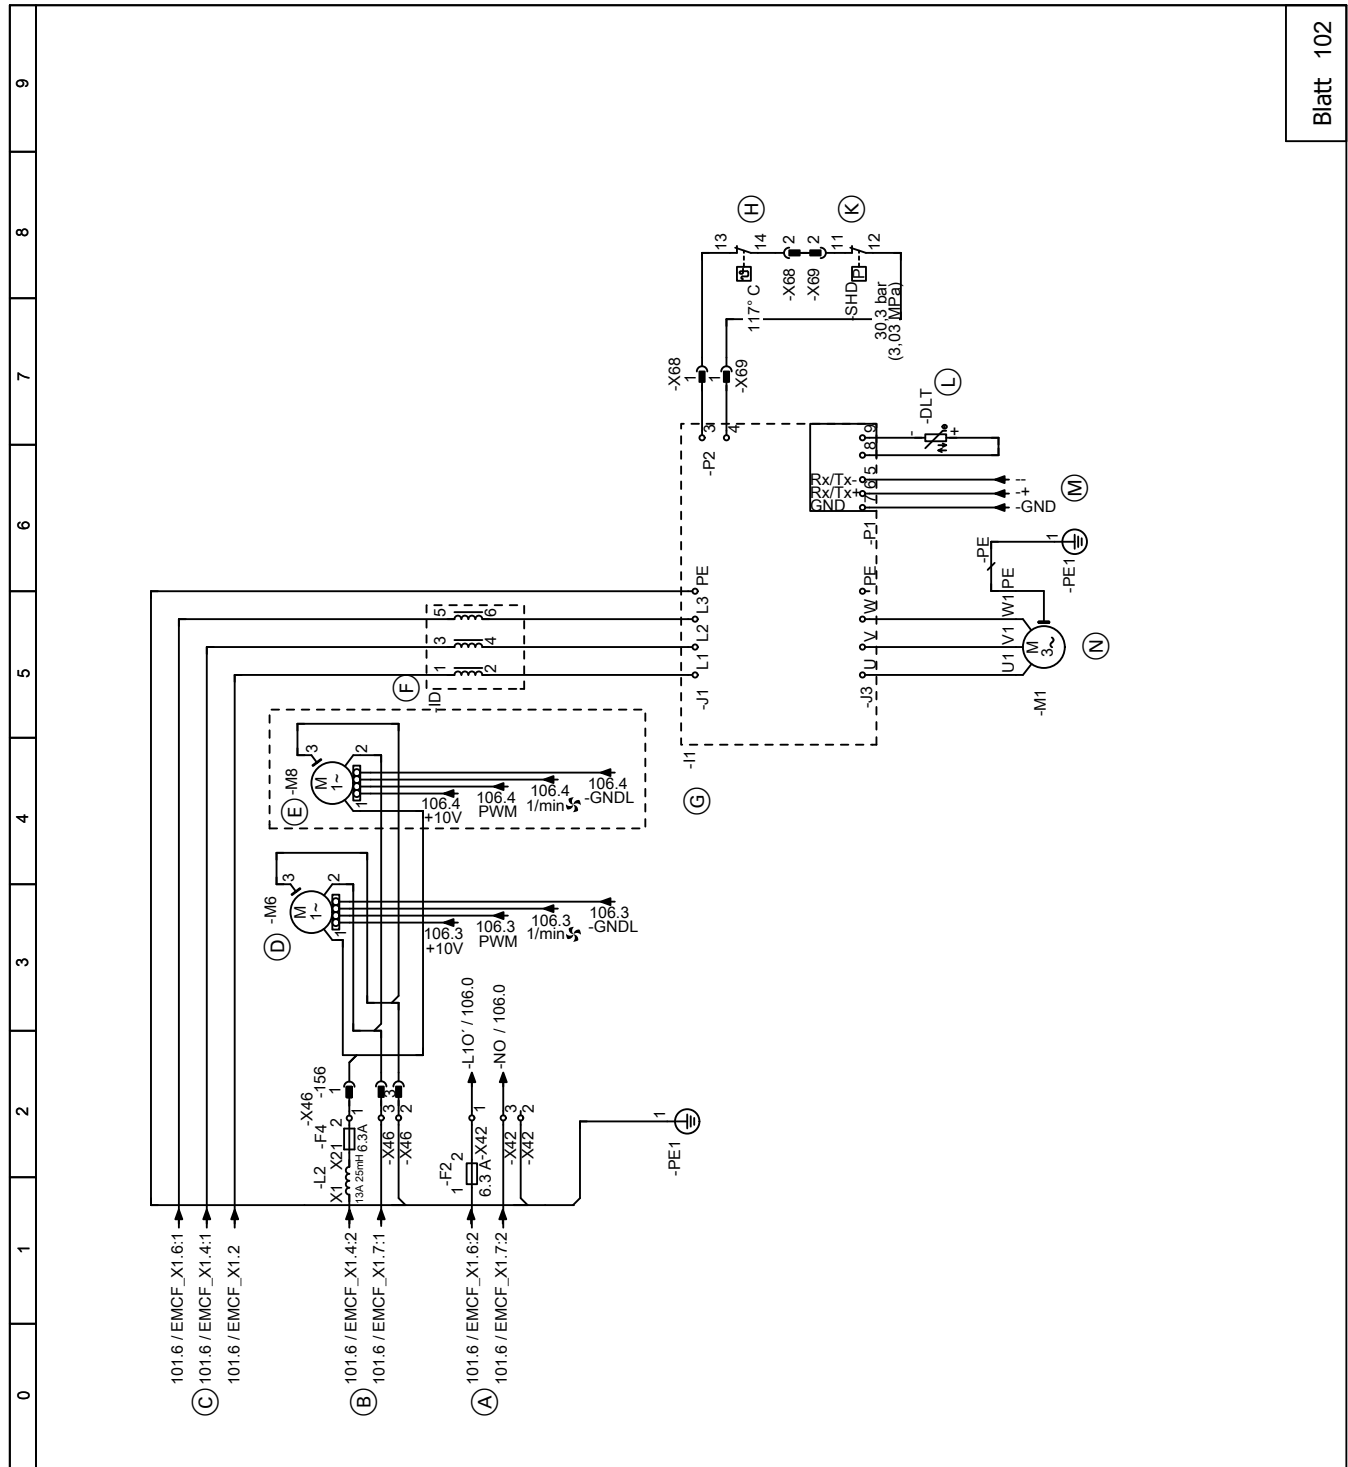


Abb. 23

- (A) Spannungsversorgung Kältekreisregler VCMU
- (B) Spannungsversorgung Ventilatoren
- (C) Spannungsversorgung Inverter
- (D) Unterer Ventilator
- (E) Oberer Ventilator
- (F) Drosselspulen Inverter
- (G) Inverter
- (H) Heißgastemperatursensor
- (K) Hochdruckwächter PSH
- (L) Innenraumtemperatursensor
- (M) Modbus zum Kältekreisregler VCMU
- (N) Verdichtermotor

Blatt 104: Verdichter 230 V~

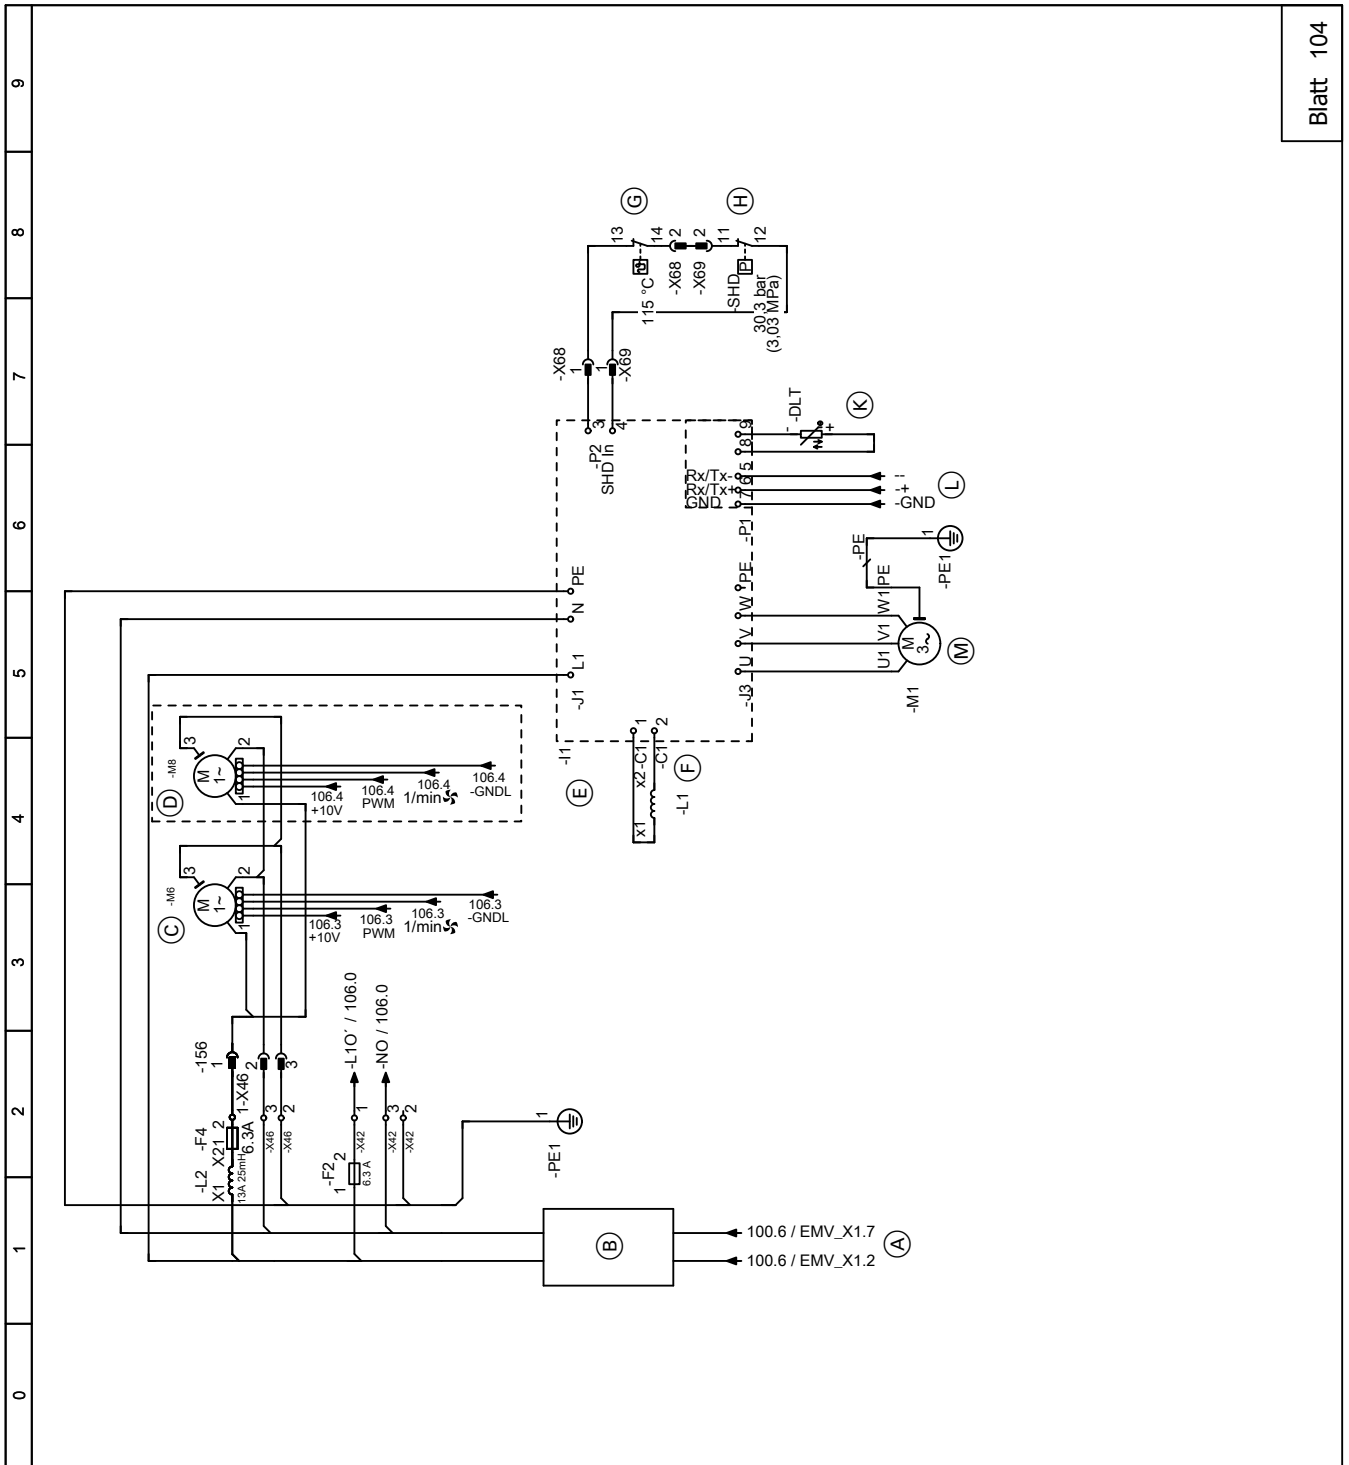


Abb. 24

- (A) Spannungsversorgung Inverter
- (B) EMV Filter
- (C) Unterer Ventilator
- (D) Oberer Ventilator
- (E) Inverter
- (F) Drosselspule Inverter
- (G) Heißgastemperatursensor
- (H) Hochdruckwächter PSH
- (K) Innenraumtemperatursensor
- (L) Modbus zum Kältekreisregler VCMU
- (M) Verdichtermotor

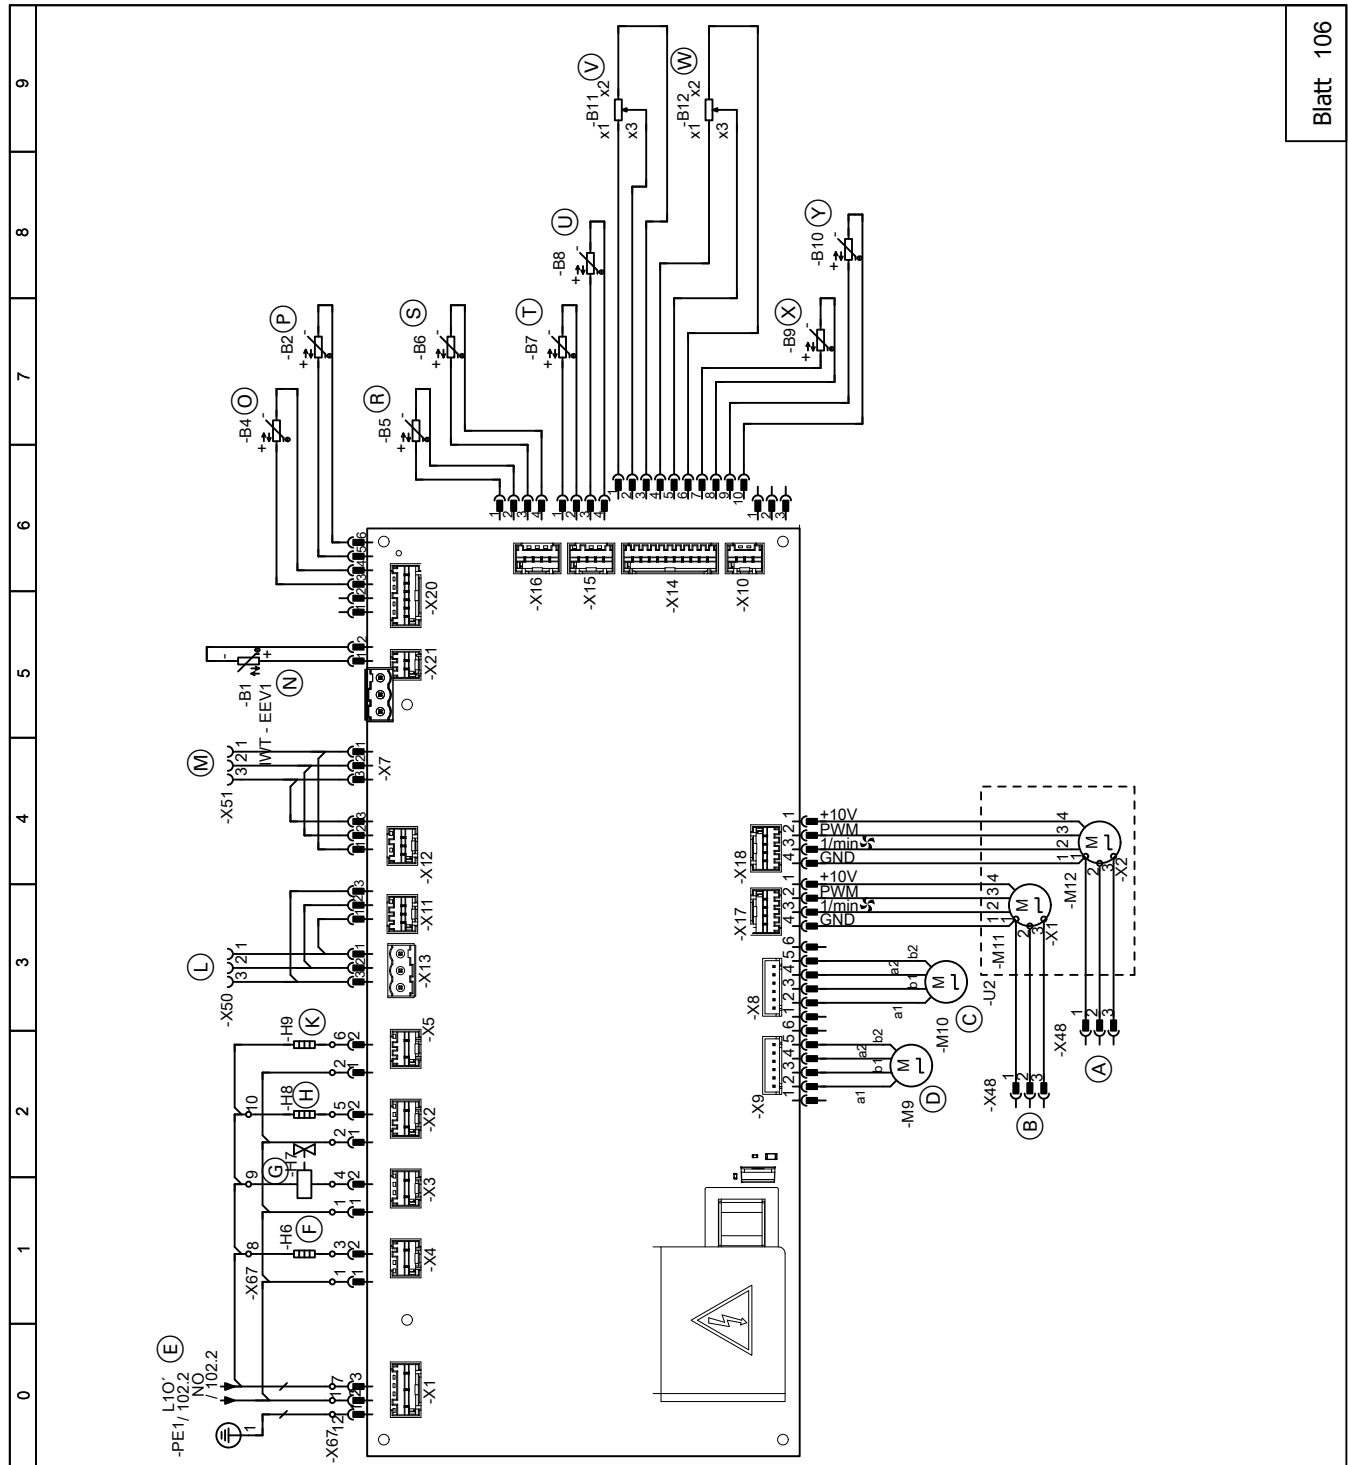


Abb. 25

- |   |   |
|---|---|
| (A) Ansteuerung oberer Ventilator   | (N) Flüssiggastempersensor Verflüssiger (NTC 10 kΩ) |
| (B) Ansteuerung unterer Ventilator  | (O) Ölsumpftempersensor                             |
| (C) Elektronisches Expansionsventil 1   | (P) Sauggastempersensor Verdampfer (NTC 10 kΩ)      |
| (D) Elektronisches Expansionsventil 2   | (R) Flüssiggastempersensor Kühlen (NTC 10 kΩ)       |
| (E) Netzanschluss Kältekreisregler VCMU   | (S) Lufteintrittstempersensor (NTC 10 kΩ)           |
| (F) Ölsumpfheizung  | (T) Flüssiggastempersensor Heizen (NTC 10 kΩ)       |
| (G) 4-Wege-Umschaltventil   | (U) Vorlauftempersensor Sekundärkreis (NTC 10 kΩ)   |
| (H) Elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne                                     | (V) Hochdrucksensor                                 |
| (K) Elektrische Begleitheizung Ventilator   | (W) Niederdrucksensor                               |
| (L) Modbus-Verbindungsleitung zum Inverter  |   |
| (M) CAN-BUS-Kommunikationsleitung Innen-/Außen-einheit, Anschluss an Geräteunterseite |   |

**Blatt 106: Kältekreisregler VCMU** (Fortsetzung)

- ⊗ Sauggastemperatursensor Verdichter (NTC 10 kΩ)
- ⊙ Heißgastemperatursensor (NTC 10 kΩ)

**Blatt 200: EMCF-Leiterplatte**

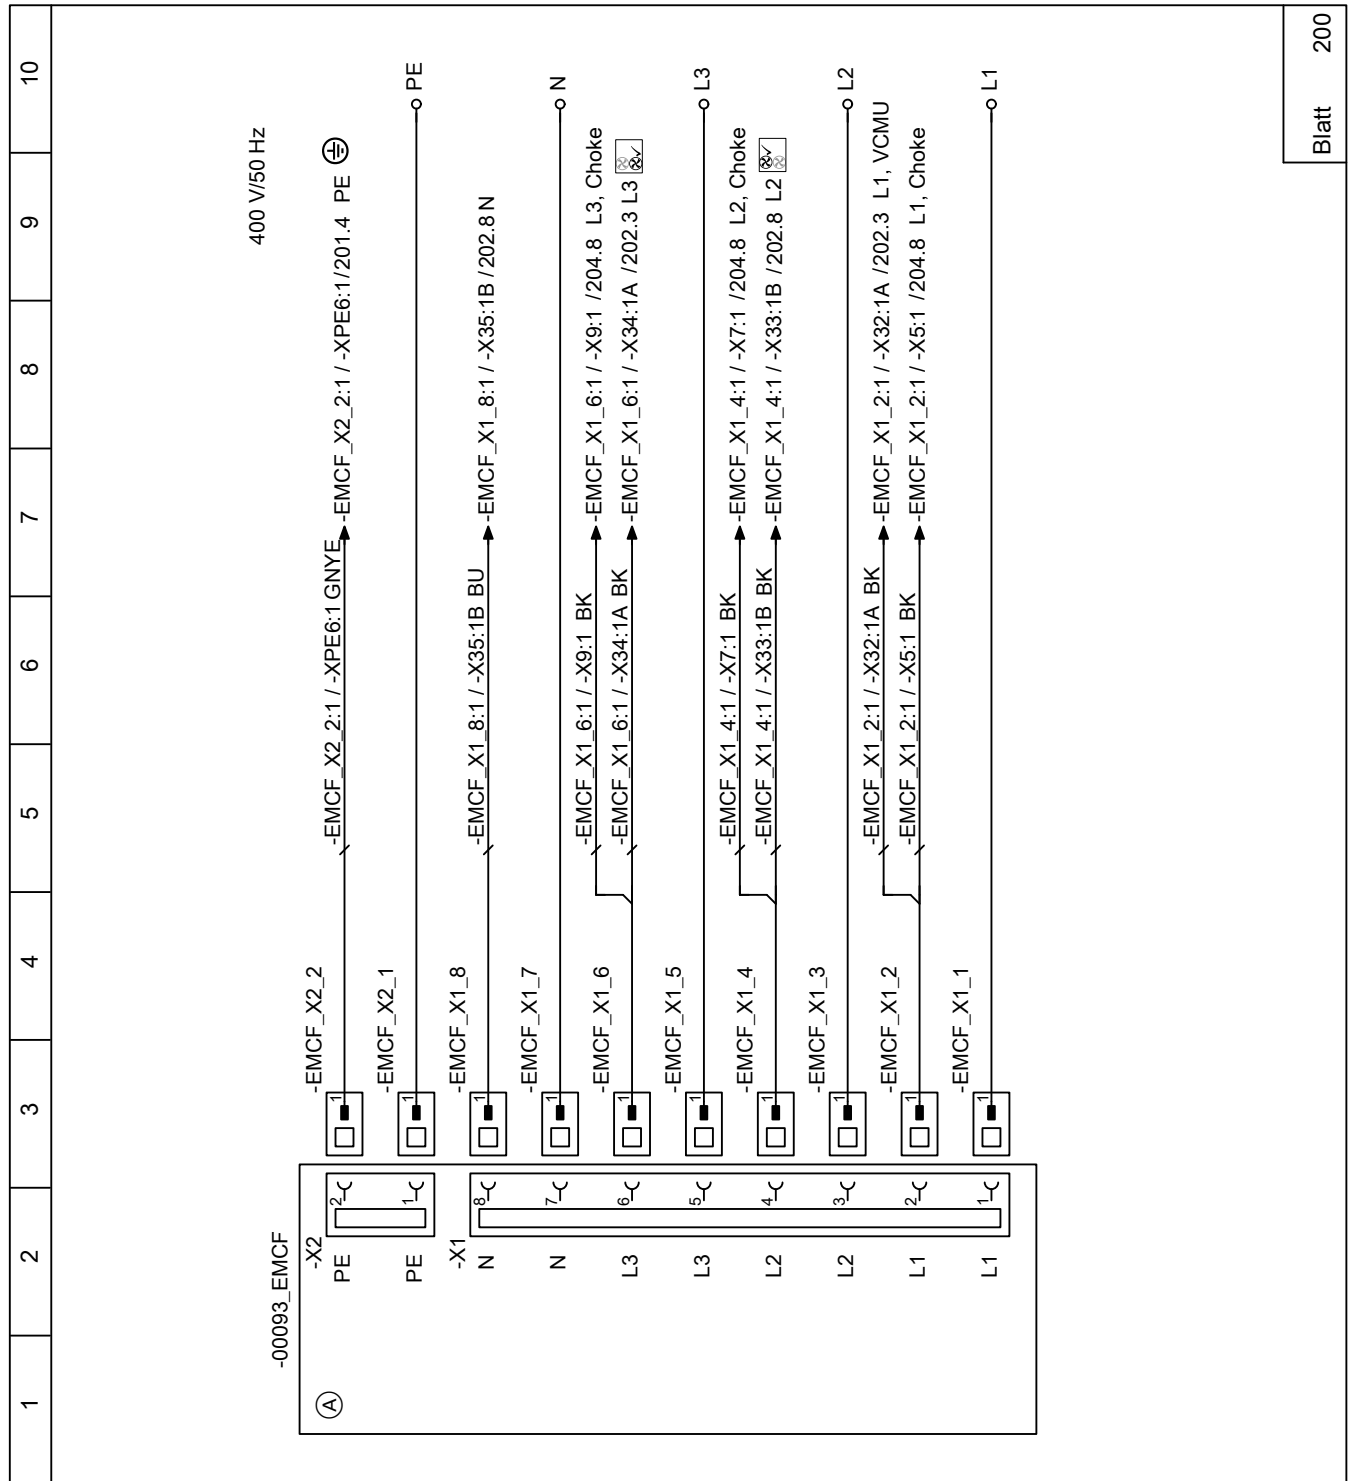


Abb. 26

- (A) EMCF-Leiterplatte
- ⊗ Ventilator unten
- ⊗ Ventilator oben

**Blatt 201: Leitungsbaum EMCF-Leiterplatte**

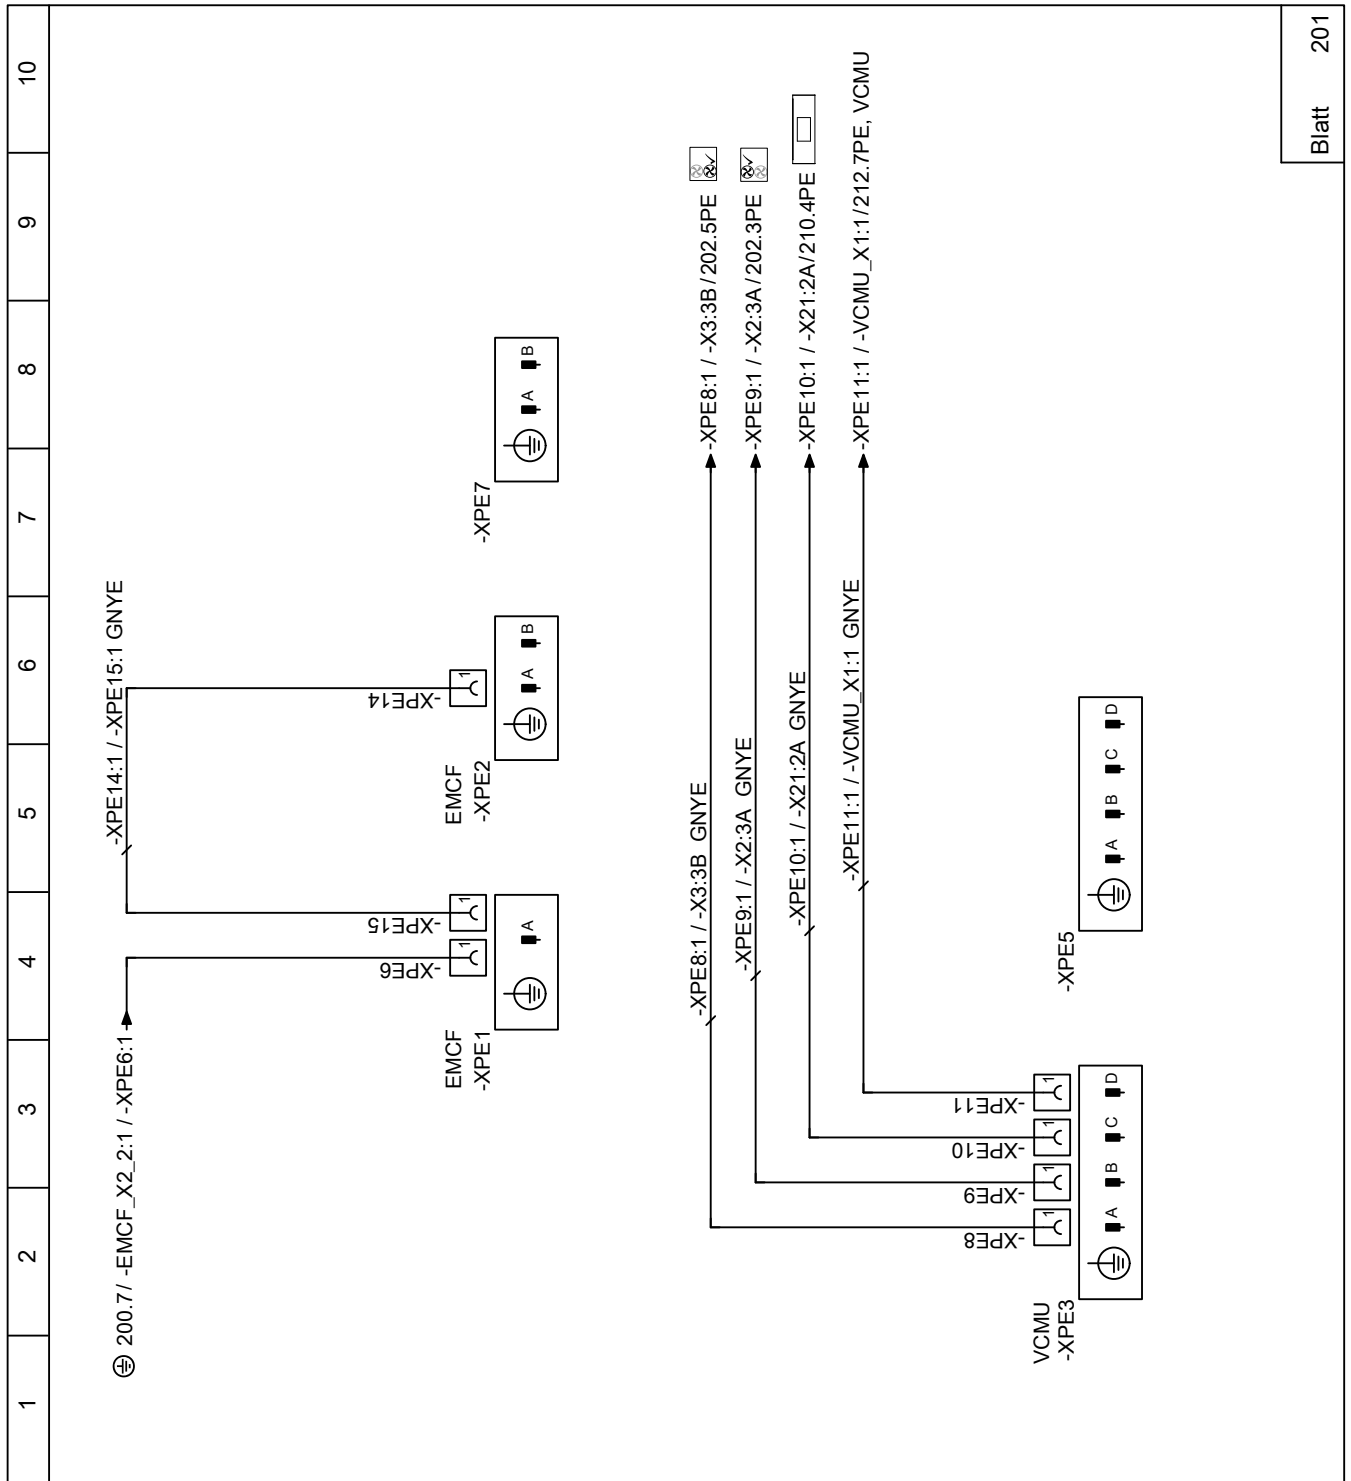





Abb. 27

-  Ventilator unten
-  Ventilator oben
-  Wärmepumpenregelung



**Blatt 203: Ventilatoren**

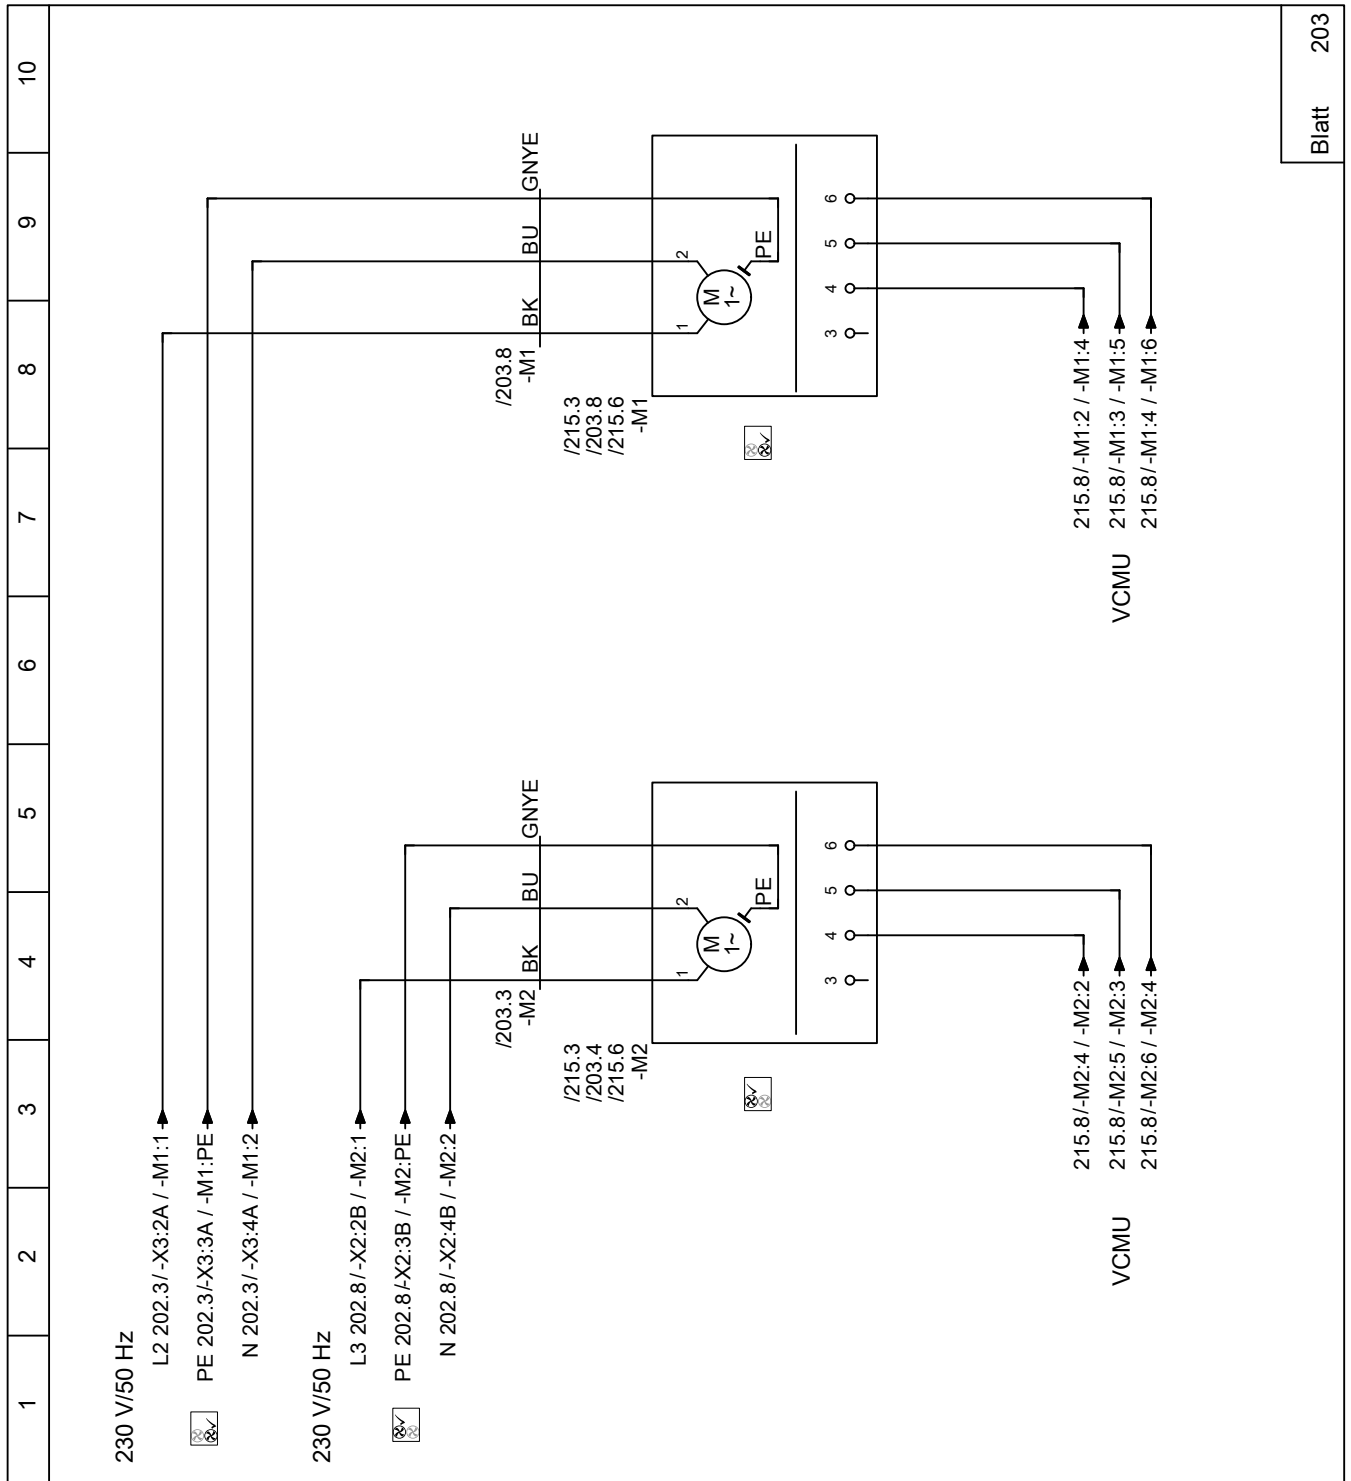




Abb. 29

-  Ventilator unten
-  Ventilator oben

**Blatt 204: Leiterplatte Inverter: X1, X5, X6, X7, X8, X10**

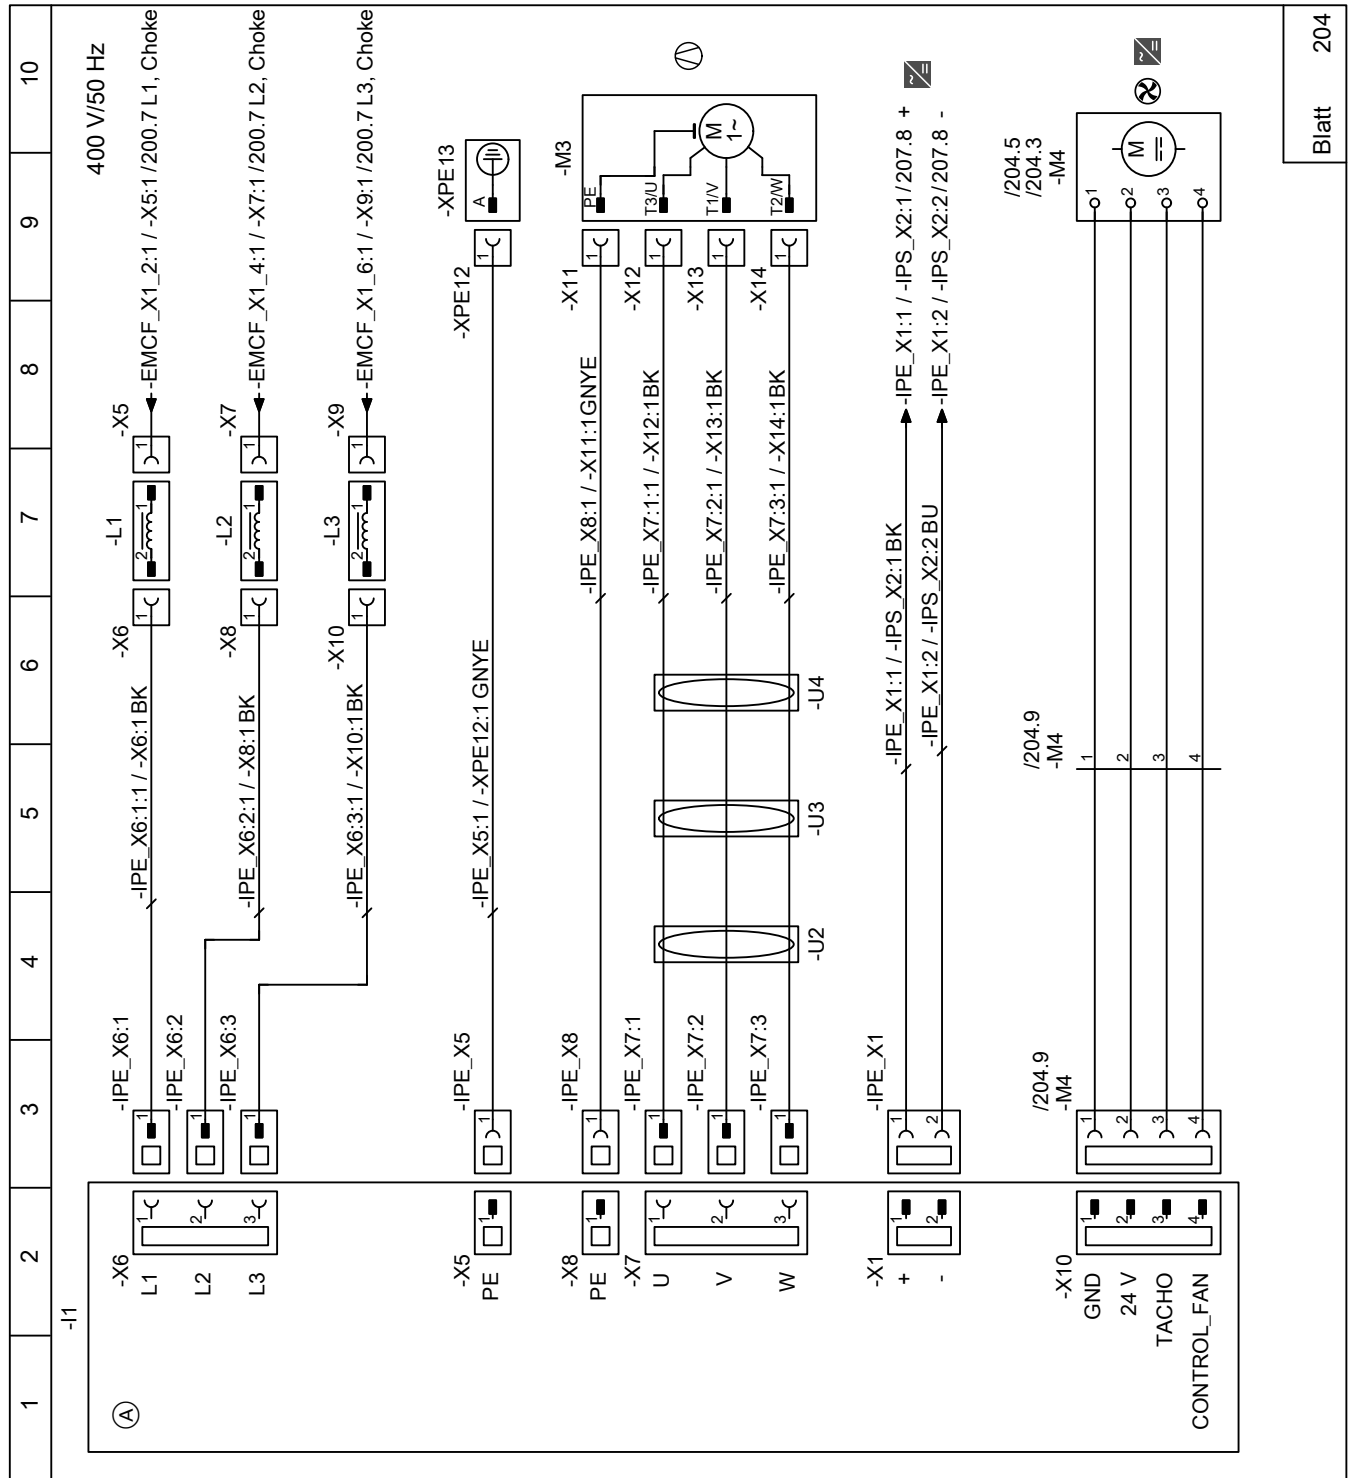


Abb. 30

- Ⓐ Leiterplatte Inverter
- Ⓞ Verdichter

- ▣ Inverter
- ⊗ Lüfter Inverter

**Blatt 205: Leiterplatte Inverter: Flachbandleitung X9**

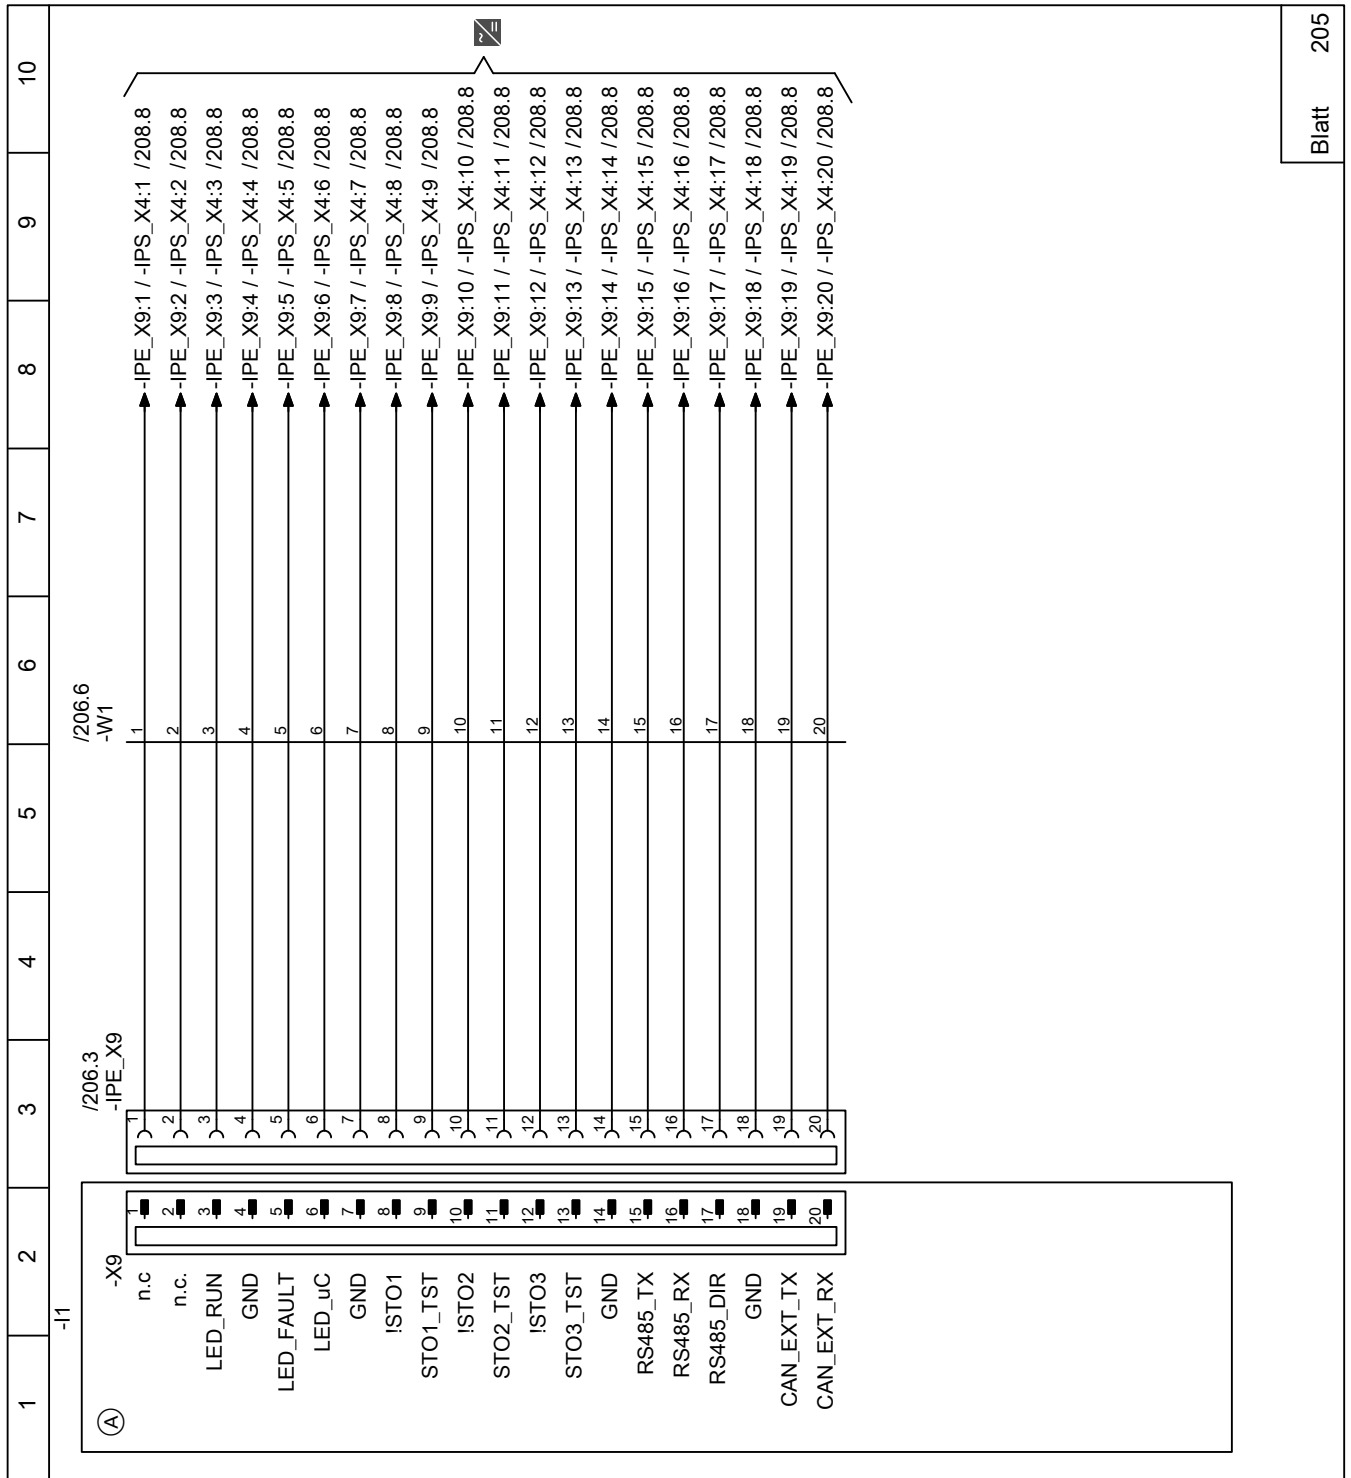
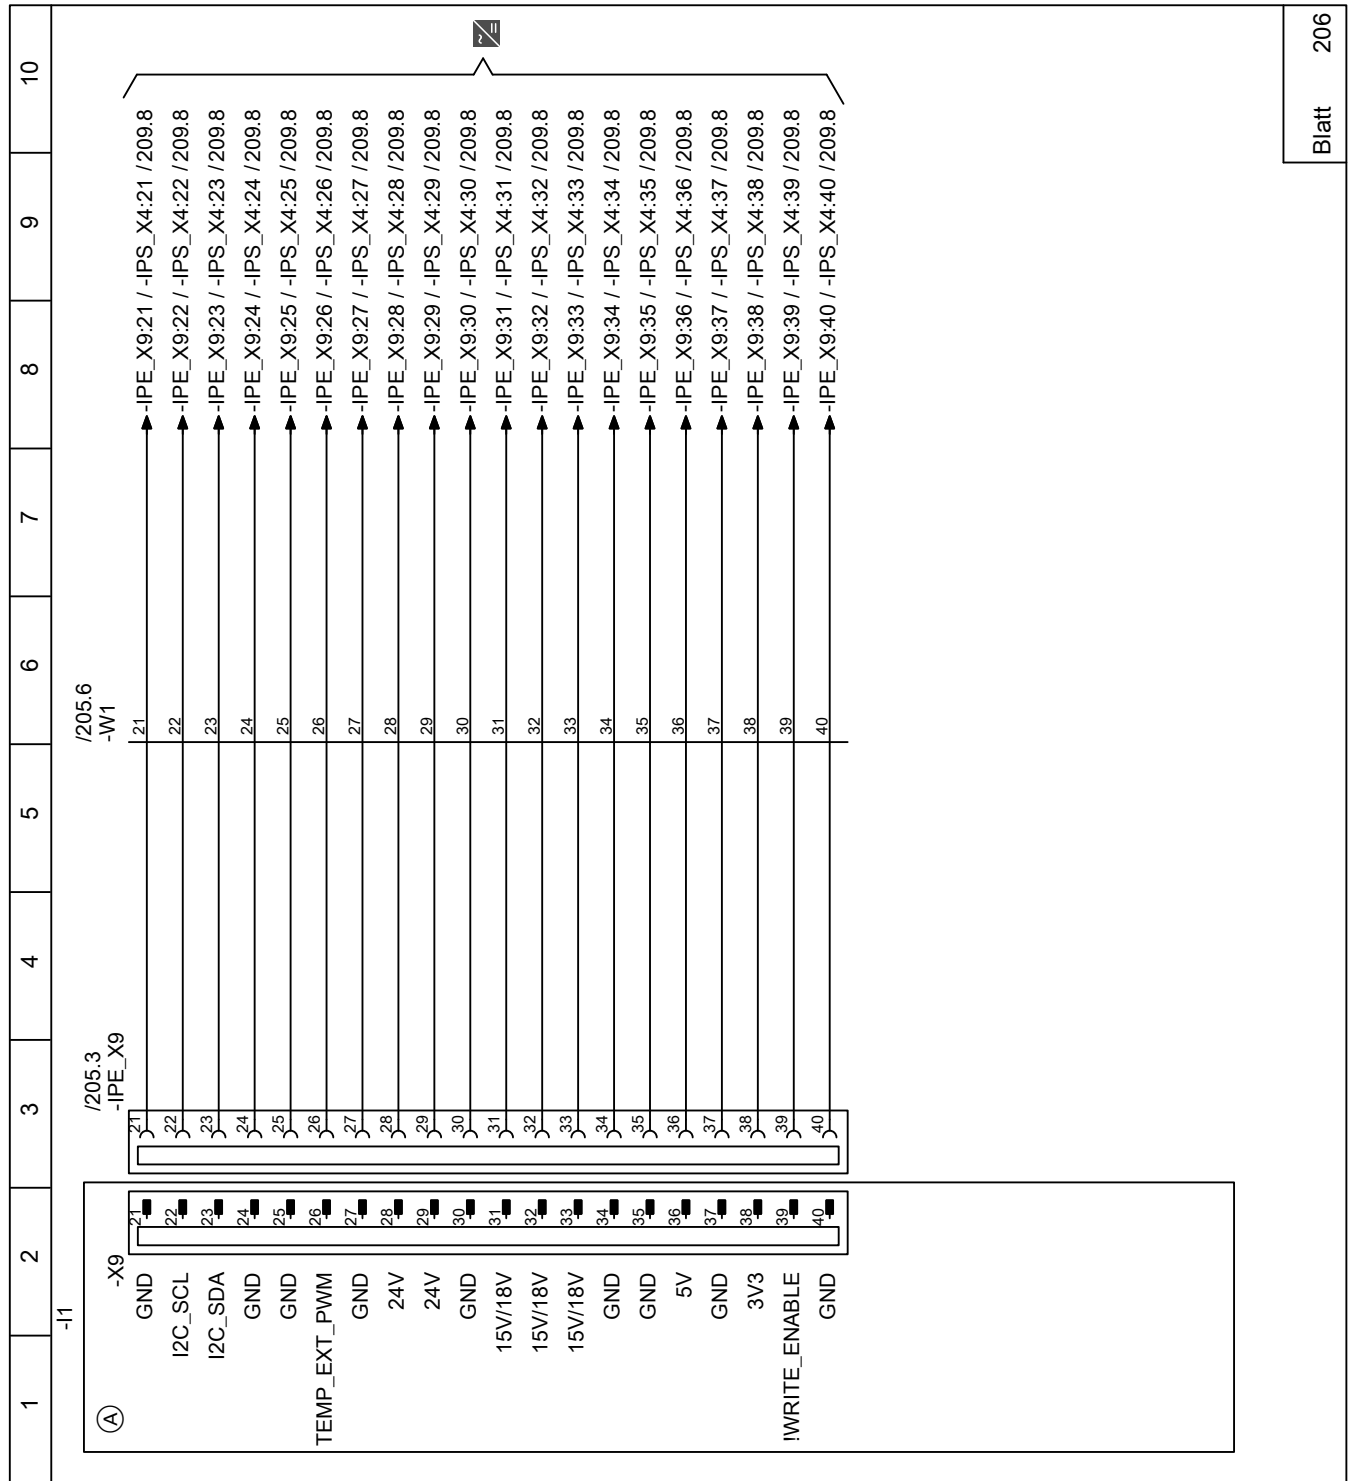


Abb. 31

- Ⓐ Leiterplatte Inverter
- ▣ Inverter

**Blatt 206: Leiterplatte Inverter: Flachbandleitung X9**



Blatt 206

Abb. 32

- Ⓐ Leiterplatte Inverter
- ▣ Inverter

**Blatt 207: Leiterplatte Inverter: X1, X2, X3, X5**

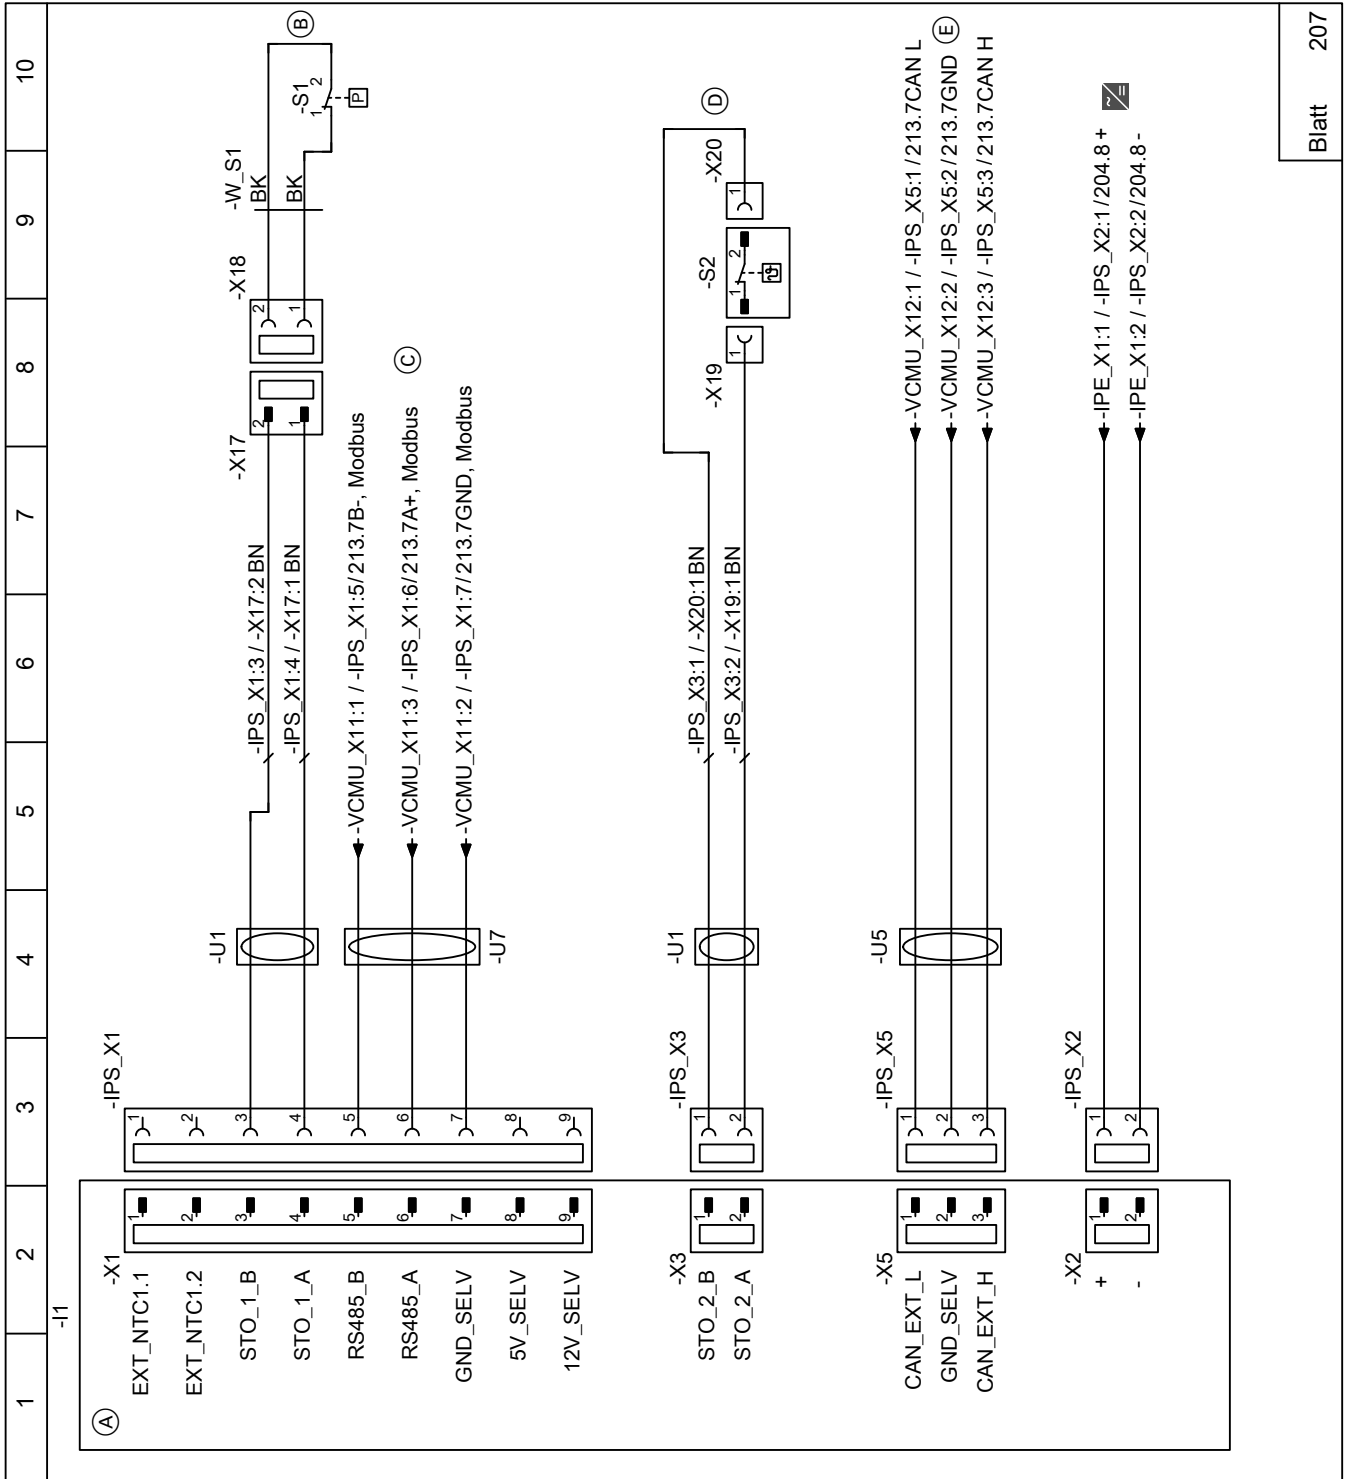


Abb. 33

- (A) Leiterplatte Inverter
- (B) Hochdruckwächter PSH
- (C) Modbus-Verbindungsleitung zum Kältekreisregler VCMU
- (D) Schutztemperaturbegrenzer
- (E) CAN-BUS-Verbindungsleitung zum Kältekreisregler VCMU
-  Inverter

**Blatt 208: Leiterplatte Inverter: Flachbandleitung X4**

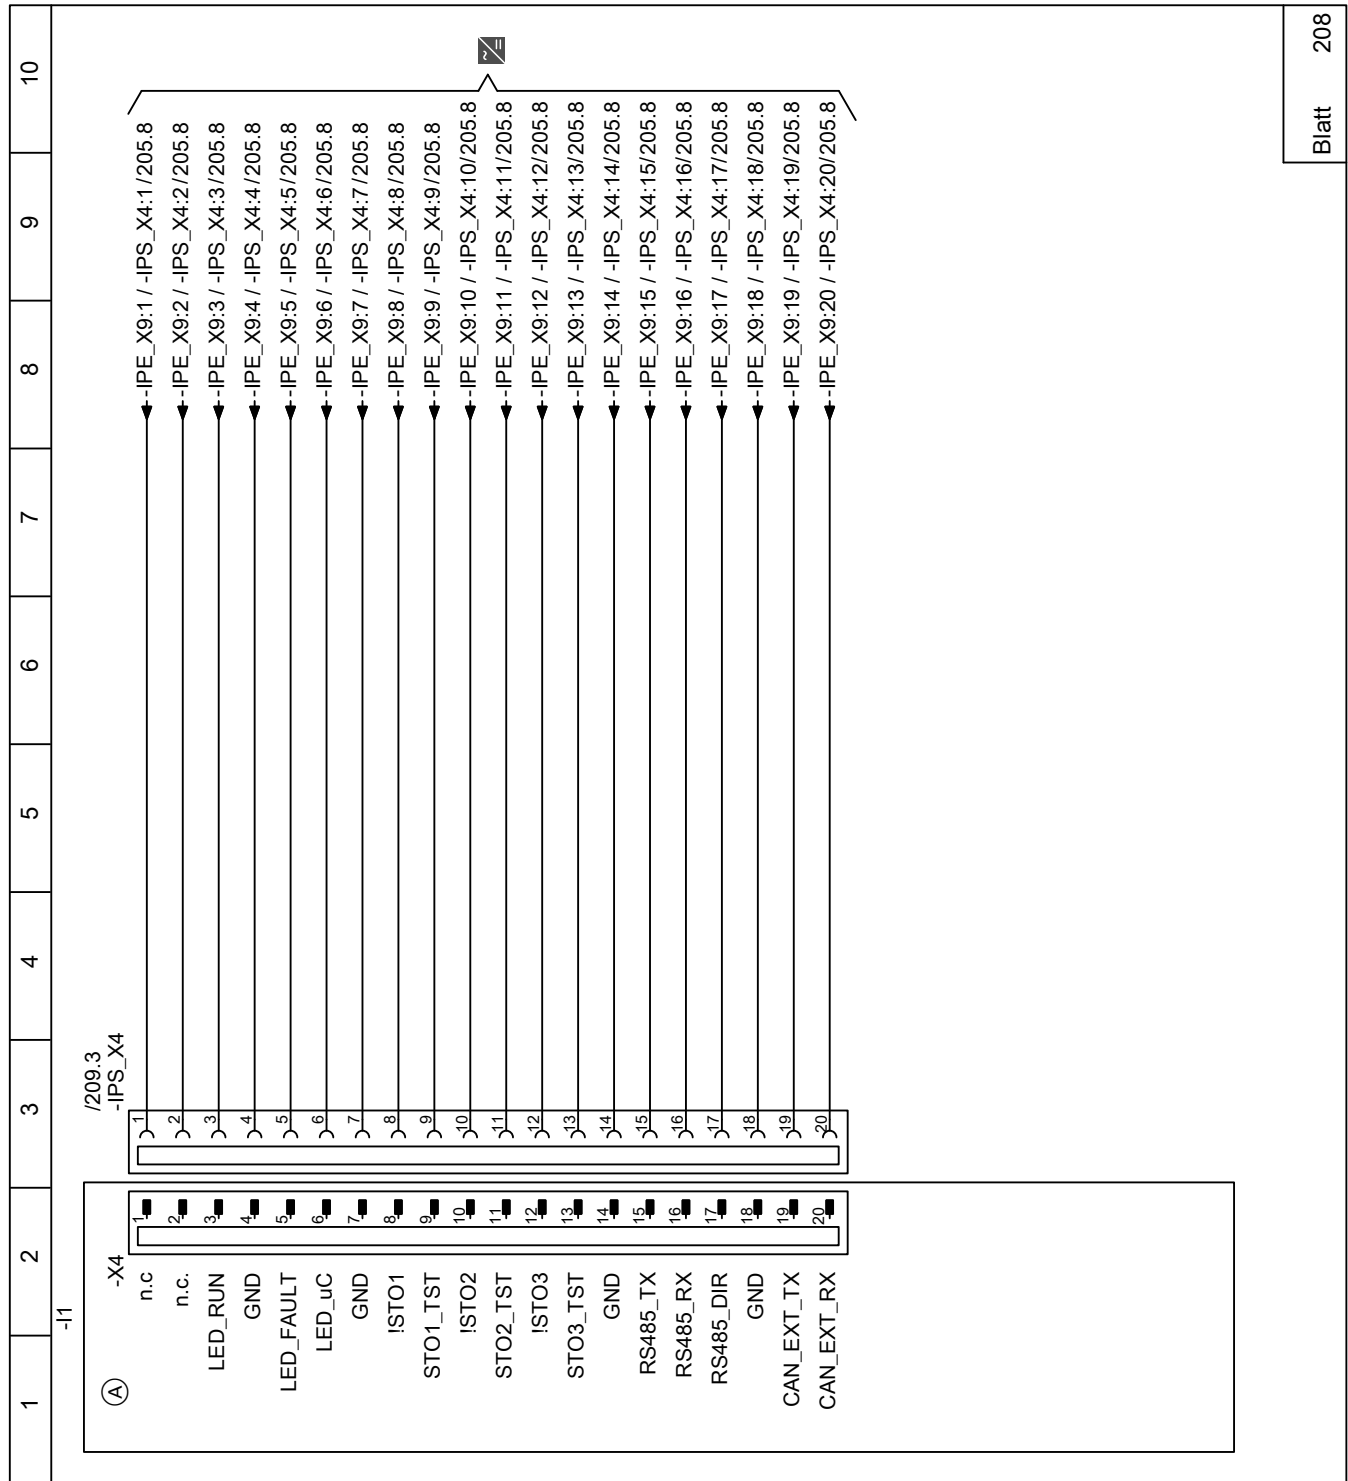


Abb. 34

- Ⓐ Leiterplatte Inverter
- ▣ Inverter

**Blatt 209: Leiterplatte Inverter: Flachbandleitung X4**

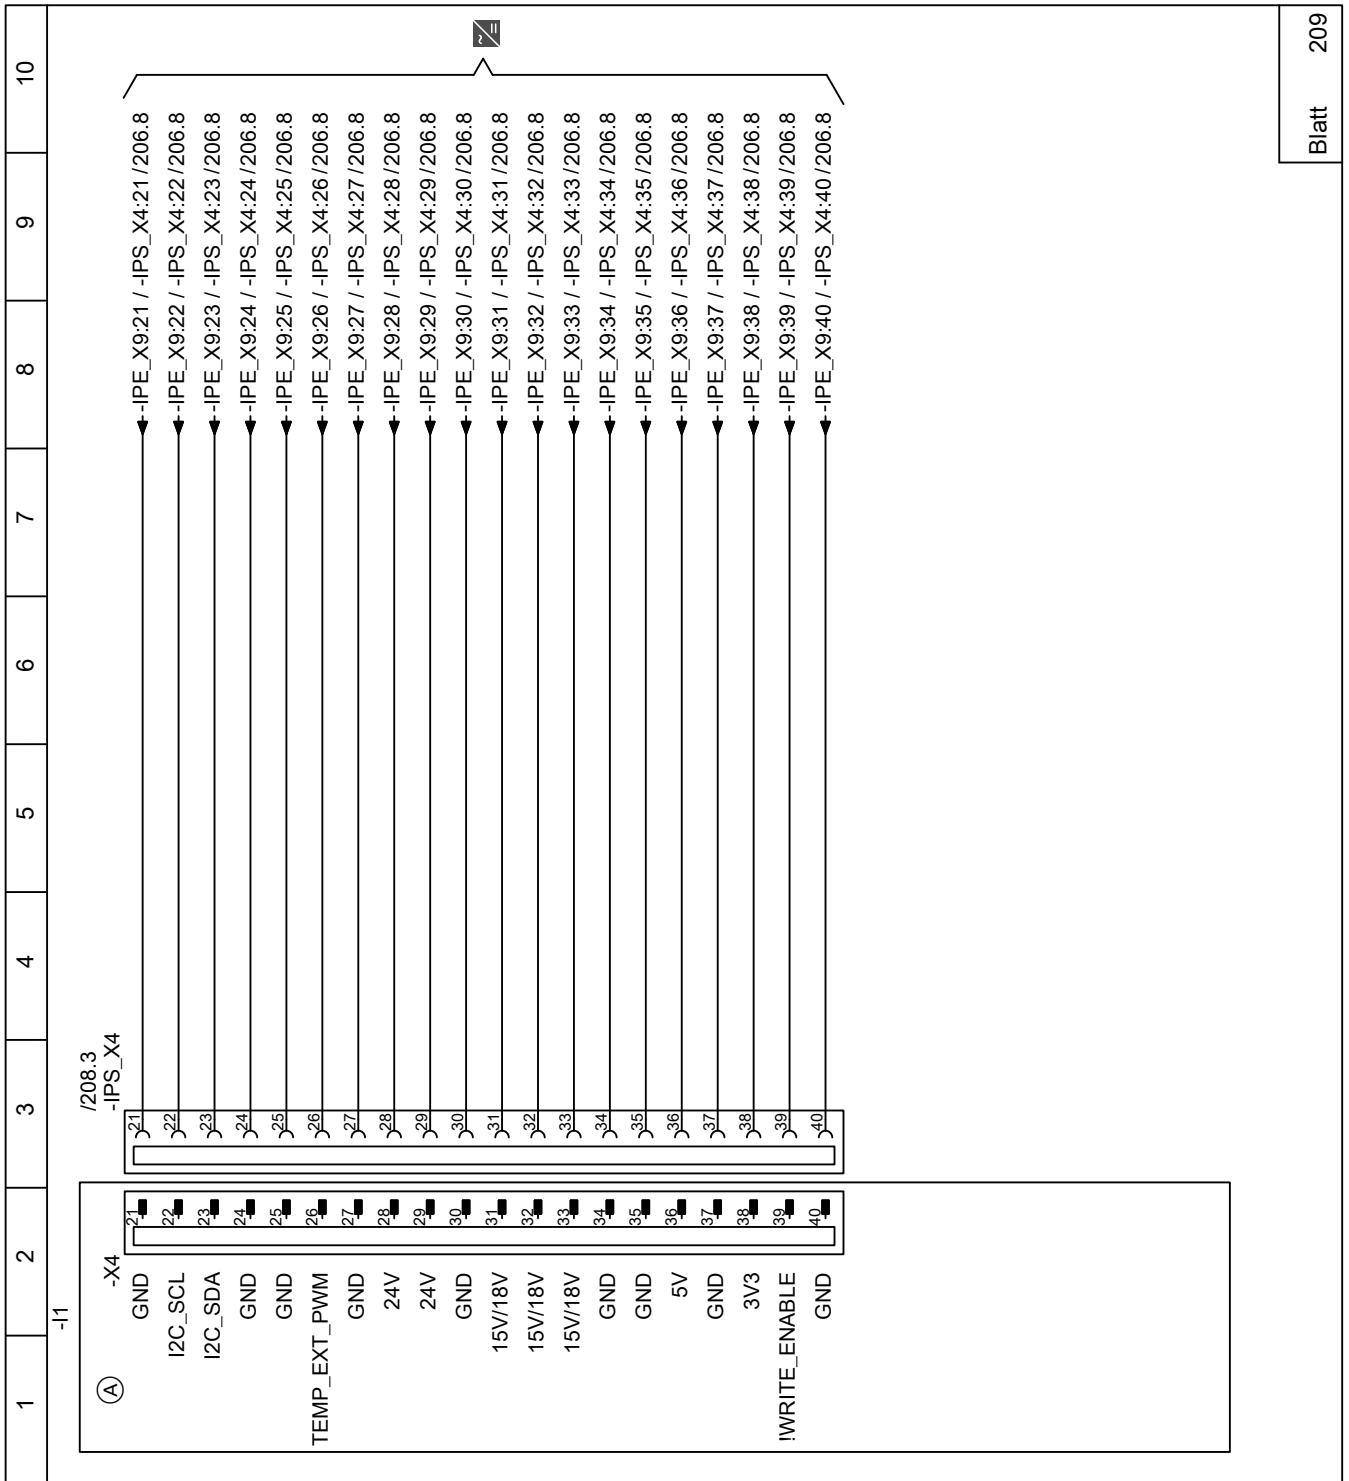


Abb. 35

- Ⓐ Leiterplatte Inverter
- ▣ Inverter

Blatt 210: Lüsterklemme X21

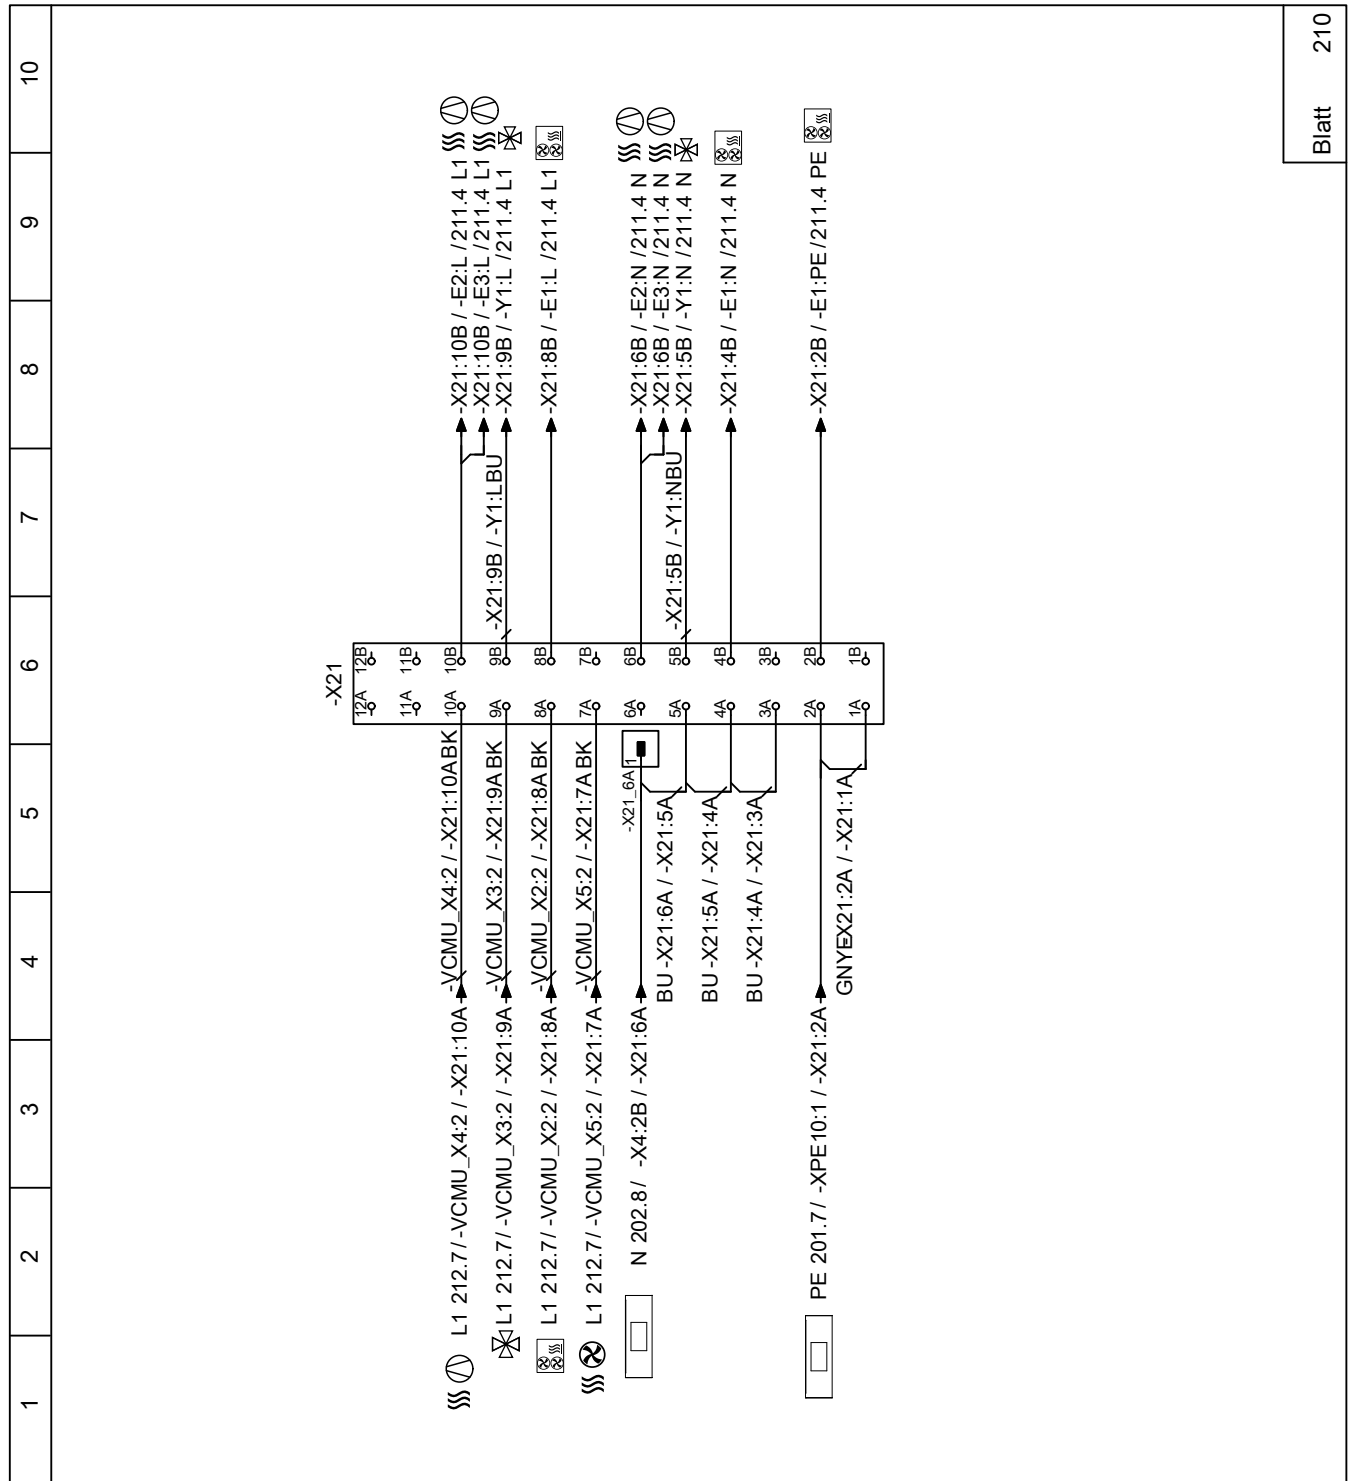


Abb. 36

- Ölumpfheizung
- 4-Wege-Umschaltventil
- Elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne
- Elektrische Begleitheizung Ventilator
- Wärmepumpenregelung

**Blatt 211: Netzanschlüsse 230 V**

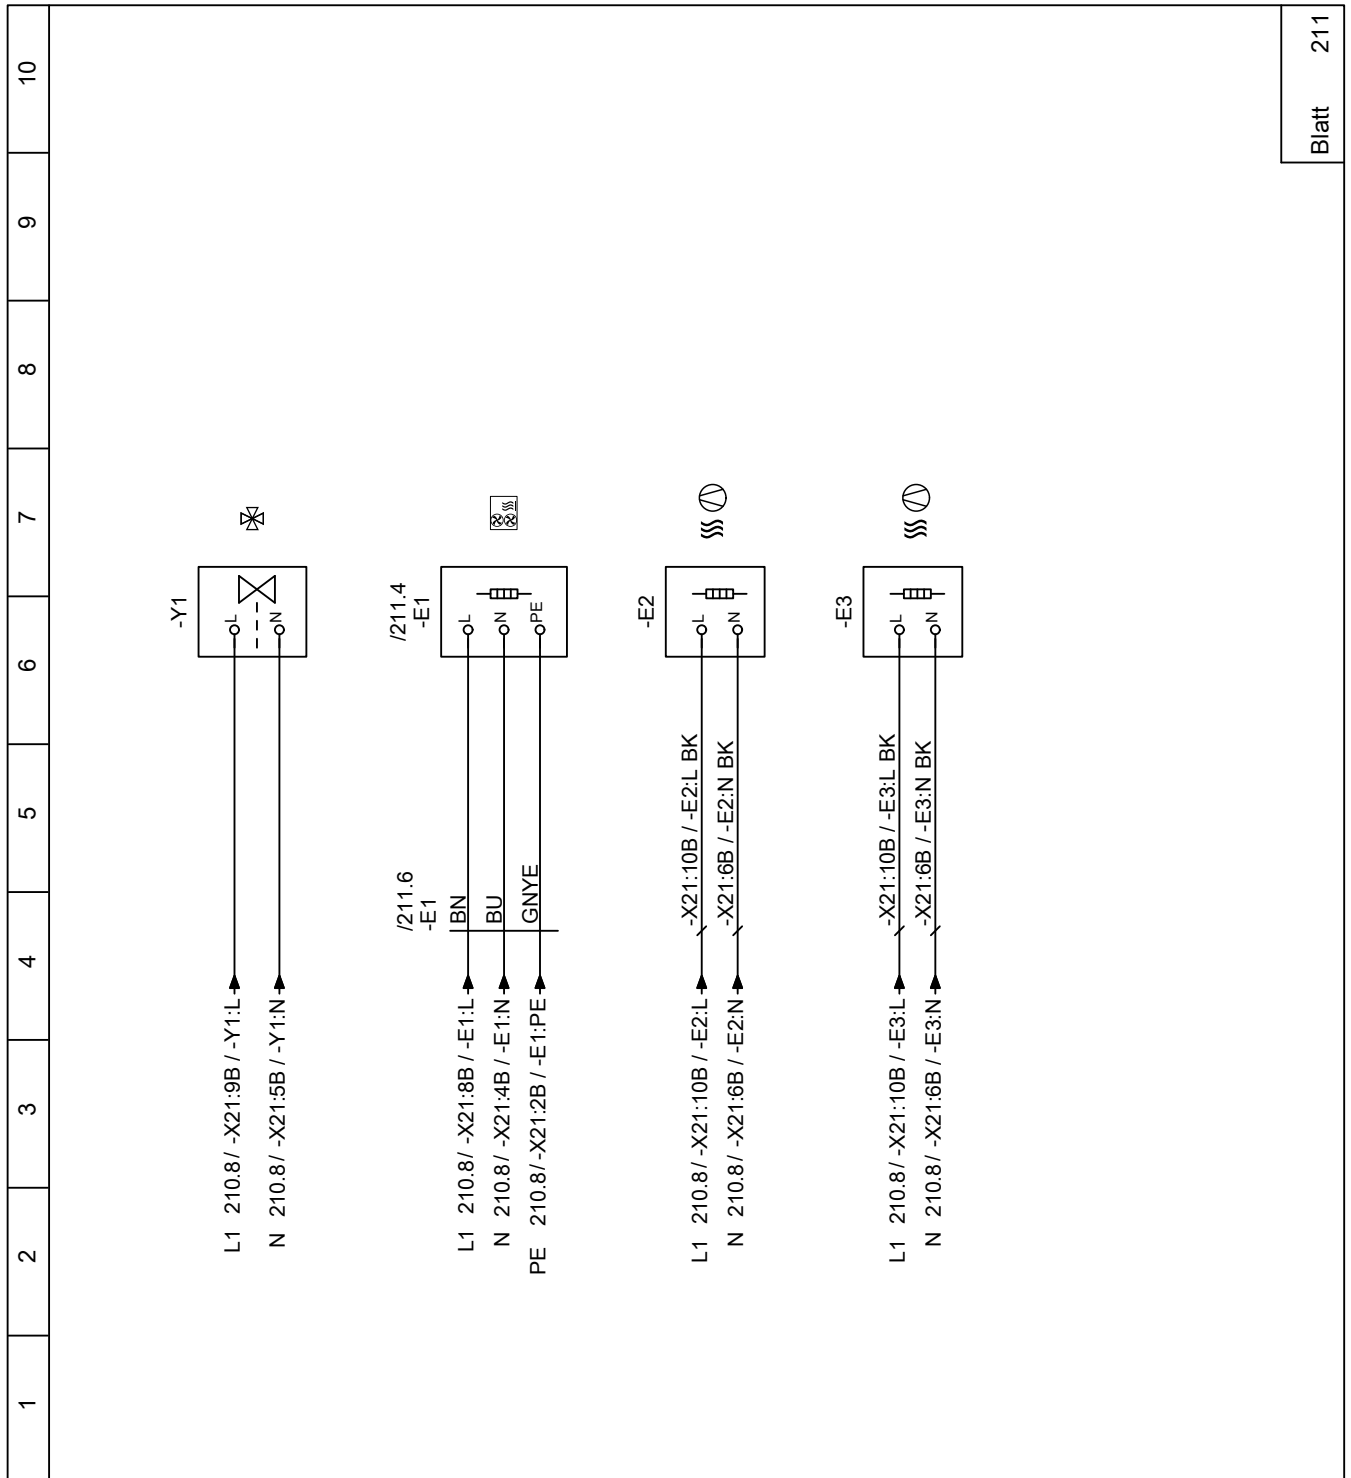


Abb. 37

- 4-Wege-Umschaltventil
- Elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne
- Ölsumpfheizung

**Blatt 212: Kältekreisregler VCMU: X1, X2, X3, X4, X5**

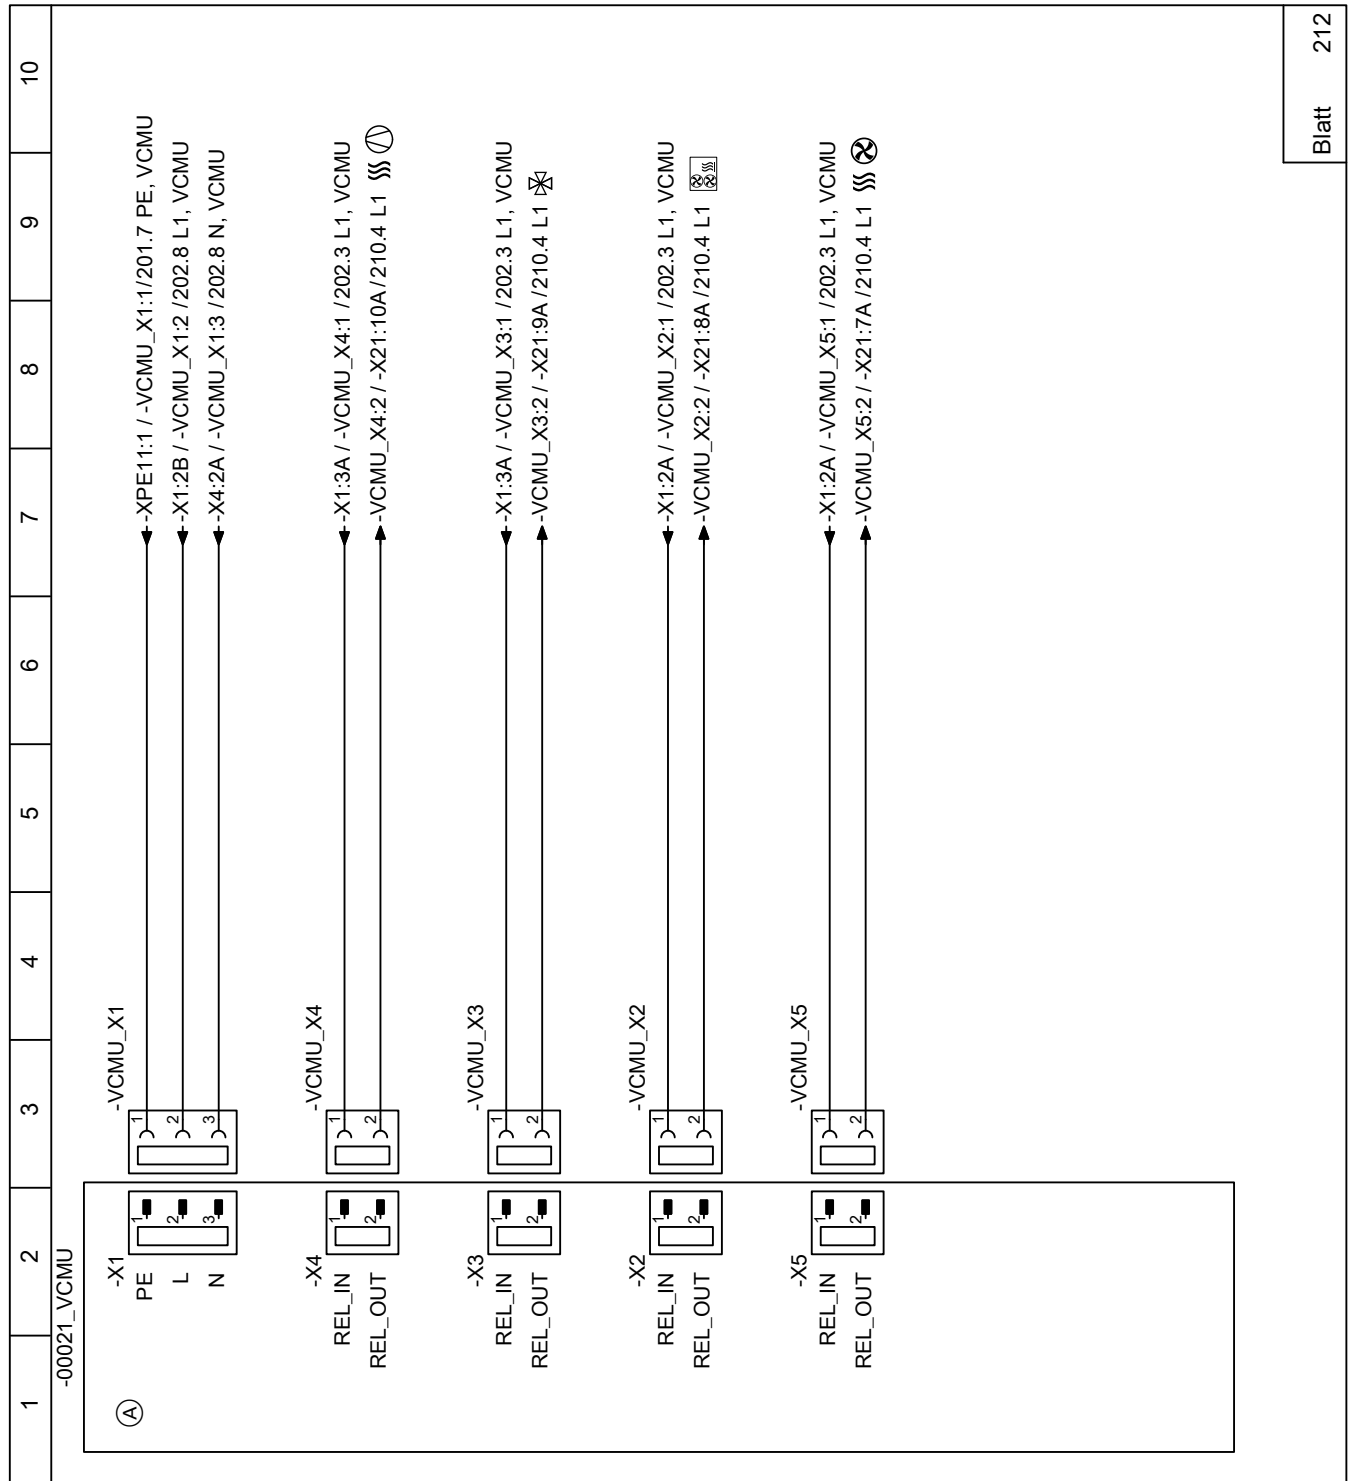


Abb. 38

- Ⓐ Kältekreisregler VCMU
- ⏏ Elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne
- ⏏ Ölumpfheizung
- ⏏ Elektrische Begleitheizung Ventilator
- ⏏ 4-Wege-Umschaltventil

**Blatt 213: Kältekreisregler VCMU: X7, X11, X12, X13, X20, X21**

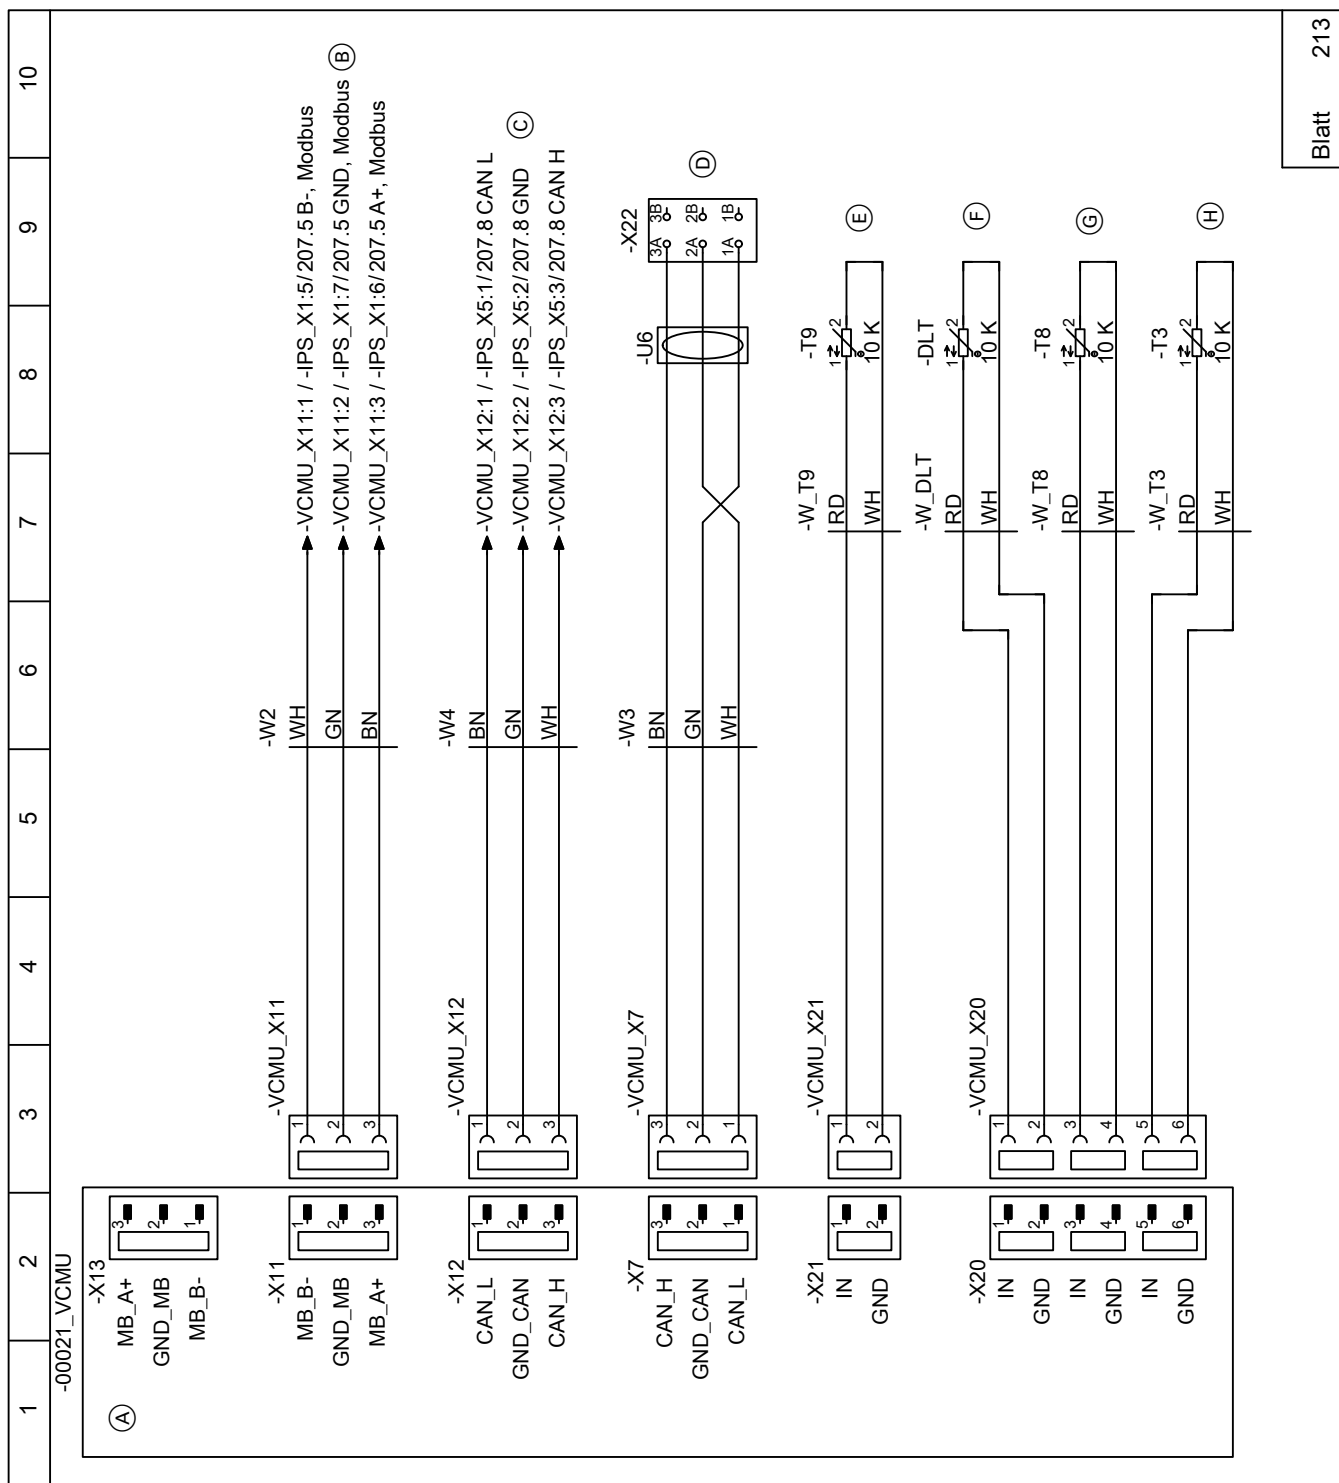


Abb. 39

- (A) Kältekreisregler VCMU
- (B) Modbus-Verbindungsleitung zum Inverter
- (C) CAN-BUS-Verbindungsleitung zum Inverter
- (D) CAN-BUS-Verbindung zur Inneneinheit
- (E) Flüssiggastempersensoren Kühlen (NTC 10 kΩ)
- (F) Innenraumtempersensoren
- (G) Sauggastempersensoren Verdichter (NTC 10 kΩ)
- (H) Sauggastempersensoren Verdampfer (NTC 10 kΩ)

**Blatt 214: Kältekreisregler VCMU: X10, X14, X15, X16**

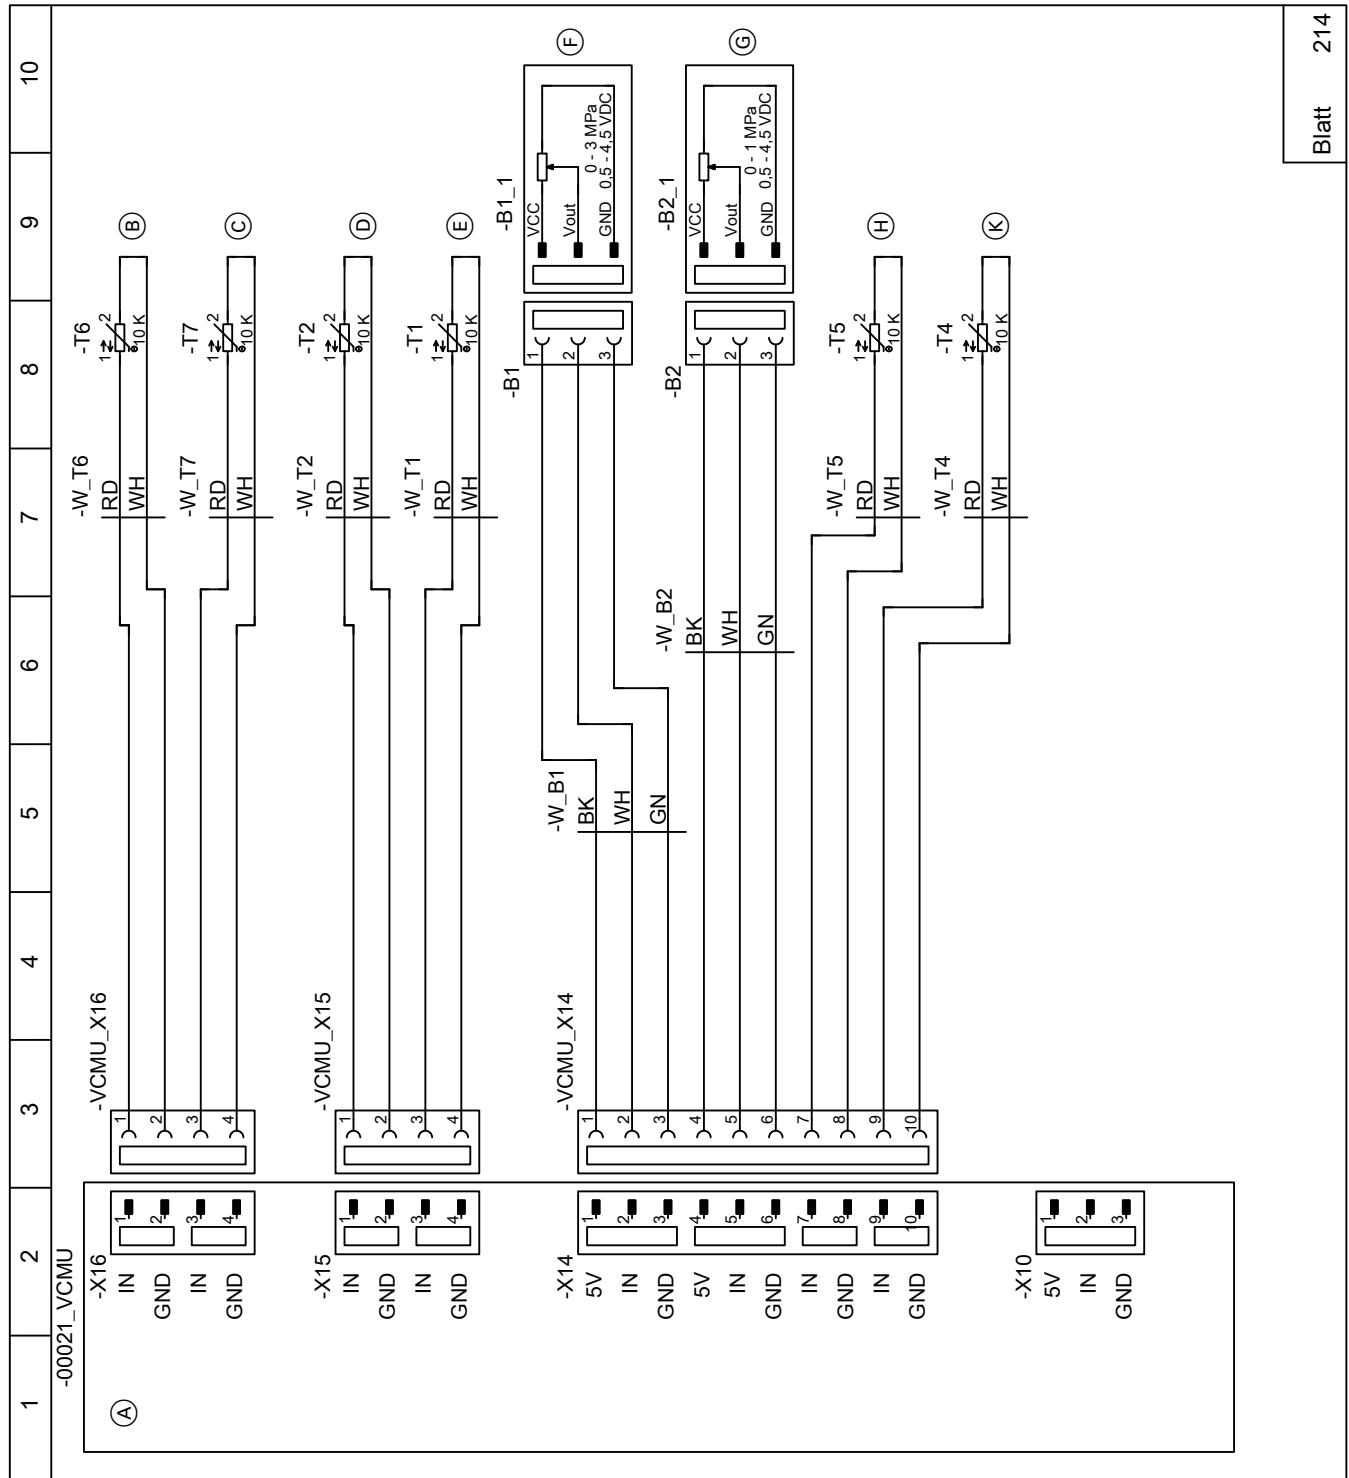


Abb. 40

- (A) Kältekreisregler VCMU
- (B) Flüssiggasttemperatursensor Kühlen (NTC 10 k $\Omega$ )
- (C) Lufteintrittstemperatursensor (NTC 10 k $\Omega$ )
- (D) Flüssiggasttemperatursensor Verflüssiger (NTC 10 k $\Omega$ )
- (E) Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis (NTC 10 k $\Omega$ )
- (F) Hochdrucksensor
- (G) Niederdrucksensor
- (H) Sauggasttemperatursensor Verdichter (NTC 10 k $\Omega$ )
- (K) Heißgasttemperatursensor (NTC 10 k $\Omega$ )

**Blatt 215: Kältekreisregler VCMU: X8, X9, X17, X18**

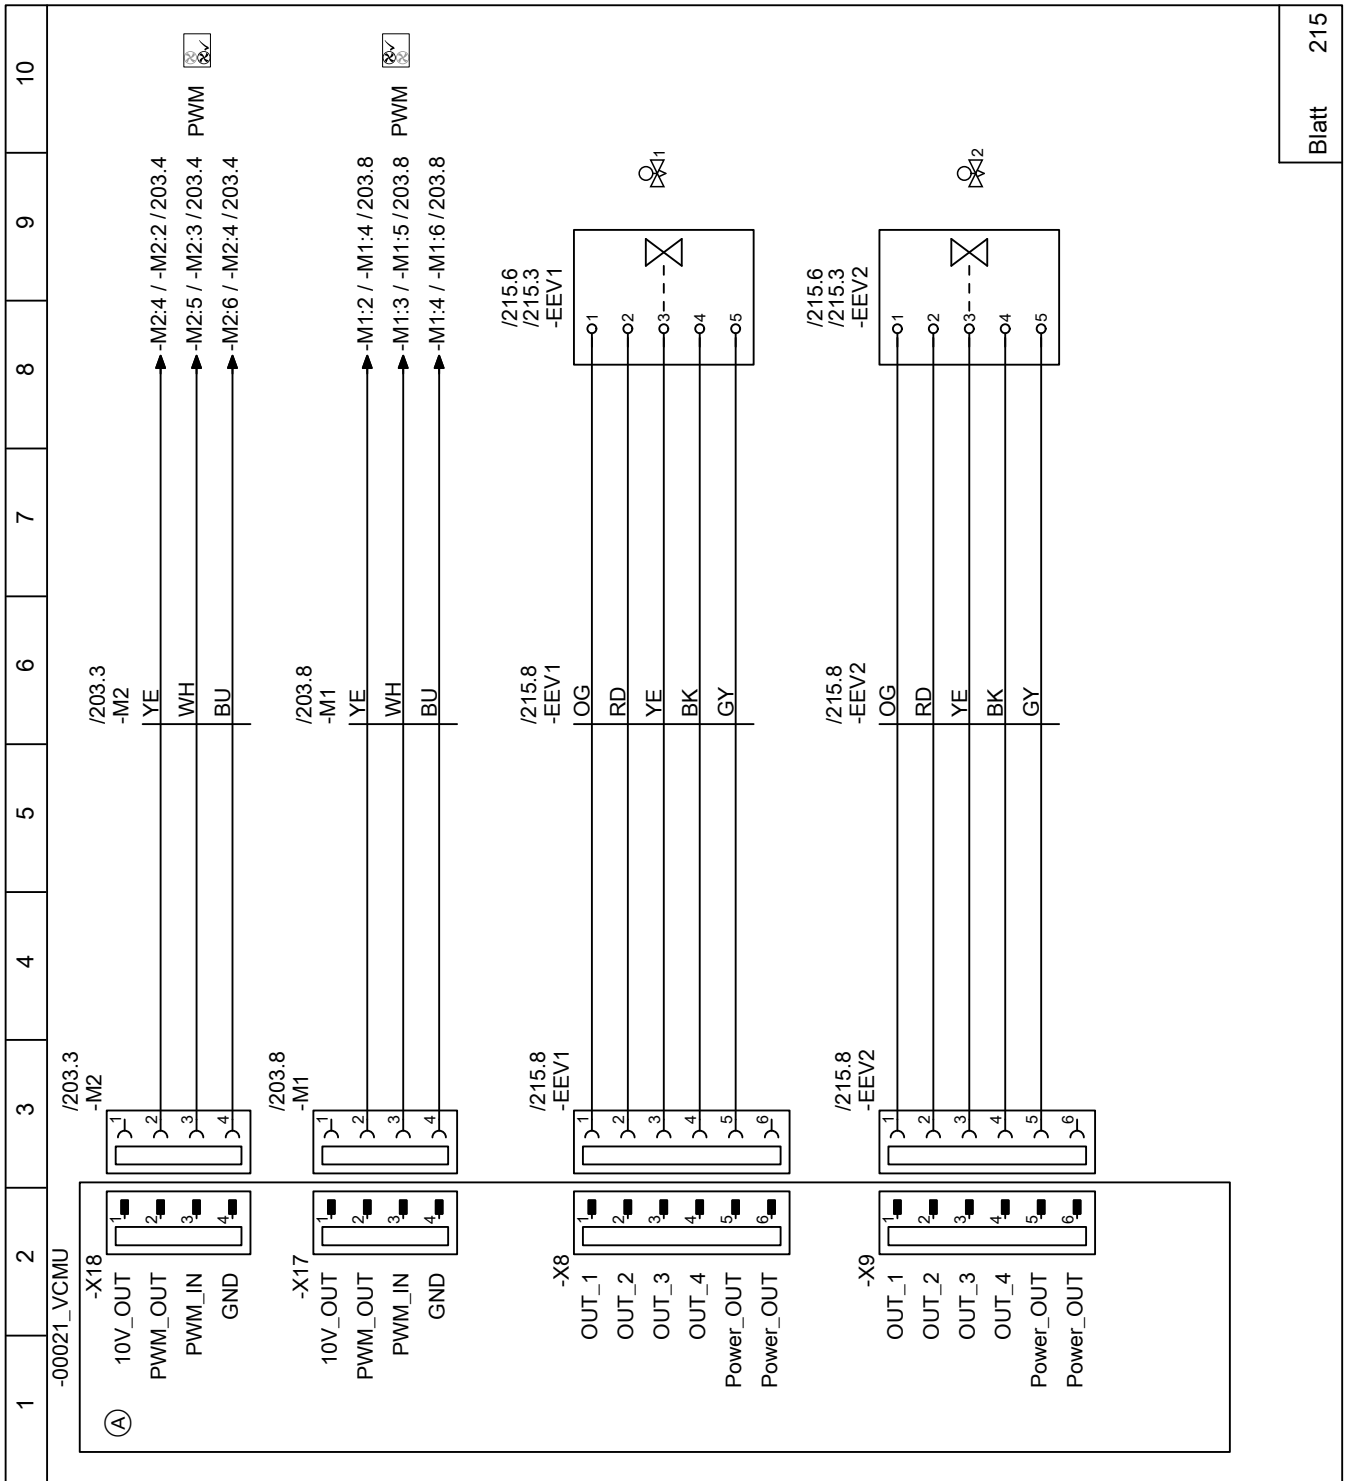


Abb. 41

- Ⓐ Kältekreisregler VCMU
- PWM PWM-Signal Ventilator unten
- PWM PWM-Signal Ventilator oben

- Elektronisches Expansionsventil 1
- Elektronisches Expansionsventil 2





Viessmann Ges.m.b.H.  
A-4641 Steinhaus bei Wels  
A Carrier Company  
Telefon: 07242 62381-110  
Telefax: 07242 62381-440  
[www.viessmann.at](http://www.viessmann.at)



Viessmann Climate Solutions SE  
35108 Allendorf  
A Carrier Company  
Telefon: 06452 70-0  
Telefax: 06452 70-2780  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)