

**DE**

Bedienungsanleitung für den Benutzer

BEDIENMODUL BM-2

Deutsch | Änderungen vorbehalten!





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Bildschirmschoner

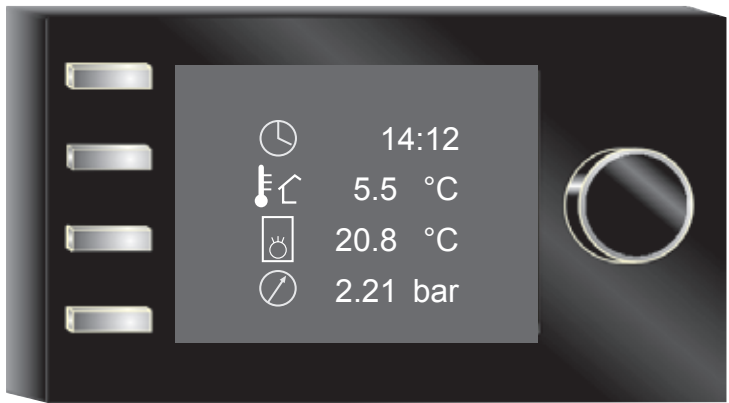


Beenden:
► Taste drücken.

Benutzeroberfläche Vereinfacht

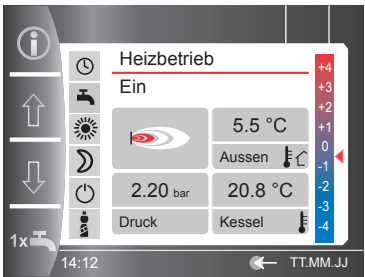

Benutzeroberfläche Erweitert

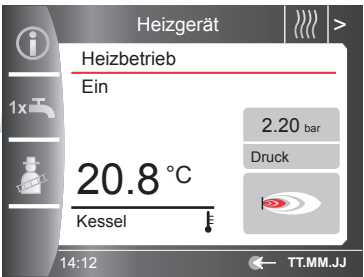


Was möchte ich tun?

	Vereinfacht	Erweitert
Einmalige Warmwasserbereitung	•	•
Raumtemperatur anpassen	•	•
Partymodus (außerplanmäßiger Heiz- / Warmwasserbetrieb)	Zeiten vordatieren Aktivieren	• •
Urlaubsmodus (außerplanmäßiger Absenkbetrieb)	Zeiten vordatieren Aktivieren	• •
Störung- oder Warnungsmeldung quittieren	•	•

► Bei Bedarf Benutzeroberfläche wechseln.

Benutzeroberfläche wechseln

Benutzeroberfläche wechseln

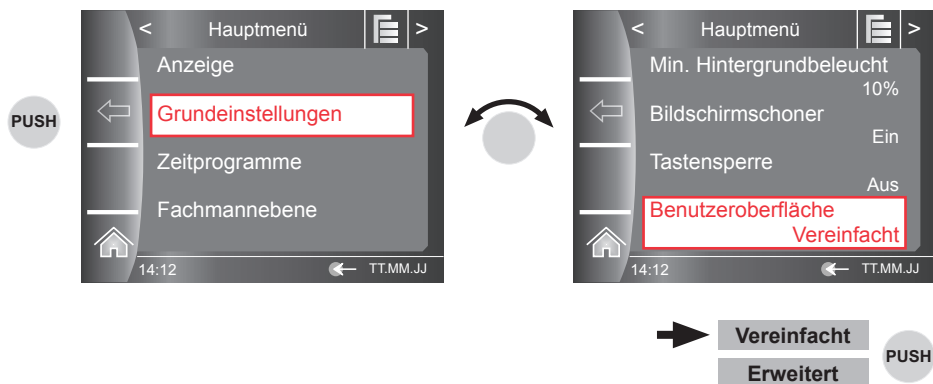

 Montageanleitung für den Fachhandwerker Bedienmodul BM-2

Weitere Einstellungen:

- Estrichtrocknung
- Tagtemperatur kühlen
- Zeitprogramme
- Solaranlage
- Lüftungsgerät
- und vieles mehr

Vereinfachter Modus

SCHNELLSTARTTASTEN

- 1  Im vereinfachten Modus nicht belegt.
- 2   Programmwahl
 Auswahl der Betriebsart bewegt sich nach oben bzw. unten
 (Programm wird nach ca. 5 Sekunden übernommen)
- 3    

EINMALIGE WARMWASSERBEREITUNG


(wenn vorhanden)

- 4   Heizt alle Warmwasserspeicher einmalig, für eine Stunde, auf die eingestellte Warmwassertemperatur auf.
PUSH
 - ▶ **Taste 4** drücken.
 - ▶ Zum Beenden **Taste 4** drücken.



RAUMTEMPERATUR DREHTASTER

rot = wärmer
blau = kühler

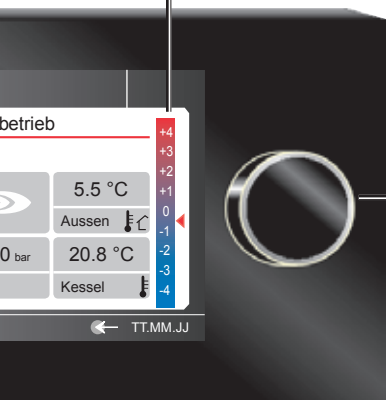

PUSH

- ▶ Drücken.
- ✓ Menü wird aufgerufen.
- ✓ Wert / Parameter wird bestätigt.



- ▶ Drehen.
- ✓ Cursor bewegt sich im Menü:
 - oben bzw. unten
 - links bzw. rechts
- ✓ Wert / Parameter wird verändert.

 UNIDOMO®

Erweiterter Modus

SCHNELLSTARTTASTEN

- 1  Informationen über die aktuelle Seite und die ausgewählte Betriebsart.

EINMALIGE WARMWASSERBEREITUNG (wenn vorhanden)

- 2  **PUSH** Heizt alle Warmwasserspeicher einmalig, für eine Stunde, auf die eingestellte Warmwassertemperatur auf.
 ► **Taste 2** drücken.
 ► Zum Beenden **Taste 2** drücken.

- 3  **Schonsteinfegermodus**

wechselnde Funktion

- 4  Hometaste (zurück zur Startseite)



einen Schritt zurück




RAUMTEMPERATUR anpassen




Startbildschirm

► Heiz- / Mischerkreis auswählen.

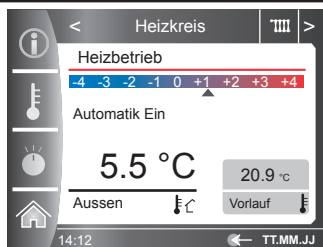

oder


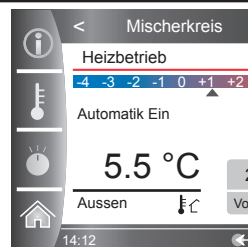


PARTYMODUS / URLAUBSMODUS einstellen

Startbildschirm

► Heiz- / Mischerkreis auswählen.

► Party- / Urlaubsmodus auswählen.

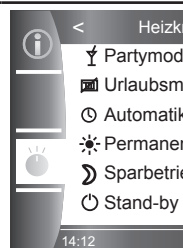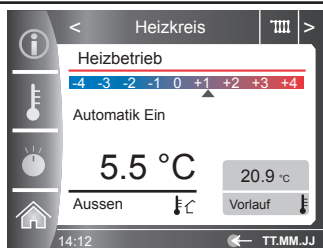





► Raumtemperatur anpassen.



► Submodus auswählen.

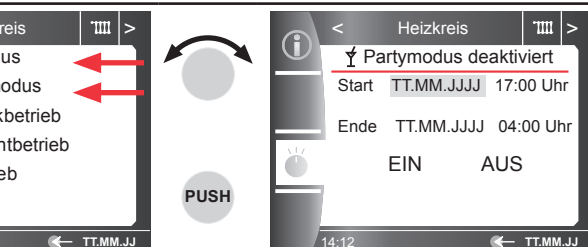

► Vordatieren und Aktivieren.

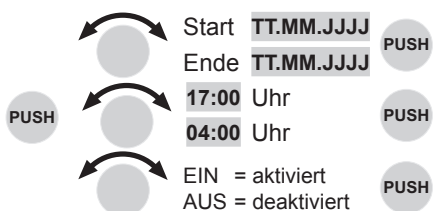



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Störung



Abb. 1.1 Anzeige Meldungen

Wird eine Störung angezeigt:

- ▶ **Taste 4** drücken.
- ✓ Wärmeerzeuger wird entriegelt und geht wieder in Betrieb.



Abb. 1.2 Betriebsschalter

Störung weiterhin vorhanden:

- ▶ Wärmeerzeuger am Betriebsschalter aus- und wieder einschalten.
- ▶ **Taste 4** drücken.



VORSICHT

Unsachgemäße Reparatur!

Gefährdungen von Personen und Beschädigung der Anlage.

- ▶ Reparatur von einem Fachhandwerker durchführen lassen.

Störung weiterhin vorhanden:

- ▶ Wärmeerzeuger am Betriebsschalter ausschalten.
- ▶ Fachhandwerker verständigen.